

Lista de opciones del Modelo 1084A/B/C

Introducción

Cada Reloj Controlado por Satélite Modelo 1084A/B/C de Arbiter tiene un número estándar de opciones que pueden ser instaladas para propósitos especiales. Esta sección está dedicada para estas opciones, y da información adicional y detallada de la operación y configuración de estas opciones. Mientras algunas de estas opciones aplican para otros modelos de relojes que el Modelo 1084A/B/C, referencias a esos modelos se encontrarán a lo largo de este documento.

Tabla de contenido – Opciones del Modelo 1084A/B/C

Opción 01: Luz trasera de la pantalla LCD	1
Opción 03: Cuatro salidas adicionales	3
Opción 04: Interruptor de ENCENDIDO/APAGADO, Modelos 1084A y 1084B.....	9
Opción 06: Salida paralela BCD (Resolución de 1 milisegundo)	11
Opción 07: Entrada de alimentación IEC-320, 85–264 Vca, 110–275 Vcd	23
Opción 08: 10 – 85 Vcd Terminal Strip con protección contra sobre voltaje.....	25
Opción 10: 110 – 275 Vcd Terminal strip de alimentación, protegido contra sobre voltaje	27
Opción 17: Salida BCD paralela y segundo puerto serial RS-232C	29
Opción 19: Segunda interfase serial RS-232C	41
Opción 20. Salida de fibra óptica, tipo ST 820nm	43
Opción 20A: Cuatro salidas de fibra óptica, tipo ST 820 nm	45
Opción 23: Generador de rata de prueba COMTRADE	49
Opción 27: Manejador alto de 8 canales	57
Opción 29: Cuatro salidas adicionales con contacto seco y +25/50 Vcd.....	67

Opción 01: Luz trasera de la pantalla LCD

Descripción general

La opción 01 para la línea de Reloj Controlado por Satélite de Arbiter añade iluminación a la pantalla del panel frontal, si está equipado. La pantalla de cristal líquido reflexiva (LCD) se reemplaza con una LCD transreflectiva. Un panel electro-luminiscente (EL) localizado detrás de la pantalla transreflectiva proporciona la iluminación trasera; por ello, se incrementa la legibilidad de la pantalla en condiciones de poca luz. La luz trasera puede ajustarse para permanecer encendida indefinidamente, o para apagarse después de un tiempo predeterminado después de la última vez que se oprimió una tecla. Con la luz trasera apagado, la pantalla se puede leer aún con la luz ordinaria del ambiente.

Especificaciones

Luminancia inicial:	mínimo 30 cd/m ²
Vida útil (abajo de 10 cd/m ²):	4000 horas

Configuración

El menú SETUP bosquejado en el Manual de Operación contiene un submenú que permite la selección del modo de operación de luz trasera. Para ajustar el modo de operación de la luz trasera, observe los siguientes pasos:

1. Con el reloj encendido, presione la tecla SETUP. El despliegue debe cambiar para leer, SET RS-232.
2. Presione la tecla SETUP repetidamente, hasta que el despliegue sea SET BACK LIGHT?. Presione la tecla ENTER para seleccionar el submenú de luz trasera. El modo de operación de luz trasera actual será desplegado, de una de las siguientes selecciones:
 - OFF Luz trasera nunca encendida.
 - ON Luz trasera siempre encendida.
 - AUTO La luz trasera se enciende cuando una tecla es presionada, manteniéndose encendida por 30 segundo después de que la última tecla ha sido presionada. Este es el modo preferido para aplicaciones que requieren pantallas iluminadas, dado que proveerá la duración más prolongada del panel (véanse las especificaciones, arriba).
3. El presionar las teclas UP y DOWN cambiará la selección. Cuando el modo de operación deseado se despliegue, presione la tecla ENTER para confirmar la selección y regresar al primer nivel del menú SETUP. Para regresar el reloj a la operación normal, presione una de las teclas de función en la línea superior del teclado del panel frontal.

El modo de operación de la luz trasera puede también cambiarse por medio del puerto RS-232C, usando los comandos L0, L1, o comandos L2 para OFF, ON, y AUTO, respectivamente. Para detalles relativos a ésta y otras capacidades del puerto RS-232C, refiérase al Manual de Operación, Apéndice A.

Opción 03: Cuatro salidas adicionales

Descripción general

La opción 03 añade cuatro salidas adicionales, las funcione que pueden ser seleccionadas individualmente a partir de 2 señales análogas o 19 digitales. La configuración de las cuatro salidas de tiempo pueden ser cambiadas por medio de ajustes de jumpers internos.

Especificaciones

General

Conectores de salida: (4) conectores RF tipo BNC.

Salidas análogas

Tipos de salida: La salida del amplificador operacional (LF353), con resistencias de 557-ohm en serie.

Salidas disponibles: *Nota: todas las salidas disponibles en los relojes Modelos 1088B, 1084A/B/C, 1093A/B/C y otros relojes como se apunta.*

IRIG-B, Modulada: El formato B de código de tiempo IRIG, modulada sobre una onda seno portadora de 10 Vpp a 1 kHz. *Disponible en relojes Modelo 1093A/B/C cuando están equipados con la opción 92, Salida IRIG-B modulada.*

Desviación: ± 5 voltios análogos, correspondientes al canal de desviación de 1-PPS desviación canal A o B (véase el Manual de Operación del reloj individual). La proporción es de 1 V por 10- μ s de desviación (± 50 μ s escala completa).

Salidas digitales

Tipo de salida:	CMOS de alta velocidad (74HC126), 0 a 5 voltios, con resistencias de 47 ohmio en serie.
<u>Salidas disponibles:</u>	<i>Nota: Todas las salidas disponibles en el Modelo 1088B y otros relojes como se indica.</i>
IRIG-B:	Código de tiempo IRIG formato B (no modulado). <i>También disponible en relojes Modelos 1088BP, 1084A/B/C, 1089A/B y 1093A/B/C.</i>
IRIG-E:	Código de tiempo IRIG formato E.
IRIG-H:	Código de tiempo IRIG formato H.
10 MPPS:	10,000,000 pulsos-por-segundo (PPS) de onda cuadrada, síncrona a la salida de 1-PPS.
5 MPPS:	5,000,000-PPS de onda cuadrada, síncrona a la salida de 1-PPS.
1 MPPS:	1,000,000-PPS de onda cuadrada, síncrona a la salida de 1-PPS.
100 kPPS:	100,000-PPS de onda cuadrada, síncrona a la salida de 1-PPS.
10 kPPS:	10,000-PPS de onda cuadrada, síncrona a la salida de 1-PPS.
1 kPPS:	1,000-PPS de onda cuadrada, síncrona a la salida de 1-PPS.
100 PPS:	100-PPS de onda cuadrada, síncrona a la salida de 1-PPS.
60 PPS:	60-PPS de onda cuadrada, síncrona a la salida de 1-PPS.
50 PPS:	50-PPS de onda cuadrada, síncrona a la salida de 1-PPS.
10 PPS:	10-PPS de onda cuadrada, síncrona a la salida de 1-PPS.
IRIG-D/1 PPM:	Código de tiempo IRIG formato D (1 pulso por minuto), borde de subida a tiempo.
1 PPH:	1 pulso por hora, borde de subida a tiempo.
1 PPS:	1 PPS (10 ms 'high'), síncrona a 1 PPS/GPS. <i>Disponible también en relojes Modelos 1084A/B/C, 1088B y 1089A/B.</i>
Programable:	Salidas un solo pulso en un tiempo preprogramado, o un tres continuo que tiene un periodo de un día o menos. El ancho de pulso es ajustable de 0.01 a 600 segundos. <i>También disponible en relojes Modelo 1093A/B/C</i>
Fuera de enlace:	Normalmente 'HI' después de la adquisición de señales de satélite. Cambia a 'LO' nn minuto después de perder la señal de enlace de satélite. Rango para 'nn' es 00 a 99, y se ajusta usando el menú SETUP o RS-232C (refiérase al Manual de Operación del reloj). El ajuste de 00 dishabilita esta función (la salida permanece 'HI'). Esta salida sigue el estándar de la función 'Fuera de Enlace' ('Out-of-Lock') en el reloj.
IRIG-B (Modificada Manchester):	El código de tiempo IRIG formato 'B', Manchester codificado con una portadora de 1-kPPS, y las transiciones en la marca de tiempo. También disponibles en los relojes <i>Modelos 1088BP, 1084A/B/C, y 1089A/B.</i>

Cambio de los ajustes de salida por medio de ajustes internos

Remoción de la cubierta

Para cambiar la configuración de la opción 03, la cubierta superior del instrumento debe removerse. Apague el equipo, y desconecte el cordón de alimentación. Usando un destornillador T-25 Torx, remueva los cuatro tornillos que sostienen la cubierta (y las orejas de montaje, si se usan) en su lugar, y levante la tapa.

PRECAUCIÓN No remueva la cubierta superior mientras se le esté aplicando potencia. Voltajes peligrosos están presentes mientras el cordón de alimentación esté conectado. Siempre desconecte la unidad de la fuente de entrada de alimentación antes de remover la cubierta superior.

Información general

La opción 03 incorpora un sistema de selección de salida extremadamente flexible usando jumpers en la tarjeta de circuito impreso de la opción 03. Cada uno de los cuatro conectores de E/S tipo BNC del panel trasero, incluidos con la opción 03, puede ser configurado para efectuar cualquiera de las funciones de salida disponibles. La Figura 1 muestra las ubicaciones y funciones para todos los jumpers en la tarjeta de opción 03.

Selección de función

Los jumpers JMP3 hasta JMP10 determinan qué función de salida efectúan sus conectores de E/S respectivos. Las líneas punteadas en la Figura 1 muestran las relaciones entre las tiras de los jumpers y los conectores. Ajuste el jumper para cada conector en la ubicación apropiada para el tipo de señal deseada. Los jumper JMP4, 6, 8 y 10 se refieren a las selecciones 1 y 2 de las funciones de salida. Los jumper JMP3, 5, 7, y 9 se refieren a las selecciones de las funciones de salida de la 3 a la 22. Las señales disponibles se listan en el texto a la izquierda de los jumpers en la Figura 1.

Selección de modo

En adición al tipo de señal de salida especificada para cada conector individual, es necesario definir si la señal es análoga o digital. Esto se consume usando los jumpers JMP11, JMP12, JMP14, y JMP15. Cada uno de estos jumpers corresponde al jumper de la función de salida para uno de los conectores de salida; las relaciones se ilustran por líneas punteadas en la Figura 1. La Tabla 1 muestra los ajustes de Función y Modo par todos los varios tipos de señales de salida. Solamente las salidas IRIG-B Modulada y Desviación son análogas; todas las otras son digitales.

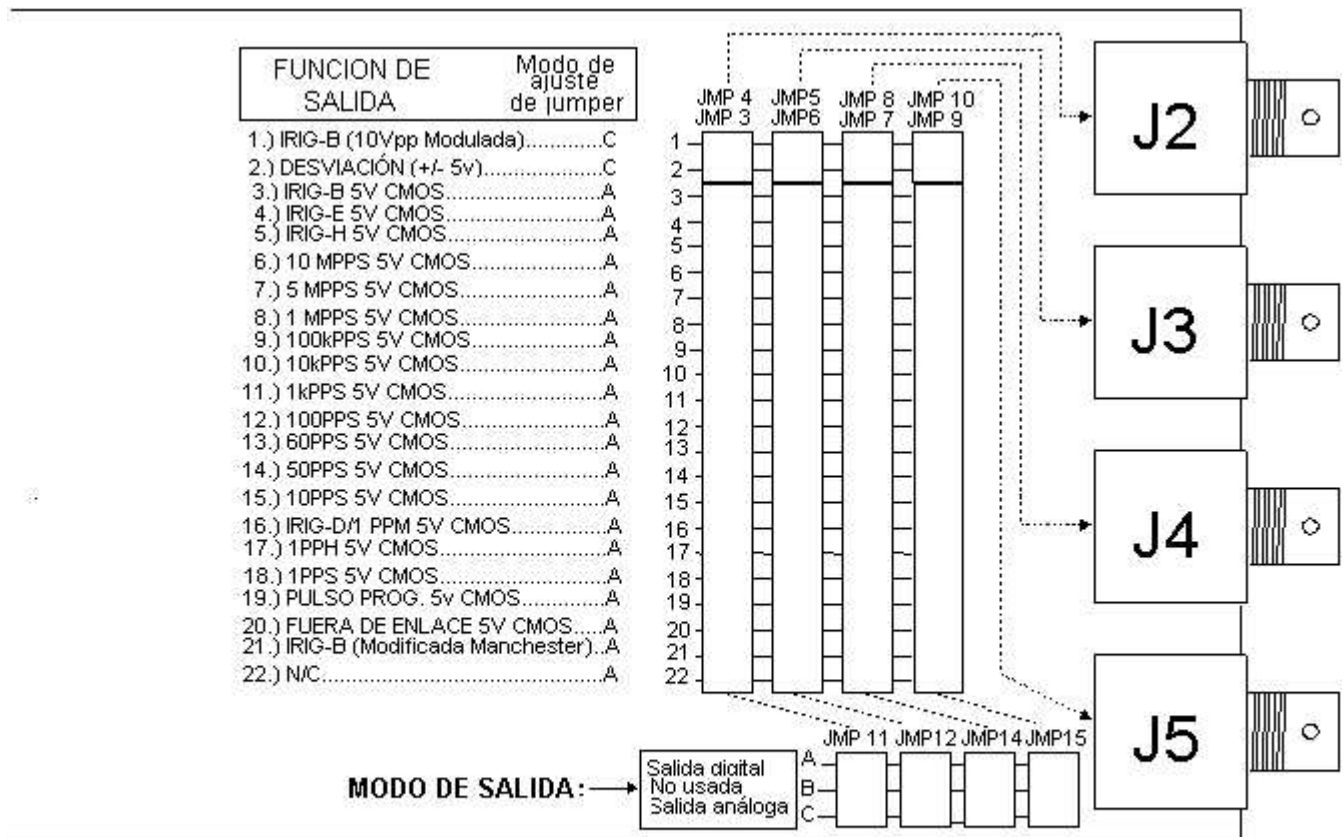



Figura 1. Ubicaciones de los jumpers

Tabla 1. Ajustes de los jumpers conectores de salida


Señal de salida	Jumper de selección de función	Jumper de selección de modo
Modulada IRIG-B	1	C
Desviación	2	C
IRIG-B	3	A
IRIG-E	4	A
IRIG-H	5	A
10 MHz	6	A
5 MHz	7	A
1 MHz	8	A
100 kPPS	9	A
10 kPPS	10	A
1 kPPS	11	A
100 PPS	12	A
60 PPS	13	A
50 PPS	14	A
10 PPS	15	A
IRIG-D/1PPM	16	A
1 PPH	17	A
1 PPS	18	A
Pulso Prog	19	A
Fuera de enlace	20	A
IRIG-B Modificada Manchester	21	A
Sin conexión	22	A

Opción 04: Interruptor de ENCENDIDO/APAGADO, Modelos 1084A y 1084B

La opción 04, interruptor de ENCENDIDO/APAGADO para los relojes controlados por satélite, puede ser montada en los Modelos 1084A/B solamente. La pantalla de LED del Modelo 1084C usa por completo el panel frontal y el interruptor de la opción 04 no puede instalarse.

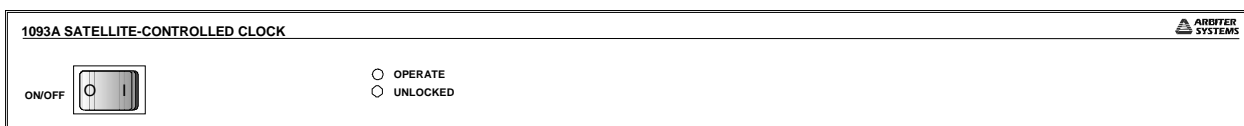

Modelo 1084A

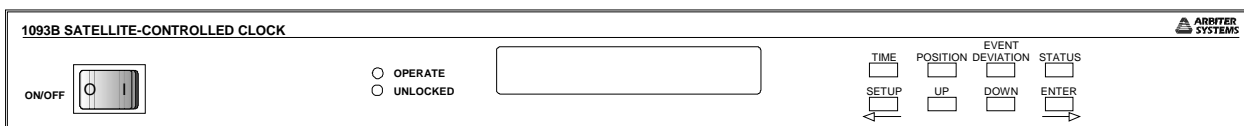

Modelo1084B

Opción 06: Salida paralela BCD (Resolución de 1 milisegundo)

Descripción general

La opción 06 del Modelo 1084A/B/C expande las capacidades del instrumento al incluir:

- Cualquiera de los siguiente:
 - a). Salida del tiempo del año en formato de Código Binario Decimal (BCD), con resolución hasta para 1 milisegundo;
 - b). Salida de datos paralela, con hasta 48 bits que pueden ser configurados en la fábrica según las necesidades específicas del usuario;
- Una salida continua de pulso por segundo (1 PPS), con el borde de subida de un pulso síncrono de 10 milisegundos de ancho a el borde de subida a 1 PPS/GPS;
- Una salida de onda cuadrada continua de 1,000 PPS (1 kPPS), con bordes de subida con bordes de subida síncrono al borde de subida de 1 PPS/GPS;
- Cuatro pines del conector de salida que pueden configurarse con las siguientes combinaciones*:
 - a. Hasta cuatro salidas de señales digitales, Las funciones de las cuales pueden ser seleccionadas individualmente de 18 opciones.
 - b. Hasta dos salidas de señales análogas, las funciones de las cuales pueden ser elegidas individualmente de dos opciones.
 - c. Un puerto serial de comunicaciones RS-32C, el cual puede ser usado entre dos y cuatro líneas.

***Nota:** dado que estas funciones auxiliares deben compartir cuatro pines del conector, ciertas limitaciones aplicarán cuando seleccione las combinaciones:

- R Habilidad de cualquiera (o cualesquiera) de las señales digitales excluye cuatro bits de la salida de datos paralelos, si es usada;
- R Cada salida de señal análoga usada excluye una de las salidas de señal digital; si dos salidas de señales análogas se emplean solamente dos salidas de señal digital son posibles. También, cada salida de señal análoga desplaza un bit de la interfase de datos paralelos, si se usa;
- R Una configuración de puerto RS-232 de dos o cuatro alambres usa dos o cuatro líneas de salida de datos, así estas líneas se hacen no disponibles para salidas de señal digital y/o análoga, o para los bit de datos de la salida (si se usan).

Especificaciones**General**

Conector de salida:	50 contacto; Amphenol P/N 850-57L-40500-2700 o equivalente.
Conectores de unión:	
Plástico:	Amphenol P/N 850-57F-30500-20
Carcaza Metálica:	Amphenol P/N 850-57FE-30500-20

Salida BCD Paralela

Ancho de bus de datos:	42 bits. Para ponderación, refiérase a la Tabla 1.
Tipo de salida:	CMOS de alta velocidad, almacenada temporalmente, (74HCXXX), 0 a 5 voltios.
Formato de información de tiempo:	Información de tiempo UTC o Local; corresponde al ajuste para información de tiempo IRIG (véase el Manual de operación del 1084A/B/C).
Precisión de tiempo:	Retardo del borde de subida de 100 ns máximo (bit de 1 ms), relativo al borde de subida de 1 PPS.

Salidas análogas

Tipo de salida:	Salida del amplificador operacional (LF353), con resistencia de 562 ohmios en serie.
Número de pines:	Salida 1: pin 22 Salida 2: pin 47

Salidas disponibles

IRIG-B, Modulada:	Formato IRIG código de tiempo B, modulado encima de una onda portadora seno de 10Vpp a 1 kHz.
Desviación:	± 5 voltios análogos, correspondientes a canal de desviación 1 PPS canal A o B (dependiendo de la configuración; véase el manual de operación del 1084A/B/C). La proporción es de 1 V por 10 μ S de desviación (± 50 μ S escala completa).

Salidas digitales

<u>Tipo de salida:</u>	CMOS de alta velocidad (74HCXXX), 0 a 5 voltios, con resistencias en serie de 47 ohmios.
<u>Número de pines:</u>	Salida 1: pin 22 Salida 2: pin 47 Salida 3: pin 23 Salida 4: pin 48
<u>Salidas disponibles:</u>	
IRIG-B:	Código de tiempo IRIG formato B, 5 V CMOS (no modulada).
IRIG-E:	Código de tiempo IRIG formato E, 5 V CMOS.
IRIG-H:	Código de tiempo IRIG formato H, 5 V CMOS.
IRIG-D/1 PPM:	Código de tiempo IRIG formato D (1 pulso por minuto), 5 V CMOS. Borde de subida a tiempo.
10 MPPS:	Onda cuadrada de 10 MHz, síncrona a la salida de 1 PPS.
5 MPPS:	Onda cuadrada de 5 MHz, síncrona a la salida de 1 PPS.
1 MPPS:	Onda cuadrada de 1 MHz, síncrona a la salida de 1 PPS.
100 kPPS:	Onda cuadrada 100,000 PPS, síncrona a la salida de 1 PPS.
10 kPPS:	Onda cuadrada de 10,000 PPS, síncrona a la salida de 1 PPS.
1 kPPS:	Onda cuadrada de 1,000 PPS, síncrona a la salida de 1 PPS.
100 PPS:	Onda cuadrada de 100 PPS, síncrona a la salida de 1 PPS.
60 PPS:	Onda cuadrada de 60 PPS, síncrona a la salida de 1 PPS.
50 PPS:	Onda cuadrada de 50 PPS, síncrona a la salida de 1 PPS.
10 PPS:	Onda cuadrada de 10 PPS, síncrona a la salida de 1 PPS.
1 PPS:	1 PPS (10 ms "high"), síncrona a 1 PPS/GPS.
1 PPnnnS:	1 pulso por "nnn" segundos (10 ms "high", síncrona a 1 PPS/GPS); "nnn" corresponde a un número de segundos dados por el usuario.
1 PPH:	1 pulso por hora, borde de subida a tiempo.
Fuera de enlace:	Niveles CMOS de 5 voltios. Normalmente "high" después de la adquisición de señales de satélite. Alterna a "low" nn minutos después de perder enlace de la señal de satélite. El rango para "nn" es de 00 a 99, y se ajusta usando el menú SETUP o RS-232C (refiérase al Manual de operación del 1084A/B/C). El ajuste a 00 deshabilita esta función (la salida permanece "high"). Esta salida sigue la función "fuera de enlace" estándar en el 1084A/B/C.

RS-232C

Tipo de salida:	CMOS, -12 a +12 voltios.
Tipo de entrada:	Niveles estándar RS-232C.
<u>Entradas disponibles:</u>	
Recibir información ("RXD"):	Pin conector 47. Recibe información de un equipo externo. Requiere que JMP3 esté ajustado a la posición "B". Excluye el uso de la salida digital 2 o el bit de datos paralelo 27.
Terminal de datos lista ("DTR"):	Pin conector 48. Informa al 1084A/B/C que el equipo remoto está listo para recibir información. Requiere que JMP5 esté ajustado a la posición "C". Excluye el uso de la salida digital 4, salida de señal análoga 2, o bit de datos paralelo 45.
<u>Salidas disponibles:</u>	
Transmitir información ("TXD"):	Pin conector 22. Envía la información a un equipo externo. Requiere que el JMP2 esté ajustado a la posición "B". Excluye el uso de la salida de señal digital 1 o bit de datos paralelo 19.
Ajuste de información listo ("DSR"):	Pin conector 23. Informa al equipo remoto que el 1084A/B/C está preparado para enviar información. Requiere que el JMP4 esté ajustado a la posición "C". Excluye el uso de la salida de señal digital 3, salida de señal análoga 1, o bit de datos paralelo 43.

Tabla 1. Designación del conector de pines de la opción 06

<u>Pin No:</u>	<u>Función de modo BCD /Ponderación del Bit:</u>	<u>Función de modo de dato paralelo:</u>	<u>Función de RS-232C:</u>
1	Tierra	Tierra	Tierra
2	Salida de 1 PPS	Data Bit 47	—
*3	Salida 4 (Sólo dig.)	Data Bit 45	DTR
*4	Salida 2 (Dig./An.)	Data Bit 27	RXD
5	Día 200	Data Bit 35	—
6	Día 80	Data Bit 43	—
7	Día 20	Data Bit 41	—
8	Día 8	Data Bit 39	—
9	Día 2	Data Bit 37	—
10	20 Hr.	Data Bit 33	—
11	8 Hr.	Data Bit 31	—
12	2 Hr.	Data Bit 29	—
13	40 Min.	Data Bit 26	—
14	10 Min.	Data Bit 24	—
15	4 Min.	Data Bit 22	—
16	1 Min.	Data Bit 20	—
17	20 Seg.	Data Bit 17	—
18	8 Seg.	Data Bit 15	—
19	2 Seg.	Data Bit 13	—
20	800 ms	Data Bit 11	—
21	200 ms	Data Bit 9	—
22	80 ms	Data Bit 7	—
23	20 ms	Data Bit 5	—
24	8 ms	Data Bit 3	—
25	2 ms	Data Bit 1	—
26	Tierra	Tierra	Tierra
27	1 kPPS de 1 kPPS	Data Bit 46	—
*28	Salida 3 (Sólo Dig.)	Data Bit 44	DSR
*29	Salida 1 (Dig./An.)	Data Bit 19	TXD
30	Día 100	Data Bit 34	—
31	Día 40	Data Bit 42	—
32	Día 10	Data Bit 40	—
33	Día 4	Data Bit 38	—
34	Día 1	Data Bit 36	—
35	10 Hr.	Data Bit 32	—
36	4 Hr.	Data Bit 30	—
37	1 Hr.	Data Bit 28	—
38	20 Min.	Data Bit 25	—
39	8 Min.	Data Bit 23	—
40	2 Min.	Data Bit 21	—
41	40 Seg.	Data Bit 18	—
42	10 Seg.	Data Bit 16	—

43	4 Seg.	Data Bit 14	—
44	1 Seg.	Data Bit 12	—
45	400 ms	Data Bit 10	—
46	100 ms	Data Bit 8	—
47	40 ms	Data Bit 6	—
48	10 ms	Data Bit 4	—
49	4 ms	Data Bit 2	—
50	1 ms	Data Bit 0	—

*Estos pines pueden ser configurados para cualquiera de las funciones listadas, independientemente del modo principal de operación de la opción 06.

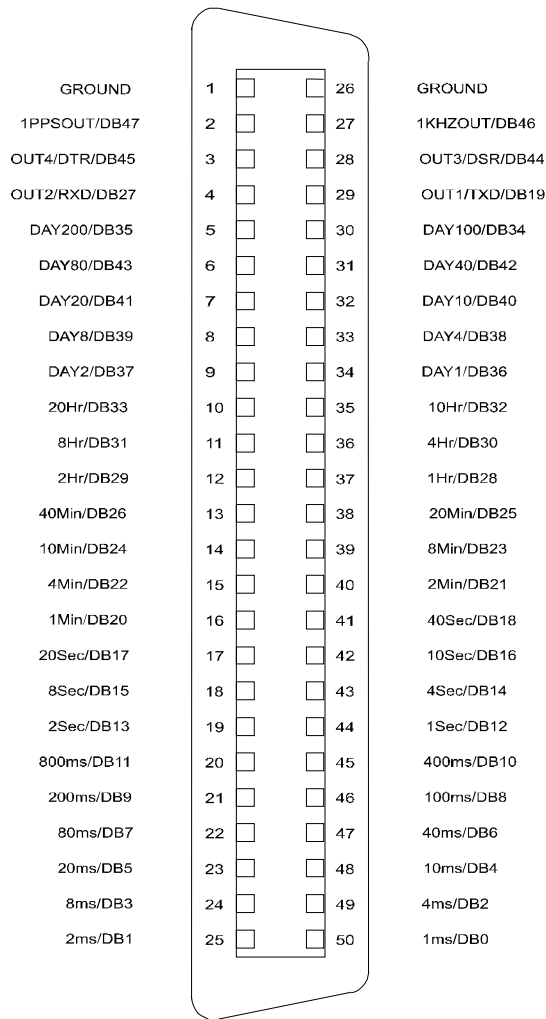


Figura 1. Conector de salida de la opción 06

Configuración

General

Remoción de cubierta

Para cambiar la configuración de la opción 06, la tapa superior del instrumento debe ser removida. Apague el instrumento, y desconecte el cordón de alimentación. Usando un destornillador T-25, remueva los cuatro tornillos que sostienen la cubierta (y las orejas del rack si las usa) en su lugar, y quite la cubierta.

PRECAUCIÓN No remueva la tapa superior mientras se esté aplicando energía. Voltajes peligrosos están presentes mientras el cordón de alimentación esté conectado. Siempre desconecte la unidad de fuente de alimentación de entrada antes de remover la tapa superior.

Funciones y ubicaciones de los jumpers

Habiendo removido la tapa superior, localice la tarjeta de circuito de la opción 06 (un diagrama de la tarjeta, mostrando las ubicaciones de los jumpers, se da en la Figura 2). Las siguientes secciones reseñan los cambios en los ajustes de los jumpers y otros pasos necesarios para utilizar las características disponibles con la opción 06.

Modo de salida BCD

General

Cuando se configura para salida BCD de la información de tiempo, la opción 06 utiliza los pines del 1 al 21 y del 26 al 46, junto con los pines de tierra 25 y 50. La ponderación para los bits individuales, junto con las ubicaciones de los pines, están dadas en la Tabla 1. Para configurar la opción 06 para la operación BCD, siga los siguientes pasos:

- a. Ajuste el jumper JMP1 a la posición "B". Esto habilita el modo de salida BCD.
- b. Ajuste el jumper JMP6 a la posición "A". Este jumper está incluido para ajustar el modo de cronometraje cuando se utiliza la salida de data paralela, y debe estar ajustado a la posición "A" para la salida BCD para el funcionamiento apropiado.

La operación en modo de salida BCD permite el uso de salidas de señales análogas y/o digitales, las salidas de 1 PPS y 1 kPPS, y el puerto de comunicaciones RS-232C. Refiérase a las secciones apropiadas de este documento para detalles de estas funciones.

Formato de información de tiempo

El formato BCD de información de tiempo BCD que sale del conector del panel trasero puede ser ya sea tiempo local o Tiempo Universal Coordinado (UTC), y será el mismo que el formato de tiempo especificado en el menú SETUP para las salidas de tiempo IRIG. Para detalles adicionales, refiérase al diagrama de flujo titulado "Ajuste de información de tiempo IRIG" en el manual de operación del 1084A/B/C.

Modo de salida de información paralela

La operación completa en el modo de salida de información paralela utiliza todos los 50 contactos del conector de salida. Sin embargo, el uso de cualquier combinación de salidas de señales digitales, salidas de señales análogas, o RS-232C reducirá el número de bits de información disponibles cerca de hasta cuatro (data bits 19, 27, 44, y 45). Para detalles, refiérase a las secciones de estas funciones individuales.

Las funciones de los bits de información individual están definidos por las aplicaciones específicas de los usuarios, por solicitud.

Para configurar la opción 06 para modo de información paralela, observe los siguientes pasos:

- a. Ajuste el jumper JMP1 a la posición "B". Este jumper habilita el modo de salida de información paralela.
- b. Ajuste los jumpers JMP2, JMP3, JMP4, JMP5, y JMP11 a la posición "A" (estos ajustes variarán si se usan las salidas de señales análogas y/o digitales, o RS-232C; refiérase a las secciones aplicables para más información sobre estas funciones).
- c. Si se desea que la información de salida paralela sea síncrona a la salida de 1PPS, ajuste el jumper JMP6 a la posición "A"; para operación no síncrona, ajuste este jumper a la posición "B".

Salidas de señal digital

Las cuatro salidas de señal digital pueden ser individualmente habilitadas y configuradas, usando los siguientes pasos:

- a. Ajuste el jumper JMP11 a la posición "A". Esto habilita el modo de salida de señal digital. Al mismo tiempo, haciendo esta selección de jumper elimina los bits de datos paralelos 19, 27, 44 y 45.
- b. Para habilitar la salida de señal digital número 1, ajuste el jumper JMP2 a la posición "A". Esto también elimina la línea "TXD" RS-232C.
- c. Para ajustar el tipo de señal de salida para la salida digital número 1, haga la selección apropiada en el jumper JMP8 (refiérase a la Figura 2). Note que las posiciones 1 y 2 corresponde a las salidas de señal análoga, y será ocupada por un jumper solamente si se habilita la salida de señal análoga número 1.
- d. Para habilitar la salida de señal digital número 2, ajuste el jumper JMP3 a la posición "A". Esto elimina la línea "RXD" RS-232C.
- e. Para ajustar el tipo de señal de salida para la salida de señal digital número 2, haga la selección apropiada en el jumper JMP7 (refiérase a la Figura 2). Note que las posiciones 1 y 2 corresponden a las salidas de señal análogas, y serán ocupadas por un jumper solamente si la salida de señal análoga número 2 está habilitada.
- f. Para habilitar la salida de señal digital número 3, ajuste el jumper JMP4 a la posición "A". Esto también elimina la posibilidad de usar la salida de señal digital número 1, o de tener una línea "DSR" RS-232C.

- g. Para ajustar el tipo de señal de salida para la salida de señal número 3, haga la selección apropiada en el jumper JMP9 (refiérase a la Figura 2).
- h. Para habilitar la señal digital número 4, ajuste el jumper JMP5 a la posición "A". Esto también elimina la posibilidad de usar la señal de salida análoga número 2, o de tener una línea "DTR" de RS-232C.
- i. Para ajustar el tipo de señal de salida para la salida de señal digital número 4, haga la selección apropiada en el jumper JMP10 (refiérase a la Figura 2).

Salidas de señales análogas

Las dos salidas de señales análogas pueden ser individualmente habilitadas y configuradas, usando los siguientes pasos:

Para habilitar la salida de señal análoga número 1, ajuste el jumper JMP4 a la posición "B". Este ajuste también elimina la posibilidad de tener bit de datos paralelos 44, salida de señal digital número 3, o la línea "DSR" de RS-232C.

Para seleccionar el tipo de señal para la salida análoga 1, remueva el jumper del enchufe de jumper JMP9 (el cual no estará activo más, dado que corresponde a la salida de señal digital número 3), y ubíquelo en el enchufe de jumper JMP8 ya sea en la posición 1 ó 2 (refiérase a la Figura 2).

Para habilitar la salida de señal análoga número 2, ajuste el jumper JMP5 a la posición "B". Este ajuste también elimina la posibilidad de tener el bit de datos 45, la salida de señal digital 4, o la línea "DTR" de RS-232C.

Para seleccionar el tipo de señal para la salida análoga 2, remueva el jumper del enchufe de jumper JMP10 (el cual no estará más activo dado que corresponde a la salida de señal digital número 4), y ubíquelo en el enchufe de jumper JMP7 ya sea en la posición 1 ó 2 (refiérase a la Figura 2).


Salida de 1 pulso por segundo (1 PPS), salida de 1,000 pulsos por segundo (1 kPPS)

Las salidas de 1 PPS y 1 kPPS se habilitan siempre y cuando la opción 06 esté ubicada en el modo de salida BCD (jumper JMP1 ajustado a la posición "B").

Tabla 2.
Ajustes de salida configurare

J2 Pin	Función	JMP1	JMP2	JMP 3	JMP4	JMP5	JMP6	JMP11
22	Bit 19 de datos paralelos síncrono (1 PPS)	A	A	--	--	--	A	A
22	Bit 19 de datos paralelos asíncrono	A	A	--	--	--	B	A
22	Salida de señal digital 1	--	A	--	--	--	--	B
22	RS--232C "T--D"	--	B	--	--	--	--	--
47	Bit 27 de datos paralelos síncrono (1 PPS)	A	--	A	--	--	A	A
47	Bit 19 de datos paralelos asíncrono	A	--	A	--	--	B	A
47	Salida de señal digital 2	--	--	A	--	--	--	B
47	RS--232C "R--D"	--	--	B	--	--	--	--
23	Bit 44 de datos paralelos asíncrono	A	--	--	A	--	--	A
23	Salida de señal digital 3	--	--	--	A	--	--	B
23	RS--232C "DSR"	--	--	--	C	--	--	--
23	Salida de señal análoga 1	--	--	--	B	--	--	--
48	Bit 45 de datos paralelos asíncrono	A	--	--	--	A	--	A
48	Salida de señal análoga 4	--	--	--	--	A	--	B
48	RS--232C "DTR"	--	--	--	--	C	--	--
48	Salida de señal análoga 2	--	--	--	--	B	--	--

Figura 2. Ubicaciones y funciones de los jumpers

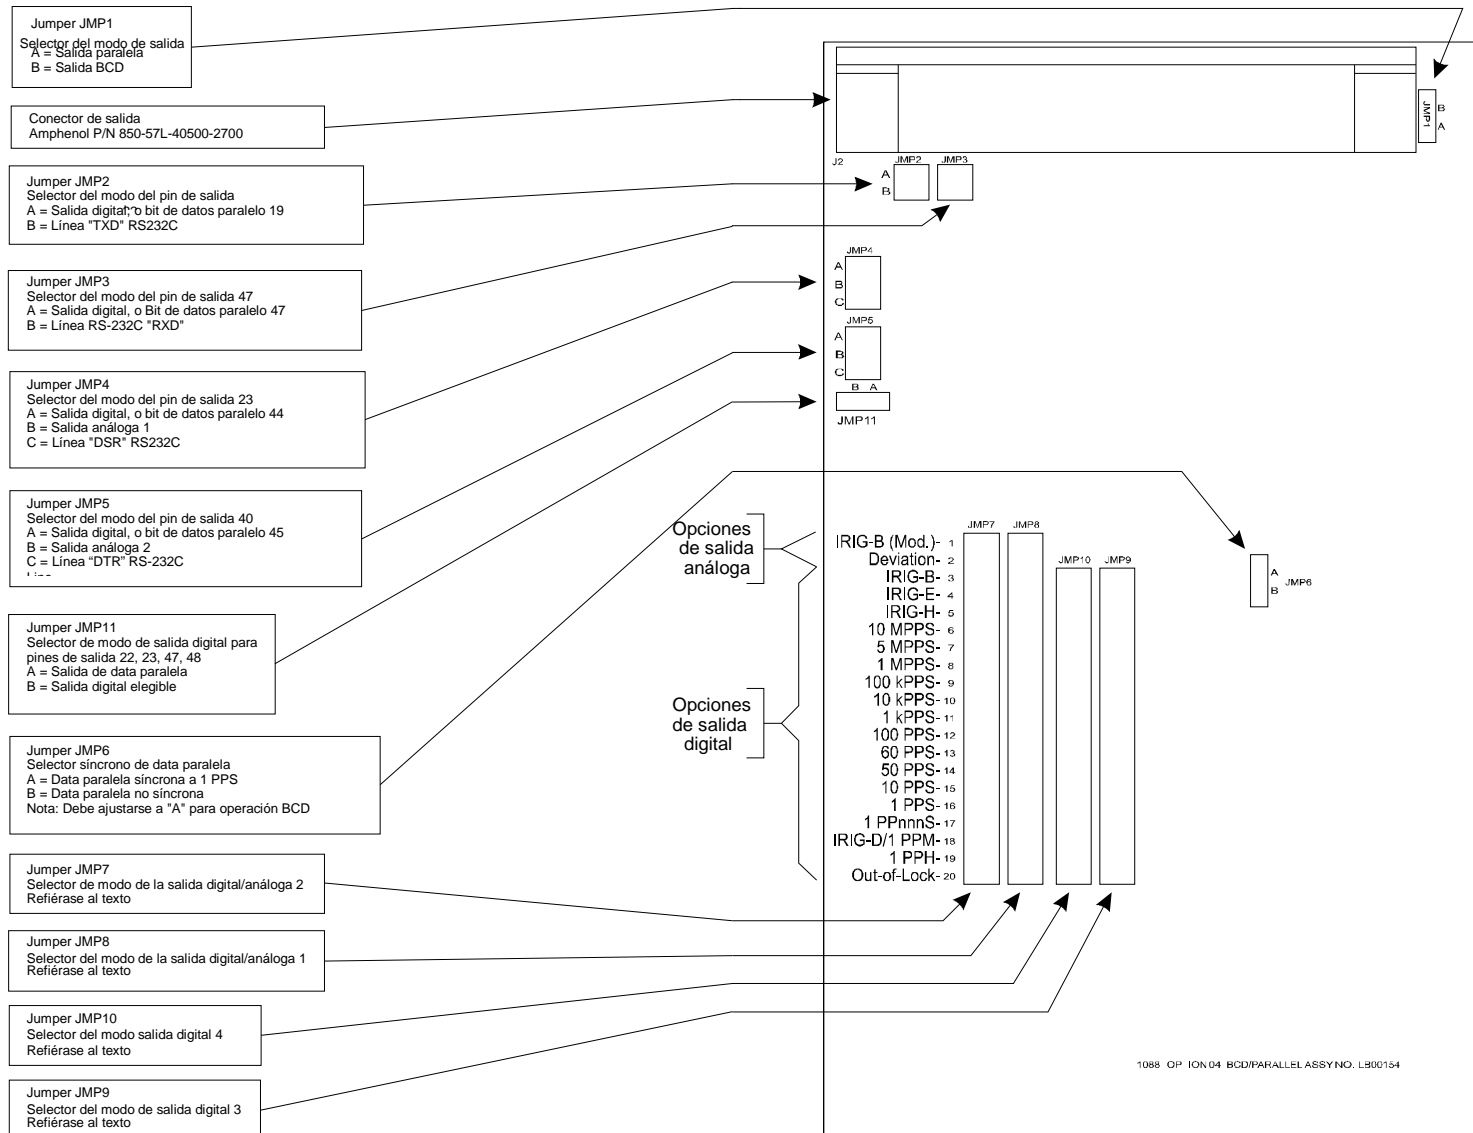

Opción 07: Entrada de alimentación IEC-320, 85–264 Vca, 110–275 Vcd

La opción 07 provee un módulo de alimentación ca/cd, que incluye una entrada tipo IEC-320 y un cordón de acople ca. Los voltajes de entrada son de 85 – 264 Vca, 47 – 440 Hz o 110 – 275 Vcd, 3 VA típicos. Varios estilos de enchufes están disponibles como las opciones de P01 a P10.

Especificaciones


Fusible

Tipo:	Bussman GBD-1A.
Rango de corriente:	1 Amperio, acción rápida.
Rango de voltaje:	250 Voltios.
Tamaño:	5 mm x 20 mm.

Entrada de potencia

Rango de voltaje CA:	85 a 264 Vca.
Rango de frecuencia:	47 a 440 Hz.
Rango de voltaje CD:	110 a 250 Vcd.

Conexión de entrada de alimentación IEC-320

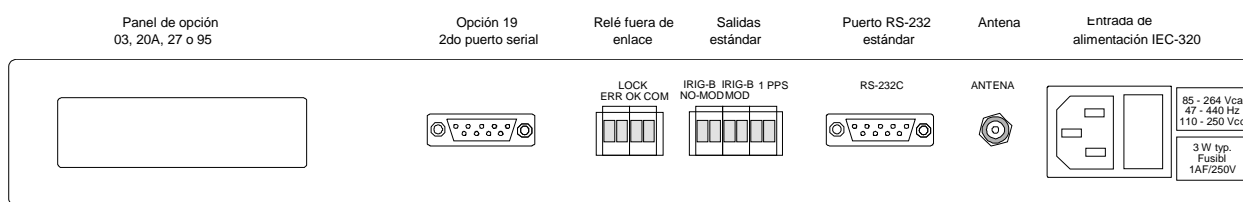


MODELO 1084A/B/C

Opción 08: 10 – 85 Vcd Terminal Strip con protección contra sobre voltaje

Descripción general

La opción 08 provee una entrada con protección contra sobre voltaje (SWC) para cumplir con ANSI C37.90-1 e IEC 801-4. Las entradas de voltajes son 10 – 85 Vcd, 3 W típico. Un terminal strip atornillable de tres posiciones reemplaza al módulo de entrada de potencia estándar IEC-320. Esta característica se piensa para usarse en instalaciones donde sea necesario o deseable tener el instrumento permanentemente alambrado a conexiones eléctricas.

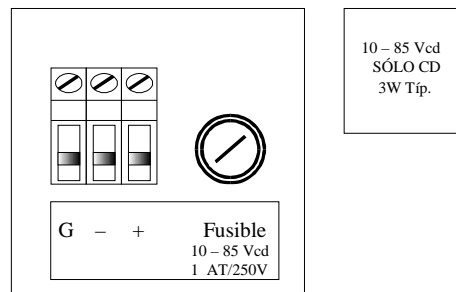

Especificaciones

Potencia de entrada

Rango de voltaje CD: 10 a 85 Vcd.
Potencia de entrada: 3 W Típico.

Terminal Strip

Asignación de terminal: (+), (-), Tierra, de izquierda a derecha, vista desde atrás.
Tamaño del bloque: 49mm W x 15mm H x 16.5mm D. (1.9" x 0.6" x 0.6")
Material del bloque: Termoplástico llenado de vidrio.
Tamaño del tornillo: 6-32 x 1/4".
Material del tornillo: Acero Cadmio enchapado.
Espaciamiento de terminal: 9 mm (0.35").
Aprobación: U. L. reconocido; C.S.A. aprobado.


Fusible

Tipo: Bussman GDC-1A.
Rango de corriente: 1 Amperio, retraso de tiempo.
Rango de voltaje: 250 Voltios.
Tamaño: 5 mm x 20 mm.

Opción 10: 110 – 275 Vcd Terminal strip de alimentación, protegido contra sobre voltaje

Descripción general

La opción 10 reemplaza el módulo de entrada de potencia IEC-320 estándar con un bloque terminal tipo atornillable de tres posiciones. Esta característica esta pensada para utilizarse en instalaciones donde es necesario o deseable tener al instrumento permanentemente alambrado a conexiones eléctricas.

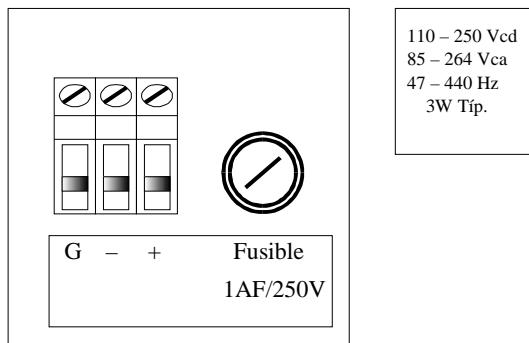

Especificaciones

Entrada de potencia:

Rango de voltaje CA:	85 a 264 Vca.
Rango de frecuencia:	47 a 440 Hz.
Rango de voltaje CD:	110 a 275 Vcd.

Bloque terminal:

Asignación de terminal:*	(+), (-), tierra, de izquierda a derecha, visto desde atrás.
Tamaño del bloque:	15mm W x 18mm H x 30mm D. (5/8" x 0.75" x 1 3/16")
Aprobación:	U. L. reconocido; C.S.A. aprobado.

**Para operación CA, la línea de entrada puede estar conectada entre (+) y (-), sin contemplar la polaridad; sin embargo, siempre se debe emplear el aterrizaje apropiado..*

Especificaciones (continuación)

Fusible:

Otis:	Bussman GDC-1A.
Rango de corriente:	1 Amperio, retraso de tiempo.
Rango de voltaje:	250 Voltios.
Tamaño:	5 mm x 20 mm.

Protección contra sobre voltaje (SWC):

Provee a la entrada la capacidad de protección contra (SWC) de acuerdo con ANSI C37.90 e IEC 801-4.

Conexiones

Todas las conexiones de línea de alimentación de entrada en el terminal strip del panel trasero deben ser hechas usando los cables apropiados de alimentación los cuales tienen removido el aislamiento alrededor de 1/4" del extremo o como se requiera soldar. Si se utiliza una fuente CD, el lado positivo debe estar conectado al terminal de la mano derecha, cuando se ve el instrumento desde la parte trasera (véase la Figura 1). El lado negativo debe conectarse al terminal del centro, y el terminal de la izquierda deber conectarse a una tierra segura.

Si una fuente de poder CA se utiliza, los cables de línea y neutral deben estar conectados entre la izquierda y los terminales del centro, sin contemplar la polaridad. El terminal de la derecha debe todavía permanecer conectado a una tierra segura.

Opción 17: Salida BCD paralela y segundo puerto serial RS-232C

Descripción General

La opción 17 para los relojes Modelo 1084A/B/C y 1088A/B expande las capacidades del instrumento para incluir:

- Cualquiera de los siguientes:
 - a. Tiempo del año en formato de código binario decimal (BCD), con resolución hasta de 1 milisegundo; o
 - b. Salida de datos paralela, con hasta 48 bits que pueden ser configurados según el cliente en la fábrica para aplicaciones específicas;
- Una salida continua de 1 pulso-por-segundo (1 PPS), con el borde de subida de un pulso con ancho de 10 milisegundos síncrono al borde de subida de 1 PPS/GPS;
- Una salida de onda cuadrada continua de 1,000 PPS (1 kPPS), con borde de subida síncrono al borde de subida de 1 PPS/GPS;
- Cuatro pines del conector de salida que pueden ser configurados con combinaciones* de lo siguiente:
 - a. Hasta cuatro salidas de señales digitales, las funciones que pueden ser seleccionadas individualmente de 18 opciones.
 - b. Hasta dos salidas de señales análogas, las funciones de las mismas pueden ser seleccionadas individualmente de dos opciones.
- c. Un puerto de comunicaciones serial RS-232C, que puede usarse entre dos o cuatro líneas.

***Nota :** dado que estas funciones auxiliares deben compartir cuatro pines del conector, ciertas limitaciones aplicarán cuando seleccione las combinaciones:

- R Habilitación de cualquiera (o cualesquiera) de las señales digitales excluye cuatro bits de la salida de datos paralelos, si es usada;
- R Cada salida de señal análoga usada excluye una de las salidas de señal digital; si dos salidas de señales análogas se emplean solamente dos salidas de señal digital son posibles. También, cada salida de señal análoga desplaza un bit de la interfase de datos paralelos, si se usa;
- R Una configuración de puerto RS-232 de dos o cuatro alambres usa dos o cuatro líneas de salida de datos, así estas líneas se hacen no disponibles para salidas de señal digital y/o análoga, o para los bit de datos de la salida (si se usan).

Especificaciones**General**

Conector de salida:	50 contacto; Amphenol P/N 850-57L-40500-2700 o equivalente.
Conectores de unión:	
Plástico:	Amphenol P/N 850-57F-30500-20
Carcaza Metálica:	Amphenol P/N 850-57FE-30500-20

Salida BCD Paralela

Ancho de bus de datos:	42 bits. Para ponderación, refiérase a la Tabla 1.
Tipo de salida:	CMOS de alta velocidad, almacenada temporalmente, (74HCXXX), 0 a 5 voltios.
Formato de información de tiempo:	Información de tiempo UTC o Local; corresponde al ajuste para información de tiempo IRIG (véase el Manual de operación del 1084A/B/C).
Precisión de tiempo:	Retardo del borde de subida de 100 ns máximo (bit de 1 ms), relativo al borde de subida de 1 PPS.

Salidas análogas

Tipo de salida:	Salida del amplificador operacional (LF353), con resistencia de 562 ohmios en serie.
Número de pines:	Salida 1: pin 22 Salida 2: pin 47

Salidas disponibles

IRIG-B, Modulada:	Formato IRIG código de tiempo B, modulado encima de una onda portadora seno de 10Vpp a 1 kHz.
Desviación:	± 5 voltios análogos, correspondientes a canal de desviación 1 PPS canal A o B (dependiendo de la configuración; véase el manual de operación del 1084A/B/C). La proporción es de 1 V por desviación de 10 μ S (± 50 μ S escala completa).

Salidas digitales

<u>Tipo de salida:</u>	CMOS de alta velocidad (74HCXXX), 0 a 5 voltios, con resistencias en serie de 47 ohmios.
<u>Número de pines:</u>	Salida 1: pin 29 Salida 2: pin 4 Salida 3: pin 28 Salida 4: pin 3
<u>Salidas disponibles:</u>	
IRIG-B:	Código de tiempo IRIG formato B, 5 V CMOS (no modulada).
IRIG-E:	Código de tiempo IRIG formato E, 5 V CMOS.
IRIG-H:	Código de tiempo IRIG formato H, 5 V CMOS.
IRIG-D/1 PPM:	Código de tiempo IRIG formato D (1 pulso por minuto), 5 V CMOS. Borde de subida a tiempo.
10 MPPS:	Onda cuadrada de 10 MHz, síncrona a la salida de 1 PPS.
5 MPPS:	Onda cuadrada de 5 MHz, síncrona a la salida de 1 PPS.
1 MPPS:	Onda cuadrada de 1 MHz, síncrona a la salida de 1 PPS.
100 kPPS:	Onda cuadrada 100,000 PPS, síncrona a la salida de 1 PPS.
10 kPPS:	Onda cuadrada de 10,000 PPS, síncrona a la salida de 1 PPS.
1 kPPS:	Onda cuadrada de 1,000 PPS, síncrona a la salida de 1 PPS.
100 PPS:	Onda cuadrada de 100 PPS, síncrona a la salida de 1 PPS.
60 PPS:	Onda cuadrada de 60 PPS, síncrona a la salida de 1 PPS.
50 PPS:	Onda cuadrada de 50 PPS, síncrona a la salida de 1 PPS.
10 PPS:	Onda cuadrada de 10 PPS, síncrona a la salida de 1 PPS.
1 PPS:	1 PPS (10 ms "high"), síncrona a 1 PPS/GPS.
1 PPnnnS:	1 pulso por "nnn" segundos (10 ms "high", síncrona a 1 PPS/GPS); "nnn" corresponde a un número de segundos dados por el usuario.
1 PPH:	1 pulso por hora, borde de subida a tiempo.
Fuera de enlace:	Niveles CMOS de 5 voltios. Normalmente "high" después de la adquisición de señales de satélite. Alterna a "low" nn minutos después de perder enlace de la señal de satélite. El rango para "nn" es de 00 a 99, y se ajusta usando el menú SETUP o RS-232C (refiérase al Manual de operación del 1084A/B/C). El ajuste a 00 deshabilita esta función (la salida permanece "high"). Esta salida sigue la función "fuera de enlace" estándar en el 1084A/B/C.

RS-232C

Tipo de salida:

CMOS, -12 a +12 voltios.

Tipo de entrada:

Niveles estándar RS-232C.

Entradas disponibles:

Recibir información ("RXD"):

Pin conector 47. Recibe información de un equipo externo. Requiere que JMP3 esté ajustado a la posición "B". Excluye el uso de la salida digital 2 o el bit de datos paralelo 27.

Terminal de datos lista ("DTR"):

Pin conector 48. Informa al 1084A/B/C que el equipo remoto está listo para recibir información.

Requiere que JMP5 esté ajustado a la posición "C". Excluye el uso de la salida digital 4, salida de señal análoga 2, o bit de datos paralelo 45.

Salidas disponibles:

Transmitir información ("TXD"):

Pin conector 22. Envía la información a un equipo externo.

Requiere que el JMP2 esté ajustado a la posición "B". Excluye el uso de la salida de señal digital 1 o bit de datos paralelo 19.

Ajuste de información listo ("DSR"):

Pin conector 23. Informa al equipo remoto que el 1084A/B/C está preparado par enviar información.

Requiere que el JMP4 esté ajustado a la posición "C". Excluye el uso de las salida de señal digital 3, salida de señal análoga 1, o bit de datos paralelo 43.

Tabla 1. Designación del conector de pines de la opción 17

<u>Pin No:</u>	<u>Función de modo BCD /Ponderación del Bit:</u>	<u>Función de modo de dato paralelo:</u>	<u>Función de RS-232C:</u>
1	Tierra	Tierra	Tierra
2	Salida de 1 PPS	Data Bit 47	—
*3	Salida 4 (Sólo dig.)	Data Bit 45	DTR
*4	Salida 2 (Dig./An.)	Data Bit 27	RXD
5	Día 200	Data Bit 35	—
6	Día 80	Data Bit 43	—
7	Día 20	Data Bit 41	—
8	Día 8	Data Bit 39	—
9	Día 2	Data Bit 37	—
10	20 Hr.	Data Bit 33	—
11	8 Hr.	Data Bit 31	—
12	2 Hr.	Data Bit 29	—
13	40 Min.	Data Bit 26	—
14	10 Min.	Data Bit 24	—
15	4 Min.	Data Bit 22	—
16	1 Min.	Data Bit 20	—
17	20 Seg.	Data Bit 17	—
18	8 Seg.	Data Bit 15	—
19	2 Seg.	Data Bit 13	—
20	800 ms	Data Bit 11	—
21	200 ms	Data Bit 9	—
22	80 ms	Data Bit 7	—
23	20 ms	Data Bit 5	—
24	8 ms	Data Bit 3	—
25	2 ms	Data Bit 1	—
26	Tierra	Tierra	Tierra
27	Salida de 1 kPPS	Data Bit 46	—
*28	Salida 3 (Sólo Dig.)	Data Bit 44	DSR
*29	Salida 1 (Dig./An.)	Data Bit 19	TXD
30	Día 100	Data Bit 34	—
31	Día 40	Data Bit 42	—
32	Día 10	Data Bit 40	—
33	Día 4	Data Bit 38	—
34	Día 1	Data Bit 36	—
35	10 Hr.	Data Bit 32	—
36	4 Hr.	Data Bit 30	—
37	1 Hr.	Data Bit 28	—
38	20 Min.	Data Bit 25	—
39	8 Min.	Data Bit 23	—
40	2 Min.	Data Bit 21	—
41	40 Seg.	Data Bit 18	—
42	10 Seg.	Data Bit 16	—

43	4 Seg.	Data Bit 14	—
44	1 Seg.	Data Bit 12	—
45	400 ms	Data Bit 10	—
46	100 ms	Data Bit 8	—
47	40 ms	Data Bit 6	—
48	10 ms	Data Bit 4	—
49	4 ms	Data Bit 2	—
50	1 ms	Data Bit 0	—

*Estos pines pueden ser configurados para cualquiera de las funciones listadas, independientemente del modo principal de operación de la opción 17.

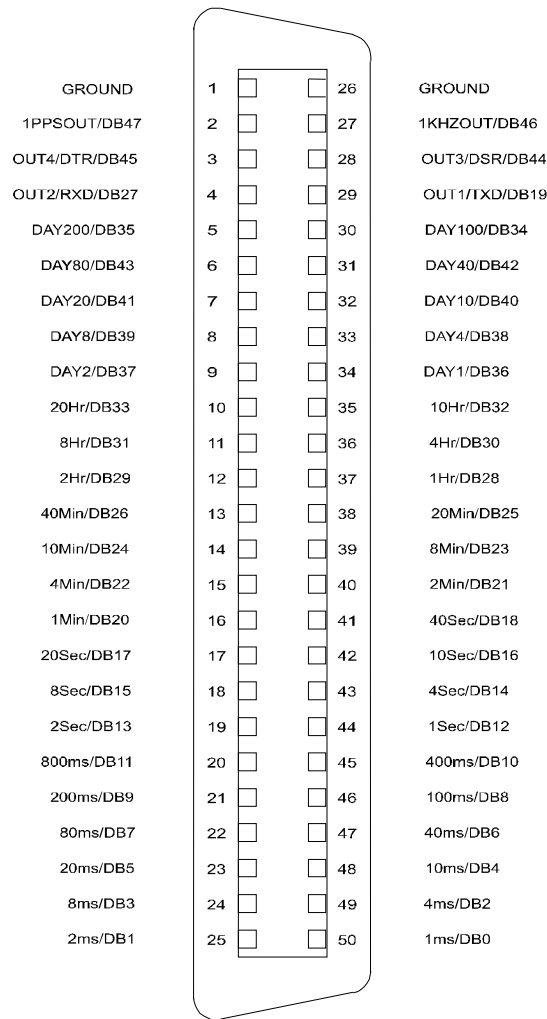


Figura 1. Conector de salida de la opción 17

Configuración

General

Remoción de cubierta

Para cambiar la configuración de la opción 17, la tapa superior del instrumento debe ser removida. Apague el instrumento, y desconecte el cordón de alimentación. Usando un destornillador T-25, remueva los cuatro tornillos que sostienen la cubierta (y las orejas del rack si las usa) en su lugar, y quite la cubierta.

PRECAUCIÓN No remueva la tapa superior mientras se esté aplicando energía. Voltajes peligrosos están presentes mientras el cordón de alimentación esté conectado. Siempre desconecte la unidad de fuente de alimentación de entrada antes de remover la tapa superior.

Funciones y ubicaciones de los jumpers

Habiendo removido la tapa superior, localice la tarjeta de circuito de la opción 17 (un diagrama de la tarjeta, mostrando las ubicaciones de los jumpers, se da en la Figura 2). Las siguientes secciones reseñan los cambios en los ajustes de los jumpers y otros pasos necesarios para utilizar las características disponibles con la opción 06.

Modo de salida BCD

General

Cuando se configura para salida BCD de la información de tiempo, la opción 17 utiliza los pines del 1 al 21 y del 26 al 46, junto con los pines de tierra 25 y 50. La ponderación para los bits individuales, junto con las ubicaciones de los pines, están dadas en la Tabla 1. Para configurar la opción 06 para la operación BCD, siga los siguientes pasos:

- a. Ajuste el jumper JMP1 a la posición "B". Esto habilita el modo de salida BCD.
- b. Ajuste el jumper JMP6 a la posición "A". Este jumper está incluido para ajustar el modo de cronometraje cuando se utiliza la salida de data paralela, y debe estar ajustado a la posición "A" para la salida BCD para el funcionamiento apropiado.

La operación en modo de salida BCD permite el uso de salidas de señales análogas y/o digitales, las salidas de 1 PPS y 1 kPPS, y el puerto de comunicaciones RS-232C. Refiérase a las secciones apropiadas de este documento para detalles de estas funciones.

Formato de información de tiempo

El formato BCD de información de tiempo BCD que sale del conector del panel trasero puede ser ya sea tiempo local o Tiempo Universal Coordinado (UTC), y será el mismo que el formato de tiempo especificado en el menú SETUP para las salidas de tiempo IRIG. Para detalles adicionales, refiérase al diagrama de flujo titulado "Ajuste de información de tiempo IRIG" en el manual de operación del 1084A/B/C.

Modo de salida de información paralela

La operación completa en el modo de salida de información paralela utiliza todos los 50 contactos del conector de salida. Sin embargo, el uso de cualquier combinación de salidas de señales digitales, salidas de señales análogas, o RS-232C reducirá el número de bits de información disponibles cerca de hasta cuatro (data bits 19, 27, 44, y 45). Para detalles, refiérase a las secciones de estas funciones individuales.

Las funciones de los bits de información individual están definidos por las aplicaciones específicas de los usuarios, por solicitud.

Para configurar la opción 06 para modo de información paralela, observe los siguientes pasos:

- a. Ajuste el jumper JMP1 a la posición "B". Este jumper habilita el modo de salida de información paralela.
- b. Ajuste los jumpers JMP2, JMP3, JMP4, JMP5, y JMP11 a la posición "A" (estos ajustes variarán si se usan las salidas de señales análogas y/o digitales, o RS-232C; refiérase a las secciones aplicables para más información sobre estas funciones).
- c. Si se desea que la información de salida paralela sea síncrona a la salida de 1PPS, ajuste el jumper JMP6 a la posición "A"; para operación no síncrona, ajuste este jumper a la posición "B".

Salidas de señal digital

Las cuatro salidas de señal digital pueden ser individualmente habilitadas y configuradas, usando los siguientes pasos:

- a. Ajuste el jumper JMP11 a la posición "A". Esto habilita el modo de salida de señal digital. Al mismo tiempo, haciendo esta selección de jumper elimina los bits de datos paralelos 19, 27, 44 y 45.
- b. Para habilitar la salida de señal digital número 1, ajuste el jumper JMP2 a la posición "A". Esto también elimina la línea "TXD" RS-232C.
- c. Para ajustar el tipo de señal de salida para la salida digital número 1, haga la selección apropiada en el jumper JMP8 (refiérase a la Figura 2). Note que las posiciones 1 y 2 corresponde a las salidas de señal análoga, y será ocupada por un jumper solamente si se habilita la salida de señal análoga número 1.
- d. Para habilitar la salida de señal digital número 2, ajuste el jumper JMP3 a la posición "A". Esto elimina la línea "RXD" RS-232C.
- e. Para ajustar el tipo de señal de salida para la salida de señal digital número 2, haga la selección apropiada en el jumper JMP7 (refiérase a la Figura 2). Note que las posiciones 1 y 2 corresponden a las salidas de señal análogas, y serán ocupadas por un jumper solamente si la salida de señal análoga número 2 está habilitada.
- f. Para habilitar la salida de señal digital número 3, ajuste el jumper JMP4 a la posición "A". Esto también elimina la posibilidad de usar la salida de señal digital número 1, o de tener una línea "DSR" RS-232C.

- g. Para ajustar el tipo de señal de salida para la salida de señal número 3, haga la selección apropiada en el jumper JMP9 (refiérase a la Figura 2).
- h. Para habilitar la señal digital número 4, ajuste el jumper JMP5 a la posición "A". Esto también elimina la posibilidad de usar la señal de salida análoga número 2, o de tener una línea "DTR" de RS-232C.
- i. Para ajustar el tipo de señal de salida para la salida de señal digital número 4, haga la selección apropiada en el jumper JMP10 (refiérase a la Figura 2).

Salidas de señales análogas

Las dos salidas de señales análogas pueden ser individualmente habilitadas y configuradas, usando los siguientes pasos:

Para habilitar la salida de señal análoga número 1, ajuste el jumper JMP4 a la posición "B". Este ajuste también elimina la posibilidad de tener bit de datos paralelos 44, salida de señal digital número 3, o la línea "DSR" de RS-232C.

Para seleccionar el tipo de señal para la salida análoga 1, remueva el jumper del enchufe de jumper JMP9 (el cual no estará activo más, dado que corresponde a la salida de señal digital número 3), y ubíquelo en el enchufe de jumper JMP8 ya sea en la posición 1 o 2 (refiérase a la Figura 2).

Para habilitar la salida de señal análoga número 2, ajuste el jumper JMP5 a la posición "B". Este ajuste también elimina la posibilidad de tener el bit de datos 45, la salida de señal digital 4, o la línea "DTR" de RS-232C.

Para seleccionar el tipo de señal para la salida análoga 2, remueva el jumper del enchufe de jumper JMP10 (el cual no estará más activo dado que corresponde a la salida de señal digital número 4), y ubíquelo en el enchufe de jumper JMP7 ya sea en la posición 1 ó 2 (refiérase a la Figura 2).

Salida de 1 pulso por segundo (1 PPS), salida de 1,000 pulsos por segundo (1 kPPS)

Las salidas de 1 PPS y 1 kPPS se habilitan siempre y cuando la opción 06 esté ubicada en el modo de salida BCD (jumper JMP1 ajustado a la posición "B").

Tabla 2.
Ajustes de salida configurable

J2 Pin	Función	JMP1	JMP2	JMP 3	JMP4	JMP5	JMP6	JMP11
22	Bit 19 de datos paralelos síncrono (1 PPS)	A	A	--	--	--	A	A
22	Bit 19 de datos paralelos asíncrono	A	A	--	--	--	B	A
22	Salida de señal digital 1	--	A	--	--	--	--	B
22	RS--232C "T--D"	--	B	--	--	--	--	--
47	Bit 27 de datos paralelos síncrono (1 PPS)	A	--	A	--	--	A	A
47	Bit 19 de datos paralelos asíncrono	A	--	A	--	--	B	A
47	Salida de señal digital 2	--	--	A	--	--	--	B
47	RS--232C "R--D"	--	--	B	--	--	--	--
23	Bit 44 de datos paralelos asíncrono	A	--	--	A	--	--	A
23	Salida de señal digital 3	--	--	--	A	--	--	B
23	RS--232C "DSR"	--	--	--	C	--	--	--
23	Salida de señal análoga 1	--	--	--	B	--	--	--
48	Bit 45 de datos paralelos asíncrono	A	--	--	--	A	--	A
48	Salida de señal análoga 4	--	--	--	--	A	--	B
48	RS--232C "DTR"	--	--	--	--	C	--	--
48	Salida de señal análoga 2	--	--	--	--	B	--	--

Figura 2. Ubicaciones y funciones de los jumpers

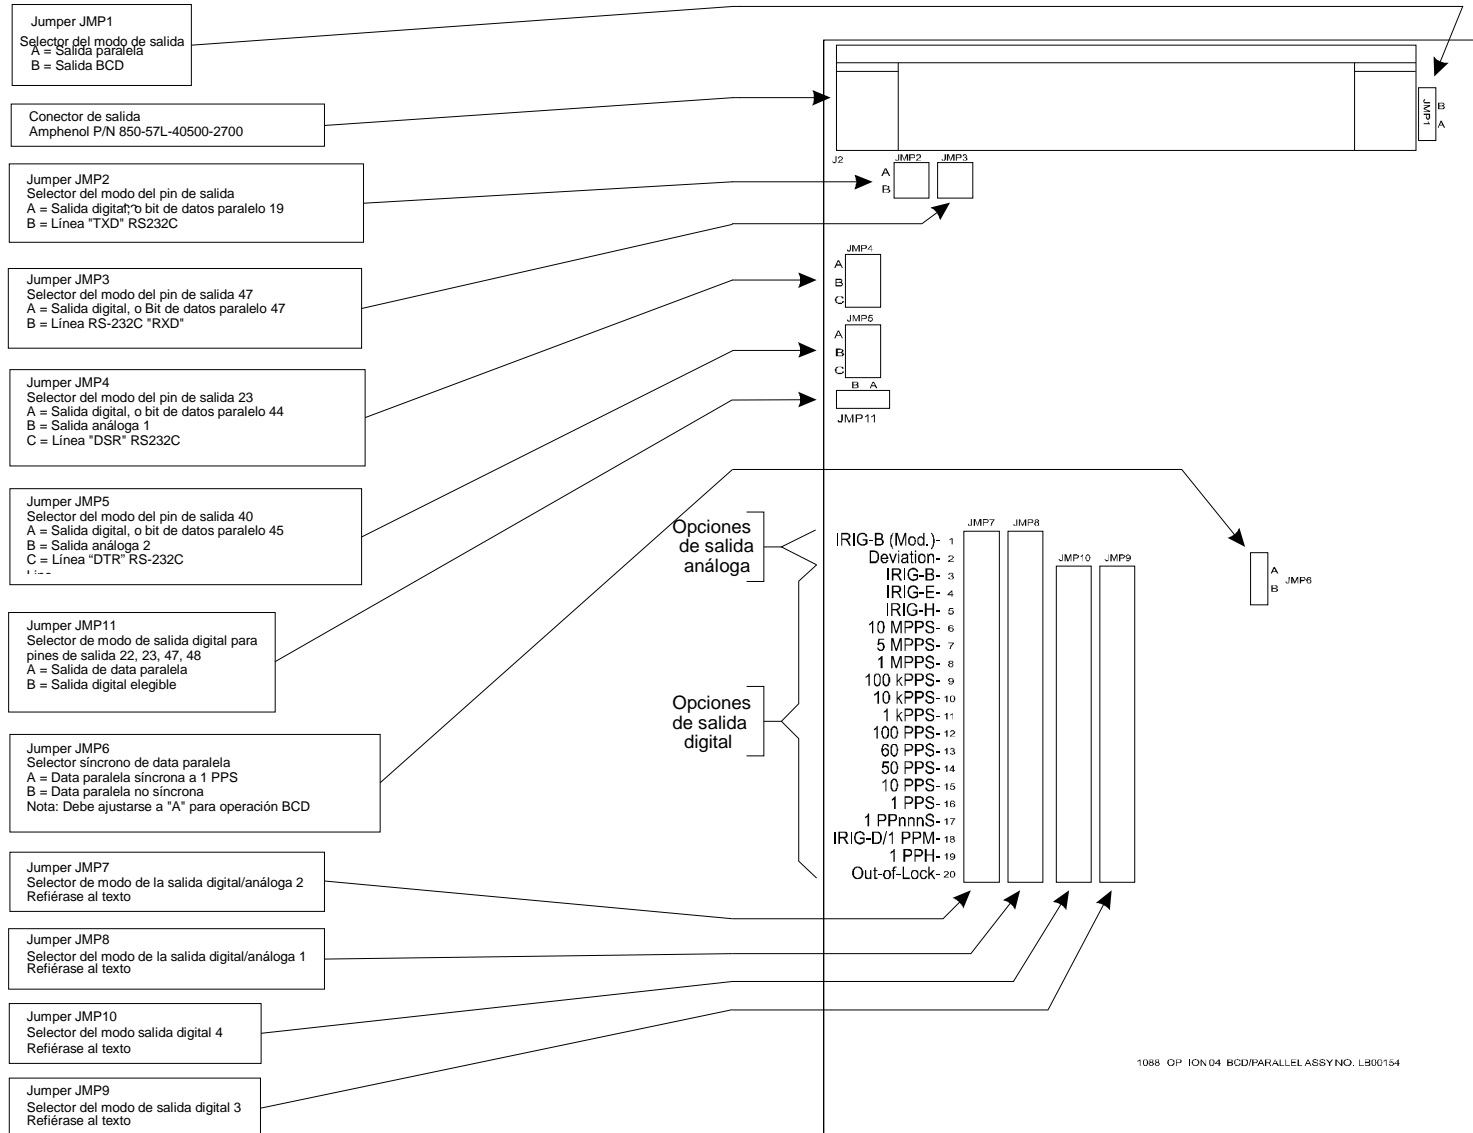


Figura 1. Ajuste de jumpers de la opción 17

Opción 19: Segunda interfase serial RS-232C

Descripción general

La opción 19 para el Modelo 1084A/B/C añade un segundo puerto RS-232C, permitiendo las comunicaciones y control vía un conector de 9 pines en el panel trasero. El segundo conector del puerto RS-232C está inicialmente instalado en unidades sin opción. La opción 19 requiere la instalación de componentes internos.

Especificación

Comandos

Todos los comandos que están disponibles en el menú principal RS-232 en el Modelo 1084A/B/C puede ser usado con opción 19. Una lista de comando está localizada en la parte trasera de este manual.

Ubicaciones de los Pines de los conectores RS-232

Las ubicaciones de los pines del conector RS-232 es como sigue:

Pin 1	Sin conexión
Pin 2	Recibir información de entrada (RXD)
Pin 3	Transmitir información de entrada (TXD)
Pin 4	RS-232 salida auxiliar ¹
Pin 5	Señal común
Pin 6	Entrada de RS-232 Aux. ¹
Pin 7	Salida RS-232 Aux. ¹
Pin 8	Entrada de RS-232 Aux. ¹
Pin 9	Sin conexión

¹Estos pines pueden estar programados en la requisición del cliente, por ejemplo, para el módem o el control de la impresora. En la unidad estándar, ellos no tienen función.

Opción 20. Salida de fibra óptica, tipo ST 820nm

Propósito

Cuando está instalada en el Modelo 1084A/B/C estándar, la opción 20 provee una salida de fibra óptica elegible con conector de salida tipo ST y transmisor de 820nm compatible con fibra multimodo.

Especificaciones

- Cada salida de fibra óptica es configurable mediante jumper para cada una de las siguientes salidas de señal digital (CMOS): 1PPS, IRIG-B Modulada, e IRIG-B Manchester Modificada (Código de tiempo de alta precisión IEEE P1344).
- La opción 20 provee una salida óptica de -15dBm mínimo de potencia (-12dBm típico) dentro de una fibra de 62.5/125 μ m. El transmisor se usa también con fibras PCS de 50/125 μ m, 100/140 μ m, y 200 μ m.
- La señal óptica está ENCENDIDA cada vez que la señal lógica seleccionada sea HI. El ancho de banda del transmisor es compatible con todas las señales lógicas disponibles. La señal puede ser convertida nuevamente al formato eléctrico usando el convertidor de fibra óptica a lógico Modelo 10881A de Arbiter Systems disponible por separado.

Configuración de jumper salida (JMP2)

Las señales de salida digital (CMOS) estándares pueden ser seleccionadas como salida a través del transmisor de fibra óptica usando el ajuste del jumper JMP2 en la tarjeta principal. La siguiente tabla provee una lista de las señales digitales disponibles para configurar el conector de salida de fibra óptica.

<u>Posición</u>	<u>Señal</u>
A	IRIG-B no modulada
B	IRIG-B Manchester Modificada
C	1PPS

Opción 20A: Cuatro salidas de fibra óptica, tipo ST 820 nm

Propósito

Cuando está instalada dentro del Modelo 1084A/B/C, 1088A/B o 1093A/B/C estándar, la opción 20A provee cuatro salidas de fibra óptica elegibles individualmente con conectores tipo ST y transmisores de 820nm compatibles con fibras multimodo.

Especificaciones

Cada salida de fibra óptica puede ser configurada con los jumpers para cada salida de señal digital (CMOS) estándar. Señales análogas, IRIG-B Modulada, y Grabadora de $\pm 5v$ no están elegibles.

Opción 20A provee una salida óptica de -15dBm mínimo (-12dBm típico) dentro de una fibra de 62.5/125 μ m.

La señal óptica se enciende cuando sea que la señal lógica seleccionada sea HI. El ancho de banda del transmisor es compatible con todas las señales lógicas disponibles.

La opción 20A puede ser instalada en la ranura A del Modelo 1084A/B/C, ya sea en la ranura A o B en el reloj Modelo 1088A/B estándar y en la ranura A del reloj Modelo 1093A/B/C.

Habilitación de salida (JMP5)

Este jumper es usado en la fábrica para ajustes de la habilitación de la salida para transmisores ópticos. Para la operación normal, ajuste el jumper a la posición 'A'. Con dos relojes que contengan la opción 18 y que estén configurados para operación redundante, este jumper puede ajustarse a la posición 'B', permitiendo que las salidas ópticas estén paralelas y manejadas externamente por el reloj en-línea. Normalmente, este jumper será configurado cómo se requiere cuando se despache de la fábrica.

Habilitar el jumpers de salida (JMP1 – JMP4)

Las señales de salida digital estándar (CMOS) pueden seleccionarse para salida por medio de uno de los transmisores de salida de fibra óptica por ajustes de los jumpers desde JMP1 hasta JMP4 en la tarjeta de opción de fibra óptica como se ilustra en la Figura 4-1.

Las siguientes tablas proveen una lista de jumper para su correspondientes al transmisor de salida y una lista de las señales disponibles para la configuración de un conector de salida de fibra óptica. Estas mismas señales están disponibles por medio de cada jumper (JMP1 - JMP4) y su correspondiente ajuste.

<u>Transmisor de salida</u>	<u>Jumper</u>
CR1	JMP1
CR2	JMP2
CR3	JMP3
CR4	JMP4

<u>Pin</u>	<u>Señal</u>
1	IRIG-B
2	IRIG-E
3	IRIG-H
4	10 MPPS
5	5 MPPS
6	1 MPPS
7	100 kPPS
8	10 kPPS
9	1 kPPS
10	100 PPS
11	60 PPS
12	50 PPS
13	10 PPS
14	1 PPM
15	1 PPH
16	1 PPS
17	Pulso Programable
18	IRIG-B Modificada Manchester (IEEE Std. 1344)

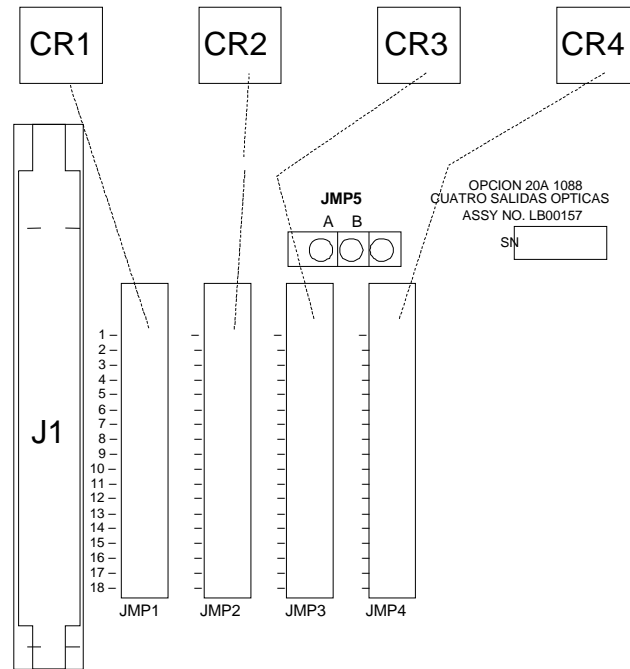


Figura 1. Tarjeta de la opción 20A, Esquema físico

Opción 23: Generador de rata de prueba COMTRADE

Descripción general

Cuando está equipado con la opción 23, generador de rata de prueba COMTRADE, el reloj controlado por satélite genera cualquiera de las 48 muestras estándar para la digitalización de forma de onda en sistemas de 50 ó 60 Hz el cual se define en estándar IEEE C37.111-1991, Intercambio de data (COMTRADE) para sistemas de potencia. Las ratas de muestreo COMTRADE estándar se listan en las Tablas 1 y 2 (en la siguiente página).

La rata de muestreo seleccionada está disponible como onda cuadrada de nivel CMOS de 5V en polaridades normal (borde de subida del reloj síncrono con 1PPS) y complementada (borde de bajada del reloj síncrono con 1PPS). El pulso de muestreo está sincronizado dentro de ± 50 ns de 1PPS, y tiene parpadeo (jitter) muestra a muestra menor que 1ns.

Principios de operación

El ensamblaje de la opción 23 genera señales de muestreo, que están precisamente ajustadas a 1PPS-GPS por enganche de fase de un preciso oscilador de cristal controlado por voltaje (VCXO) a la señal de 1kPPS interna presente en el reloj. Esta salida de VCXO se divide luego para obtener la rata de muestreo deseada. La lógica de sincronización está provista también, para asegurar que el divisor de salida está sincronizado a 1PPS-GPS. Usando un VCXO, el parpadeo (jitter) pulso-a-pulso se mantiene en un mínimo absoluto, y se especifica para no exceder 1ns rms. Las señales de salida tienen un ciclo de trabajo de 50% (onda cuadrada).

Otras características

El ensamblaje de la opción 23 incluye cuatro salidas BNC configurables, las cuales están disponibles adicionalmente a aquéllas del reloj modelo estándar. Ya sea señales de frecuencia de muestreo COMTRADE polaridad normal o complementada pueden estar disponibles para cada una de estas salidas. Además, cualquier salida no configurada para una salida de rata de muestreo COMTRADE puede ser usada como una salida configurable de propósito general, y puede entregar cualquiera de las 21 señales estándar disponibles en el 1084A/B/C.

El ensamblaje de la opción 23 puede ser instalado en la ranura de opción estándar disponible (ranura B).

Especificaciones

Ratas de muestreo

Tabla 4-1: Ratas de muestreo, $f_s = \text{LCM} = 384 \times f_{\text{base}}$

Muestras/ciclo	f_s para 60 Hz	f_s para 50 Hz
384	23040	19200
192	11520	9600
128	7680	6400
96	5760	4800
64	3840	3200

48	2880	2400
32	1920	1600
24	1440	1200
16	960	800
12	720	600
8	480	400
6	360	300
4	240	200

Tabla 4-2: Ratas de muestreo, $f_{LCM} = 3200 \times f_{base}$

Muestras/ciclo	f_s para 60 Hz	f_s para 50 Hz
3200	192000	160000
1600	96000	80000
800	48000	40000
640	38400	32000
400	24000	20000
320	19200	16000
200	12000	10000
160	9600	8000
128	7680	6400
100	6000	5000
80	4800	4000
64	3840	3200
50	3000	2500
40	2400	2000
32	1920	1600
20	1200	1000
16	960	800
10	600	500
8	480	400
4	240	200

Funcionamiento

Exactitud: $\pm 50\text{ns}$ de 1PPS, máx. (-10ns, típico)

Jitter: 1ns rms, máx. pulso a pulso (garantizado por diseño, no probado por producción)

Salidas

Conectores: Cuatro, BNC 50-ohm, configurables

Ciclo de Señales: Rata de muestreo COMTRADE polaridad normal, 50% del ciclo de trabajo

Rata de muestreo COMTRADE complementada, 50% del ciclo de trabajo

Todas las otras 21 señales disponibles en el reloj Modelo 1084A/B/C

Capacidad de manejo

Digital: 5V CMOS Buffer, impedancia de 50 ohmios

Análoga: Amplificador operacional de memoria temporal, impedancia de 600 ohmios

Ajuste

Menú de ajuste

El menú de ajuste permite al usuario modificar los parámetros de firmware de operación interna dentro de los Modelos 1084A/B/C y 1088A/B. Se puede tener acceso al menú de ajuste con facilidad desde las teclas del panel frontal.

El menú SETUP de la opción 23 está ilustrado en la Figura 5-1 para el reloj Modelo estándar 1084A/B/C. La Figura 5-2 ilustra el menú SETUP Modelo 1088A/B. Sin embargo, se describe la opción 23 sólo para clarificar.

Comandos RS-232

La opción 23 puede también configurarse por medio de la interfase RS-232 usando uno de los siguientes comandos:

m:r CA

m:r CB

Donde:


m : 0 = 50 Hz

1 = 60 Hz

r : Tabla 4-1 ó 4-2 número de MUESTRAS/CICLO.


CA : Ranura de opción A (usada con 1084A/B/C o 1088B)

CB : Ranura de opción B (usada sólo con 1088B)

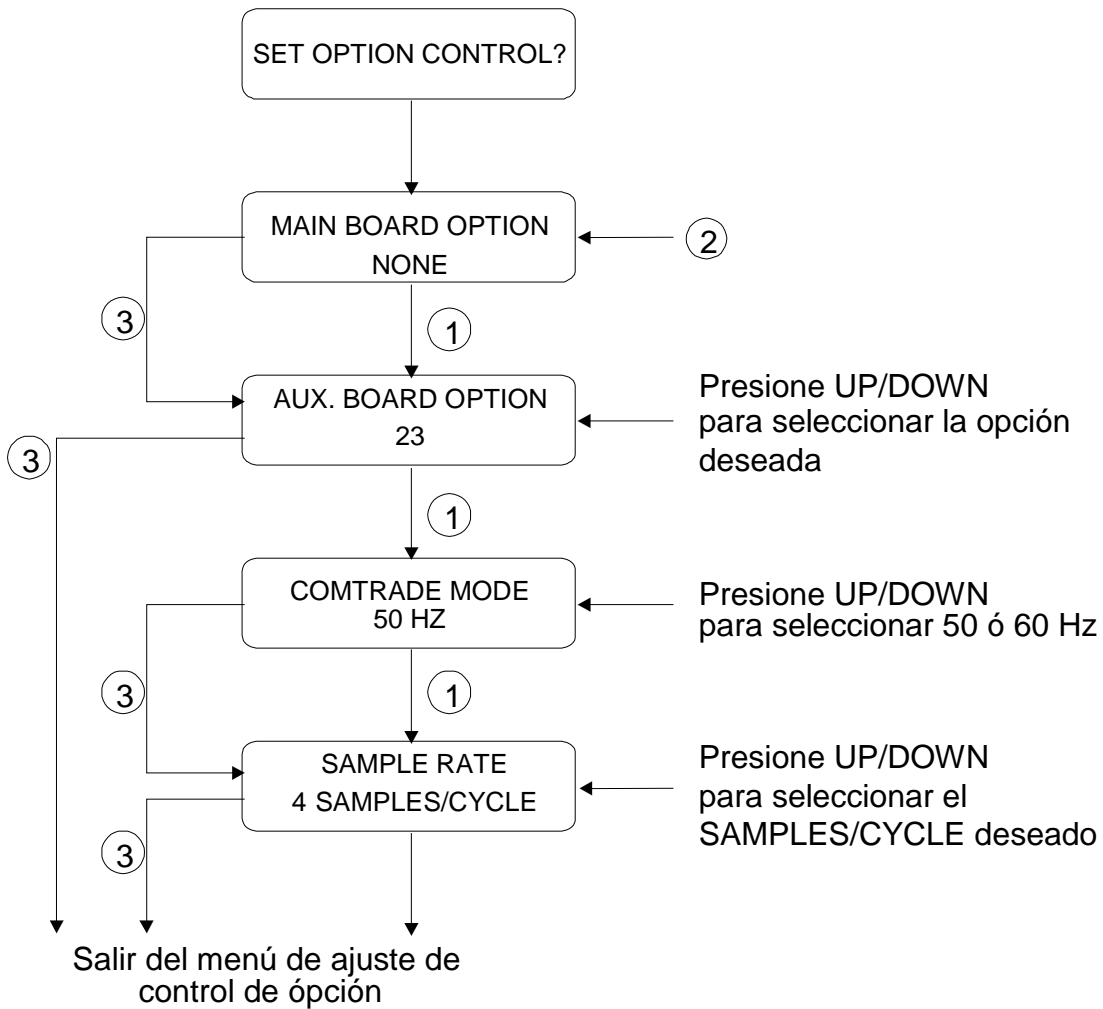**NOTA**

1. Presione ENTER para confirmar la selección y/o valor actualizado.
2. Presione la tecla UP/DOWN para seleccionar los valores de los parámetros
3. Presionando la tecla SETUP antes de hacer una selección o cambiando un valor, incrementa el menú de ajuste al próximo parámetro configurable o sale del menú de ajuste.

Figura 1. Ajuste de la Opción 23, Modelo 1084A/B/C

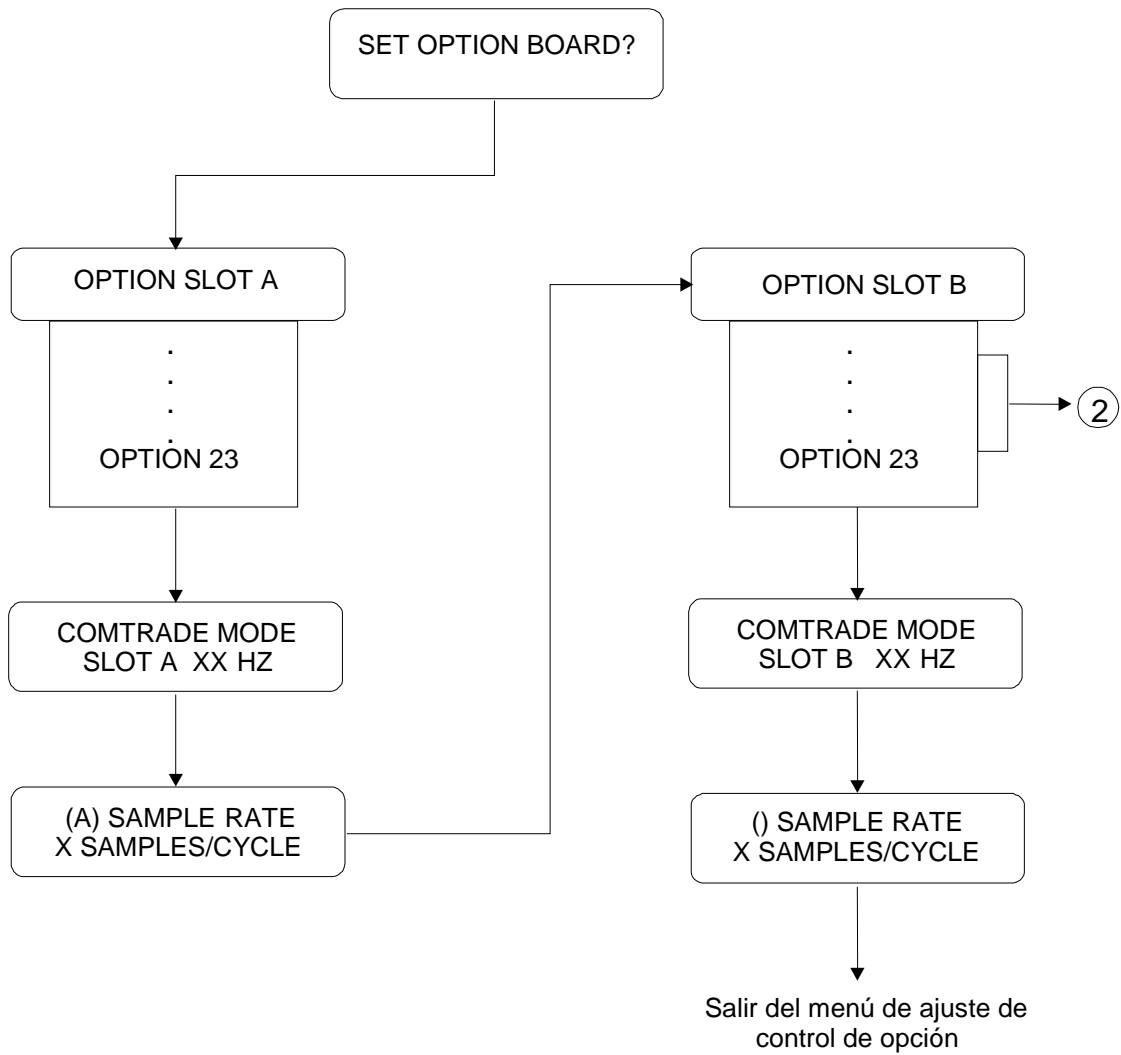

NOTA:

1. Presione ENTER para confirmar la selección y/o actualizar el valor.
2. Presionando ENTER o SETUP da una salida del menú de ajuste.
3. Para aclarar, sólo la opción 23 se muestra cómo elegible.

Figura 2. Ajuste de la opción 23, Modelo 1084A/B/C

Cambio de los ajustes del hardware por medio de jumpers internos

Es necesario ajustar un jumper con el fin de asignar la señal de salida a un conector de E/S específico. Los siguientes párrafos describen el procedimiento para ajustar estos jumpers.

Remoción de la cubierta

Para cambiar la configuración de los conectores del panel trasero, la tapa superior del instrumento debe ser removida. Apague el instrumento, y desconecte el cordón de alimentación. Usando un destornillador T-25, remueva los cuatro tornillos que sostienen la tapa (y las orejas de montaje del rack, si se usan) en su lugar, y quite la tapa.

PRECAUCIÓN: NO REMUEVA la tapa superior mientras se le esté aplicando energía. Voltajes peligrosos están presentes mientras el cordón de alimentación está conectado. Siempre desconecte la unidad de la fuente de poder de entrada antes de remover la tapa superior.

La opción 23, tarjeta Comtrade está ilustrada en la Figura 6-1, la cual muestra la ubicación de todos los jumpers junto con una breve descripción.

Selección de función de salida

Los jumpers JMP1, JMP2, JMP3, y JMP4 determinan las señales de salida que pueden poderse disponible en los conectores de E/S J2, J3, J4, y J5, respectivamente. La Figura 6-1 ilustra la relación entre estos jumpers y conectores de E/S. El primer paso para ajustar un canal de E/S para una señal de salida específica es mover el jumper asociado a la ubicación correspondiente a la señal deseada. La Tabla 6-1 lista los ajustes de los jumpers requeridos para varias señales.

Selección de modo de salida

El próximo paso para confirmar los conectores de E/S es para determinar si la señal asignada es una salida análoga o una salida digital. Esta selección se completa ajustando los jumpers JMP5, JMP6, JMP7, y JMP8 a las posiciones apropiadas. Estos jumpers corresponden a los conectores J2, J3, J4, y J5, respectivamente (véase la Figura 6-1). Si el canal de E/S es para usarse como salida digital, el jumper correspondiente debe ajustarse a la posición 'A'. Si el canal de E/S es para usar como salida análoga, el jumper debe ser ajustado a la posición 'C'. La Tabla 6-1 lista las posiciones de los jumpers para señales de salida individuales.

Tabla 3. Ajustes de jumper de selección de señal de salida

Señal de salida	Posición de jumper de función de salida	Posición de jumper de modo de salida
IRIG-B Modulada 10Vpp	1	C
Desviación (± 5 V)	2	C
IRIG-B	3	A
IRIG-E	4	A
IRIG-H	5	A
10 MPPS	6	A
5 MPPS	7	A
1 MPPS	8	A
100 kPPS	9	A
10 kPPS	10	A
1 kPPS	11	A
100 PPS	12	A
60 PPS	13	A
50 PPS	14	A
10 PPS	15	A
IRIG-D/1PPM	16	A
1 PPH	17	A
1 PPS	18	A
Pulso Programable	19	A
Fuera de enlace	20	A
Manchester Modificada IRIG-B	21	A
COMTRADE polaridad normal	22	A
COMTRADE polaridad complementada	23	A

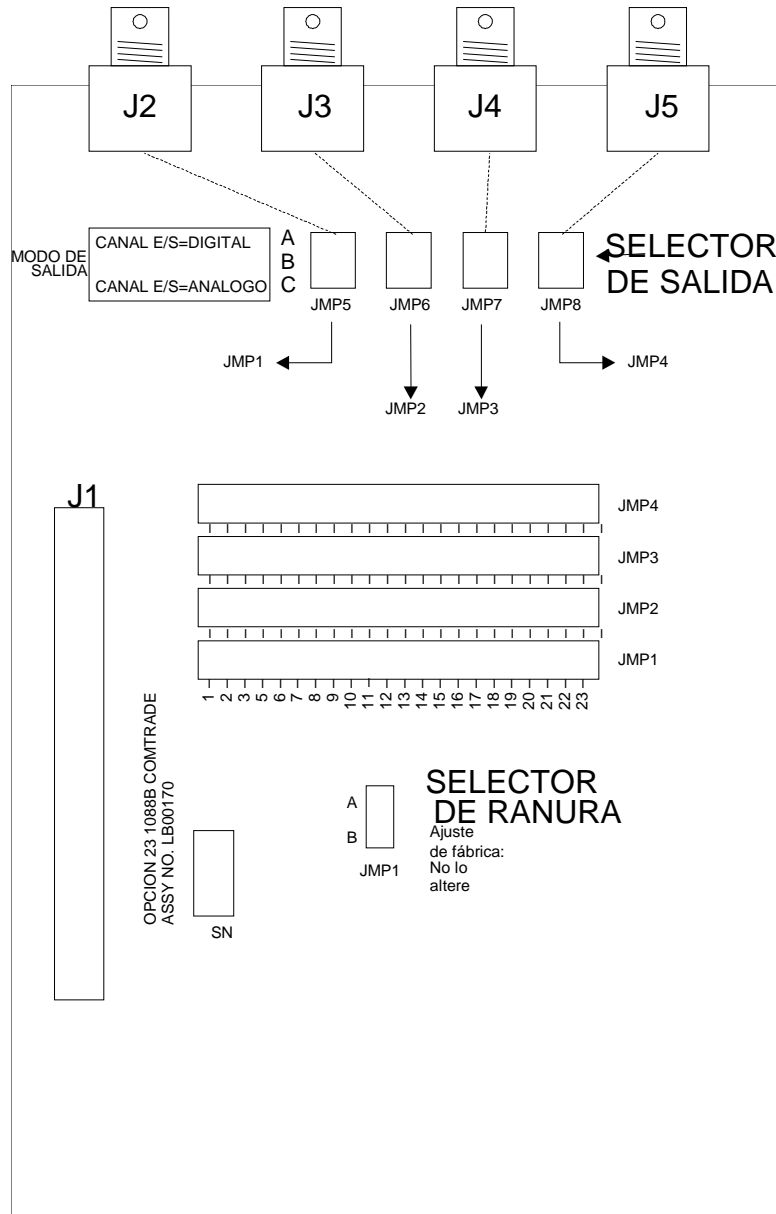


Figura 3. Tarjeta Comtrade de la opción 23

Opción 27: Manejador alto de 8 canales

Descripción general

La opción 27 provee ocho canales independientes, salidas de almacenamiento temporal IRIG-B, cada uno capaz de manejar múltiples cargas. Las salidas están protegidas contra cortocircuito y sobre voltajes. Cada salida es configurable individualmente ya sea para señales IRIG-B modulada o no modulada, por medio de ajustes de jumpers como se ilustra en la Figura 1.

Especificaciones

Selección de salida

Cada salida se puede elegir por un jumper ya sea para señal modulada o no modulada. Véase la Figura 1 para las ubicaciones de los jumpers y los ajustes de configuración.

Número de canales: Ocho (8).

Niveles de señales:

Modulada: 4.5 Vpp con impedancia de fuente de 20-Ω; cada canal maneja una carga de 50-Ω a 3 Vpp mínimos; *requiere la opción 92 en el Modelo 1093A/B/C*

No modulada: circuito abierto +5-V; +4 V mínimos a una corriente de carga de 250-mA; cada canal manejará 25 relés Schweitzer SEL-3xx (en paralelo) o 50 SEL-2xx (en serie/paralelo) a 10 mA por relé.


Máxima carga (por manejador):

Modulada: Sin límites: manejará un cortocircuito.

No modulada: Corriente pico de 250-mA; apagado pulso-por-pulso si la corriente de carga excede el límite interno (auto-reestablecimiento).

Conector de salida

Terminal strip de 16-posiciones enchufable de 5-mm (tipo Phoenix) con ocho conectores de unión de 2-posiciones.

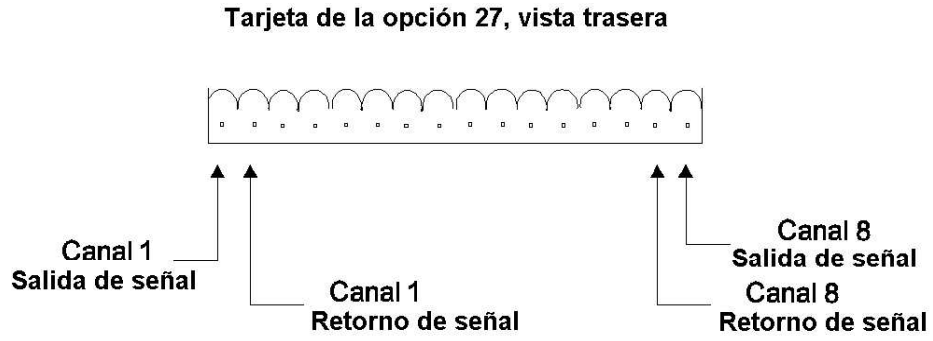

Conector de 16 posiciones con ocho conectores de unión de 2 posiciones

Tarjeta de la opción 27, vista superior

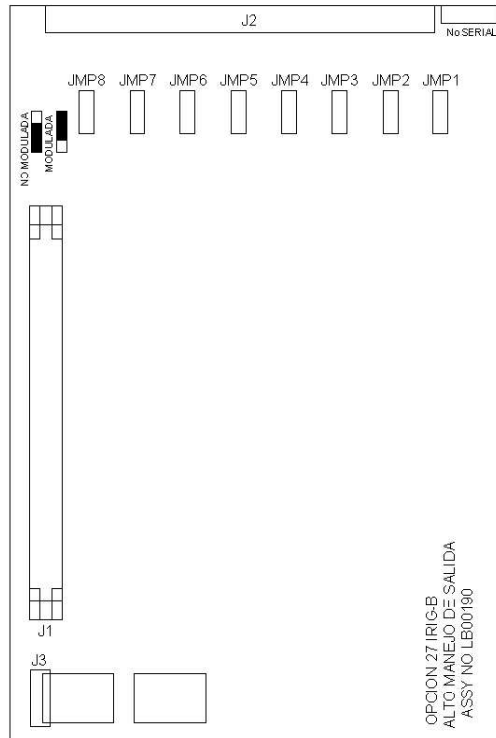


Figura 1. Tarjeta de la opción 27

Opción 28: Monitor de Tiempo, Frecuencia y Fase del sistema de potencia

Descripción general

Este documento describe la opción 28 del sistema de potencia, el monitor de tiempo, frecuencia y fase del sistema de potencia que es usado en la línea Arbiter Systems de relojes controlados por satélite estándar.

Discusión

La opción 28 le da al reloj la habilidad de aceptar una señal de entrada de 30-300 Vrms, ya sea de 50Hz o 60Hz, y medir la fase, magnitud y frecuencia instantánea de la componente fundamental mientras que rechaza los efectos de los armónicos, ruido y offset de CD. Esta opción también integra la desviación de tiempo total, que es el tiempo del sistema menos el tiempo GPS. El resultado de la medida puede obtenerse por medio del conector RS-232 del panel trasero o desplegarse en panel frontal.

Para determinar el cambio de fase en una línea de transmisión, los ángulos de fase medidos de las dos unidades ubicadas al final de la línea, son sustraídos y normalizados en el rango de 0-360 (o ± 180) grados. Substrayendo las dos mediciones de fase absoluta, que son medidas usando la misma referencia (de tiempo GPS), la referencia se cancela, dejando el ángulo de fase entre las dos unidades: $A-B = (A-R) - (B-R)$.

Conexión de la referencia del sistema.

Para conectar la tarjeta de la opción 28 a la entrada de referencia del sistema efectúe los siguientes pasos:

1. Conecte la entrada de referencia del sistema (señal de 50 ó 60 Hz) al ensamblaje de la opción 28, usando los 6m (20 ft) de longitud del cable twin-axial provistos. Desnude el extremo sin terminar de este cable y prepárelo como se requiera para la terminación de su señal de referencia del sistema. No conecte la capa protectora del cable al extremo de entrada de referencia.

NOTA: El cable suministrado está terminado en un extremo con un conector twin-BNC que encaja con la entrada de referencia del sistema de la tarjeta de la opción 28.

2. Adjunte este cable a la entrada de referencia del sistema. Sujete el conector cable por el cuerpo (no por el aro que se gira para cerrar) y dele vueltas hacia adentro del conector twin-BNC mientras que siente que empieza a acoplar con la entrada twin-BNC del ensamblaje de la opción 28. Una vez los conectores se acoplen, entonces use el aro de cierre para asegurar que los conectores estén juntos.

CUIDADO: El conector twin-BNC, a diferencia de un conector BNC estándar, sólo acoplará apropiadamente en una orientación, y cualquier intento de forzar el conector adentro de la posición con el aro de cierre cuando está orientado de forma inadecuada (como puede darse con conectores BNC estándar) no funcionará, y puede dañar el conector.

Configuración del Firmware

Aplique alimentación y observe la pantalla del panel frontal, se despliega 'CLOCK STATUS STARTUP', presione la tecla SETUP.

Navegue a través de la serie de selecciones de menú, usando ya sea las teclas DOWN, UP o SETUP, hasta que aparezca SET OPTION BOARD?.

Presione ENTER, y luego presione la tecla UP hasta que se despliegue la opción 28. Presione ENTER.

Se le darán opciones de ajuste adicionales para la opción 28; Set System Time Dev? (¿Ajustar la desviación de tiempo del sistema?), Set UTC/Local Time (Ajustar tiempo UTC o Local), Set 50/60 Hz Input (Ajustar entrada de 50/60 Hz), y Return to Main Menu (Regresar al menú principal). Seleccione la opción deseada. Cuando complete esto (si es la primera vez que estas opciones son activadas), apague el reloj y enciéndalo nuevamente para inicializar la tarjeta de opciones.

Las modificaciones para los parámetros de operación (tales como formato de la calidad de tiempo o tiempo UTC o local) pueden ser hechas sin la reinicialización después de que la tarjeta haya sido instalada e inicializada. Si el ajuste de la opción básica ha cambiado entonces puede ser necesaria la reinicialización.

Vea las desviaciones en la pantalla del panel frontal como sigue:

1. Para visualizar el canal C, presione la tecla EVENT/DEVIATION y observe el siguiente despliegue en el panel frontal:

System Input 114.91 V
Phase 359.60 °

2. Presione la tecla EVENT/DEVIATION nuevamente y se desplegará lo siguiente:

System ΔF -0.0010 Hz
 ΔT +0.0000 Sec

3. Presione la tecla EVENT/DEVIATION nuevamente y se despliega lo siguiente:

System Frq 59.993 Hz
Time 19:39:25.4327

NOTA: La selección de opción 28 resulta en la desactivación de los despliegues de eventos del panel frontal. Los despliegues de eventos pueden ser reactivados si se desea, entrando al menú SET EVENT/DEVIATION y siguiendo el procedimiento a continuación. Esta opción solamente está disponible cuando la opción 28 está instalada.

4. Use la tecla SETUP y acceda al menú de ajuste SET EVENT DEVIATION?. Presione ENTER. Se desplegará lo siguiente:

DISPLAY OPT 28 ONLY?
UP = YES DOWN = NO

5. Para ver sólo la opción 28, presione la tecla UP, luego presione la tecla EVENT/DEVIATION del panel frontal para desplegar las desviaciones de la opción 28.
6. Para habilitar los despliegues de Evento/Desviación A y B igualmente presione la tecla DOWN y configure el Modo del canal, Tiempo y Grabador del canal. Luego, presione la tecla del panel frontal EVENT/DEVIATION para desplegar, de forma secuencial, todos los tres canales. Para una descripción detallada, refiérase a la sección 4 del Manual de Operación.

Calibración

El reloj está configurado ahora para la operación. De ser preciso, la calibración por fase y amplitud puede ser efectuada más adelante; pero no es necesaria para más aplicaciones. Específicamente este tipo de calibración no tiene efecto en las medidas de tiempo y frecuencia del sistema, y son innecesarias si solamente se requiere el tiempo y la frecuencia.

La precisión de una fase sin calibrar es usualmente menor que 0.3 grados, y puede reducirse a 0.1 grado típico y 0.2 grado garantizados con calibración. La precisión de una amplitud sin calibrar es menor que 1%, que es el desempeño típico de esta medida. No se garantiza la exactitud de la amplitud, y las mediciones de amplitud se proveen primeramente para verificar que la unidad está apropiadamente conectada y recibiendo el nivel de señal esperado.

Calibración de fase

La calibración de fase ha sido efectuada en la fábrica, y el factor de calibración (el cual debe ser registrado dentro de la memoria no volátil para que éste sea efectivo) se suministra con el ensamblaje. Para registrar este factor dentro del reloj se requiere conectar el reloj a la computadora o terminal por medio de la interfase RS-232 (véase el manual del reloj). Para la computadora, use un programa de emulación de terminal tal como Procom o Windows Terminal. Envíe el carácter 'V' al reloj para revisar que las conexiones y ajustes de puertos sean correctas. El reloj debe responder con las fechas del firmware en el formato '01 Jan 1997 Op28 02 Jan 1997'.

Para enviar el factor de calibración de fase al reloj, teclee en el mensaje:

dd.dd,1084PC o *dd.dd,1088PC* o *dd.dd,1093PC*

donde *dd.dd* es el factor de calibración en grados, por ejemplo '-0.16'; y 1084, 1093 ó 1088 es el número de modelo (una clave de seguridad para prevenir modificación no intencionada):

-0.16,1084PC.

Calibración de la amplitud

Para la calibración de amplitud, el formato es similar, reemplazando 'PC' con 'RV'. El factor de calibración (suministrado con las tarjetas que tienen un número serial con el prefijo mayor que 97420) es aproximadamente 1.0, y se multiplica por el resultado de la medida para generar el valor desplegado. Si una fuente ca exacta a 50 ó 60 Hz está disponible (por ejemplo, el Calibrador medidor de panel de Arbiter Systems, Inc. Modelo 1040C) el error (para tarjetas con prefijos 97420) puede medirse y el factor de corrección se registra como se describió. Por ejemplo, si 120 Vrms se aplican al ensamblaje de la opción 28, y el despliegue indica 119.1 Vrms, el factor de calibración es (120.0 / 119.1) o 1.0076. Usted debe registrar '**1.0076,1084RV**' para calibrar la unidad (modelo 1084B/C). El despliegue debe leer cerca de 120.0 Vrms. Para aclarar el factor de calibración, usted debe ajustar la unidad para los valores predeterminados de fábrica o enviar el comando '**1,1088RV**'. Nuevamente, use ya sea 1084, 1093 ó 1088 para acoplar el número de reloj.

Apéndice A. Comandos RS-232

Los siguientes símbolos y sintaxis se utilizan a lo largo de la lista de comandos RS-232 y se representan aquí para énfasis:

↵	Abreviatura para <CR><LF>.
'A'	Canal A.
'B'	Canal B.
'U'	Tiempo UTC, Canal A (o B).
'L'	Tiempo Local, Canal A (o B).

Trece (13) nuevos comandos RS-232 están disponibles con la opción 28. Las siguientes convenciones aplican para todas las comunicaciones RS-232:

- Ángulo de fase, en todos los mensajes, se define como cero (o 360) para el sentido positivo del cruce de cero coincidente con 1PPS-GPS, y está en la escala entre cero y 360 grados. El ángulo de fase incrementa con la frecuencia abajo de la nominal (50 ó 60 Hz) y decrece con la frecuencia arriba de la nominal; en otras palabras, si el cruce de cero ocurre justo después de 1PPS-GPS, el ángulo de fase será justo arriba de cero, y si el cruce de cero ocurre justo antes de 1PPS-GPS, el ángulo de fase será justo abajo de 360.
- Las disminuciones de la desviación de tiempo (haciéndose más negativas) con frecuencia abajo de la nominal, e incrementos (haciéndose más positivos) con frecuencias arriba de la nominal.

Comandos RS-232 de la opción 28

FS	Frecuencia del sistema	Retorna la frecuencia del sistema de la opción 28. <i>Respuesta:</i> SS ff.fff↵ <i>Donde:</i> SS = Segundos UTC ff.fff = Frecuencia
FD	Desviación de frecuencia del sistema	Retorna la desviación de frecuencia del sistema <i>Respuesta:</i> SS±f.fff↵ <i>Donde:</i> SS = Segundos UTC f.fff = desviación de frecuencia
PS	Fase del sistema	Retorna la fase del sistema. <i>Respuesta:</i> SS ppp.pp↵ <i>Donde:</i> SS = Segundos UTC ppp.pp = fase, 0 a 360 grados
TD	Desviación de tiempo del sistema	Retorna la desviación de tiempo del sistema. <i>Respuesta:</i> SS±tt.tttt↵ <i>Donde:</i> SS = Segundos UTC tt.tttt = desviación de tiempo
TS	Tiempo del sistema	Retorna el tiempo de sistema de la opción 28. <i>Respuesta:</i> MM DD YYYY hh:mm:ss.ssss SS↵ <i>Donde:</i> 'MM' mes 'DD' día del año 'YYYY' año 'hh' hora 'mm' minutos 'ss.ssss' segundos 'SS' segundos UTC
SU	Tiempo del sistema de la opción 28, UTC	Ajusta a la opción 28 para reflejar el tiempo de sistema en formato UTC.
SL	Tiempo de la opción 28, Local	Ajusta a la opción 28 para reflejar el tiempo de sistema en formato Local.

SM	Estado del sistema	<p>Retorna el estado del sistema de la opción 28.</p> <p><i>Donde:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> 0 = Sistema bien 1 = No hay referencia del sistema 2 = Sistema bien ahora pero pérdida de referencia desde la última solicitud.
B2 (u) O2	Modo de emisión-Vorne Modo de emisión Vorne RS-232 opcional	<p>Configura el modo de emisión de RS-232 para soportar formato Vorne largo de despliegue de tiempo. Refiérase a la nota de aplicación 103 de Arbiter Systems para más información.</p> <p><i>Respuesta (1/seg; el número y orden de cadenas regresadas depende de las opciones ordenadas con el reloj):</i></p> <ul style="list-style-type: none"> 11nn↵ (tiempo fuera de enlace) 22±ff.fff↵ (error de frecuencia)* 33±s.ss↵ (error de tiempo)* 44hhmmss↵ (tiempo UTC/local) 55ddd↵ (día del año) 66hhmmss↵ (tiempo del sistema)* 77nn.nnn↵ (frecuencia del sistema)* 88nnn.nn↵ (fase del sistema)* <BEL> <BEL> = hex 07. <p>La información es transmitida <i>antes de tiempo</i>, y el caracter <BEL> se transmite <i>a tiempo</i>. Cuando se configura apropiadamente, el despliegue Vorne se actualiza simultáneamente con la recepción del caracter <BEL>.</p> <p>Los puntos decimales mostrados arriba no son actualmente transmitidos en la cadena de datos, pero su posición está implícita como se muestra aquí. El despliegue se configura para mostrar el punto decimal en esa posición.</p> <p><i>Este campo se transmite cuando el reloj está equipado con la opción 28.</i></p>
B7 (u) O7	Modo de emisión, 1/seg ASCII Modo de emisión de RS-232 opcional, 1/seg ASCII	<p>Configura el modo de emisión de la RS-232C para enviar la desviación de tiempo, de frecuencia y de fase, 1/seg en formato ASCII.</p> <p><i>Respuesta:</i></p> <p>Modo de emisión, UTC: mm/dd/yyyy hh:mm:ssU ss +f.ffff +t.ttt ppp.ppp↵</p> <p>Modo de emisión, Local: mm/dd/yyyy hh:mm:ssL ss +f.ffff +t.ttt ppp.ppp↵</p>

(-)s.fsRD	Ajuste de desviación	<p>Ajusta la desviación de tiempo del sistema. <i>Donde:</i> s = 0 a +/- 2000 segundos fs = fracciones de segundos.</p>
p:kPC	Ajuste de calibración de fase	<p>Ajusta la calibración del offset de fase. <i>Donde:</i> p = offset de fase en grados. k = Clave de seguridad (por ejemplo, 1088).</p> <p>El offset de fase se almacena en RAM protegida.</p>
v:kRV	Ajuste de corrección de amplitud	<p>Ajusta el offset de calibración de amplitud. <i>Donde:</i> v = Corrección de voltaje 'por unidad' con 1.000000 igual a sin corrección. k = Clave de seguridad (por ejemplo, 1088).</p>
nPD	Envío de desviación de tiempo, frecuencia y fase del sistema con tiempo UTC	<p>Retorna la desviación de tiempo, frecuencia y fase con referencia de tiempo UTC. <i>Respuesta:</i> n=0 mm/dd/yyyy hh:mm:ssU ss +f.ffff +t.ttt ppp.pp↵ o n=1 mm/dd/yyyy hh:mm:ssL ss +f.ffff +t.ttt ppp.pp↵ <i>Donde:</i> mm/dd/yyyy = Fecha hh:mm:ssU = Tiempo del año, UTC o hh:mm:ssL = Hora del día, Local ss = Estado; el primer caracter es la referencia de estado: 0 : Enlazado; 1 : No enlazado; segundo caracter es el estado del reloj por IEEE P1344. +f.ffff = Error de frecuencia indicado en Hz. +t.tttt = Desviación de tiempo indicada en segundos. ppp.pp = Ángulo de fase, 0 a 360 grados.</p>

Opción 29: Cuatro salidas adicionales con contacto seco y +25/50 Vcd

Descripción general

Este documento describe la opción 29: cuatro salidas con contacto seco y +25/50 VCD; la cual puede ser usada en los Relojes Controlados por Satélite de Arbiter Systems Modelos 1084A/B/C, 1088B y 1093A/B/C. La opción 29 incluye seis salidas configurables. Cuatro son estándar, salidas 5V CMOS; dos son relés de estado sólido (SSRs) Aromat Aqv210E. Una fuente de poder +25 o +50VCD está disponible en la tarjeta y puede intercambiarse por las salidas SSR..

Especificaciones

General

Conector de salida: Terminal Strip de 16-posiciones, enchufable de 5mm. Se suministran cuatro conectores de acople de 2-posiciones y dos de 4-posiciones. Los conectores aceptan cables de tamaños de 0.25 a 2.5 mm² (AWG 12 a 22). Véase la Tabla 2 y la Figura 2 para la configuración del conector.

Salidas digitales

Cantidad de salidas: 4

Tipo de salida: 5V CMOS, configurables individualmente.

Rango de salida: +5V circuito abierto, nominal,
75mA de corriente pico, por canal,
+3.5V típico a 75mA de corriente pico.

Señales de salida disponibles: Jumpers elegibles para cualquiera de las señales digitales disponibles desde el servidor del reloj más la generación de la tarjeta de 1 PPM y 1 PPH para los relojes Modelos 1084. Véase la Figura 1 para ubicaciones y selecciones de los jumpers.

Salida de relé de estado sólido

Cantidad de salida: 2

Tipo de salida: Relés de estado sólido Aromat Aqv210E, 130 mA CA o CD a 350 V pico.

Rango de salida Limitado a 100 mA CD, 140 Vrms / 180 V pico por el fusible y dispositivos de supresión de altos voltajes.

Sincronización de salida: Retardo de propagación, nominal 90 µs, a 50%.
Tiempo de rizo, nominal 50 µs, 20-80%.

Salida de relé de estado sólido (continuación)

Salida de la fuente de poder: Configurables individualmente para 0 VCD, +25 VCD, o
 Señales de salida disponibles: 1 PPM, 1 PPH, 1 PPS, Pulso Programable, Enlazado/Fuera de enlace.

Ancho de pulso: Configurable individualmente para un arreglo, pulso de 50ms o el ancho de pulso predeterminado suministrado por el servidor del reloj.

Configuraciones de salidas disponibles:

1. Cierre de contacto seco
2. Cierre de contacto a tierra
3. +25/50 VCD intercambiada para carga aterrizada
4. +25/50 VCD con cierre de contacto para carga no aterrizada.

Véase la Tabla 1: Modos de operación de las salidas SSR.

Tabla 1: Modos de operación de salidas de SSR

Modo	Salida SSR 1	Salida SSR 2
Cierre de contacto seco	Conecte la carga a los pines 10 y 11 (la polaridad no importa)	Conecte la carga a los pines 14 y 15 (la polaridad no importa)
Cierre de contacto a tierra	Ponga en corto los pines 9 y 10, conecte la carga al pin 11	Ponga en corto los pines 13 y 14, conecte la carga al pin 15
+25/50 VCD alternado a carga aterrizada	Ponga en corto los pines 11 y 12, conecte la carga a los pines 9 (-) y 10 (+)	Ponga en corto los pines 15 y 16, conecte la carga a los pines 13 (-) y 14 (+)
+25/50 VCD alternado a carga flotante	Ponga en corto los pines 9 y 10, conecte la carga a los pines 11 (-) y 12 (+)	Ponga en corto los pines 13 y 14, conecte la carga a los pines 15 (-) y 16 (+)

Tabla 2: Conectores de salida y jumpers de ajuste

Pin	Función	Jumpers – Ajustes predeterminados
1 (más a la derecha)	Salida CMOS 1	JMP4: Señal seleccionada – Predeterminado = 1 PPH
2	Tierra	-
3	Salida CMOS 2	JMP3: Señal seleccionada – Predeterminado = 1 PPM
4	Tierra	-
5	Salida CMOS 3	JMP2: Señal seleccionada – Predeterminado = Prog.
6	Tierra	-
7	Salida CMOS 4	JMP1: Señal seleccionada – Predeterminado = IRIG-
8	Tierra	-
9	Tierra	-
10	Salida SSR 1	JMP5: Señal seleccionada – Predeterminado = 1 PPM
11	Salida SSR 1	JMP7: Standard/50ms – Predeterminado = 50 ms
12	+25/50VCD 1	JMP10: +25/50VCD – Predeterminado = 50 VCD
13	Tierra	-
14	Salida SSR 2	JMP6: Señal seleccionada – Predeterminado = 1 PPM

15	Salida SSR 2	JMP8: Estándar/50 ms – Predeterminado = 50ms
16 (más a la izquierda)	+25/50VCD 2	JMP11: +25/50 VCD – Predeterminado = 50 VCD

Configuración del Firmware

1. Es necesario verificar la configuración en el Menú de Ajuste de Opción si la opción 29 está reconocida.
2. Aplicar alimentación y observar la pantalla del panel frontal, cuando se despliega 'CLOCK STATUS STARTUP' (estado del reloj iniciando), presione la tecla SETUP.
3. Navegue a través de la serie de selecciones del menú, usando ya sea las teclas SETUP o UP, hasta que aparece SET OPTION BOARD? (ajuste de tarjeta de opción).
4. Presione ENTER, y luego presione tecla UP hasta que se despliegue Opción 29. Presione ENTER. Recuerde que la opción 29 está localizada en la ranura de opción B del modelo 1088B.
5. Presione SETUP para salir de la configuración SET OPTION BOARD.

Otros cambios de ajustes de jumpers de salida

1. Ajuste el interruptor de alimentación de línea en la posición OFF (apagado) (si está equipado con él). Desconecte el cordón de alimentación del panel trasero.
2. Remueva las orejas del rack (si vienen equipadas) y remueva la tapa superior usando un destornillador Torx T-25 (4 tornillos).
3. Ubique los jumpers apropiados usando la Figura 1 y mueva el jumper al ajuste deseado.
4. Coloque nuevamente la tapa superior y las orejas del rack (si vienen equipadas).
5. Conecte el cordón de alimentación al panel trasero y ajuste el interruptor de alimentación de línea en la posición ON (encendido) (si está equipado con él).



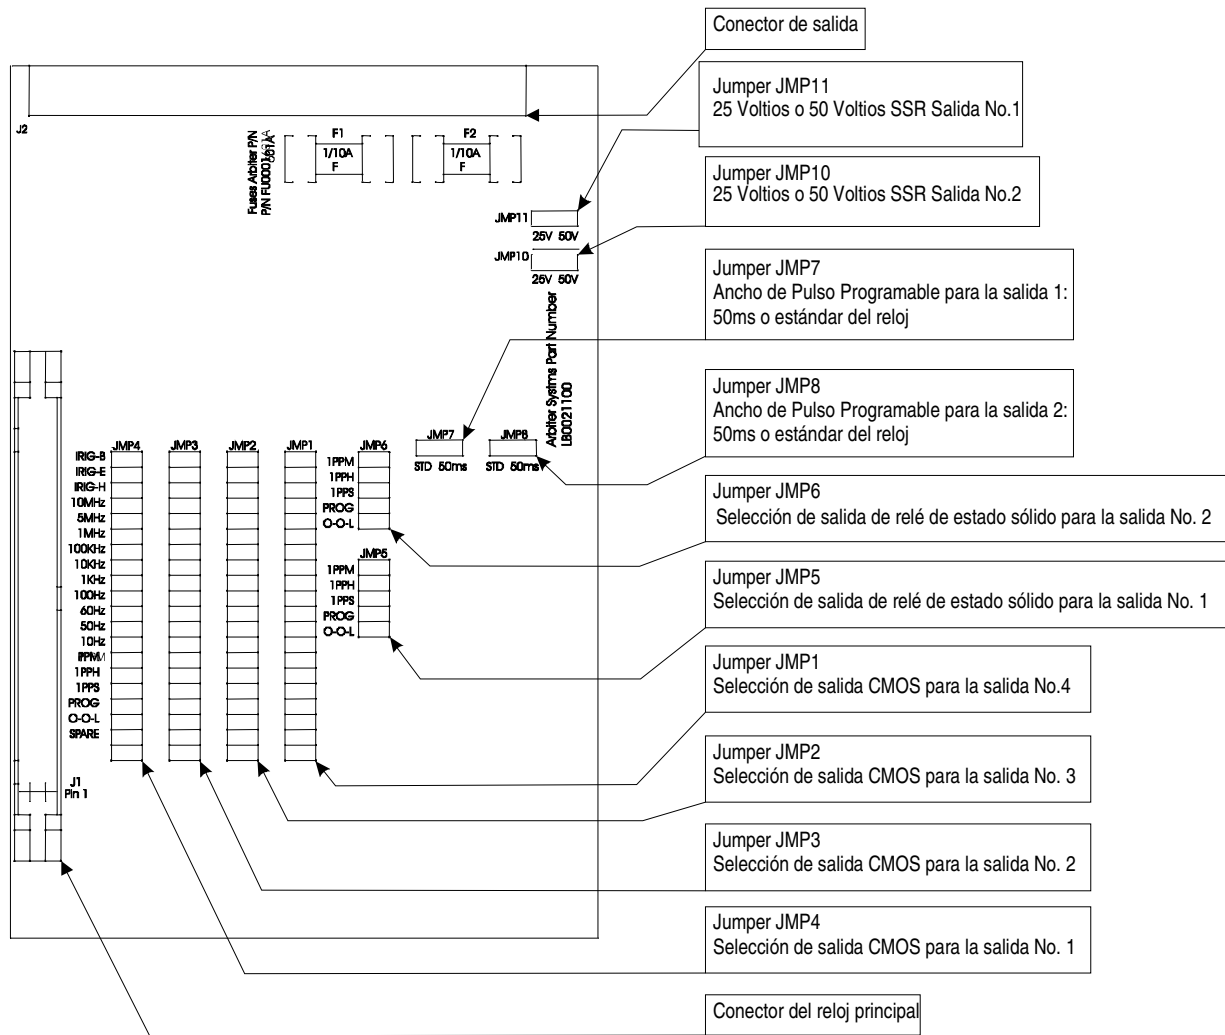



Figura 1. Ubicaciones y funciones de los jumpers de la opción 29

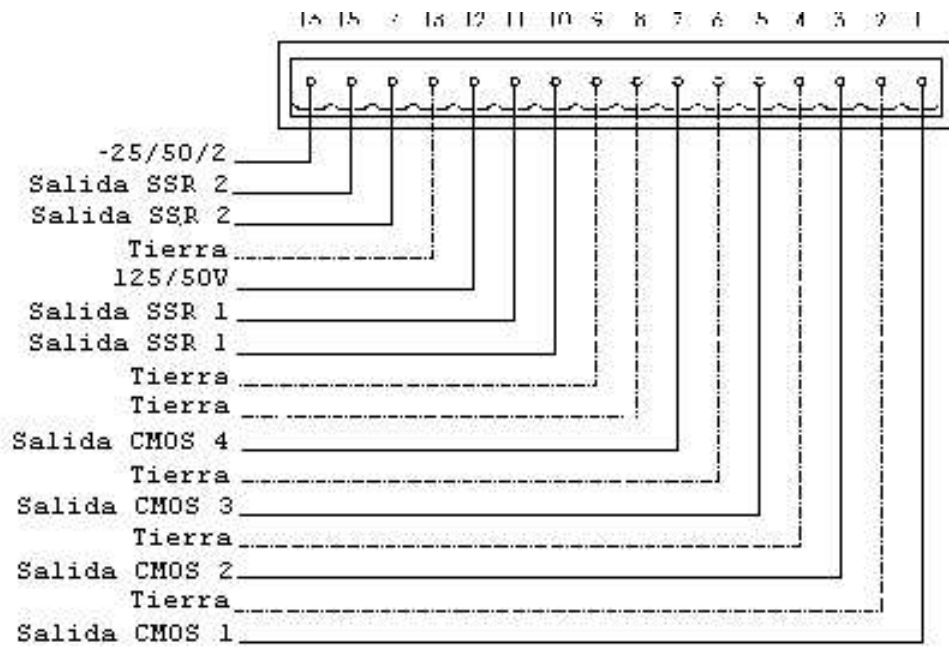

CONECTOR DE SALIDA DEL RELOJ

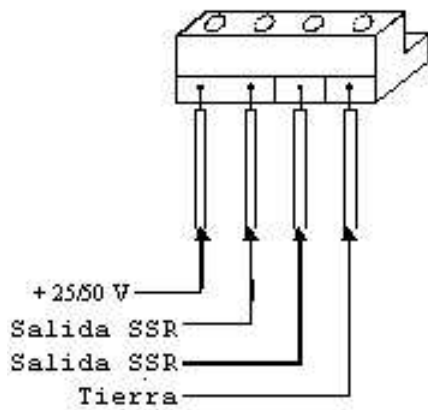

CONECTOR DE RELÉ DE ESTADO SÓLIDO

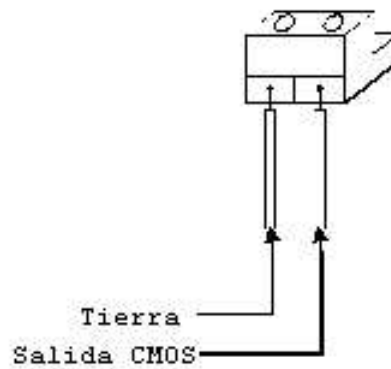

CONECTOR DE SALIDA CMOS

Figura 2. Detalles de la salida de la opción 29 y del conector de acople de salida