



功能选择

FUNC-101~FUNC-115 为定时器功能，显示方法请参考表格。

FUNC-201~FUNC-206 为计数器功能，功能请参考表格。

FUNC-207 为频率计功能，功能请参考表格。

FUNC-208 为转速计功能，功能请参考表格。

功能选择方式

- 将2号端子与4号端子相接。
- 将3号端子与4号端子相接。
- 按下面板按钮 (Reset) 持续约10秒，显示画面为FUNC-101
- 再次按下面板按钮一下显示画面为FUNC-102，

再按下面板按钮一下则显示FUNC-103...


以此类推当选择到须要的功能后，放开等待约10秒后即完成功能选择。

- 将2号端子与4号端子断开。
- 将3号端子与4号端子断开。

注意

重新装上电池后，本机将恢复出厂功能设定，即FUNC-101，须重新设定所需功能。

接线范例

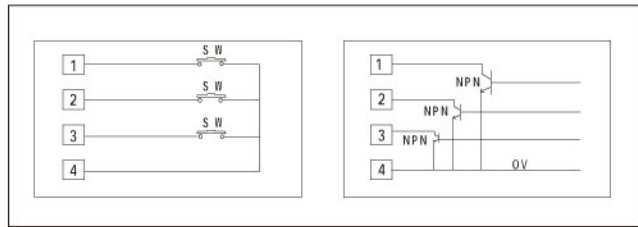

功能选择

计时器		
显示单位	显示符号	功能编号
日.时.分秒	D.H.M.T	FUNC-101
日.时.分	D.H.M	FUNC-102
日-时-分	D-H-M	FUNC-103
日.时	D.H	FUNC-104
日-时	D-H	FUNC-105
日	D	FUNC-106
时.分.秒	H.M.T	FUNC-107
时-分-秒	H-M-T	FUNC-108
时.分	H.M	FUNC-109
时-分	H-M	FUNC-110
时	H	FUNC-111
分.秒	M.T	FUNC-112
分-秒	M-T	FUNC-113
分	M	FUNC-114
秒	T	FUNC-115

备注

正缘模式：讯号开关关闭状态转为开启状态之瞬间，计数器加一。
而由开启转变闭合之瞬间，计数器是不加一的。

负缘模式：与正缘模式相反，也就是开启变为闭合之瞬间，计数器加一。

计数模式201~206进行外部归零 (RESET) 时，信号输入接点须在开启状态，否则无法进行外部归零。

计数器	
说明	功能编号
(正缘模式50Hz)	FUNC-201
(负缘模式50Hz)	FUNC-202
(正缘模式100Hz)	FUNC-203
(负缘模式100Hz)	FUNC-204
(正缘模式600Hz)	FUNC-205
(负缘模式600Hz)	FUNC-206

频率计	
说明	功能编号
2.5Hz~1300Hz	FUNC-207

转速计	
说明	功能编号
150RPM~78,000RPM	FUNC-208

