





# AXA

## Axaflex Speciaal Raamuitzetter 2644

### Informatie

U bent in het bezit gekomen van een AXA kwaliteitsproduct. Voor een probleemloze montage en werking van dit product, dient u onderstaande instructies nauwgezet te volgen.

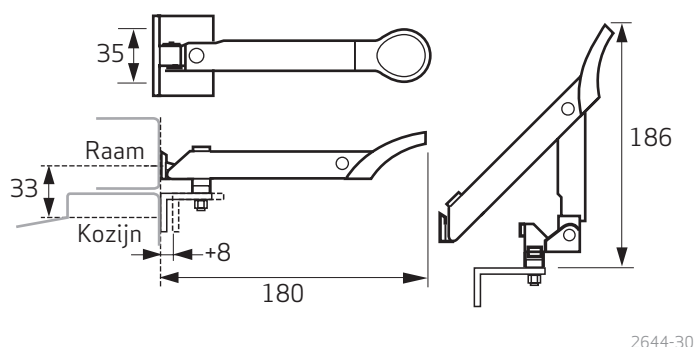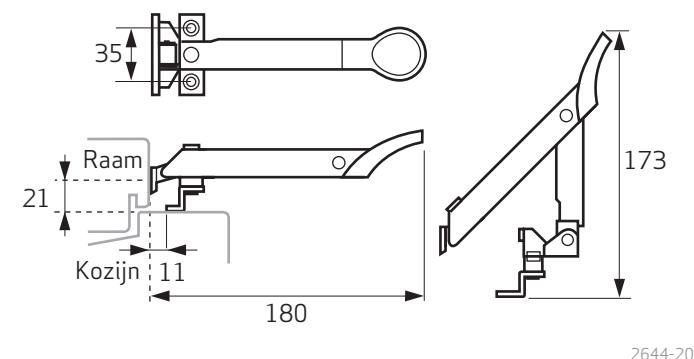

### Toepassing


Naar buiten draaiende klep- of uitzetramen

### Montagegereedschap (advies):

Rolmaat, (accu)boor- of schroefmachine, schroevendraaier, boor Ø 2 mm, potlood of priem.

Aanbevolen schroeven: 4,0 x 30 mm

### Montageplaats

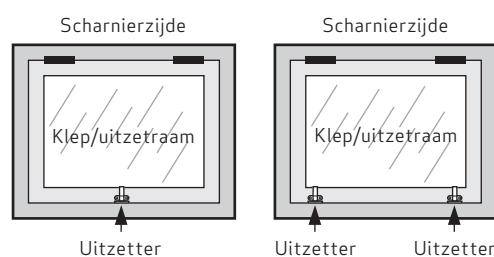

### Minimaal benodigde montageruimte



*Type 2644 is variabel*

## Gebruikshandleiding

### Openen

Draai de Axaflex haaks op het raam. Trek de Axaflex aan het trekkoord naar boven en open nu het raam.

### Ventileren

De Axaflex heeft een vaste ventilatiestand. Bij het openen van het raam voelt u in een bepaalde stand een klik. In deze stand staat het raam vast en ontstaat er een goede ventilatiestroom. Gordijnen en zonwering kunnen er vrij langs bewegen.

### Uiterste stand

Na doordrukken vanuit deze ventilatiestand staat het raam maximaal open.

### Sluiten

Trek de Axaflex met het trekkoord naar binnen tot het raam geheel is gesloten. Draai de Axaflex naar rechts weg.



# AXA

## Axaflex Speciaal Raamuitzetter 2644

### Montagehandleiding

Voor een probleemloze werking van dit product dient u onderstaande instructies nauwgezet te volgen.

- 1 Houd het raam tijdens de montage gesloten.
- 2 Plaats de Axaflex op het kozijn en tegen het raam.
- 3 Prik de schroefgaten in de raamplaat aan.
- 4 Schroef de raamplaat vast (figuur A, Ø 2 mm voorboren).
- 5 Trek met de Axaflex het raam nu stevig tegen het tochtprofiel dicht.
- 6 Prik de schroefgaten van de kozijnplaat aan (Ø 2 mm voorboren).
- 7 Schroef de kozijnplaat vast (figuur B).

