



This manual is for reference and historical purposes, all rights reserved.

This page is copyright© by M. Butkus, NJ.

This page may not be sold or distributed without the expressed permission of the producer

I have no connection with any camera company

On-line camera manual library

This is the full text and images from the manual. This may take 3 full minutes for the PDF file to download.

If you find this manual useful, how about a donation of \$3 to: M. Butkus, 29 Lake Ave., High Bridge, NJ 08829-1701 and send your e-mail address so I can thank you. Most other places would charge you \$7.50 for a electronic copy or \$18.00 for a hard to read Xerox copy.

This will allow me to continue to buy new manuals and pay their shipping costs.

It'll make you feel better, won't it?

**If you use Pay Pal or wish to use your credit card,
click on the secure site on my main page.**

PayPal Name Lynn@butkus.org



スピードグリップ G
SPEED GRIP G

使用説明書
INSTRUCTIONS

Botkus.05

このたびは、ゼンザプロニカGS-1カメラ用「スピードグリップG」をお買い上げいただきまして、ありがとうございました。


このスピードグリップGは、ゼンザプロニカGS-1カメラメインボディの右側（巻上げクランク側）に取りつけ、右手でカメラを保持しシャッターとフィルムのセットは、グリップのレバーで巻き上げられ、グリップのリリースボタンでシャッターを切ることができます。またアクセサリースューに専用スピードライトGを併用しますと、フィルム面ダイレクト測光により発光制御をおこなうことができます。特にアイレベルファインダーを使用したとき、タテ位置、ヨコ位置の撮影が小型カメラなみに操作でき、ゼンザプロニカGS-1カメラの機動性を高めることができる大変便利なアクセサリです。

ご使用の前に、本使用説明書を必ずご一読の上、常に適切な取扱いと手入れをされて、いつまでもご愛用ください。

The Speed Grip G has been specifically designed and developed as an integral accessory for the Zenza Bronica GS-1 single lens reflex camera. When attached on the film winding crank side of the camera main body, the camera can be held with the right hand only, as well as permitting thumb-stroked film winding and shutter release action with the film winding lever and shutter release button on the grip, thus leaving the left hand free for focusing the lens. Furthermore, when the Speed Light G1 is used on the hot shoe, there is also auto-flash control with direct metering at the film surface. And, when used in combination with eye-level type finders, there is shooting speed and handling ease comparable to the smaller 35mm single lens reflex for taking both horizontal and vertical formats.


To get best results from the Speed Grip G, please read the instruction manual carefully before you even touch the accessory, as this will increase your pleasure in using it.

各部の名称 / Name of Parts

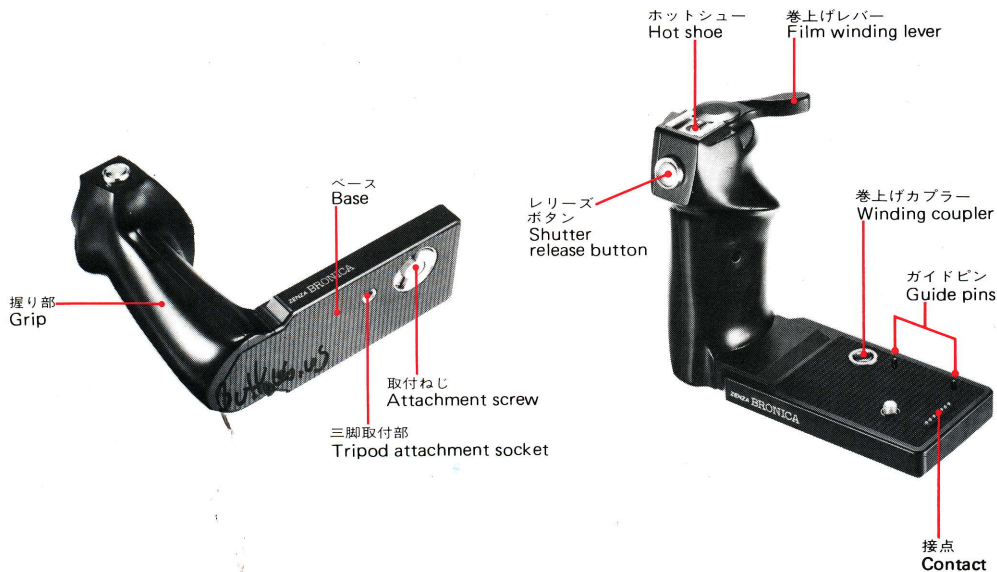

www.butkus.us

1 スピードグリップGの取り付けかた/Attaching the Speed Grip G

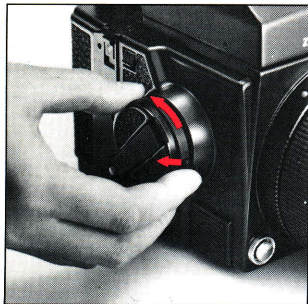


A. カメラメインボディの巻き上げクランクをはずします。巻き上げクランク座にある取りはずしレバーを外側にスライドしながら、クランク座を左に回しますと、クランク座がはずれます。

※クランク座をはずしましたら防塵のため、附属のカバーをかぶせておきます。

A. Detach the film winding crank from the camera main body. Pull the release lever on the base of the film winding crank assembly outwards and, at the same time, rotate the base in the counter-clockwise direction until the assembly comes off.

After removal of the film winding crank, place the dust protection cover comes together with the accessory.

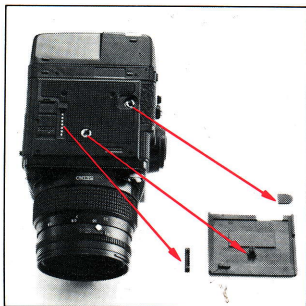

B. カメラメインボディ底部の、ベースカバー、カプラーカバーおよび接点カバーを取りはずします。

※スピードグリップGを使用しないで、カメラを使用するとき、カプラーカバー、および接点カバーは必ずメインボディ側に戻しておいてください。


B. Take off the cover of the base, winding coupler and flash synch contact from the base of the camera main body.

* Always replace the covers of the winding coupler and flash synch contact, when the Speed Grip G is not being used.



C. スピードグリップGのベース後方のガイドピンと、カメラ底部のアクセサリ取付ガイド穴を合わせ、またベースの巻上げカプラーとカメラメインボディの巻上げカプラーの噛み合いを確認しグリップのベースに、カメラメインボディをのせます。

C. Place the camera main body on the base of the Speed Grip G, with the guide pins on the accessory aligned to the accessory mounting guide sockets on the camera base, as well as meshing the winding couplers on the accessory and camera base.

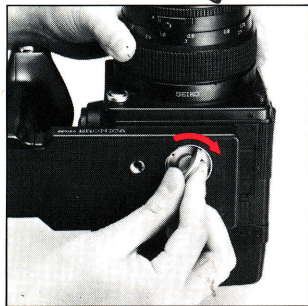

D. グリップ底部の取付ねじを締めて、カメラボディとグリップを固定します。

D. Finally, tighten the attachment screw on the base of the accessory and connect the two together securely.

2 スピードグリップGの操作／Operations



A. フィルム巻き上げとシャッターのセットは、巻上げレバーでおこないます。


(予備角45度 2回巻き上げ)

シャッターは握り部上にあるリリースボタンまたはカメラメインボディのシャッターボタンで切ることができます。

これらのリリースボタンは、電磁リリース式です。

A. The film is advanced and the shutter charged, with the film winding lever of the accessory, which is stroked two times and has a 45° play.


The lens shutter is released with either electro-magnetic shutter release button on the grip or camera main body.

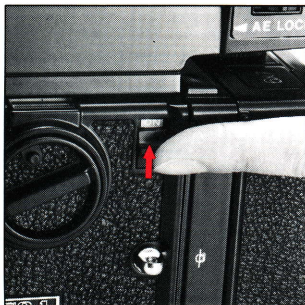

B. カメラメインボディにあるメインスイッチをOFFの状態にすると、リリースボタンがロックされた状態となります。

B. The shutter release buttons are locked against accidental use, by pushing up (OFF) the main switch on the camera main body.

3 スピードグリップGの取りはずしかた/Detaching the Accessory

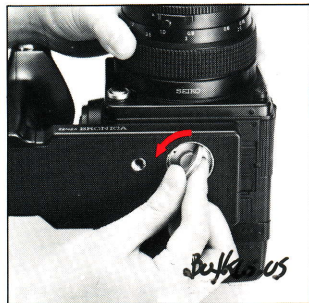


グリップベースの取付ねじをゆるめると、グリップがカメラメインボディからはずれます。

The accessory can be detached, by simply loosening the attachment screw on the base of the accessory.

* Replace the covers of the winding coupler and flash synchro contact, as well as base, on the bottom surface of the main body, at the same time.

4 アクセサリーシュー／Hot Shoe

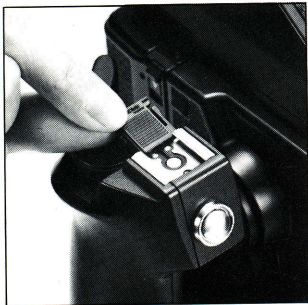

A. アクセサリーシューはホットシューですから、接点付のスピードライトはコードレスで、ご使用できます。

※シューには、接点カバーがついています。ご使用のときは、取りはずしてください。

B. 専用スピードライト G をご使用になりますと、フィルム面ダイレクト測光で発光を制御することができます。

詳しい使用方法は、スピードライト G の使用説明書をご覧ください。

※専用スピードライト G 以外の他社製スピードライトで、ホットシュー以外の制御接点付のものを、マニュアルで使用するときは、作動を確認の上ご使用ください。

A. The accessory shoe is a hot shoe which can be used for cordless attachment of the Speed Light G1 with a matching dedicated contact.

* The hot shoe cover on the accessory shoe must be taken off for using the Speed Light G1.

B. When the Speed Light G1 is used on the hot shoe, there is auto-flash control, with direct measurement of the light at the film surface. Read the instructions for the Speed Light G1 on its use.

* When using electronic flash units, other than Speed Light G1, check operations first before using them in the manual mode if there are dedicated contacts besides the X-synch contact.