



Fantastische camera.
Fantastische foto's.
Maar hoe zit het met het printen?

Printen ging nog nooit zo gemakkelijk.
Sluit gewoon je Canon digitale camera op een
Canon SELPHY CP Compact Photo printer aan en
binnen een paar seconden heb je fantastische
echte foto's zonder witrand.

you can
Canon



NEDERLANDS

Canon

PowerShot A540
PowerShot A530
DIGITAL CAMERA



Foto van de PowerShot A540

Vorbereiding

Opnamen maken

Afspelen/wissen

Menu's en instellingen

Afdrukken

Beelden downloaden
naar een computer

Verkorte **Gebruikershandleiding**

Lees dit eerst

In deze handleiding wordt uitgelegd hoe u de camera voorbereidt en de basisfuncties gebruikt.

DiGiC II




Exif Print



CEL-SF4YA281

Stroomdiagram en referentiehandleidingen

De volgende handleidingen zijn beschikbaar. Raadpleeg deze handleidingen volgens het onderstaande stroomdiagram.

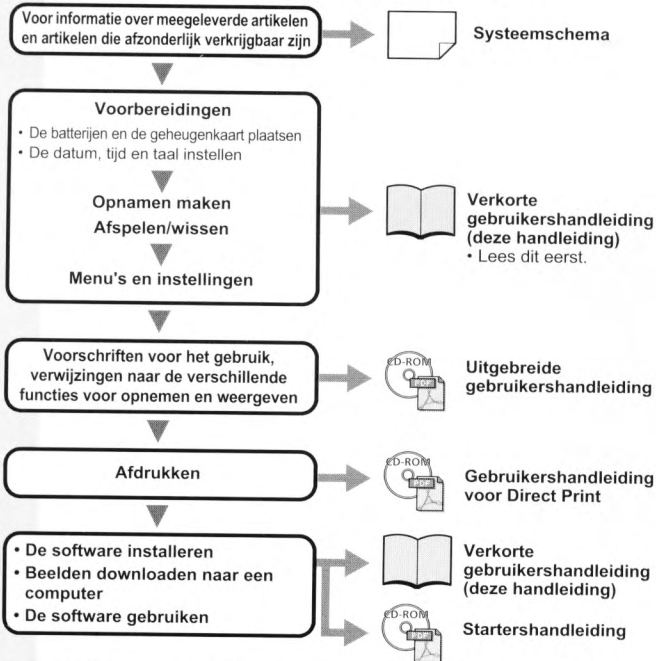

In deze handleiding wordt naar de *Verkorte gebruikershandleiding* verwezen met *Verkorte handleiding* en naar de *Uitgebreide gebruikershandleiding* met *Uitgebreide handleiding*.

In deze handleiding wordt uitleg gegeven aan de hand van afbeeldingen van de PowerShot A540.

De PDF-handleidingen weergeven




- Voor het weergeven van de PDF-handleidingen moet het programma Adobe Reader of Adobe Acrobat Reader zijn geïnstalleerd. Als deze software niet op uw computer is geïnstalleerd, gaat u naar de volgende website en downloadt u de software.

<http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html>

Vorbereidingen

1. De batterijen plaatsen.


1. Schuif de vergrendeling van het klepje van de geheugenkaartsleuf/batterijhouder in de richting van de pijl en open het klepje.
2. Plaats de twee meegeleverde alkalinebatterijen van AA-formaat of afzonderlijk verkrijgbare NiMH-batterijen van AA-formaat.

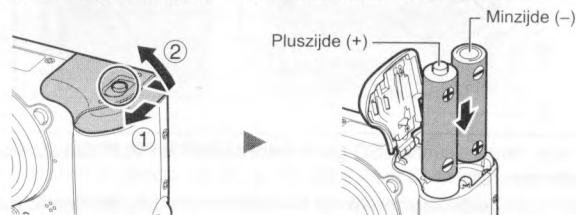

→ Raadpleeg de *Uitgebreide handleiding*: Omgaan met de batterij (p. 102)

2. De geheugenkaart plaatsen.

1. Plaats de geheugenkaart in de camera totdat u een klik hoort.

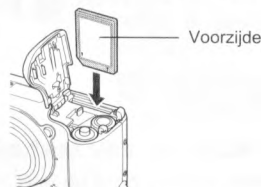

2. Sluit het klepje van de geheugenkaartsleuf/batterijhouder.



Zorg ervoor dat de geheugenkaart in de juiste richting in de camera wordt geplaatst. De geheugenkaart kan beschadigd raken wanneer u deze niet correct plaatst.

→ Raadpleeg de *Uitgebreide handleiding*: Omgaan met de geheugenkaart (p. 104)

→ Raadpleeg de *Uitgebreide handleiding*: Geheugenkaarten formateren (p. 30)

■ De geheugenkaart verwijderen

Druk de geheugenkaart met uw vinger naar binnen totdat u een klik hoort en laat de kaart vervolgens los.




Bij deze camera kunnen SD-geheugenkaarten* en MultiMediaCards worden gebruikt.
Naar deze beide kaarten wordt in deze handleiding verwezen met de term geheugenkaarten.

* SD staat voor Secure Digital, een systeem voor copyrightbeveiliging.

De eerste instellingen maken

■ Datum/Tijd instellen

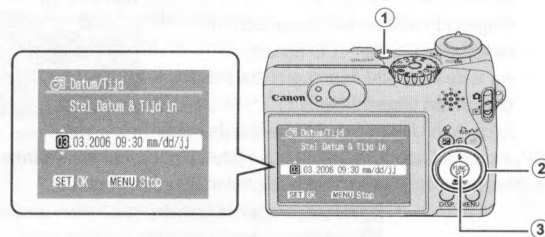

1. Druk op de Aan/Uit-knop (1).
2. Gebruik de knop of om een item te selecteren, en de knop of om de waarde ervan te wijzigen (2).
3. Controleer of de juiste tijd wordt weergegeven en druk op de knop FUNC./SET (3).

U kunt de datum en tijd ook instellen in het menu Instellen (p. 13).



Het scherm voor het instellen van de datum en tijd wordt weergegeven wanneer u camera voor de eerste keer inschakelt of wanneer de lithiumbatterij voor datum en tijd leeg is.



Raadpleeg de *Uitgebreide handleiding*: De batterij voor datum en tijd vervangen (p. 114)

■ De taal van het LCD-scherm instellen

1. Stel de modusschakelaar in op (Afspelen).
2. Houd de knop FUNC./SET ingedrukt en druk op de knop MENU.
3. Gebruik de knop , , of om de taal te selecteren en druk op de knop FUNC./SET.


U kunt de taal van het LCD-scherm ook instellen in het menu Instellen (p. 13).

Opnamen maken

1. Druk op de aan/uit-knop.

Het opstartgeluid klinkt en het opstartscherm wordt weergegeven op het LCD-scherm.

- Wanneer u de Aan/Uit-knop nogmaals indrukt, wordt de camera uitgeschakeld.
- Als u op de Aan/Uit-knop drukt terwijl u de knop DISP. ingedrukt houdt, wordt de optie [Mute] ingeschakeld waarmee alle geluiden, behalve waarschuwingssignalen, worden gedempt.

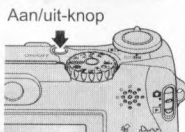

- ➔ Raadpleeg de *Uitgebreide handleiding*: Het LCD-scherm gebruiken (p. 15)
- ➔ Raadpleeg de *Uitgebreide handleiding*: Spaarstand (p. 21)
- ➔ Raadpleeg de *Uitgebreide handleiding*: Menu Instellen (p. 26)
- ➔ Raadpleeg de *Uitgebreide handleiding*: Menu Mijn camera (p. 28)

2. Stel de modusschakelaar in op (opnamen maken) (1).

3. Stel het programmakeuzewiel in op **AUTO** (Automatisch) (2).

4. Richt de camera op het onderwerp.




5. Stel scherp en maak de opname.

1. Druk de ontspanknop half in om scherp te stellen.

Wanneer de camera wordt scherpgesteld, laat de camera tweemaal een piepgeluid horen en brandt het lampje groen.

2. Druk de ontspanknop volledig in om de opname te maken.

Het sluitergeluid klinkt en het beeld wordt vastgelegd. Het lampje knippert groen terwijl het beeld wordt opgeslagen op de geheugenkaart.

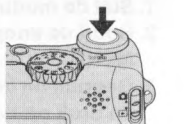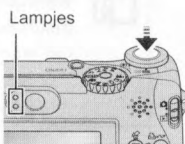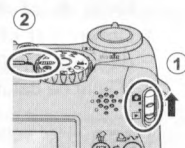

- ➔ Zie Basisfuncties voor het maken van opnamen (p. 5).
- ➔ Raadpleeg de *Uitgebreide handleiding*: Lampjes (p. 20)
- ➔ Zie de *Uitgebreide handleiding* voor de opnamemodi die u kunt gebruiken.

Opnamen direct weergeven

Nadat u een foto hebt genomen, wordt deze gedurende ongeveer twee seconden op het LCD-scherm weergegeven.

Met de volgende handelingen kunt u beelden blijven weergeven op het scherm, ongeacht de instelling voor de weergaveduur.

- U houdt de ontspanknop ingedrukt na de opname.
- U drukt op de knop **FUNC./SET** of **DISP.** terwijl het beeld op het LCD-scherm wordt weergegeven.




Druk de ontspanknop half in om het beeld niet meer weer te geven.


- ➔ Raadpleeg de *Uitgebreide handleiding*: Bekijken (p. 24)
- ➔ Zie *Wissen* (p. 11)

Basisfuncties voor het maken van opnamen

■ Een opnamemodus selecteren

1. Stel het programmakeuzewiel in op de gewenste modus (1).

Gebruik in de modi **SCN** en  de knop  of  (2) om een opnamemodus te selecteren.

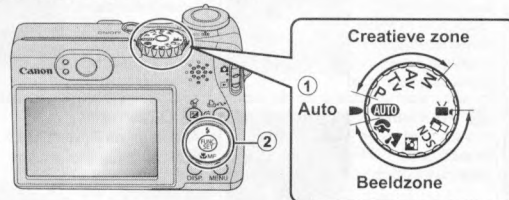

• De modi [Av] en [Tv] zijn alleen beschikbaar op de PowerShot A540.

■ Opnamemodi

AUTO	AUTO Instellingen worden automatisch door de camera geselecteerd.
	Als er een opnamemodus is geselecteerd die geschikt is voor de opnameomstandigheden, past de camera de instellingen automatisch aan voor het maken van optimale opnamen.
Beeldzone	Portret De achtergrond wordt vervaagd waardoor een persoon beter uitkomt.
	Landschap Met deze opnamemodus kunt u optimale opnamen maken van landschappen met onderwerpen dichtbij en ver weg.

Nacht Scene

In deze modus kunt u opnamen maken van mensen als het donker is. De flitsster wordt op de persoon gericht en de sluitertijd is lang, zodat zowel de persoon als de achtergrond praktisch op beeld komen te staan.



SCN (Speciale opnamen)

U kunt opnamen maken met de instellingen die het meest geschikt zijn voor het onderwerp en de omstandigheden.

Night Snapshot

Hiermee kunt u in de schemering of in het donker zelfs zonder statief scherpe opnamen van personen maken.



Kinderen & dieren

Hiermee kunt u opnamen maken van onderwerpen die niet stilstaan, zoals kinderen en dieren, zodat u elk moment kunt vastleggen.



Binnen

Hiermee voorkomt u vage opnamen doordat de camera wordt bewogen en blijven de ware kleuren van een onderwerp behouden wanneer u opnamen maakt bij tl-licht of lamplicht.



Flora

Bomen en planten, bijvoorbeeld nieuw blad, herfstbladeren of bloesem, worden vastgelegd met levendige kleuren.



Sneeuw

Opnamen zonder blauwe waas en zonder dat mensen donker afsteken tegen een besneeuwde achtergrond.




Strand

Mensen steken niet donker af naast water of zand waarop het zonlicht sterk wordt gereflecteerd.




Vuurwerk

Vuurwerk wordt scherp en met optimale belichting vastgelegd.



Onderwater (Alleen op de PowerShot A540)

Geschikt voor het fotograferen met de apart verkrijgbare waterdichte behuizing WP-DC2. In deze modus wordt een optimale witbalans gebruikt om blauwachtige tonen te verminderen en opnamebeelden met natuurlijke tinten te maken. De belichting wordt zodanig ingesteld dat het gebruik van de flitsster zo veel mogelijk wordt vermeden.



Kleur Accent

Gebruik deze optie als u alleen de opgegeven kleur op het LCD-scherm wilt behouden en alle andere kleuren wilt converteren naar zwart en wit.



➔ Raadpleeg de *Uitgebreide handleiding* (p. 60)

Kleur Wissel


Gebruik deze optie om een kleur die wordt opgegeven op het LCD-scherm te converteren naar een andere kleur.



➔ Raadpleeg de *Uitgebreide handleiding* (p. 60)

Stitch Hulp

Hiermee kunt u overlappende beelden maken die u later op een computer kunt samenvoegen tot een panoramisch beeld.



➔ Raadpleeg de *Uitgebreide handleiding* (p. 43)

Beeldzone

Met deze optie wordt een filmpje opgenomen wanneer u de ontspanknop indrukt. U kunt naast de modus [Standaard] ook kiezen voor de modus [Hoge Opnamesnelheid] (alleen op de PowerShot A540) voor het fotograferen van sporten of andere snelle bewegingen, [Compact] die handig is voor e-mailbijlagen, [Kleur Accent] waarmee alleen de op het LCD-scherm opgegeven kleur behouden blijft en alle andere kleuren naar zwart en wit worden geconverteerd, en [Kleur Wissel] waarmee een op het LCD-scherm opgegeven kleur wordt geconverteerd naar een andere kleur.

➔ Raadpleeg de *Uitgebreide handleiding* (p. 39)

Creative zone

U kunt camera-instellingen, zoals de belichting en de sluitertijdwaarde, naar wens selecteren zodat ze aangepast zijn aan uw opnamedoelen.

➔ Raadpleeg de *Uitgebreide handleiding* (p. 44 – 47)



- De sluitertijd is lang in de modus [] of []. Gebruik altijd een statief om te voorkomen dat de camera beweegt.
- In de modus [], [], [], []*, [], [], [] of [] kan, afhankelijk van wat u fotografeert, de ISO-waarde hoger worden en kan deze ruis in het beeld veroorzaken.


*Alleen op de PowerShot A540

- Als u onderwateropnamen wilt maken, plaatst u de camera in de afzonderlijk verkrijgbare waterdichte behuizing WP-DC2.
- Wij raden u aan de afzonderlijk verkrijgbare waterdichte behuizing WP-DC2 te gebruiken voor het maken van opnamen op de skipiste of op het strand.
- In de modus [] kunt u opnamen maken van een onderwerp dat meer dan 1 meter van de voorzijde van de lens verwijderd is.

■ De zoom gebruiken

1. Duw de zoomknop naar of .

Het zoombereik kan worden aangepast van 35 mm tot 140 mm (brandpuntsafstand) in overeenstemming met 35 mm-filmbereik.

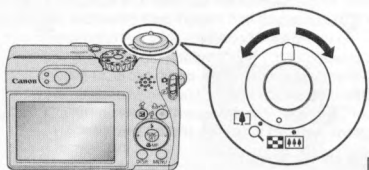


Groothoek: zoomt uit op het onderwerp.

Telelens: zoomt in op het onderwerp.

■ De flitser gebruiken

1. Druk op de knop om de instellingen van de flitser weer te geven.

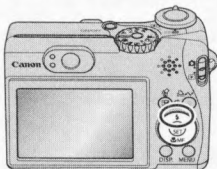

De flitserinstellingen worden iedere keer dat u op de knop drukt gewijzigd.

Rode ogen reductie is ingeschakeld:



Rode ogen reductie is uitgeschakeld:



In sommige opnamemodi kunnen de flitserinstellingen.

	Auto. Rode ogen red.	De flitser wordt automatisch geactiveerd en de lamp voor rode-ogenreductie wordt bij elke opname gebruikt.
	Automatisch	De flitser wordt automatisch geactiveerd.
	Flitser aan met rode-ogenreductie	De lamp voor rode-ogenreductie en de flitser worden iedere keer geactiveerd.
	Flitser aan	De flitser wordt iedere keer geactiveerd.
	Flitser uit	De flitser wordt niet gebruikt.

Rode ogen reductie: Met deze functie wordt het effect gereduceerd van licht dat door ogen wordt gereflecteerd waardoor ze rood worden weergegeven. U kunt deze functie in- en uitschakelen in het menu Opname.



U wordt aangeraden de camera op een statief of een ander apparaat te bevestigen als het pictogram verschijnt, dat aangeeft dat de camera beweegt.





Als het LCD-scherm aan is en het opladen van de flitser begint, gaat het lampje oranje knipperen en wordt het LCD-scherm uitgeschakeld. Wanneer de flitser is opgeladen, gaat het oranje lampje uit en wordt het LCD-scherm weer ingeschakeld. Hoeveel tijd er nodig is om de flitser op te laden, hangt af van de omstandigheden waaronder de flitser wordt gebruikt en van de resterende hoeveelheid stroom in de batterij.


Raadpleeg de *Uitgebreide handleiding*: Menu Opname (p. 24)

Raadpleeg de *Uitgebreide handleiding*: Functies beschikbaar in elke opnamemodus (p. 135)

■ Close-ups maken (Macro)

1. Druk op de knop .

Als u de macromodus wilt annuleren, drukt u op de knop  om de weergave  of **MF** uit te schakelen.

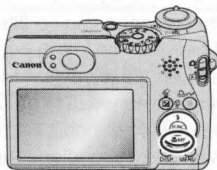

In bepaalde opnamemodi kan deze instelling niet worden gewijzigd.

Gebruik deze modus voor het maken van close-ups van bloemen of kleine objecten.


Opnamegebied bij minimale opnameafstand tussen het uiteinde van de lens tot het onderwerp

PowerShot A540:

- Maximale groothoekinstelling: 60 x 45 mm
- Minimale opnameafstand: 5 cm
- Maximale telelensinstelling: 84 x 63 mm
- Minimale opnameafstand: 30 cm

PowerShot A530:

- Maximale groothoekinstelling: 60 x 45 mm
- Minimale opnameafstand: 5 cm
- Maximale telelensinstelling: 94 x 71 mm
- Minimale opnameafstand: 33 cm



Macro



- Gebruik het LCD-scherm wanneer u close-ups maakt in de macromodus. Het kan namelijk voorkomen dat beelden die met behulp van de zoeker zijn gemaakt, niet helemaal in het midden staan.
- Controleer het bereik van de flitser wanneer u deze in de macromodus gebruikt (*Uitgebreide handleiding* p. 118).


➔ Raadpleeg de *Uitgebreide handleiding*: Functies beschikbaar in elke opnamemodus (p. 135)

Afspelen

1. Stel de modusschakelaar in op (Afspelen) (①).


Op het LCD-scherm wordt de laatste gemaakte opname weergegeven.

2. Gebruik de knop of om de foto weer te geven die u wilt bekijken (②).

Met de knop  gaat u naar het vorige beeld en met  naar het volgende beeld.


Als u de knop ingedrukt houdt, worden de opnamen sneller na elkaar weergegeven maar zijn ze minder duidelijk.

➔ In de *Uitgebreide handleiding* ziet u welke weergavemodi u kunt gebruiken.

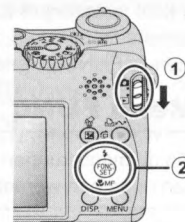

Wissen

1. Gebruik in de weergavemodus de knop of om het beeld te selecteren dat u wilt wissen (①) en druk op de knop (②).

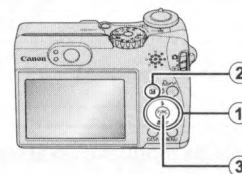

2. Controleer of [Wissen] is geselecteerd en druk op de knop **FUNC./SET** (③).

Als u het wissen wilt annuleren, selecteert u [Stop].



Gewiste beelden kunnen niet worden hersteld. Denk goed na voordat u beelden wist.


➔ Raadpleeg de *Uitgebreide handleiding*: Alle beelden wissen (p. 82)

Menu's en instellingen

U kunt instellingen voor de opname-, weergave- of afdrukmodi of camera-instellingen, zoals datum, tijd en geluiden, configureren via de menu's FUNC., Opname, Keuze, Print, Instellen of Mijn camera.

Menu FUNC.

Via dit menu kunnen de meest gebruikelijke functies voor het maken van opnamen worden ingesteld.

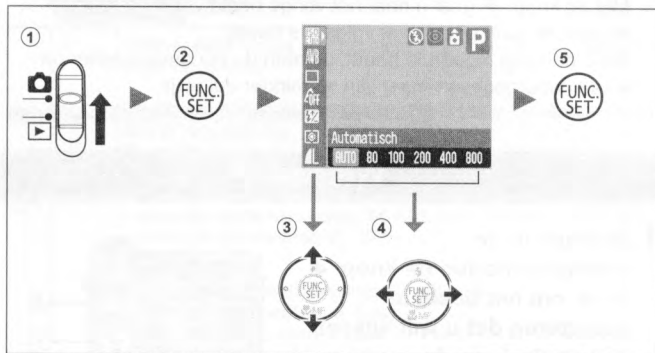


- 1 Stel de modusschakelaar in op (Opnamen maken).
- 2 Druk op de knop FUNC./SET.
- 3 Gebruik de knop of om een menu-item te selecteren.
 - In bepaalde opnamemodi kunnen sommige opties niet worden geselecteerd.
- 4 Gebruik de knop of om een optie voor het menu-item te selecteren.
 - Voor sommige opties kunt u meer opties selecteren met de knop MENU.
 - Nadat u een optie hebt geselecteerd, kunt u op de ontspanknop drukken om direct een opname te maken. Nadat u de opname hebt gemaakt, wordt dit menu opnieuw weergegeven zodat u de instellingen makkelijk kunt aanpassen.
- 5 Druk op de knop FUNC./SET.

Raadpleeg de Uitgebreide handleiding: Menuoverzicht (p. 24)

De menu's Opname, Keuze, Print, Instellen en Mijn camera


Via deze menu's kunt u handige instellingen voor het maken, weergeven of afdrucken van opnamen configureren.

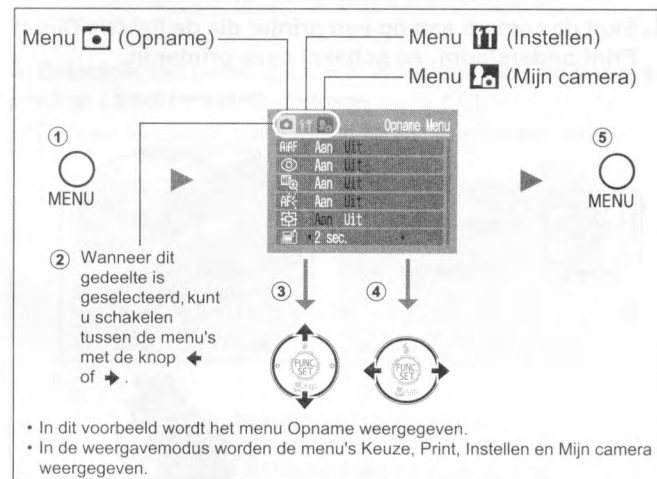


- 1 Druk op de knop MENU.
- 2 Druk op de knop of om tussen de menu's te schakelen.
 - U kunt ook tussen de menu's schakelen met behulp van de zoomknop.
- 3 Gebruik de knop of om een menu-item te selecteren.
 - In bepaalde opnamemodi kunnen sommige opties niet worden geselecteerd.
- 4 Gebruik de knop of om een optie te selecteren.
 - Menuopties die worden gevolgd door een weglatingsteken (...), kunt u pas instellen nadat u op de knop FUNC./SET hebt gedrukt om het volgende menu weer te geven.
Druk nogmaals op de knop FUNC./SET om de instelling te bevestigen.
- 5 Druk op de knop MENU.

Raadpleeg de Uitgebreide handleiding: Menuoverzicht (p. 24)

Afdrukken

Sluit de camera met een kabel aan op een Direct Print-compatibele printer*1 en druk op de knop  op de camera.


1. Sluit de camera aan op een printer die de functie Direct Print ondersteunt, en schakel deze printer in.

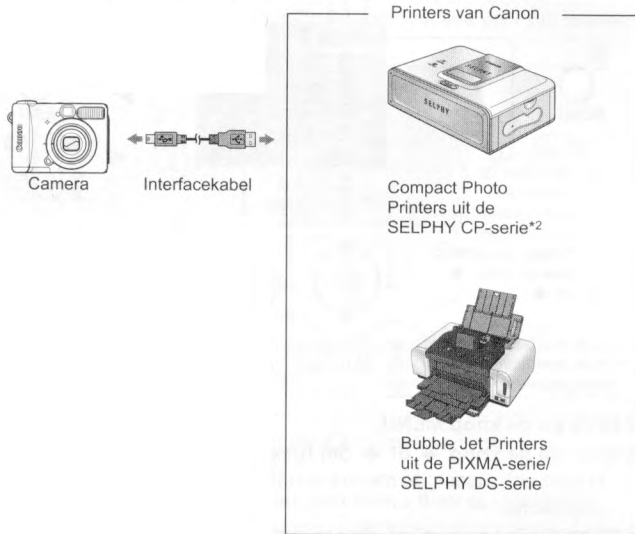

*1 Aangezien deze camera een standaardprotocol (PictBridge) gebruikt, kunt u de camera niet alleen gebruiken met andere printers van Canon maar ook met printers van een ander merk die de functie PictBridge ondersteunen.


*2 U kunt ook Card Photo Printers gebruiken, zoals de CP-10/CP-100/CP-200/CP-300.

2. Schakel de camera in in de weergavemodus en controleer of , of in de linkerbovenhoek van het LCD-scherm wordt weergegeven (1).

- De knop  brandt blauw.
- Welk pictogram wordt weergegeven, is afhankelijk van het printermodel.

3. Selecteer het beeld dat u wilt afdrukken met de knop of (2) en druk op de knop (3).

De knop  gaat blauw knipperen en het afdrukken begint.

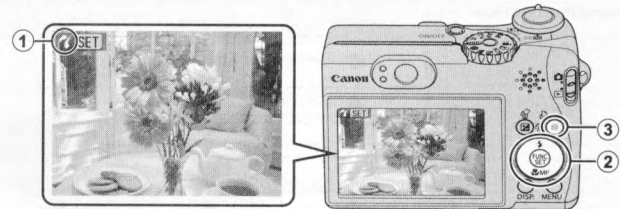

- ➔ Raadpleeg de *Uitgebreide handleiding*: De DPOF-afdrুকinstellingen selecteren (p. 83)
- ➔ Zie de *Gebruikershandleiding voor Direct Print*
- ➔ Raadpleeg de gebruikershandleiding van de printer

Beelden downloaden naar een computer

Beelden die u met de camera hebt opgenomen, kunt u als volgt downloaden naar een computer. Afhankelijk van het besturingssysteem dat u gebruikt, zijn sommige methoden mogelijk niet beschikbaar. Lees eerst *Systeemvereisten* (p. 17).

■ Verbinding tussen de camera en de computer

Geleverde software		Installeren		Niet installeren
Downloadmethode		Procedure voor computer	Procedure voor camera	Procedure voor computer
Besturingssysteem	Windows 98 Tweede editie	●	●	–
	Windows 2000	●	●	–
	Windows ME	●	●	–
	Windows XP	●	●	●
	Mac OS X	●	●	●

Systeemvereisten voor de computer

- Verkorte handleiding (p. 17)
- Startershandleiding

De camera aansluiten op een computer

- Verkorte handleiding (p. 19)

Beelden downloaden naar een computer

- Verkorte handleiding (p. 20, 21)
- Startershandleiding

• Brochure Voor gebruikers van Windows® XP en Mac OS X

■ Een geheugenkaartlezer gebruiken

Bij alle bovengenoemde besturingssystemen kan een geheugenkaartlezer worden gebruikt. Zie de *Startershandleiding* voor meer informatie.

Systeemvereisten

De computer waarop u de software installeert, moet voldoen aan de volgende minimumvereisten.

■ Windows

Besturingssysteem	Windows 98 Tweede editie Windows ME Windows 2000 Service Pack 4 Windows XP (inclusief Service Pack 1 en Service Pack 2)
Computertype	Het bovenstaande besturingssysteem moet vooraf zijn geïnstalleerd op computers met ingebouwde USB-poorten.
Processor	Pentium 500 MHz-processor of hoger
RAM	Windows 98 Tweede editie/ Windows ME 128 MB of meer Windows 2000/Windows XP 256 MB of meer
Interface	USB
Vrije ruimte op de vaste schijf	<ul style="list-style-type: none"> • Canon Utilities <ul style="list-style-type: none"> - ZoomBrowser EX 200 MB of meer - PhotoStitch 40 MB of meer • Canon Camera TWAIN Driver 25 MB of meer • Canon Camera WIA Driver 25 MB of meer • ArcSoft PhotoStudio 50 MB of meer
Beeldscherm	1024 x 768 pixels/High Color (16-bits) of meer

■ Macintosh

Besturingssysteem	Mac OS X (versie 10.2 – 10.4)
Computertype	Het bovenstaande besturingssysteem moet vooraf zijn geïnstalleerd op computers met ingebouwde USB-poorten.
Processor	PowerPC G3/G4/G5
RAM	256 MB of meer
Interface	USB
Vrije ruimte op de vaste schijf	<ul style="list-style-type: none"> • Canon Utilities <ul style="list-style-type: none"> - ImageBrowser 200 MB of meer - PhotoStitch 40 MB of meer • ArcSoft PhotoStudio 50 MB of meer
Beeldscherm	1024 x 768 pixels of 32.000 kleuren of meer

Het downloaden van beelden voorbereiden

Zorg ervoor dat eerst de software is geïnstalleerd voordat u de camera op de computer aansluit.


■ Benodigheden

- Camera en computer
- De cd Canon Digital Camera Solution Disk die bij de camera is geleverd
- De interfacekabel die bij de camera wordt geleverd

1. De software installeren.

1. Plaats de cd Canon Digital Camera Solution Disk in het cd-rom-station van de computer.

Macintosh Dubbelklik op het pictogram [Canon Digital Camera Installer/ Installatieprogramma Canon digitale camera] in het cd-rom-venster. Wanneer het venster van het installatieprogramma wordt weergegeven, klikt u op [Install/Installeren].

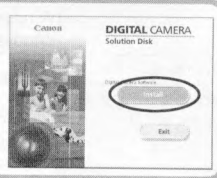

2. Klik op [Easy Installation/ Eenvoudige installatie].


Macintosh Selecteer [Easy Installation/ Eenvoudige installatie] en klik op [Next/Volgende].



Ga verder met de installatie terwijl u de installatie-instellingen controleert.

3. Als u de installatieprocedure helemaal hebt doorlopen, klikt u op de knop [Finish/Voltooien] of [Restart/Opnieuw opstarten] die wordt weergegeven.


Macintosh Klik op [Exit/Afsluiten] als de installatie is voltooid.

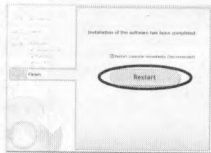

4. Haal de cd Canon Digital Camera Solution Disk uit het cd-rom-station wanneer uw normale bureaublad weer wordt weergegeven.


2. De camera aansluiten op een computer.

1. Sluit de meegeleverde interfacekabel aan op de USB-poort van de computer en de DIGITAL-aansluiting van de camera. Maak met uw nagel het klepje van de aansluitingspunten van de camera aan de onderzijde los, til het klepje omhoog en steek de stekker van de interfacekabel zo ver mogelijk in het aansluitingspunt.

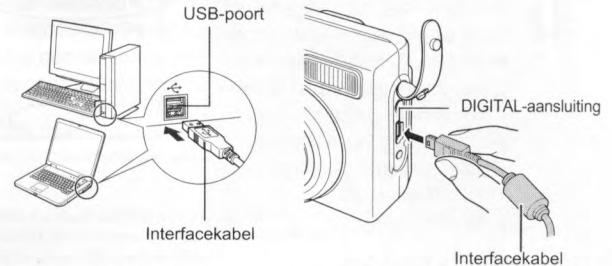

2. Stel de modusshakelaar in op **(Afspelen)** en schakel de camera in.

De camera en de computer kunnen nu met elkaar communiceren.

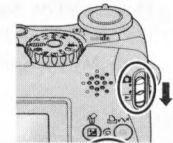

! Pak altijd de zijkanten van de connector vast wanneer u de interfacekabel uit de DIGITAL-aansluiting van de camera trekt.

Windows


Als het venster [Digital Signature Not Found/Geen digitale handtekening gevonden] wordt weergegeven, klikt u op [Yes/Ja]. Het USB-stuurprogramma wordt automatisch verder op de computer geïnstalleerd wanneer u de camera koppelt en een verbinding opent.

Wanneer een verbinding tussen de camera en de computer tot stand wordt gebracht, wordt er een venster weergegeven waarin u uw voorkeuren kunt instellen.

1. Selecteer [Canon CameraWindow] en klik op [OK] (alleen de eerste keer).



Als het venster hier rechts niet wordt weergegeven, klikt u op het menu [Start] en selecteert u [Programs/Programma's] of [All Programs/Alle programma's] gevolgd door [Canon Utilities], [CameraWindow] [PowerShot-IXY-IXUS-DV 6] en [CameraWindow].

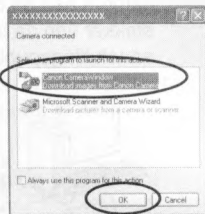


2. Download de beelden.

- Download de beelden met de camera of de computer.
- De gedownloade beelden worden standaard opgeslagen in de map [My Pictures/Mijn afbeeldingen].


Beelden downloaden met de camera (p. 22).

Beelden downloaden met een computer
Standaard worden alle beelden gedownload die nog niet zijn gedownload.

U kunt het type beeld dat u wilt downloaden en de doelmap instellen.

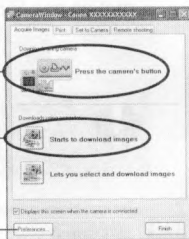

In het hoofdvenster van ZoomBrowser EX worden miniatures (kleine versies) van de gedownloade beelden weergegeven. De gedownloade beelden worden standaard opgeslagen in submappen op basis van de opnamedatum.

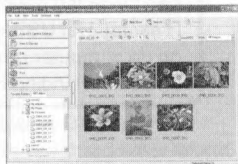

Wanneer er een verbinding tot stand wordt gebracht tussen de camera en de computer, wordt het volgende venster weergegeven. Als dat venster niet wordt weergegeven, klikt u op het pictogram [Canon CameraWindow] op de taakbalk onder aan het bureaublad.


1. Download de beelden.

- Download de beelden met de camera of de computer.
- De gedownloade beelden worden standaard opgeslagen in de map [Pictures/Afbeeldingen].


Beelden downloaden met de camera (p. 22).

Beelden downloaden met een computer
Standaard worden alle beelden gedownload die nog niet zijn gedownload.

U kunt het type beeld dat u wilt downloaden en de doelmap instellen.

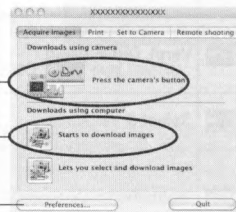



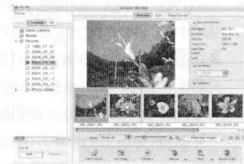


In het browservenster van ImageBrowser worden miniatures (kleine versies) van de gedownloade beelden weergegeven. De gedownloade beelden worden standaard opgeslagen in mappen op basis van de opnamedatum.




Beelden downloaden met de camera (functie Verplaats)

Gebruik deze methode om beelden te downloaden met behulp van de knoppen op de camera.

Installeer de meegeleverde software en pas de computerinstellingen aan voordat u deze methode voor het eerst gebruikt (p. 18).

	Alle beelden	Hiermee kunt u alle beelden naar de computer verzenden en opslaan.
	Nieuwe beelden	Hiermee kunt u alleen de beelden naar de computer verzenden en opslaan die niet eerder zijn verzonden.
	Verpl. DPOF beeld	Hiermee kunt u alleen de beelden met DPOF-verzendinstellingen naar de computer verzenden en opslaan. (<i>Uitgebreide handleiding</i> p. 86)
	Select & verplaats	Hiermee kunt u alleen de beelden die u selecteert, naar de computer verzenden en opslaan.
	Wallpaper	Hiermee kunt u alleen de beelden die u selecteert, naar de computer verzenden en opslaan. De verzonden beelden worden weergegeven op het bureaublad van de computer.

1. Controleer of het menu Verplaats wordt weergegeven op het LCD-scherm van de camera.

- De knop  brandt blauw.
- Druk op de knop **MENU** als het menu Verplaats niet wordt weergegeven.



Menu Verplaats




■ Alle beelden/Nieuwe beelden/ Verpl. DPOF beeld


2. Selecteer , of en druk op de knop .

- De beelden worden gedownload. De knop  knippert blauw terwijl de beelden worden gedownload. Wanneer het downloaden is voltooid, wordt het menu Verplaats weergegeven.
- Als u het downloaden wilt annuleren, drukt u op de knop **FUNC./SET**.



■ Select & verplaats/Wallpaper

2. Selecteer  of  en druk op de knop  (of de knop **FUNC./SET**).

3. Selecteer de beelden die u wilt downloaden en druk op de knop  (of de knop **FUNC./SET**).

- De beelden worden gedownload. De knop  knippert blauw terwijl de beelden worden gedownload.
- U kunt beelden ook selecteren tijdens de indexweergave (*Uitgebreide handleiding* p. 73).
- Druk op de knop **MENU** om terug te keren naar het menu Verplaats.



Alleen JPEG-beelden kunnen als wallpaper (achtergrond) voor de computer worden gedownload. Onder Windows worden bestanden automatisch gemaakt als BMP-beelden.



De optie die u met de knop  selecteert, blijft zelfs bewaard als u de camera uitschakelt. De laatste instelling is van kracht wanneer het menu Verplaats de volgende keer wordt weergegeven. Het scherm voor het selecteren van beelden wordt meteen weergegeven als de optie [Select & verplaats] of [Wallpaper] het laatst is geselecteerd.



Alleen Europese Unie (en EER).

Dit symbool geeft aan dat dit product in overeenstemming met de AEEA-richtlijn (2002/96/EG) en de nationale wetgeving niet mag worden afgevoerd met het huishoudelijk afval. Dit product moet worden ingeleverd bij een aangewezen, geautoriseerd inzamelpunt, bijvoorbeeld wanneer u een nieuw gelijksoortig product aanschaft, of bij een geautoriseerd inzamelpunt voor hergebruik van elektrische en elektronische apparatuur (EEA). Een onjuiste afvoer van dit type afval kan leiden tot negatieve effecten op het milieu en de volksgezondheid als gevolg van potentieel gevaarlijke stoffen die veel voorkomen in elektrische en elektronische apparatuur (EEA). Bovendien werkt u door een juiste afvoer van dit product mee aan het effectieve gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Voor meer informatie over waar u uw afgedankte apparatuur kunt inleveren voor recycling kunt u contact opnemen met het gemeentehuis in uw woonplaats, de reinigingsdienst, of het afvalverwerkingsbedrijf. U kunt ook het schema voor de afvoer van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) raadplegen. Ga voor meer informatie over het inzamelen en recyclen van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur naar www.canon-europe.com/environment. (EER: Noorwegen, IJsland en Liechtenstein)

Veiligheidsvoorschriften

U dient onderstaande veiligheidsvoorschriften te lezen, te begrijpen en ze na te leven wanneer u de camera gaat gebruiken om uzelf en anderen te behoeden voor letsel, brandwonden of elektrische schokken.

Lees ook de veiligheidsvoorschriften in de *Uitgebreide gebruikershandleiding*.

Waarschuwingen

- Gebruik de flitser niet dicht bij de ogen van mensen of dieren.
- Berg de apparatuur op buiten het bereik van kinderen en peuters.
- Laat de camera niet vallen en voorkom beschadiging. Raak de flitser op de camera niet aan als deze is beschadigd.
- Staak het gebruik van de apparatuur onmiddellijk als er rook of giftige damp uit komt.
- Pak het netsnoer niet vast met natte handen.
- Gebruik uitsluitend batterijen die voor deze camera zijn gespecificeerd.
- De output-aansluitingen van de compacte voedingsadapter zijn exclusief ontworpen voor deze apparatuur. Gebruik deze niet voor andere producten.

