


Canon

Gebruikershandleiding voor Direct Print

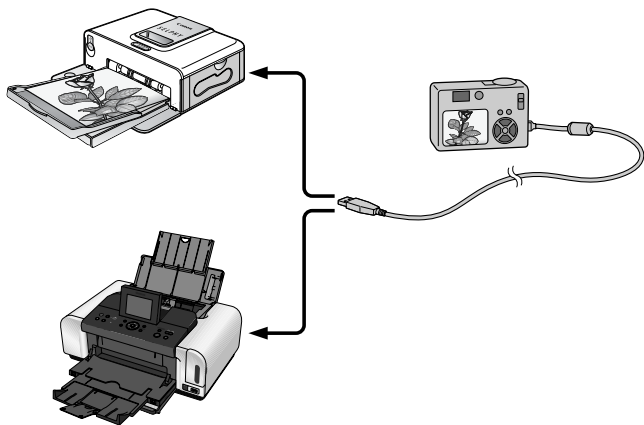

U hebt zelfs geen computer nodig!

U hoeft de camera alleen maar op de printer aan te sluiten en u kunt afdrucken

 PictBridge

 Exif Print

 DPOF

 DIRECT
PRINT

 BUBBLE JET
DIRECT




Inleiding



—**Het printermodel en het gedeelte dat voor u van toepassing is**

Bewerkingen verschillen per printermodel. Bepaal met de onderstaande procedure het gedeelte en de paginanummers die u in deze gebruikershandleiding moet lezen.











- 1 Sluit de camera als volgt met de juiste kabel op de printer aan en controleer of het pictogram op het LCD-scherm van de camera wordt weergegeven.**

- Zie [pagina 8](#) voor meer informatie over het aansluiten van camera en printer.

Pictogrammen op het LCD-scherm van de camera		
Het gedeelte bepalen dat voor u van toepassing is		➔
		➔
		➔

- Als geen van de hierboven genoemde pictogrammen verschijnt, kan de printer die is aangesloten, niet worden gebruikt.
- Wanneer de printer klaar is om af te drukken, is de knop  blauw. De knop  knippert tijdens het afdrukken.

2 Bepaal het printermodel.**3** Lees onderstaande pagina.

Printermodel	Raadpleeg de gedeelten waarnaar wordt verwezen
SELPHY CP-serie 	Pagina 10 "  Afdrukken met printers uit de SELPHY CP-serie met <i>PictBridge</i> "
PIXMA/ SELPHY DS-serie 	Pagina 32 "  Afdrukken met Bubble Jet Printers (PIXMA-serie/ SELPHY DS-serie) met <i>PictBridge</i> "
Printers van derden* 	Pagina 52 "  Afdrukken met printers van derden die compatibel zijn met <i>PictBridge</i> "
SELPHY CP-serie 	Pagina 53 "  Afdrukken met printers uit de SELPHY CP-serie met <i>Canon Direct Print</i> "
Bubble Jet Printers 	Pagina 71 "  Afdrukken op Bubble Jet Printers met <i>Bubble Jet Direct</i> "

* Zie ook de gebruikershandleiding bij uw printer voor meer informatie.

Raadpleeg voor de meest recente informatie over aansluitmogelijkheden van Canon-printers en -camera's de volgende websites:

<http://web.canon.jp/Imaging/BeBit-e.html>

<http://www.canon.com/pictbridge/>

PictBridge-compatibiliteit

Deze camera voldoet aan de industriestandaard 'PictBridge'*. Dit houdt in dat u de camera ook op *PictBridge*-printers van derden kunt aansluiten en beelden kunt afdrucken door een paar eenvoudige handelingen uit te voeren met behulp van de knoppen op de camera.

* *PictBridge*: *PictBridge* is een industriestandaard voor rechtstreeks afdrucken waarmee u zonder computer beelden kunt afdrucken door een digitale camera of een digitale camcorder (hierna "camera" genoemd) rechtstreeks op een printer aan te sluiten, ongeacht het merk of model van de apparaten.

Afwijzing van aansprakelijkheid

- Geen enkel gedeelte van deze gebruikershandleiding mag worden gereproduceerd, overgedragen, overgebracht, in een opslagsysteem worden bewaard of in een andere taal worden vertaald zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Canon.
- Canon behoudt zich het recht voor de specificaties van de hierin beschreven hardware te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.
- Hoewel ernaar is gestreefd deze handleiding van zo volledig en accuraat mogelijke informatie te voorzien, kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor mogelijke fouten of weglatingen.
- Canon biedt geen garantie voor schade die het gevolg is van beschadigde of verloren gegevens door verkeerd gebruik of het niet naar behoren functioneren van de camera, de software, de geheugenkaarten, pc's, randapparatuur of het gebruik van geheugenkaarten van andere fabrikanten dan Canon.

Handelsmerken

- Bedrijfs- en productnamen die in deze handleiding worden gebruikt, zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars.

Inhoudsopgave

Direct Print	6
Afdrukken maken zonder dat u een computer nodig hebt	6
Diverse afdrukhandelingen kunnen worden uitgevoerd	6
U kunt bovendien de volgende afdrukhandelingen uitvoeren	7
Films afdrukken (Film afdruk)	7
Meerdere beelden op een vel papier afdrukken	7
De functie ID Foto	7
De camera op de printer aansluiten	8
De camera loskoppelen van de printer	9
<hr/>	
 Afdrukken met printers uit de SELPHY CP-serie met PictBridge	10
Afdrukken	10
Snel afdrukken	10
Afdrukken na het wijzigen van de afdrukinstellingen ..	11
Afdrukinstellingen selecteren	13
De afdrukopties voor de datum en het bestandsnummer instellen	13
Het afdrukeffect instellen	14
Aantal exemplaren instellen	14
Het afdrukgebied instellen (afstellen)	15
De papierinstellingen selecteren	19
Meerdere beelden op een vel papier afdrukken ..	21
Afdrukken op een opgegeven formaat (ID Foto afdrukken)	22
Beelden afdrukken met vaste afmetingen	24
Films afdrukken (Film afdruk)	25
Frame [Enkel]	25
Frame [Reeks]	26
Meerdere beelden selecteren en afdrukken (DPOF-afdrukinstellingen instellen)	28
Mogelijke berichten	31


	Afdrukken met Bubble Jet Printers (PIXMA-serie/ SELPHY DS-serie) met <i>PictBridge</i>	32
	Afdrukken	32
	Snel afdrukken	32
	Afdrukken na het wijzigen van de afdrukinstellingen.	33
	Afdrukinstellingen selecteren	35
	De afdrukopties voor de datum en het bestandsnummer instellen.	35
	Het afdrukeffect instellen.	36
	Aantal exemplaren instellen	37
	Het afdrukgebied instellen (afstellen)	38
	De papierinstellingen selecteren	42
	Meerdere beelden op een vel papier afdrukken	44
	Films afdrukken (Film afdruk)	46
	Meerdere beelden opgeven en afdrukken (DPOF-afdrukinstellingen instellen)	47
	Mogelijke berichten.	50
	Afdrukken met printers van derden die compatibel zijn met <i>PictBridge</i>	52
	Afdrukken	52
	Afdrukken met printers uit de SELPHY CP-serie met <i>Canon Direct Print</i>	53
	Als u werkt met de compacte fotoprinter van Canon SELPHY CP710/CP510.	53
	Afdrukken	53
	Snel afdrukken	53
	Afdrukken na het wijzigen van de afdrukinstellingen.	54
	Afdrukinstellingen selecteren	55
	Aantal exemplaren instellen	55
	De afdrukmethode instellen (Beeld, Randen en Datum).	55
	Het afdrukgebied instellen (afstellen)	57
	Afdrukken op een opgegeven formaat (ID Foto afdrukken)	61
	Films afdrukken (Film afdruk)	64
	Frame [Enkel]	64
	Frame [Reeks]	65

Meerdere beelden opgeven en afdrukken (DPOF-afdrুকinstellingen instellen)	67
Mogelijke berichten	70
<hr/>	
 Afdrukken op Bubble Jet Printers met <i>Bubble Jet Direct</i> . . .	71
Afdrukken	71
Afdrukmethode instellen	72
<hr/>	
Instelmogelijkheden van de camera	74
 Printers uit de SELPHY CP-Serie met <i>PictBridge</i> . .	74
 Bubble Jet Printers (PIXMA-serie/SELPHY DS-serie) met <i>PictBridge</i>	75
 Printers uit de SELPHY CP-serie met <i>Canon Direct Print</i>	
 Bubble Jet Printers met <i>Bubble Jet Direct</i>	77

Direct Print

Afdrukken maken zonder dat u een computer nodig hebt

Sluit de camera met de juiste kabel op de printer aan. Selecteer de beelden en afdrukopties vanaf de camera.

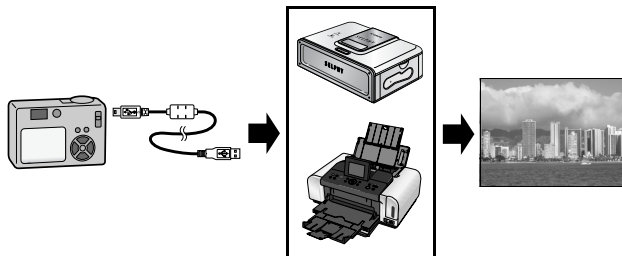

Diverse afdrukhandelingen kunnen worden uitgevoerd*



U kunt afdrukken maken die het gehele papieroppervlak beslaan.
U kunt afdrukken met een rand.

U kunt de datum toevoegen.



U kunt opgeven welk deel van het beeld u wilt afdrukken (afstellen).

U kunt meerdere beelden in één keer afdrukken.
(DPOF-afdrukinstellingen)

* Mogelijk kunt u sommige instellingen niet selecteren voor printers van derden.

U kunt bovendien de volgende afdrukhandelingen uitvoeren

Films afdrukken (Film afdruk)



U kunt afzonderlijke filmframes afdrukken of filmframes met regelmatige intervallen selecteren en deze afdrukken op één vel papier (p. 25, p. 46 of p. 64).

- Geschikte printers

Frame [Enkel]: printers uit de Canon SELPHY CP-serie, printers met *PictBridge* (Inclusief printers van derden)

Frame [Reeks]: printers uit de Canon SELPHY CP-serie

Meerdere beelden op een vel papier afdrukken

Composities van meerdere door u opgegeven beelden van dezelfde afmetingen kunnen op één vel papier worden afgedrukt (p. 21 of p. 44).

Met de functie DPOF-afdrukinstellingen* kunt u bovendien verschillende beelden afzonderlijk afdrukken door het aantal frames op te geven dat per beeld moet worden afgedrukt.



- Geschikte printers: printers met *PictBridge* (Inclusief printers van derden)
(Deze functie is niet op alle printers beschikbaar.)

De functie ID Foto



U kunt een snijkader voor een beeld instellen, u kunt een indeling voor een beeld opgeven en u kunt een beeld afdrukken als ID Foto (p. 22 of p. 61).

- Geschikte printers: printers uit de Canon SELPHY CP-serie

Afhankelijk van het printermodel zijn de volgende aanvullende afdrukprocedures beschikbaar:

- Beelden afdrukken met vaste afmetingen (p. 24)
- Beelden afdrukken met opname-informatie (p. 43)

- * *DPOF-afdrukinstellingen*

Met deze functie kunt u de beelden en het aantal kopieën vooraf instellen met de bedieningsknoppen van de camera. De instellingen worden opgeslagen op een geheugenkaart.

Raadpleeg de Gebruikershandleiding voor meer informatie over het opgeven van deze instellingen. In deze handleiding wordt uitgelegd hoe u beelden met DPOF-afdrukinstellingen afdrukt.

DPOF=Digital Print Order Format

De camera op de printer aansluiten


Sluit de camera aan op de printer. Raadpleeg de respectieve gebruikershandleidingen voor meer informatie over de bediening van de printers en camera's.

1 Gebruik een van de volgende onderdelen voor de camera.

- Compacte voedingsadapter (wordt afzonderlijk verkocht)
- Een volledig opgeladen batterij
- Nieuwe batterijen

2 Plaats papier, inktcassette/inktcartridge, enzovoort in de printer.

3 Sluit de camera met de juiste interfacekabel aan op de printer. Deze kabel wordt bij de camera geleverd.

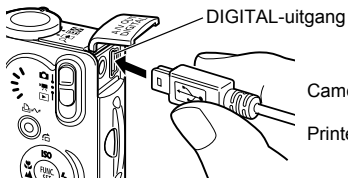

Camera: sluit de kabel aan op de DIGITAL-uitgang.
Printer: raadpleeg de gebruikershandleiding van de printer.

In deze afbeelding wordt als voorbeeld de DIGITAL IXUS 60 weergegeven.

Voor sommige printers zijn verbindingkabels nodig die afwijken van de bovenstaande kabel. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de printer.

4 Zet de printer aan.

5 Zet de camera in de modus Afspelen en zet de camera aan.

Afhankelijk van het cameramodel wordt de camera automatisch ingeschakeld als de printer wordt aangezet.

De volgende bewerkingen zijn niet mogelijk wanneer een camera en een printer op elkaar zijn aangesloten:

- Taalinstellingen waarvoor de knop **SET** en de knop **JUMP** moeten worden gebruikt (gebruik afhankelijk van het cameramodel de knop **SET** en de knop **MENU**).
- De standaardinstellingen van de camera herstellen.

De camera loskoppelen van de printer

1 Koppel de kabel los van de printer.

Houd de kabel bij de verbindingsstekker vast als u deze loshaalt. Trek niet aan de kabel zelf.

2 Zet de camera uit.

3 Koppel de kabel los van de camera.

Houd de kabel bij de verbindingsstekker vast als u deze loshaalt. Trek niet aan de kabel zelf.

Afdrukken met printers uit de SELPHY CP-serie met PictBridge



Afdrukken

Snel afdrukken


Nadat u de camera op de printer hebt aangesloten, hoeft u slechts op één knop te drukken om beelden af te drukken.

1



Controleer of  in de linkerbovenhoek van het LCD-scherm wordt weergegeven.

2

Ga naar de beelden die u wilt afdrukken en druk op de knop .

Zie *Afdrukken na het wijzigen van de afdrukinstellingen* (p. 11) hieronder als u de afdrukinstellingen wilt wijzigen.



Afdrukken na het wijzigen van de afdrukinstellingen

U kunt de afdrukinstellingen wijzigen voordat u gaat afdrukken.

1



Controleer of  in de linkerbovenhoek van het LCD-scherm wordt weergegeven.

Als  op het LCD-scherm wordt weergegeven, raadpleegt u  *Afdrukken met printers uit de SELPHY CP-serie met Canon Direct Print* (p. 53).

2

Hiermee stelt u de datum en het bestandsnummer in voor het afdrukken (p. 13)

Hiermee stelt u het afdrukeffect in (p. 14)



Ga naar de beelden die u wilt afdrukken en druk op de knop SET.

Het printoptiescherm wordt weergegeven.

Sommige instelopties worden niet weergegeven afhankelijk van het printermodel.

Hiermee stelt u het aantal exemplaren in (p. 14)

Hiermee stelt u het snijkader in (p. 15)

Hiermee stelt u papierformaat, -type en -indeling in (p. 19)

Hiermee start u de afdrukbewerking

Scherm Print Opties

3

Selecteer de gewenste afdrukinstellingen.

4

Selecteer [Print] en druk op de knop SET.

- Er wordt begonnen met het afdrukken van het beeld. Zodra deze bewerking helemaal is voltooid, verschijnt de standaardafspeelmodus weer op het scherm.
- Als u op **MENU** drukt, verschijnt de standaardafspeelmodus weer op het scherm en wordt er niet afgedrukt.

- U kunt geen RAW-beelden afdrukken.
- Beelden die met een andere camera zijn gemaakt, kunnen mogelijk niet worden afgespeeld of afgedrukt.
- U kunt geen afdruk maken als er op de geheugenkaart een groot aantal beelden (ongeveer 1000) staat.

Afdrukken annuleren

- Als u tussen twee af te drukken beelden de afdrukbewerking wilt annuleren, drukt u op de knop **SET**.
Er verschijnt een scherm waarin wordt gevraagd of u zeker weet dat u wilt annuleren. Selecteer [OK] en druk op de knop **SET**.
De printer stopt met het afdrukken van het huidige beeld en het papier wordt uitgeworpen.

Fouten bij het afdrukken

- Er wordt een foutbericht weergegeven als er om enigerlei reden een fout optreedt tijdens een afdrukbewerking. Wanneer de fout is hersteld, wordt het afdrukken automatisch hervat. Als het afdrukken niet wordt hervat, selecteert u [Doorgaan] en drukt u op de knop **SET**. Als u [Doorgaan] niet kunt selecteren, selecteert u [Stop], drukt u op de knop **SET** en start u de afdruktaak nogmaals. Zie *Mogelijke berichten* (p. 31) voor meer informatie.

Afdrukinstellingen selecteren

Welke schermen worden weergegeven is afhankelijk van het cameramodel. Zie ook de gebruikershandleiding bij uw printer voor meer informatie.

Optie Standaard

- De optie Standaard is een vaste instelling van de printer.
- U beschikt over instellingsopties voor [Datum/File No.], [Afdrukeffect], [papier formaat], [papier type] en [paginaindeling].

De afdrukopties voor de datum en het bestandsnummer instellen




Selecteer [, en selecteer de afdrukoptie voor de datum en het bestandsnummer.

U kunt de afdrukopties voor de datum en het bestandsnummer als volgt instellen:

Datum	Alleen de datum afdrukken.
File No.	Alleen het bestandsnummer afdrukken.
Beiden	De datum en het bestandsnummer afdrukken.
Uit	De datum en het bestandsnummer allebei niet afdrukken.
Standaard	Afdrukken met de standaardinstelling.

1

Als u een beeld met datumstempel selecteert dat is gemaakt met een camera in de afdrukmodus Briefkaart, wordt [] ingesteld op [Uit]. Als u [Datum], [File No.] of [Beiden] selecteert, worden de datum en het bestandsnummer ook afgedrukt als stempel.

Het afdrukeffect instellen

Deze functie gebruikt de opname-informatie van de camera om de beeldgegevens te optimaliseren en zo de afdrukkwaliteit te vergroten. U kunt uit de volgende afdrukeffecten kiezen.

Aan	De opname-informatie van de camera wordt gebruikt om optimale afdrukken te produceren.
Uit	Er wordt zonder effecten afgedrukt.
Standaard	De afdrukinstellingen verschillen afhankelijk van het printermodel.

1



The screenshot shows a printer's menu with a cityscape background. On the left, there are three options: 'Standaard' (with a camera icon), 'Standaard' (with a camera icon), and 'Randloos' (with a camera icon). On the right, there is a vertical list of options: 'Datum', 'Aan' (highlighted with a white bar and a right-pointing arrow), '1 copien', 'afstellen', 'papier inst.', 'Print', and 'MENU' (with a right-pointing arrow).

Selecteer [] en kies een afdrukeffect.

Aantal exemplaren instellen

1



The screenshot shows the same printer menu as above. The '1 copien' option is now highlighted with a white bar and a right-pointing arrow. The 'Aan' option is no longer highlighted.

Selecteer [] en stel het aantal exemplaren in.
U kunt een waarde van 1 tot en met 99 instellen.

Het afdrukgebied instellen (afstellen)

U kunt opgeven dat slechts een deel van het beeld moet worden afgedrukt.

Stel eerst [papier inst.] in (p. 19) voordat u het snijkader instelt.

Als u [papier inst.] wijzigt nadat u het snijkader hebt ingesteld, moet u de instellingen opnieuw selecteren.



Selecteer [afstellen] en druk op de knop SET.

Het snijkader wordt midden op het beeld weergegeven. Als er al een snijkader voor het beeld is geselecteerd, wordt het kader rond het eerder geselecteerde gedeelte weergegeven.

1 De opbouw van het snijkaderscherm verschilt per camera. Controleer eerst welke van de volgende schermen worden weergegeven voordat u instellingen selecteert.



➔ Stap 2a en 3a



➔ Stap 2b en 3b

Snijkader

* Ga verder met procedure **a** of **b** afhankelijk van het weergavescherm dat verschijnt.



Wanneer scherm **a** wordt weergegeven

Stel het gewenste snijkader in.

De grootte van het snijkader wijzigen

- Druk op de zoomknop om de omvang van het snijkader aan te passen.
- U kunt het kader verkleinen tot minimaal de helft van het weergegeven beeld (in de breedte en de hoogte) of tot een maximale omvang die vrijwel overeenkomt met de grootte van het beeld.
- Als u het snijkader groter maakt dan de maximale omvang, wordt de instelling geannuleerd.
- Als u een beeld afdruckt dat door bijsnijden is vergroot, kan het beeld korreliger worden afhankelijk van de vergrotingsfactor.

2a

Het snijkader verplaatsen

- U kunt het snijkader verplaatsen met behulp van de multifunctionele knop of met behulp van de knoppen met de pijl-omhoog, -omlaag, -links of -rechts.

Het snijkader roteren

- U kunt het snijkader roteren door op **DISP.** (of de knop **DISPLAY**) te drukken.

3a

Druk op de knop SET om het menu te sluiten.

Als u op **MENU** drukt, worden de instellingen geannuleerd.



Wanneer scherm **b** wordt weergegeven

Stel het gewenste snijkader in.

De grootte van het snijkader wijzigen

- Druk op de knoppen met de pijl-omhoog of -omlaag om de omvang van het snijkader aan te passen.
- U kunt het kader verkleinen tot minimaal de helft van het weergegeven beeld (in de breedte en de hoogte) of tot een maximale omvang die vrijwel overeenkomt met de grootte van het beeld.
- Als u het snijkader groter maakt dan de maximale omvang, wordt de instelling geannuleerd.
- Als u een beeld afdrukt dat door bijsnijden is vergroot, kan het beeld korreliger worden afhankelijk van de vergrotingsfactor.

Het snijkader roteren

- U kunt het snijkader roteren met behulp van de knoppen met de pijl-links en -rechts.

Het snijkader verplaatsen

- Druk op de knop **SET** en verplaats het snijkader vervolgens met behulp van de knoppen met de pijl-omhoog, -omlaag, -links of -rechts. Als u nogmaals op de knop **SET** drukt, kunt u de grootte van het kader aanpassen en het kader roteren.



Druk op de knop **MENU**, selecteer **[OK]** en druk op de knop **SET**.

Als u [herstel inst.] selecteert, wordt het geselecteerde snijkader geannuleerd. Als u [bewerk] selecteert, keert u terug naar het vorige scherm.

2b

3b

- Het snijkader is maar op één beeld van toepassing.
- Het snijkader wordt geannuleerd door de volgende bewerkingen:
 - U geeft een snijkader voor een ander beeld op.
 - U sluit de afdrukmodus (door de camera uit te schakelen, een andere cameramodus te kiezen of de aansluitkabel los te koppelen).
- De datumstempel of het gedeelte van de datum in beelden die zijn gemaakt met een camera waarop u de modus Briefkaart kunt selecteren, wordt niet altijd goed afgedrukt.

- Het papierformaat en de paginaindeling bepalen de vorm van het snijkader.
- Stel het gewenste snijkader in via het LCD-scherm. Het snijkader wordt mogelijk niet goed weergegeven op een televisie.

De papierinstellingen selecteren


1



Selecteer [papier inst.] en druk op de knop SET.

U gaat naar het scherm met papierformaatinstellingen.

2

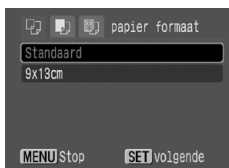


Selecteer een papierformaat en druk op de knop SET.

De standaardinstellingen en het formaat van de opgegeven fotopapiercassette worden weergegeven.

Het scherm met papiersoortinstellingen wordt weergegeven.


** Papierformaten verschillen per land.*

3

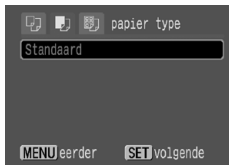

Druk op de knop SET.

U gaat naar het scherm Pagina-indeling.

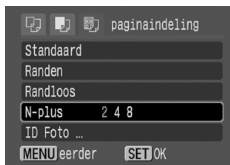

Selecteer een indeling.

U hebt de keuze uit de volgende indelingen:

Standaard	De afdrুকinstellingen verschillen afhankelijk van het printermodel.
Randen	Met randen afdrucken.
Randloos	Beeld tot aan de paginaranden afdrucken.
N-plus	2, 4 of 8* beelden op één vel papier afdrucken (p. 21).
ID Foto	Het afdrুকformaat en het af te drucken gedeelte van een beeld of een heel beeld opgeven als een ID Foto (p. 22).
Vaste afm.	Afdrucken door het afdrুকformaat op een vel papier op te geven (p. 24).

* Alleen papier van het formaat
5,4 x 8,6 cm


Meerdere beelden op een vel papier afdrukken

Als u [N-plus] selecteert in de indelingsinstelling (p. 20), kunt u de volgende indelingsinstellingen opgeven:

2	2 beelden (hoogte 2 x breedte 1) met dezelfde afmetingen worden op één vel papier gerangschikt.
4	4 beelden (hoogte 2 x breedte 2) met dezelfde afmetingen worden op één vel papier gerangschikt.
8*	8 beelden (hoogte 4 x breedte 2) met dezelfde afmetingen worden op één vel papier of vel met etiketten gerangschikt.


* U kunt deze optie alleen selecteren bij het afdrukken op papier van het formaat 5,4 x 8,6 cm.

[Afdrukvoorbeeld 1] 3 kopieën van beeld A in indeling 2-plus afdrukken

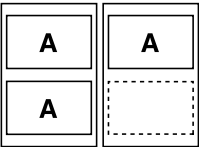Aantal kopieën (p. 14)	Beeld A: [3] kopieën	
Indeling	2	

Met de functie DPOF-afdrukinstellingen (p. 28) kunt u verschillende beelden afzonderlijk afdrukken door het aantal frames op te geven dat per beeld moet worden afgedrukt.

[Afdrukvoorbeeld 2] 2 kopieën van beeld A en 1 kopie van beeld B in indeling 4-plus afdrukken

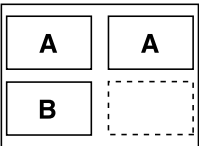DPOF-afdrukinstellingen* (p. 28)	Beeld A: [2] kopieën Beeld B: [1] kopieën	
Indeling	4	

* Raadpleeg de *Gebruikershandleiding* voor meer informatie over het opgeven van de DPOF-afdrukinstellingen.

Afdrukken op een opgegeven formaat (ID Foto afdrukken)

Als u [ID Foto] kiest in de indelingsinstelling (p. 20), kunt u het afdrukformaat en het af te drukken gedeelte van een afbeelding of een hele afbeelding opgeven als een ID Foto*.

* Afbeeldingen die met de functie ID Foto zijn afgedrukt, kunnen niet altijd worden gebruikt als officiële pasfoto's. Raadpleeg de instantie, het bedrijf of de organisatie die de foto nodig heeft.

Het afdrukformaat kan alleen worden opgegeven voor beelden die als L (Groot) zijn opgenomen met de camera die op de printer is aangesloten.



Selecteer [ID Foto] en druk op de knop SET.



Geef het afdrukformaat op door de lengte van de Lengte en de Breedte op te geven. Druk vervolgens op de knop SET.




Selecteer eerst de lengte van de Lengte en vervolgens de lengte van de Breedte. Raadpleeg de onderstaande tabel voor mogelijke combinaties van de lengten voor Lengte en Breedte.

- Te selecteren combinatie
- : Beschikbaar afdrukformaat

		Breedte						
		20 mm	25 mm	30 mm	35 mm	40 mm	45 mm	50 mm
Lengte	25 mm	■						
	30 mm		■					
	35 mm			■				
	40 mm				■			
	45 mm					■		
	50 mm						■	
	55 mm							■
	60 mm							
	70 mm							

		1,4 inch	1,5 inch	1,8 inch	2,0 inch
1,8 inch		■			
2,0 inch			■		

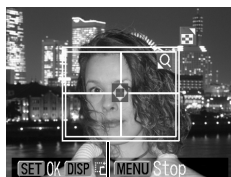

Snij kader

Stel het gewenste snijkader in.


Zie stap 2 van *Het afdrukgebied instellen (afstellen)* (p. 16 en p. 17) over het instellen van het snijkader.

De opbouw van het snijkaderscherm verschilt per camera. Volg de stappen op het scherm dat op de camera wordt weergegeven.

- De vorm van het snijkader is afhankelijk van het opgegeven afdrukformaat.
- Gebruik het LCD-scherm om het afdrukformaat in te stellen. Het snijkader wordt mogelijk niet goed weergegeven op een televisie.

Beelden afdrukken met vaste afmetingen

Als u [Vaste afm.] kiest in de indelingsinstelling (p. 20), kunt u afdrukken door het afdrukformaat van het beeld op een vel papier in te stellen.

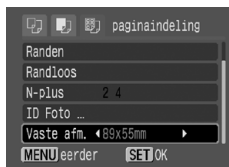

Selecteer de vereiste vaste afdrukafmeting.

Afhankelijk van het papierformaat selecteert u de afdrukformaten als volgt:

Papierformaat	Afdrukformaat
5,4 x 8,6 cm	U kunt het afdrukformaat niet selecteren.
9 x 13 cm (L-formaat)	89 mm x 55 mm Standaard
10 x 14,8 cm (Briefkaartformaat)	7 cm x 10 cm Standaard
4 in. x 8 in./ 10 x 20 cm (Breed formaat)	4 in. x 6 in. 7 cm x 10 cm Standaard

5

Selecteer een indeling en druk op de knop SET.
U bent nu klaar met de papierinstellingen.

U keert terug naar het scherm Print Opties.

Films afdrukken (Film afdruk)

1



Selecteer de film die u wilt afdrukken en druk op de knop SET.

Het filmconfiguratiepaneel wordt weergegeven.

Frame [Enkel]

U kunt een enkel frame uit een film kiezen en dit afdrukken op een vel papier.


2




Geef het frame dat u wilt afdrukken weer op het LCD-scherm, selecteer  (Print) en druk vervolgens op de knop SET.


Raadpleeg het gedeelte *Films bekijken* van de *Gebruikershandleiding* voor informatie over het weergeven van het filmframe dat u wilt afdrukken.

3

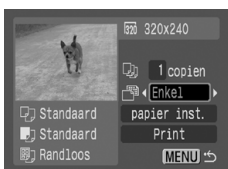

Selecteer  en kies [Enkel].

4

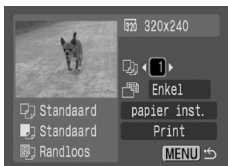

Selecteer  en stel het aantal exemplaren in.

U kunt een waarde van 1 tot en met 99 instellen.

5 Selecteer [Print] en druk op de knop SET.

Frame [Reeks]

U kunt geselecteerde filmframes automatisch met regelmatige intervallen afdrukken op een vel papier.

2



Filmconfiguratiepan

Selecteer  (Print) en druk op de knop SET.

3




Selecteer  en kies [Reeks].

4



Indien nodig kiest u [Aan], [Uit] of [Stand.] in  (Onderschrift).


Als u  (Onderschrift) op [Aan] instelt, kunt u bij het filmframe ook het bestandsnummer en de verstreken tijd afdrukken.

5 Selecteer [Print] en druk op de knop SET.


Films die met een andere camera zijn gemaakt, kunnen mogelijk niet worden afgespeeld of afgedrukt.

- Als u op de knop  drukt in plaats van op de knop **SET** in stap 1, wordt de film direct afgedrukt.
- Hoeveel filmframes er met [Reeks] op een vel papier worden afgedrukt, is afhankelijk van het papierformaat: (Mogelijk wordt het aantal frames dat hieronder wordt aangegeven, niet afgedrukt. Het aantal frames is ook afhankelijk van het aantal seconden in de film.)
 - Creditkaartformaat: 20 frames
 - L-formaat: 42 frames
 - Briefkaartformaat: 63 frames
 - Breed formaat: 84 frames
- Als u [papier inst.] kiest en op de knop **SET** drukt in stap 4, kunt u [papier formaat], [papier type] en [paginaindeling] kiezen (met uitzondering van [ID Foto]). [paginaindeling] kan echter niet worden ingesteld (p. 26) als [Reeks] is geselecteerd.


Meerdere beelden selecteren en afdrukken (DPOF-afdrukinstellingen instellen)

Met het menu  (Print), kunt u meerdere beelden of alle beelden op een geheugenkaart selecteren en afdrukken. Zie voor meer informatie over het selecteren van beelden het gedeelte *DPOF-afdrukinstellingen* in de *Gebruikershandleiding*. In dit gedeelte wordt beschreven hoe u de beelden afdrukt nadat u deze hebt geselecteerd.


1

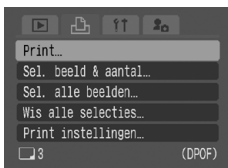

Selecteer in het menu (Print) de optie [Print] en druk op de knop SET.

- Als u een of meer beelden hebt geselecteerd (zie de *Gebruikershandleiding*), wordt de knop  in het blauw weergegeven. Als u vervolgens op de knop  drukt, wordt het scherm voor stap 2 weergegeven.

2

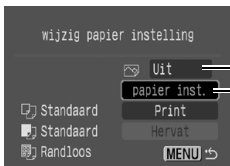

Stel het afdrukeffect en de papierinstellingen in.

- Hiermee stelt u het afdrukeffect in (p. 14)
- Hiermee selecteert u de papierinstellingen* (p. 19)

* [paginaindeling] kan niet worden ingesteld bij [papier inst.] als [Index] is geselecteerd bij de optie [Print instellingen] in stap 1.

3



Selecteer [Print] en druk op de knop SET.

- Er wordt begonnen met het afdrukken van het beeld. Zodra deze bewerking helemaal is voltooid, verschijnt de standaardafspeelmodus weer op het scherm.
- Als u op **MENU** drukt, verschijnt het scherm van stap 1 en wordt er niet afgedrukt.

- Als u de datum wilt afdrukken, moet u de optie [Datum] in [Instellen] op het scherm bij stap 1 instellen op [Aan]. U kunt in stap 2 niet opgeven dat de datum moet worden afgedrukt.
- Als het afdruktype is ingesteld op [Index], kunnen [Datum] en [File No.] niet tegelijk worden afgedrukt.
- U kunt de functie ID Foto niet gebruiken.
- U kunt geen films afdrukken.

- Hoeveel beelden er maximaal op één pagina met het afdruktype Index kunnen worden afgedrukt, is afhankelijk van het geselecteerde papierformaat.
 - Creditkaartformaat: 20 beelden
 - L-formaat: 42 beelden
 - Briefkaartformaat: 63 beelden
 - Breed formaat: 84 beelden

Afdrukken annuleren

- Als u tussen twee af te drukken beelden de afdrukbewerking wilt annuleren, drukt u op de knop **SET**. Er verschijnt een scherm waarin wordt gevraagd of u zeker weet dat u wilt annuleren. Selecteer [OK] en druk op de knop **SET**. De printer stopt met het afdrukken van het huidige beeld en het papier wordt uitgeworpen.

Afdrukken hervatten

- Selecteer [Hervat] en druk op de knop **SET**. U kunt de resterende beelden nu afdrukken.
- In de volgende situaties kunt u het afdrukken niet hervatten:
 - Als de afdrukinstellingen zijn gewijzigd voordat u Hervat selecteert.
 - Als het beeld waarvoor de afdrukinstellingen zijn opgegeven, is verwijderd voordat u Hervat selecteert.
- Als er zeer weinig vrije ruimte is op de geheugenkaart wanneer het afdrukken wordt geannuleerd, kunt u mogelijk niet opnieuw beginnen met afdrukken.
- Als het afdrukken wordt geannuleerd omdat de camerabatterij leeg is, kunt u mogelijk niet opnieuw beginnen met afdrukken. (Vervang de batterijen door nieuwe of opgeladen batterijen en schakel de camera weer in. Als u de camera voor een langere aaneengesloten periode wilt gebruiken, raden we u aan de camera te voorzien van een compacte voedingsadapter (apart verkrijgbaar).)

Fouten bij het afdrukken

- Er wordt een foutbericht weergegeven als er om enigerlei reden een fout optreedt tijdens een afdrukbewerking. Wanneer de fout is hersteld, wordt het afdrukken automatisch hervat. Als het afdrukken niet wordt hervat, selecteert u [Doorgaan] en drukt u op de knop **SET**. Als u [Doorgaan] niet kunt selecteren, selecteert u [Stop], drukt u op de knop **SET** en start u de afdruktaak nogmaals. Zie *Mogelijke berichten* (p. 31) voor meer informatie.


Mogelijke berichten

De volgende berichten kunnen op het LCD-scherm van de camera verschijnen als er een fout optreedt tijdens een verbinding tussen een camera en een printer. Sommige berichten worden op sommige printers niet weergegeven.

Raadpleeg de gebruikershandleiding van de printer voor oplossingen.

Geen papier	De papercassette is niet goed geplaatst of leeg. Het is ook mogelijk dat de papertoevoer niet goed werkt.
Geen inkt	De inktcartridge is niet aangebracht of leeg.
Papier past niet bij inkt	Het papier en de inkt komen uit verschillende sets.
Papier storing	Het papier is vastgelopen tijdens het afdrukken.
papierfout	Het papier is niet correct in de printer geplaatst.
inktfout	Er is een probleem met de inktcassette.
Laad de printeraccu op	De batterijen van de printer zijn leeg.
aanpassen afstelling	U probeert het beeld af te drukken met een andere afdrukmethode dan de methode die u bij de instellingen voor het bijsnijden hebt opgegeven.
hardware fout	Controleer of er zich een andere fout dan met papier of inkt heeft voorgedaan.
bestandsfout	U probeert een beeld af te drukken dat niet compatibel is met <i>PictBridge</i> . Sommige beelden die met een andere camera zijn opgenomen of met een computer zijn gewijzigd, kunnen niet worden afgedrukt.
Printfout	De instellingen bevatten een fout. Zet de printer uit en vervolgens weer aan. Stel vervolgens de afdrukinstellingen goed in.

Afdrukken met Bubble Jet Printers (PIXMA-serie/ SELPHY DS-serie) met PictBridge

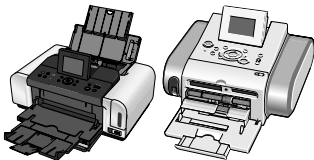

Afdrukken

Snel afdrukken


Nadat u de camera op de printer hebt aangesloten, hoeft u slechts op één knop te drukken om beelden af te drukken.

1



Controleer of  in de linkerbovenhoek van het LCD-scherm wordt weergegeven.

2

Ga naar de beelden die u wilt afdrukken en druk op de knop .

Zie *Afdrukken na het wijzigen van de afdrukinstellingen* (p. 33) hieronder als u de afdrukinstellingen wilt wijzigen.

Afdrukken na het wijzigen van de afdrukinstellingen

U kunt de afdrukinstellingen wijzigen voordat u gaat afdrukken.

1



Controleer of in de linkerbovenhoek van het LCD-scherm wordt weergegeven.

Als op het LCD-scherm wordt weergegeven, raadpleegt u [Afdrukken op Bubble Jet Printers met Bubble Jet Direct \(p. 71\)](#).

2

Hiermee stelt u het afdrukeffect in ([p. 36](#))
Hiermee stelt u het afdrukken van het bestandsnummer en de datum in ([p. 35](#))



Ga naar de beelden die u wilt afdrukken en druk op de knop SET.

Het scherm Print Opties wordt weergegeven.

Sommige instelopties worden niet weergegeven afhankelijk van het printermodel.

Hiermee stelt u het aantal exemplaren in ([p. 37](#))

Hiermee stelt u het snijkader in ([p. 38](#))

Hiermee stelt u papierformaat, -type en -indeling in ([p. 42](#))

Hiermee start u de afdrukbewerking

Scherm Print Opties

3

Selecteer de gewenste afdrukinstellingen.

4

Selecteer [Print] en druk op de knop SET.

- Er wordt begonnen met het afdrukken van het beeld. Zodra deze bewerking helemaal is voltooid, verschijnt de standaardafspeelmodus weer op het scherm.
- Als u op **MENU** drukt, verschijnt de standaardafspeelmodus weer op het scherm en wordt er niet afgedrukt.

- U kunt geen RAW-beelden afdrukken.
- Beelden die met een andere camera zijn gemaakt, kunnen mogelijk niet worden afgespeeld of afgedrukt.
- U kunt geen afdruk maken als er op de geheugenkaart een groot aantal beelden (ongeveer 1000) staat.

Afdrukken annuleren

- Als u tussen twee af te drukken beelden de afdrukbewerking wilt annuleren, drukt u op de knop **SET**.
Er verschijnt een scherm waarin wordt gevraagd of u zeker weet dat u wilt annuleren. Selecteer [OK] en druk op de knop **SET**.
De printer stopt met het afdrukken van het huidige beeld en het papier wordt uitgeworpen.

Fouten bij het afdrukken

- Er wordt een foutbericht weergegeven als er om enigerlei reden een fout optreedt tijdens een afdrukbewerking. Wanneer de fout is hersteld, wordt het afdrukken automatisch hervat. Als het afdrukken niet wordt hervat, selecteert u [Doorgaan] en drukt u op de knop **SET**. Als u [Doorgaan] niet kunt selecteren, selecteert u [Stop], drukt u op de knop **SET** en start u de afdruktaak nogmaals. Zie *Mogelijke berichten* (p. 50) voor meer informatie.
- Bij printers met een bedieningspaneel wordt een foutnummer of foutbericht weergegeven. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de printer voor oplossingen van problemen die door de foutnummers of foutberichten worden aangegeven.

Afdrukinstellingen selecteren

Welke schermen worden weergegeven is afhankelijk van het cameramodel. Daarnaast verschillen de beschikbare instellingen afhankelijk van het printermodel (instellingen die niet beschikbaar zijn, worden niet in het menu weergegeven). Zie de gebruikershandleiding bij uw printer voor meer informatie.

Optie Standaard

- De optie Standaard is een vaste instelling van de printer.
- U beschikt over instellingsopties voor [Datum/File No.], [Afdrukeffect], [papier formaat], [papier type] en [paginaindeling].
- Op printers met een bedieningspaneel kunt u de instellingen voor deze onderdelen op het bedieningspaneel wijzigen in [Standaard].
- Welke instellingen onder Standaard vallen, is afhankelijk van het printermodel. Zie de gebruikershandleiding van de printer voor meer informatie.

De afdrukopties voor de datum en het bestandsnummer instellen



Selecteer [👉], en selecteer de afdrukoptie voor de datum en het bestandsnummer.

U kunt de afdrukopties voor de datum en het bestandsnummer als volgt instellen:

Datum	De datum afdrucken.
File No.	Alleen het bestandsnummer afdrucken.
Beiden	De datum en het bestandsnummer afdrucken.
Uit	De datum en het bestandsnummer allebei niet afdrucken.
Standaard	Afdrukken met de standaardinstelling.

Als u een beeld met datumstempel selecteert dat is gemaakt met een camera in de afdrukmodus Briefkaart, wordt [📅] ingesteld op [Uit]. Als u [Datum], [File No.] of [Beiden] selecteert, worden de datum en het bestandsnummer ook afgedrukt als stempel.

Het afdrukeffect instellen

Deze functie gebruikt de opname-informatie van de camera om de beeldgegevens te optimaliseren en zo de afdrুকwaliteit te vergroten. U kunt uit de volgende afdrukeffecten kiezen.

Aan	De opname-informatie van de camera wordt gebruikt om optimale afdrukken te produceren.
Uit	Er wordt zonder effecten afgedrukt.
Vivid	Er wordt met fellere kleuren afgedrukt (bijvoorbeeld voor het groen van de bomen of het blauw van de zee of de lucht) dan bij de optie [Aan].
NR	Er wordt afgedrukt met ruisonderdrukking.
Vivid+NR	De opties [VIVID] en [NR] worden beide toegepast.
Gez. 📷	Het gezicht van een persoon duidelijk afdrukken als dit donker is als gevolg van tegenlicht, enzovoort.
Standaard	De afdrুকinstellingen verschillen afhankelijk van het printermodel.



Selecteer [📅] en kies een afdrukeffect.

Aantal exemplaren instellen

1



Selecteer [] en stel het aantal exemplaren in.

U kunt een waarde van 1 tot en met 99 instellen.

Het afdrukgebied instellen (afstellen)

U kunt opgeven dat slechts een deel van het beeld moet worden afgedrukt.

Stel eerst [papier inst.] (p. 42) in voordat u het snijkader instelt.

Als u [papier inst.] wijzigt nadat u het snijkader hebt ingesteld, moet u de instellingen opnieuw selecteren.



Selecteer [afstellen] en druk op de knop SET.

Het snijkader wordt midden op het beeld weergegeven. Als er al een snijkader voor het beeld is geselecteerd, wordt het kader rond het eerder geselecteerde gedeelte weergegeven.

1 De opbouw van het snijkaderscherm verschilt per camera. Controleer eerst welke van de volgende schermen worden weergegeven voordat u instellingen selecteert.



➡ Stap 2a en 3a



➡ Stap 2b en 3b

Snijkader

* Ga verder met procedure **a** of **b** afhankelijk van het weergavescherm dat verschijnt.



Wanneer scherm **a** wordt weergegeven

Stel het gewenste snijkader in.

De grootte van het snijkader wijzigen

- Druk op de zoomknop om de omvang van het snijkader aan te passen.
- U kunt het kader verkleinen tot minimaal de helft van het weergegeven beeld (in de breedte en de hoogte) of tot een maximale omvang die vrijwel overeenkomt met de grootte van het beeld.
- Als u het snijkader groter maakt dan de maximale omvang, wordt de instelling geannuleerd.
- Als u een beeld afdrukt dat door bijsnijden is vergroot, kan het beeld korreliger worden afhankelijk van de vergrotingsfactor.

2a

Het snijkader verplaatsen

- U kunt het snijkader verplaatsen met behulp van de multifunctionele knop of met behulp van de knoppen met de pijl-omhoog, -omlaag, -links of -rechts.

Het snijkader roteren

- U kunt het snijkader roteren door op **DISP.** (of de knop **DISPLAY**) te drukken.

3a

Druk op de knop SET om het menu te sluiten.

Als u op **MENU** drukt, worden de instellingen geannuleerd.



Wanneer scherm **b** wordt weergegeven

Stel het gewenste snijkader in.

De grootte van het snijkader wijzigen

- Druk op de knoppen met de pijl-omhoog of -omlaag om de omvang van het snijkader aan te passen.
- U kunt het kader verkleinen tot minimaal de helft van het weergegeven beeld (in de breedte en de hoogte) of tot een maximale omvang die vrijwel overeenkomt met de grootte van het beeld.
- Als u het snijkader groter maakt dan de maximale omvang, wordt de instelling geannuleerd.
- Als u een beeld afdruckt dat door bijsnijden is vergroot, kan het beeld korreliger worden afhankelijk van de vergrotingsfactor.

2b

Het snijkader roteren

- U kunt het snijkader roteren met behulp van de knoppen met de pijl-links en -rechts.

Het snijkader verplaatsen

- Druk op de knop **SET** en verplaats het snijkader vervolgens met behulp van de knoppen met de pijl-omhoog, -omlaag, -links of -rechts. Als u nogmaals op de knop **SET** drukt, kunt u de grootte van het kader aanpassen en het kader roteren.



3b

Druk op de knop MENU, selecteer [OK] en druk op de knop SET.

Als u [herstel inst.] selecteert, wordt het geselecteerde snijkader geannuleerd. Als u [bewerk] selecteert, keert u terug naar het vorige scherm.

- Het snijkader is maar op één beeld van toepassing.
- Het snijkader wordt geannuleerd door de volgende bewerkingen:
 - U geeft een snijkader voor een ander beeld op.
 - U sluit de afdrukmodus (door de camera uit te schakelen, een andere cameramodus te kiezen of de aansluitkabel los te koppelen).
- De datumstempel of het gedeelte van de datum in afbeeldingen die zijn gemaakt met een camera waarop u de modus Briefkaart kunt selecteren, wordt niet altijd goed afgedrukt.

- Het papierformaat en de paginaindeling bepalen de vorm van het snijkader.
- Stel het gewenste snijkader in via het LCD-scherm. Het snijkader wordt mogelijk niet goed weergegeven op een televisie.

De papierinstellingen selecteren

1



Selecteer [papier inst.] en druk op de knop SET.

U gaat naar het scherm met papiermaatinstellingen.

2




Selecteer een papiermaat en druk op de knop SET.

De volgende papierformaten* zijn beschikbaar: 10 × 15 cm, 5" × 7", 13 × 18 cm, 8,5" × 11", A4, 5,4 × 8,6 cm, 20 × 25 cm, A3, A3+/ 13" × 19" en Standaard.

- Een aantal formaten is niet beschikbaar op bepaalde camera's en printermodellen.

Het scherm met papiersoortinstellingen wordt weergegeven.

* *Papierformaten verschillen per land.*

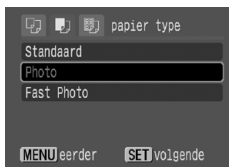

Selecteer een papiersoort en druk op de knop SET.


U kunt de volgende papiersoorten selecteren:

Photo	Hiermee drukt u af op papier van het type Glossy Foto Papier Extra*.
Fast Photo	Hiermee drukt u af op papier van het type Professioneel Foto papier*.
Normaal	Hiermee drukt u af op normaal papier.
Standaard	De afdrukinstellingen verschillen afhankelijk van het printermodel.

* *Canon-papier*


- U kunt andere soorten papier gebruiken. Zie voor de geschikte papiersoorten de gebruikershandleiding van de printer.
- De opties die u kunt selecteren zijn afhankelijk van het printermodel en het papierformaat.

U gaat naar het scherm paginaindeling.

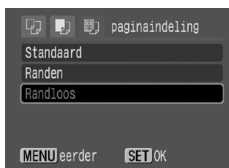

Selecteer een indeling.

U hebt de keuze uit de volgende indelingen:

Randen	Met randen afdrucken.
Randloos	Beeld tot aan de paginaranden afdrucken.
N-plus*1	2, 4, 9 of 16 beelden op één vel papier afdrucken (p. 44).
Randen 	Hiermee drukt u de opname-informatie*2 af op een leeg vel papier (L-formaat of groter).
Standaard	De afdrukinstellingen verschillen afhankelijk van het printermodel.

*1 *Wordt alleen weergegeven als u de automatische paginatoevoer gebruikt en [10 x 15 cm] kiest voor [papier formaat].*

*2 *Hiermee drukt u de camera-naam, opnamemodus, sluitertijd, diafragma-waarde, belichtingscompensatie, ISO-waarde, enzovoort, af op basis van de Exif-informatie.*

Meerdere beelden op een vel papier afdrukken

- Als u [10 x 15 cm] kiest in de papierformaatinstellingen (p. 42), kunt u de volgende indelingsinstellingen selecteren:

2	2 beelden (hoogte 2 x breedte 1) met dezelfde afmetingen worden op één vel papier gerangschikt.
4	4 beelden (hoogte 2 x breedte 2) met dezelfde afmetingen worden op één vel papier gerangschikt.
9	9 beelden (hoogte 3 x breedte 3) met dezelfde afmetingen worden op één vel papier gerangschikt.
16	16 beelden (hoogte 4 x breedte 4) met dezelfde afmetingen worden op één vel papier gerangschikt.

[Afdrukvoorbeeld 1] 3 kopieën van beeld A in indeling 2-plus afdrukken

Aantal kopieën (p. 37)	Beeld A: [3] kopieën	
Indeling	2	

Met de functie DPOF-afdrukinstellingen (p. 47) kunt u verschillende beelden afzonderlijk afdrukken door het aantal frames op te geven dat per beeld moet worden afgedrukt.

[Afdrukvoorbeeld 2] 3 kopieën van beeld A en 2 kopieën van beeld B in indeling 9-plus afdrukken

DPOF-afdrukinstellingen* (p. 47)	Beeld A: [3] kopieën Beeld B: [2] kopieën	
Indeling	9	

* Raadpleeg de *Gebruikershandleiding* voor meer informatie over het opgeven van de DPOF-afdrukinstellingen.

5**Selecteer een indeling en druk op de knop SET.****U bent nu klaar met de papierinstellingen.**

U keert terug naar het scherm Print Opties.

- In de volgende gevallen worden de beelden met randen afgedrukt, zelfs als u op de camera [Randloos] hebt geselecteerd:
 - *Als in [papier type] [Normaal] is geselecteerd in de camera (afhankelijk van het printermodel kan deze optie niet worden geselecteerd)*
 - *Bij printers met een bedieningspaneel, als [Normaal] is geselecteerd in de printer en [Standaard] in het [papier type] van de camera.*

Films afdrukken (Film afdruk)

U kunt een enkel frame uit een film kiezen en dit afdrukken op een vel papier.

1




Selecteer de film die u wilt afdrukken en druk op de knop SET.

Het filmconfiguratiepaneel wordt weergegeven.


2



Geef het frame dat u wilt afdrukken weer op het LCD-scherm, selecteer  (Print) en druk vervolgens op de knop SET.

Raadpleeg het gedeelte *Films bekijken* van de *Gebruikershandleiding* voor informatie over het weergeven van het filmframe dat u wilt afdrukken.

3

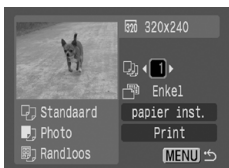


Selecteer  en stel het aantal exemplaren in.

U kunt een waarde van 1 tot en met 99 instellen.


4

Selecteer [Print] en druk op de knop SET.


Films die met een andere camera zijn gemaakt, kunnen mogelijk niet worden afgespeeld of afgedrukt.

- Als u op de knop  drukt in plaats van op de knop **SET** in stap 1, wordt de film direct afgedrukt.
- Als u [papier inst.] kiest en op de knop **SET** drukt in stap 3, kunt u [papier formaat], [papier type] en [paginaindeling] kiezen.


Meerdere beelden opgeven en afdrucken (DPOF-afdrukinstellingen instellen)

Met het menu  (Print) kunt u meerdere beelden of alle beelden op een geheugenkaart selecteren en afdrucken. Zie voor meer informatie over het selecteren van beelden het gedeelte *DPOF-afdrukinstellingen* in de *Gebruikershandleiding*. In dit gedeelte wordt beschreven hoe u de beelden afdrukt nadat u deze hebt geselecteerd.

1

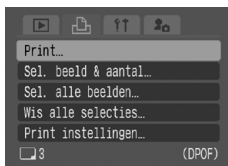

Selecteer in het menu (Print) de optie [Print] en druk op de knop SET.

- Als u een of meer beelden hebt geselecteerd (zie de *Gebruikershandleiding*), wordt de knop  in het veld weergegeven. Als u vervolgens op de knop  drukt, wordt het scherm voor stap 2 weergegeven.

2



Stel het afdrukeffect en de papierinstellingen in.

Hiermee stelt u het afdrukeffect in (p. 36)

Hiermee selecteert u de papierinstellingen* (p. 42)

* [paginaindeling] kan niet worden ingesteld bij [papier inst.] als [Index] is geselecteerd bij de optie [Print instellingen] in stap 1. De papierformaten A3 en A3+/13" × 19" kunnen ook niet worden geselecteerd.

3



Selecteer [Print] en druk op de knop SET.

- Er wordt begonnen met het afdrucken van het beeld. Zodra deze bewerking helemaal is voltooid, verschijnt de standaard-afspeelmodus weer op het scherm.
- Als u op **MENU** drukt, verschijnt het scherm van stap 1 en wordt er niet afgedrukt.

- Als u de datum wilt afdrucken, moet u de optie [Datum] in [Print instellingen] op het scherm bij stap 1 instellen op [Aan]. U kunt de datum niet instellen bij stap 2.
- Als het afdruktype op [Index] is ingesteld, kunnen afhankelijk van de printer zowel [Datum] als [File No.] niet worden afgedrukt.
- Als het afdruktype op [Standaard] is ingesteld, kan [File No.] niet worden afgedrukt.
- U kunt geen films afdrucken.

Afdrukken annuleren

- Als u tussen twee af te drukken beelden de afdrukbewerking wilt annuleren, drukt u op de knop **SET**. Er verschijnt een scherm waarin wordt gevraagd of u zeker weet dat u wilt annuleren. Selecteer [OK] en druk op de knop **SET**. De printer stopt met het afdrukken van het huidige beeld en het papier wordt uitgeworpen.

Afdrukken hervatten

- Selecteer [Hervat] en druk op de knop **SET**. U kunt de resterende beelden nu afdrukken.
- In de volgende situaties kunt u het afdrukken niet hervatten:
 - Als de afdrukinstellingen zijn gewijzigd voordat u Hervat selecteert.
 - Als het beeld waarvoor de afdrukinstellingen zijn opgegeven, is verwijderd voordat u Hervat selecteert.
- Als er zeer weinig vrije ruimte is op de geheugenkaart wanneer het afdrukken wordt geannuleerd, kunt u mogelijk niet opnieuw beginnen met afdrukken.
- Als het afdrukken wordt geannuleerd omdat de camerabatterij leeg is, kunt u mogelijk niet opnieuw beginnen met afdrukken. (Vervang de batterijen door nieuwe of opgeladen batterijen en schakel de camera weer in. Als u de camera voor een langere aaneengesloten periode wilt gebruiken, raden we u aan de camera te voorzien van een compacte voedingsadapter (apart verkrijgbaar).)

Fouten bij het afdrukken

- Er wordt een foutbericht weergegeven als er om enigerlei reden een fout optreedt tijdens een afdrukbewerking. Wanneer de fout is hersteld, wordt het afdrukken automatisch hervat. Als het afdrukken niet wordt hervat, selecteert u [Doorgaan] en drukt u op de knop **SET**. Als u [Doorgaan] niet kunt selecteren, selecteert u [Stop], drukt u op de knop **SET** en start u de afdruktaak nogmaals. Zie *Mogelijke berichten* (p. 50) voor meer informatie.
- Bij printers met een bedieningspaneel wordt een foutnummer of foutbericht weergegeven. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de printer voor oplossingen van problemen die door de foutnummers of foutberichten worden aangegeven.

Mogelijke berichten


De volgende berichten kunnen op het LCD-scherm van de camera verschijnen als er een fout optreedt tijdens een verbinding tussen een camera en een printer. (Sommige berichten worden op sommige printers niet weergegeven.)

- Zie de gebruikershandleiding van de printer voor oplossingen.
■: Er wordt opnieuw begonnen met afdrucken als u [Doorgaan] selecteert en op de knop **SET** drukt. Zie de gebruikershandleiding van de printer voor manieren waarop andere fouten kunnen worden opgelost.

Geen papier	Er is geen papier in de printer geplaatst. Als u met een printer met een fotopapiercassette werkt, geeft u de papiertoevoerlocatie op met de papiertoevoerschakelaar.
Papier storing	Het papier is vastgelopen tijdens het afdrucken. Selecteer [Stop] om de afdruktaak te annuleren. Verwijder het vastgelopen papier, installeer ander papier in de printer en druk opnieuw af.
papierfout	Het papier is niet op de juiste wijze geïnstalleerd in de printer of het papierformaat is onjuist. Open ook de papieruitvoerlande als deze is gesloten.
Geen inkt	De inkttank is leeg of er zit geen inkttank in de printer. De juiste oplossing voor de fout wordt aangegeven door het aantal keren dat het foutlichtje van de printer knippert en het foutbericht dat wordt weergegeven. Zie de gebruikershandleiding van de printer voor oplossingen.
Laag inktniveau	De inkttank moet spoedig worden vervangen. Bereid een nieuwe inkttank voor. Als u in het scherm met het foutbericht [Doorgaan] selecteert, kunt u opnieuw beginnen met afdrucken.
Afvaltank vol	Als u in het scherm met het foutbericht [Doorgaan] selecteert, kunt u opnieuw beginnen met afdrucken. U kunt voor een vervangende afvaltank terecht of bij het dichtstbijzijnde Canon-servicepunt (zie de lijst die bij de printer wordt meegeleverd of in de gebruikershandleiding is opgenomen).
inktfout	Er is een probleem opgetreden met de inkt. Als het foutlichtje van de printer knippert en er een foutbericht wordt weergegeven, raadpleegt u de gebruikershandleiding van de printer om het probleem vast te stellen en op te lossen.

Printfout	Koppel de kabel los van de printer en zet de printer uit. Sluit de kabel vervolgens opnieuw aan en zet de printer aan. Als de fout zich blijft voordoen, brengt u de printer ter reparatie naar de dealer waar u de printer hebt gekocht of naar het dichtstbijzijnde Canon-servicepunt (zie de lijst die bij de printer is geleverd).
Printer bezig	De printer is nu bezig. De printer begint de beelden van de camera automatisch af te drukken zodra de huidige printtaak is voltooid.
Papierarm staat niet goed	Plaats de arm voor de papierdikte in de juiste stand.
Printer deksel open	Sluit de printerdeksel correct.
Geen printkop	Als het foutlichtje van de printer knippert en er een foutbericht wordt weergegeven, raadpleegt u de gebruikershandleiding van de printer om het probleem vast te stellen en op te lossen.
hardware fout	Als het foutlichtje van de printer knippert en er een foutbericht wordt weergegeven, raadpleegt u de gebruikershandleiding van de printer om het probleem vast te stellen en op te lossen.
bestandsfout	U probeert een beeld af te drukken dat niet compatibel is met <i>PictBridge</i> . Sommige beelden die met een andere camera zijn opgenomen of met een computer zijn gewijzigd, kunnen niet worden afgedrukt.
Papierformaat onjuist	De printer bevat papier van een ander formaat dan het opgegeven papierformaat. Selecteer [Doorgaan] op het scherm met het foutbericht om het scherm voor het instellen van het papierformaat te openen. Corrigeer het papierformaat op dit scherm (er worden alleen correcte papierformaten weergegeven).
Print fout	Controleer of het juiste papierformaat is geselecteerd. Als dit foutbericht ook wordt weergegeven als het juiste papierformaat is ingesteld, zet u de printer uit en vervolgens weer aan. Als de fout zich blijft voordoen, brengt u de printer ter reparatie naar de dealer waar u de printer hebt gekocht of naar het dichtstbijzijnde Canon-servicepunt (zie de lijst die bij de printer is geleverd).
Controleer print instel.	Er zijn onjuiste afdrukinstellingen opgegeven. Selecteer [Doorgaan] op het scherm met het foutbericht om het scherm met printopties te openen. Controleer de afdrukinstellingen (er worden alleen correcte instellingen weergegeven), wijzig eventueel de instellingen en druk opnieuw af.


Afdrukken met printers van derden die compatibel zijn met **PictBridge**

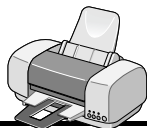


Afdrukken

1  **Controleer of  in de linkerbovenhoek van het LCD-scherm wordt weergegeven.**



Volg na deze stap de procedures in het gedeelte  **Afdrukken met Bubble Jet Printers (PIXMA-serie/ SELPHY DS-serie) met PictBridge** (p. 32) om de beelden af te drukken.

De volgende menuopties kunnen echter niet worden geselecteerd.

- Afdrukeffect (p. 36): [VIVID], [NR], [VIVID+NR], [Gez. 
- Papiermaat (p. 42): [A3+/13" × 19"] en [5" × 7"/13 × 18 cm]

Zie ook de gebruikershandleiding bij uw printer voor meer informatie.

Afdrukken met printers uit de SELPHY CP-serie met Canon Direct Print



Als u werkt met de compacte fotoprinter van Canon SELPHY CP710/CP510

Als u een beeld dat is gemaakt met het formaat **W** (Breed) van een digitale camera van Canon, wilt afdrukken op papier van breed formaat, selecteert u **7** onder [Print methode] in het menu (Instellen) van de camera.

Raadpleeg vervolgens **7** *Afdrukken met printers uit de SELPHY CP-serie met PictBridge* (p. 10).

Afdrukken

Snel afdrukken


Nadat u de camera op de printer hebt aangesloten, hoeft u slechts op één knop te drukken om beelden af te drukken.



1

Controleer of  in de linkerbovenhoek van het LCD-scherm wordt weergegeven.

2

Ga naar de beelden die u wilt afdrukken en druk op de knop .


Zie *Afdrukken na het wijzigen van de afdrukinstellingen* hieronder als u de afdrukinstellingen wilt wijzigen.



Afdrukken na het wijzigen van de afdrukinstellingen

U kunt de afdrukinstellingen wijzigen voordat u gaat afdrukken.

1



Controleer of  in de linkerbovenhoek van het LCD-scherm wordt weergegeven.

Als  op het LCD-scherm wordt weergegeven, raadpleegt u  *Afdrukken met printers uit de SELPHY CP-serie met PictBridge* (p. 10).

2

Hiermee selecteert u het aantal exemplaren (p. 55)



Scherm Print Opties

Ga naar de beelden die u wilt afdrukken en druk op de knop SET.

Het scherm Print Opties wordt weergegeven.

Hiermee stelt u het afdrukeffect in (p. 55)

Hiermee stelt u het afdrukgebied in (afstellen) (p. 57)

3

Selecteer de gewenste instellingen.

4

Selecteer [Print] en druk op de knop SET.

Als u op MENU drukt, verschijnt de standaardafspeelmodus weer op het scherm en wordt er niet afgedrukt.

- U kunt geen RAW-beelden afdrukken.
- Beelden die met een andere camera zijn gemaakt, kunnen mogelijk niet worden afgespeeld of afgedrukt.

Afdrukken annuleren

- U kunt het afdrukken niet stoppen wanneer u slechts één exemplaar van een afbeelding afdrukt. Als u meerdere exemplaren van een afbeelding of meerdere afbeeldingen afdrukt, kunt u de resterende afdrukken annuleren door op de knop **SET** te drukken. Zodra de huidige afdruk is voltooid, verschijnt er een scherm waarin wordt gevraagd of u zeker weet dat u wilt annuleren. Selecteer [OK] en druk op de knop **SET**.


Fouten bij het afdrukken

- Er wordt een foutbericht weergegeven als er om enigerlei reden een fout optreedt tijdens een afdrukbewerking. Selecteer [Stop] of [Hervat] en druk op de knop **SET**. Zie *Mogelijke berichten* (p. 70) voor meer informatie.
Mogelijk wordt bij bepaalde foutberichten de optie [Hervat] niet weergegeven. In dat geval selecteert u [Stop].

Afdrukinstellingen selecteren

Aantal exemplaren instellen

1

Selecteer [] in het scherm **Print Opties** en stel het aantal afdrukken in.

U kunt een waarde van 1 tot en met 99 instellen.


De afdrukmethode instellen (Beeld, Randen en Datum)

U kunt een van de volgende afdrukmethoden selecteren:


Beeld	Standaard	Een beeld per pagina afdrukken
	Meerdere*	Acht exemplaren van hetzelfde beeld op een pagina afdrukken
	ID Foto	Afdrukken op een opgegeven formaat (p. 61)
Randen	Randloos	Beeld tot aan de paginaranden afdrukken
	Randen	Met randen afdrukken
Datum	Aan	De datum afdrukken
	Uit	De datum niet afdrukken

* U kunt deze optie alleen selecteren bij het afdrukken op papier van het formaat 5,4 x 8,6 cm.

- 1** Selecteer [stijl] in het scherm Print Opties en druk op de knop SET.

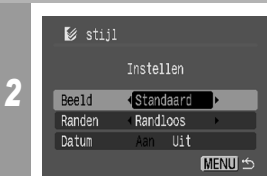

Selecteer [Beeld], [Randen] of [Datum].

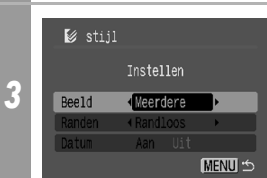

Selecteer de gewenste instellingen.



Kader afdrukgebied

Druk op de knop MENU om de selectie van de instellingen te beëindigen.

Als u zonder randen afdrukt of meer beelden op één pagina afdrukt, is het mogelijk dat de bovenkant, de onderkant en de zijkanten van het beeld enigszins worden bijgesneden. Als u geen specifiek snijkader hebt opgegeven, wordt er een kader weergegeven rond het gedeelte van de afbeelding dat wordt afgedrukt, zodat u kunt controleren hoeveel er wordt bijgesneden.

Als u een beeld met datumstempel selecteert dat is gemaakt met een camera in de modus Briefkaart, wordt [Datum] in het menu [stijl] ingesteld op [Uit]. Als u [Datum] instelt op [Aan], worden datums tweemaal op de afdruk weergegeven.

- Als u verschillende beelden op één pagina afdrukt, kunnen [Randen] en [Datum] niet worden ingesteld. (De beelden worden dan zonder datum en randen afgedrukt.)
- Bijna het hele beeld zoals het in het LCD-scherm te zien is, wordt afgedrukt als de optie Randen is gekozen.

Het afdrukgebied instellen (afstellen)

U kunt opgeven welk gedeelte van een beeld moet worden afgedrukt. Stel in dit geval de afdruckmethode (Beeld, Randen en Datum) in voordat u het snijkader instelt. Als u de afdruckmethode wijzigt nadat u het snijkader hebt ingesteld, moet u het kader opnieuw instellen.



Selecteer [afstellen] in het scherm Print Opties en druk op de knop SET.

Het snijkader wordt midden op het beeld weergegeven. Als er al een snijkader voor het beeld is geselecteerd, wordt het kader rond het eerder geselecteerde gedeelte weergegeven.

De opbouw van het snijkaderscherm verschilt per camera. Controleer eerst welke van de volgende schermen worden weergegeven voordat u instellingen selecteert.

1



➔ Stap 2a en 3a



➔ Stap 2b en 3b

Snijkader

* Ga verder met procedure **a** of **b** afhankelijk van het weergavescherm dat verschijnt.



Wanneer scherm **a** wordt weergegeven

Stel het gewenste snijkader in.

De grootte van het snijkader wijzigen

- Druk op de zoomknop om de omvang van het snijkader aan te passen.
- U kunt het kader verkleinen tot minimaal de helft van het weergegeven beeld (in de breedte en de hoogte) of tot een maximale omvang die vrijwel overeenkomt met de grootte van het beeld.
- Als u het snijkader groter maakt dan de maximale omvang, wordt de instelling geannuleerd.
- Als u een beeld afdrukt dat door bijsnijden is vergroot, kan het beeld korreliger worden afhankelijk van de vergrotingsfactor. Als dit het geval is, wordt het snijkader rood weergegeven.

2a

Het snijkader verplaatsen

- U kunt het snijkader verplaatsen met behulp van de multifunctionele knop of met behulp van de knoppen met de pijl-omhoog, -omlaag, -links of -rechts.

Het snijkader roteren

- U kunt het snijkader roteren door op **DISP.** (of de knop **DISPLAY**) te drukken.

3a

Druk op de knop SET om het menu te sluiten.

Als u op **MENU** drukt, worden de instellingen geannuleerd.



Wanneer scherm **b** wordt weergegeven

Stel het gewenste snijkader in.

De grootte van het snijkader wijzigen

- Druk op de knoppen met de pijl-omhoog of -omlaag om de omvang van het snijkader aan te passen.
- U kunt het kader verkleinen tot minimaal de helft van het weergegeven beeld (in de breedte en de hoogte) of tot een maximale omvang die vrijwel overeenkomt met de grootte van het beeld.
- Als u het snijkader groter maakt dan de maximale omvang, wordt de instelling geannuleerd.
- Als u een beeld afdrukt dat door bijsnijden is vergroot, kan het beeld korreliger worden afhankelijk van de vergrotingsfactor. Als dit het geval is, wordt het snijkader rood weergegeven.

Het snijkader roteren

- U kunt het snijkader roteren met behulp van de knoppen met de pijl-links en -rechts.

Het snijkader verplaatsen

- Druk op de knop **SET** en verplaats het snijkader vervolgens met behulp van de knoppen met de pijl-omhoog, -omlaag, -links of -rechts. Als u nogmaals op de knop **SET** drukt, kunt u de grootte van het kader aanpassen en het kader roteren.



Druk op de knop **MENU**, selecteer **[OK]** en druk op de knop **SET**.

Als u [herstel inst.] selecteert, wordt het geselecteerde snijkader geannuleerd. Als u [bewerk] selecteert, keert u terug naar het vorige scherm.

- Het snijkader is maar op één beeld van toepassing.
- Het snijkader wordt geannuleerd door de volgende bewerkingen:
 - U geeft een snijkader voor een ander beeld op.
 - U sluit de afdrukmodus (door de camera uit te schakelen, een andere cameramodus te kiezen of de aansluitkabel los te koppelen).
- De datumstempel of het gedeelte van de datum in beelden die zijn gemaakt met een camera waarop u de modus Briefkaart kunt selecteren, wordt niet altijd goed afgedrukt.

- De instellingen die u voor beeld en rand hebt geselecteerd, bepalen de vorm van het snijkader.
- Stel het gewenste snijkader in via het LCD-scherm. Het snijkader wordt mogelijk niet goed weergegeven op een televisie.

Afdrukken op een opgegeven formaat (ID Foto afdrukken)

U kunt het afdrukformaat en het af te drukken gedeelte van een afbeelding of een hele afbeelding opgeven als een ID Foto*.

* Afbeeldingen die met de functie ID Foto zijn afgedrukt, kunnen niet altijd worden gebruikt als officiële pasfoto's. Raadpleeg de instantie, het bedrijf of de organisatie die de foto nodig heeft.

Het afdrukformaat kan alleen worden opgegeven voor beelden die als L (Groot) zijn opgenomen met de camera die op de printer is aangesloten.

1



Selecteer [stijl] in het scherm Print Opties en druk op de knop SET.

2



Selecteer [Beeld] en selecteer vervolgens [ID Foto]. Geef het afdrukformaat op door de lengte van de Lengte en de Breedte op te geven. Druk vervolgens op de knop SET.

Selecteer eerst de lengte van de Lengte en vervolgens de lengte van de Breedte. Raadpleeg de onderstaande tabel voor mogelijke combinaties van de lengten voor Lengte en Breedte.

● Te selecteren combinatie

■ : Beschikbaar afdrukformaat

Breedte

	20 mm	25 mm	30 mm	35 mm	40 mm	45 mm	50 mm
25 mm	■	■					
30 mm			■				
35 mm				■			
40 mm					■	■	
45 mm						■	■
50 mm							■
55 mm							■
60 mm							■
70 mm							■

Lengte

	1,4 inch	1,5 inch	1,8 inch	2,0 inch
1,8 inch		■		
2,0 inch				■

3



Snijkader

Stel het gewenste snijkader in.
Zie stap 2 van *Het afdrukgebied instellen (afstellen)* (p. 58 en p. 59) over het instellen van het snijkader.

De opbouw van het snijkaderscherm verschilt per camera. Volg de stappen op het scherm dat op de camera wordt weergegeven.

4

Druk op de knop SET om het menu te sluiten.

- Het ingestelde afdrukformaat is maar op één beeld van toepassing.
- Het ingestelde afdrukformaat wordt geannuleerd door de volgende bewerkingen:
 - U stelt een afdrukformaat voor een ander beeld in.
 - U sluit de afdrukmodus (door de camera uit te schakelen, een andere cameramodus te kiezen of de aansluitkabel los te koppelen).

- De vorm van het snijkader is afhankelijk van het opgegeven afdrukformaat.
- Gebruik het LCD-scherm om het afdrukformaat in te stellen. Het snijkader wordt mogelijk niet goed weergegeven op een televisie.

Films afdrukken (Film afdruk)

1



Selecteer de film die u wilt afdrukken en druk op de knop SET.

Het filmconfiguratiepaneel wordt weergegeven.

Frame [Enkel]

U kunt een enkel frame uit een film kiezen en dit afdrukken op een vel papier.


2



Geef het frame dat u wilt afdrukken weer op het LCD-scherm, selecteer  (Print) en druk vervolgens op de knop SET.

Raadpleeg het gedeelte *Films bekijken* van de *Gebruikershandleiding* voor informatie over het weergeven van het filmframe dat u wilt afdrukken.

3

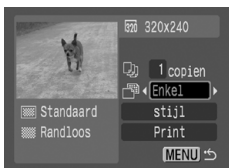

Selecteer  en kies [Enkel].

4



Selecteer  en stel het aantal exemplaren in.

U kunt een waarde van 1 tot en met 99 instellen.

5 Selecteer [Print] en druk op de knop SET.

Frame [Reeks]


U kunt geselecteerde filmframes automatisch met regelmatige intervallen afdrukken op een vel papier.

2




Selecteer  (Print) en druk op de knop SET.

3

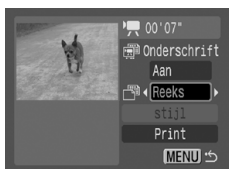


Selecteer  en kies [Reeks].

4

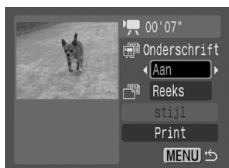

Zo nodig kiest u [Aan] of [Uit] in  (Onderschrift).


Als u  (Onderschrift) op [Aan] instelt, kunt u bij het filmframe ook het bestandsnummer en de verstreken tijd afdrukken.

5 Selecteer [Print] en druk op de knop SET.

Films die met een andere camera zijn gemaakt, kunnen mogelijk niet worden afgespeeld of afgedrukt.

- Als u op de knop  drukt in plaats van op de knop **SET** in stap 1, wordt de film direct afgedrukt.
- Hoeveel filmframes er met [Reeks] op een vel papier worden afgedrukt, is afhankelijk van het papierformaat:
(Mogelijk wordt het aantal frames dat hieronder wordt aangegeven, niet afgedrukt. Het aantal frames is ook afhankelijk van het aantal seconden in de film.)
 - Creditkaartformaat: 20 frames
 - L-formaat: 42 frames
 - Briefkaartformaat: 63 frames
 - Breed formaat: 63 frames
- Wanneer u in stap 4 [stijl] selecteert en op de knop **SET** drukt, kunt u de opties [Beeld] (met uitzondering van [ID Foto]) en [Randen] selecteren.
U kunt echter niet [stijl] instellen (p. 65) als [Reeks] is geselecteerd.


Meerdere beelden opgeven en afdrucken (DPOF-afdrukinstellingen instellen)

Met het menu  (Print), kunt u meerdere beelden of alle beelden op een geheugenkaart selecteren en afdrucken. Zie voor meer informatie over het selecteren van beelden het gedeelte *DPOF-afdrukinstellingen* in de *Gebruikershandleiding*. In dit gedeelte wordt beschreven hoe u de beelden afdrukt nadat u deze hebt geselecteerd.

1



Selecteer in het menu  (Print) de optie [Print] en druk op de knop SET.

- Als u een of meer beelden hebt geselecteerd (zie de *Gebruikershandleiding*), wordt de knop  in het blauw weergegeven. Als u vervolgens op de knop  drukt, wordt het scherm voor stap 2 weergegeven.

2



Geef de gewenste instellingen voor de afdrukmethode op.

- Zie *De afdrukmethode instellen (Beeld, Randen en Datum)* (p. 55).
- U kunt geen afdrukmethode instellen als [Print instellingen] op het scherm in stap 1 is ingesteld op [Index].

3



Selecteer [Print] en druk op de knop SET.

- Er wordt begonnen met het afdrucken van het beeld. Zodra deze bewerking helemaal is voltooid, verschijnt de standaardafspeelmodus weer op het scherm.
- Als u op **MENU** drukt, verschijnt het scherm van stap 1 en wordt er niet afgedrukt.

- Als u de datum wilt afdrucken, moet u de optie [Datum] in [Instellen] op het scherm bij stap 1 instellen op [Aan]. U kunt in stap 2 in het menu [stijl] niet opgeven dat de datum moet worden afgedrukt.
- Als het afdruktype op [Index] is ingesteld, kan [Datum] niet worden afgedrukt.
- Als het afdruktype op [Standaard] is ingesteld, kan [File No.] niet worden afgedrukt.
- U kunt de functie ID Foto niet gebruiken.

- Hoeveel beelden er maximaal op één pagina met het afdruktype Index kunnen worden afgedrukt, is afhankelijk van het geselecteerde papierformaat.
 - Creditkaartformaat: 20 beelden
 - L-formaat: 42 beelden
 - Briefkaartformaat: 63 beelden
 - Breed formaat: 63 beelden

Afdrukken annuleren

- Als u tussen twee af te drukken beelden de afdrukbewerking wilt annuleren, drukt u op de knop **SET**. Zodra de huidige afdrukbewerking is voltooid, wordt gevraagd of u zeker weet dat u wilt annuleren. Selecteer [OK] en druk op de knop **SET**.

Afdrukken hervatten

- Selecteer [Hervat] en druk op de knop **SET**. U kunt de resterende beelden nu afdrucken.
- In de volgende situaties kunt u het afdrucken niet hervatten:
 - Als de afdrukinstellingen zijn gewijzigd voordat u Hervat selecteert.
 - Als het beeld waarvoor de afdrukinstellingen zijn opgegeven, is verwijderd voordat u Hervat selecteert.
- Als er zeer weinig vrije ruimte is op de geheugenkaart wanneer het afdrucken wordt geannuleerd, kunt u mogelijk niet opnieuw beginnen met afdrucken.
- Als het afdrucken wordt geannuleerd omdat de camerabatterij leeg is, kunt u mogelijk niet opnieuw beginnen met afdrucken. (Vervang de batterijen door nieuwe of opgeladen batterijen en schakel de camera weer in. Als u de camera voor een langere aaneengesloten periode wilt gebruiken, raden we u aan de camera te voorzien van een compacte voedingsadapter (apart verkrijgbaar).)

Fouten bij het afdrucken

- Er wordt een foutbericht weergegeven als er om enigerlei reden een fout optreedt tijdens een afdrukbewerking. Selecteer [Stop] of [Hervat] en druk op de knop **SET**.
 - * Mogelijk wordt bij bepaalde foutberichten de knop [Hervat] niet weergegeven. In dat geval selecteert u [Stop].

Mogelijke berichten

De volgende berichten kunnen op het LCD-scherm van de camera verschijnen als er een fout optreedt tijdens een verbinding tussen een camera en een printer. Sommige berichten worden op sommige printers niet weergegeven.

- Raadpleeg de gebruikershandleiding van de printer voor oplossingen.


Geen papier	De papercassette is niet goed geplaatst of leeg. Het is ook mogelijk dat de papiertoevoer niet goed werkt.
Geen inkt	De inktcartridge is niet aangebracht of leeg.
Papierformaat onjuist	Er is een onjuist papierformaat in de printer geladen.
Inktsoort onjuist	Er is een onjuiste inktcassette in de printer geladen.
Fout Inkt Cassette	Er is een probleem met de inktcassette.
Papier past niet bij inkt	Het papier en de inkt komen uit verschillende sets.
Papier storing	Het papier is vastgelopen tijdens het afdrukken.
Papierformaat is gewijzigd	Het papierformaat is gewijzigd nadat de afdrukmethode werd weergegeven.
Laad de printeraccu op	De batterijen van de printer zijn leeg.
Communicatie fout	Er is een fout opgetreden tijdens de verzending van de gegevens.
aanpassen afstelling	U probeert het beeld af te drukken met een andere afdrukmethode dan de methode die u bij de instellingen voor het bijsnijden hebt opgegeven.
Kan niet printen!	U probeert een beeld af te drukken dat met een andere camera is gemaakt, in een ander gegevenstype is opgenomen of op een computer is bewerkt.
Print xx beelden niet	U probeert met de DPOF-afdrুকinstellingen xx afbeeldingen af te drukken die met een andere camera zijn gemaakt, in een ander gegevenstype zijn opgenomen of op een computer zijn bewerkt.



Afdrukken op Bubble Jet Printers met *Bubble Jet Direct*




Afdrukken



Controleer of  in de linkerbovenhoek van het LCD-scherm wordt weergegeven.

Als  wordt weergegeven, raadpleegt u  *Afdrukken met Bubble Jet Printers (PIXMA-serie/ SELPHY DS-serie) met PictBridge* (p. 32).

Volg na deze stap de procedures in het gedeelte  *Afdrukken met printers uit de SELPHY CP-serie met Canon Direct Print* (p. 53) om de beelden af te drukken.

Zoals hieronder wordt aangegeven, verschillen sommige menu's en voorzorgsmaatregelen echter.

Zie pagina 54 en 68.

- U kunt geen films of RAW-beelden afdrukken.

Afdrukken annuleren

- Als u tussen twee af te drukken beelden de afdrukbewerking wilt annuleren, drukt u op de knop **SET**. Er verschijnt een scherm waarin wordt gevraagd of u zeker weet dat u wilt annuleren. Selecteer [OK] en druk op de knop **SET**. De printer stopt met het afdrukken van het huidige beeld en het papier wordt uitgeworpen.

Fouten bij het afdrukken

- Er wordt een foutbericht weergegeven als er om enigerlei reden een fout optreedt tijdens een afdrukbewerking. Wanneer de fout is hersteld, wordt het afdrukken automatisch hervat. Als het afdrukken niet wordt hervat, selecteert u [Doorgaan] en drukt u op de knop **SET**. Als u [Doorgaan] niet kunt selecteren, selecteert u [Stop], drukt u op de knop **SET** en start u de afdruktaak nogmaals.
- Bij printers met een bedieningspaneel wordt het nummer van de fout op het paneel weergegeven. Zie de gebruikershandleiding van de printer voor oplossingen van de problemen die door de foutnummers worden aangegeven.

Zie [pagina 55](#).

Afdrukmethode instellen

U kunt een van de volgende afdrukmethoden selecteren:

Papier		Selecteer het gewenste papierformaat: [Formaat 1], [Formaat 2], [Formaat 3], [LTR] of [A4]. Zie de gebruikershandleiding van de printer voor informatie over geschikte papiersoorten.
Randen	Randloos	Beeld tot aan de paginaranden afdrukken
	Randen	Met randen afdrukken
Datum	Aan	De datum afdrukken
	Uit	De datum niet afdrukken

- U kunt de functie ID Foto niet gebruiken.
- Als u een beeld met datumstempel selecteert dat is gemaakt met een camera in de modus Briefkaart, wordt [Datum] in het menu [stijl] ingesteld op [Uit]. Als u [Datum] instelt op [Aan], worden datums tweemaal op de afdruk weergegeven.


Zie pagina 68.

- Als u de datum wilt afdrukken, moet u de optie [Datum] in [Instellen] op het scherm bij stap 1 instellen op [Aan]. U kunt in stap 2 in het menu [stijl] niet opgeven dat de datum moet worden afgedrukt.
- Als het afdruktype is ingesteld op [Index], kunnen [Datum] en [File No.] niet tegelijk worden afgedrukt.
- Als het afdruktype op [Standaard] is ingesteld, kan [File No.] niet worden afgedrukt.
- U kunt de functie ID Foto niet gebruiken.



Instelmogelijkheden van de camera


Printers uit de SELPHY CP-Serie met PictBridge

(als tijdens een verbinding  in het LCD-scherm van de camera verschijnt)


Afdrukopties die op de camera kunnen worden geselecteerd			
Datum/File No.	Datum		
	File No.		
	Beiden		
	Uit		
	Standaard		
Afdrukeffect	Uit		
	Aan		
	Standaard		
Aantal exemplaren	1 tot en met 99		
Afstellen			
Papier inst.	Papierformaat	5,4 × 8,6 cm	
		9 × 13 cm	
		10 × 14,8 cm	
		4" × 8" of 10 × 20 cm	
		Standaard	
	Paginaïndeling	Randen	
		Randloos	
		N-plus	2/4/(8*)
		ID Foto	
		Vaste afm.	
		Standaard	
		Films (Films afdrukken)	Enkel
Reeks			


* Deze optie kan alleen worden gekozen als het papierformaat is ingesteld op [5,4 x 8,6 cm].

Bubble Jet Printers (PIXMA-serie/ SELPHY DS-serie) met *PictBridge*

(als tijdens een verbinding  in het LCD-scherm van de camera verschijnt)

Een aantal instellingen is niet beschikbaar voor bepaalde camera's en printers.

Afdrukopties die op de camera kunnen worden geselecteerd	
Datum	Datum
	File No.
	Beiden
	Uit
	Standaard
Afdrukeffect	Uit
	Aan
	Vivid
	NR
	Vivid+NR
	Gez. 
Standaard	
Aantal exemplaren	1 tot en met 99
Afstellen	
Films afdrukken (Film afdruk)	


Papier inst.	Papierformaat**1	10 × 15 cm	
		13 × 18 cm	
		5" × 7"	
		A4	
		8,5" × 11"	
		5,4 × 8,6 cm	
		20 × 25 cm	
		A3	
		A3+/13" × 19"	
		Standaard	
		Papier type	Photo
	Fast Photo		
	Normaal		
	Standaard		
	Paginaïndeling	Randen	
		Randloos	
		N-plus**2	2/4/9/16
		Randen  (afdrukken met opname-informatie)	
		Standaard	

*1 Papierformaten verschillen per land.

*2 Deze optie kunt u opgeven door [10 x 15 cm] te selecteren bij [papier formaat].

Printers uit de SELPHY CP-serie met **Canon Direct Print**

Bubble Jet Printers met **Bubble Jet Direct**

(Als tijdens een verbinding  of  in het LCD-scherm van de camera verschijnt)

Afdrukopties die op de camera kunnen worden geselecteerd		Printers uit de SELPHY CP-serie met <i>Canon Direct Print</i>	Bubble Jet Printers met <i>Bubble Jet Direct</i>	
Aantal exemplaren	1 tot en met 99		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Stijl	Beeld	1 beeld	<input type="radio"/>	–
		Meerdere	<input type="radio"/> *1	–
		ID Foto	<input type="radio"/>	–
	Papier	Formaat 1, Formaat 2, Formaat 3, LTR (Letter) of A4	–*2	<input type="radio"/>
	Randen	Randen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
		Randloos	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Datum		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Afstellen		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Films (Film afdruk)	Enkel	<input type="radio"/>	–	
	Reeks	<input type="radio"/>	–	

*1 Deze optie kan alleen worden gekozen als het papierformaat is ingesteld op [5,4 x 8,6 cm].

*2 Het papierformaat wordt automatisch ingesteld afhankelijk van de papercassette die in de printer wordt geplaatst.

Canon