ADVANCED TECHNICAL INFORMATION

Canon

MODEL: **GP605P**

SUBJECT: **Differences between the Printer version of the GP605 (GP605P) and the GP 605**

Details:

The following information lists the additional information required to identify those parts on the GP605P, which do not appear in the GP605 parts catalogue.

Two new items with reference to the external covers and panels are as follows:-

Panel Upper	FB4-1870-000
Cover Front	FF5-8907-000

The GP605P has a different control panel, the differences of which are shown overleaf.

Author: **Authorised:**
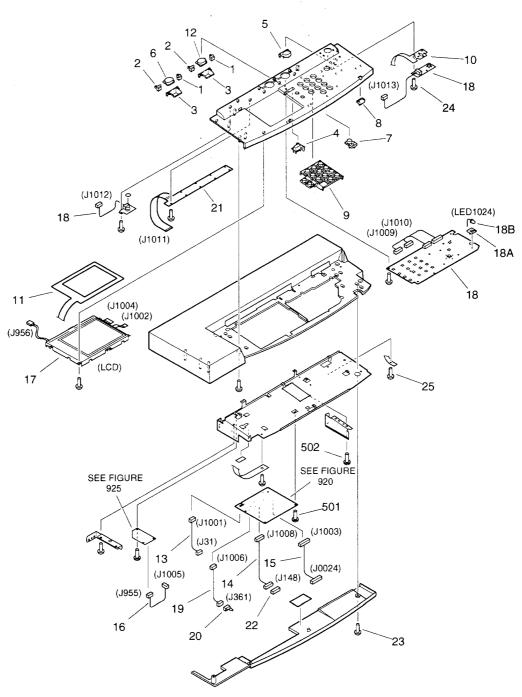
Control Panel

NOTE1:This assembly includes the assemblies shown in Figure 920 and 925.
NOTE2:This assembly does not include the part shown with key No.22.
注1：このユニットはFigure920、925のユニットを含みます。
注2：このユニットにKey No. 22の部品は含まれません。

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
130 -	FG6 — 1108 — 000		1	CONTROL PANEL ASSEMBLY 操作部	JAPANESE SEE NOTE 1
	FG6 — 2856 — 000		1	CONTROL PANEL ASSEMBLY 操作部	ENGLISH NQF SEE NOTE 1
	FG6 — 3628 — 00G		1	CONTROL PANEL ASSEMBLY 操作部	ENGLISH DOD SEE NOTE 1
	FG6 — 3630 — 00G		1	CONTROL PANEL ASSEMBLY 操作部	FRENCH SEE NOTE 1
	FG6 — 3632 — 00G		1	CONTROL PANEL ASSEMBLY 操作部	GERMAN SEE NOTE 1
	FG6 — 3634 — 00G		1	CONTROL PANEL ASSEMBLY 操作部	ITALIAN,ENGLISH COD SEE NOTE 1
1	FB3 — 2529 — 000		2	COVER, LED PANEL, RIGHT LEDパネル カバー〈右〉	
2	FB3 — 2530 — 000		2	COVER, LED PANEL, LEFT LEDパネル カバー〈左〉	
3	FB3 — 2542 — 000		2	BLOCK, REFLECTOR 反射ブロック	
4	FB4 — 2583 — 000		1	KEY TOP, RESET リセット キー	
5	FB4 — 2996 — 000		1	KEY TOP, POWER SUPPLY 電源キー	
6	FB4 — 5275 — 000		1	KEY TOP, FUNCTION, M ファンクション キー (M)	JAPANESE
	FB4 — 5291 — 000		1	KEY TOP, FUNCTION, M ファンクション キー (M)	ENGLISH NQF,DOD GERMAN
	FB4 — 7863 — 000		1	KEY TOP, FUNCTION, M ファンクション キー (M)	FRENCH
	FB4 — 7870 — 000		1	KEY TOP, FUNCTION, M ファンクション キー (M)	ITALIAN,ENGLISH COD
7	FB4 — 5276 — 000		1	KEY TOP, STANDBY 予熱キー	
8	FB4 — 5282 — 000		1	COVER, LAMP ランプ カバー	
9	FB4 — 5285 — 000		1	KEY TOP, NUMBERS テン キー	
10	FB4 — 5292 — 000		1	PLATE, GROUNDING アース板	
11	FB4 — 6704 — 000		1	PLATE, GROUNDING アース板	
12	FB4 — 9765 — 000		1	KEY TOP, FUNCTION, 3 ファンクション キー (3)	JAPANESE
	FB4 — 9766 — 000		1	KEY TOP, FUNCTION, 3 ファンクション キー (3)	ENGLISH DOD GERMAN
	FB4 — 9762 — 000		1	KEY TOP, FUNCTION, 3 ファンクション キー (3)	ENGLISH NQF
	FB4 — 7864 — 000		1	KEY TOP, FUNCTION, 3 ファンクション キー (3)	FRENCH
	FB4 — 7871 — 000		1	KEY TOP, FUNCTION, 3 ファンクション キー (3)	ITALIAN,ENGLISH COD
13	FG2 — 9937 — 000		1	CABLE, POWER SUPPLY CONNECTING 電源中継束線	J31,1001
14	FG2 — 9938 — 000		1	CABLE,DC CONTROLLER CONNECTING DCコントローラ中継束線	J148,1008
15	FG2 — 9939 — 000		1	CABLE, MOTHER BOARD CONNECTING マザー ボード中継束線	J1003,0024
16	FG2 — 9940 — 000		1	CABLE, INVERTER CONNECTING インバータ中継束線	J955,1005
17	FG6 — 0365 — 000		1	LCD CONTROL PANEL UNIT 液晶パネル	EXCEPT GERMAN LCD J956,1002,1004

Author: **Authorised:**

Canon

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	R A N K	Q'T Y	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
130 – 17	FG6 – 5327 – 000		1	LCD CONTROL PANEL UNIT 液晶パネル	GERMAN LCD J956,1002,1004
18	FG6 – 1106 – 000		1	CONTROL PANEL PCB ASSEMBLY 操作回路基板	J1009,1010,1012,1013
18A	FB2 – 7576 – 000		1	HOLDER, LED LEDホルダ	
18B	FH6 – 0767 – 000		1	LED UNIT LED ユニット	LED1024
19	FG6 – 3580 – 000		1	CABLE, CCV CONNECTING CCV中継束線	J361,1006
20	FG6 – 3591 – 000		1	CCV SHORT CONNECTOR UNIT CCV ショート コネクタ	J361
21	FH6 – 0760 – 000		1	FUNCTION SWITCH PCB ASSEMBLY ファンクション スイッチ回路基板	J1011
22	VS1 – 5057 – 005		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	SEE NOTE 2 J148
23	XA9 – 0591 – 000		16	SCREW,M3X8 タイト ネジ	
24	XA9 – 0591 – 000		24	SCREW,M3X8 タイト ネジ	
25	XA9 – 0670 – 000		2	SCREW,M3X6 セムス ネジ	
501	XB1 – 2300 – 609		6	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインド ネジ	
502	XB2 – 7400 – 607		2	SCREW,W/WASHER,M4X6 バネツキ バインド ネジ	

In addition to the above the following part has changed in the printer version.

Image Processor Board   FG6-1952-000

Author: **Authorised:**