



# CITROËN NaviDrive

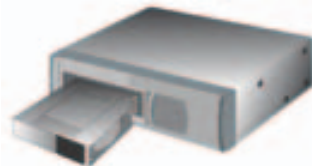

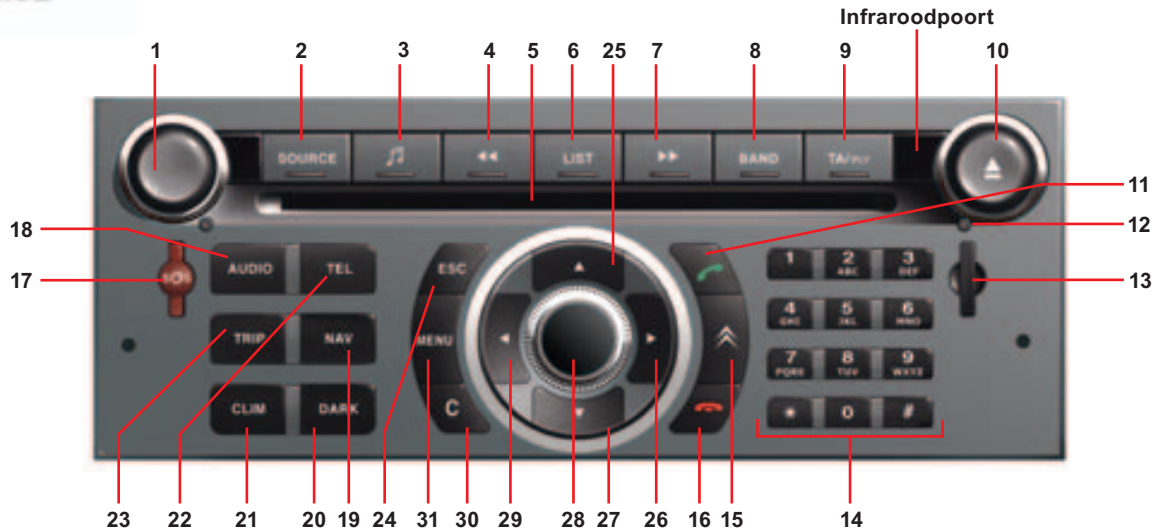

(Afhankelijk van de uitrusting)

\* Het front verschilt per model

De uitrusting en de bijbehorende functies zijn afhankelijk van de uitvoering, de opties, het land van bestemming en de servicecontracten.

**CITROËN NEDERLAND BV**

Postbus 75895  
1070 AW AMSTERDAM

**Bezoekadres:**

Stadionplein 26-30  
1076 CM AMSTERDAM

Tel.: 020-5701911

Fax: 020-5701308

**CITROËN Info**

Tel.: 0800-022 60 90

[www.citroen.nl](http://www.citroen.nl)

**CITROËN ASSISTANCE Nederland**

Tel.: 0800-022 22 44

**CITROËN BELUX S.A.-N.V.**

IJzerplein 7  
1000 BRUSSEL  
Tel.: 02/206 06 11  
Fax: 02/201 50 42  
[www.citroen.be](http://www.citroen.be)

**KLANTENDIENST**

Tel.: 02/206 68 00

[Info@citroen.be](mailto:Info@citroen.be)

Fax: 02/206 08 19

**CITROËN BIJSTAND**

Tel.: 02/533 78 60

Aansprakelijkheid voor de gegeven beschrijvingen en illustraties wordt niet aanvaard.  
AUTOMOBILES CITROËN behoudt zich het recht voor tussentijds wijzigingen aan te brengen in de door haar gevoerde modellen en de bijbehorende uitrusting, zonder dat daarvan melding wordt gemaakt in dit instructieboekje.

**NAV-X6-NL-36/2**

**Edition 10/2006**

## **NAVIDRIVE**

Wat zijn de mogelijkheden van uw NaviDrive?.....	2
Beschrijving van de bedieningsfuncties .....	3
Spraakbediening .....	7
Hoofdmenu.....	9
Navigatie .....	10
Verkeersinformatie.....	19
Kaart.....	22
Audio (radio, CD-speler, CD-wisselaar, MP3-speler) .....	26
Telefoon.....	43
Datacommunicatiediensten .....	49
Configuratie.....	51
Diagnose wagen .....	53
Video .....	54
Veelgestelde vragen .....	55

# WAT ZIJN DE MOGELIJKHEDEN VAN UW NAVIDRIVE?



## UW NAVIDRIVE IS EEN SYSTEEM WAARMEE U:

- naar een door u gekozen bestemming kunt worden geleid (kaart van Europa op harde schijf) rekening gehouden met de verkeerssituatie.
- de radio kunt beluisteren.
- cd's en mp3's kunt beluisteren.
- cd's kunt kopiëren naar een Jukebox (10 Gb beschikbaar op harde schijf).
- hands free kunt telefoneren.
- afhankelijk van het land waar u zich bevindt, beschikt over **CITROËN** diensten (CITROËN Urgence, CITROËN Assistance, CITROËN On Line en Navidrive services).

De NaviDrive is beveiligd met een code waardoor het apparaat alleen in uw auto werkt.

In elke andere auto wordt de installatie onbruikbaar.

Het antidiefstalsysteem werkt volledig automatisch; u hoeft dus zelf niets te doen.

Bij afgezet contact kan uw NaviDrive, afhankelijk van de laadtoestand van uw accu, nog maximaal 30 minuten werken.

# BESCHRIJVING VAN DE BEDIENINGSFUNCTIES

## AUDIO



1	<b>Indrukken:</b> AAN/UIT. <b>Draaien:</b> volume regelen.	6	<b>Kort indrukken:</b> weergave van de lijst met beschikbare zenders (60 maximaal) of van de lijst met cd-nummers uit de Jukebox. <b>Lang indrukken:</b> updaten van de lijst met beschikbare zenders.
2	<b>Kort indrukken:</b> selectie van de audiobron (radio, cd-speler, cd-wisselaar en Jukebox). <b>Lang indrukken:</b> cd kopiëren naar de Jukebox.	7	<b>Radio:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Kort indrukken:</b> automatisch zoeken naar een station met een hogere frequentie.</li></ul>
3	<b>Audio-instellingen:</b> geluidssferen, lage tonen, hoge tonen, loudness, fader, balans en snelheidsafhankelijke volumeregeling.		<b>CD-speler of -wisselaar:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Kort indrukken:</b> zoeken naar de volgende track.</li><li>• <b>Lang drukken:</b> versneld vooruitspoelen.</li></ul>
4	<b>Radio:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Kort indrukken:</b> automatisch zoeken naar een station met een lagere frequentie.</li></ul>	8	<b>Jukebox:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Kort indrukken:</b> zoeken naar de volgende track.</li></ul>
	<b>CD-speler of -wisselaar:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Kort indrukken:</b> zoeken naar de vorige track.</li><li>• <b>Lang indrukken:</b> versneld terugspoelen.</li></ul>		<b>Kort indrukken:</b> frequentiebanden en geheugengroepen selecteren. <b>Lang indrukken:</b> automatisch opslaan van beschikbare FM-zenders (Auto-store).
	<b>Jukebox:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Kort indrukken:</b> zoeken naar de vorige track.</li></ul>		<b>Kort indrukken:</b> in-/uitschakelen van verkeersinformatie TA (Traffic Announcement). <b>Lang indrukken:</b> in-/uitschakelen van het programmatype PTY (Programmatype).
5	CD-lade.	9	
		10	CD uitwerpen.




Bedien de toetsen van de NaviDrive niet tijdens het rijden. In sommige landen kunnen bepaalde functies uitgeschakeld zijn (vanwege lokale wetgeving).

# BESCHRIJVING VAN DE BEDIENINGSFUNCTIES

## TELEFOON/ALFANUMERIEK TOETSENBORD



## DISPLAY

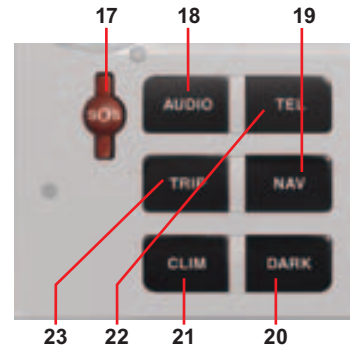


11	<b>Kort drukken:</b> gesprek aannemen. Weergave contextmenu voor telefoon.	17	<b>Lang indrukken (2 tot 8 seconden):</b> noodoproep
12	Uitwerpknop SIM-kaart.	18	Permanente weergave van informatie m.b.t. de radio.
13	SIM-kaarthouder.	19	Permanente weergave van informatie van het navigatiesysteem.
14	<b>Andere functies van het Alfanumeriek toetsenbord:</b> • <b>Radio:</b> - <b>Kort drukken:</b> opgeslagen zenders oproepen. - <b>Lang drukken:</b> zenders in het geheugen opslaan. - <b>Cd-wisselaar:</b> een CD selecteren.	20	<b>Mogelijk door verscheidene keren drukken:</b> • <b>Een keer indrukken:</b> alleen het bovenste deel van het display blijft verlicht. • <b>Twee keer indrukken:</b> geheel uit (display zwart). • <b>Drie keer indrukken:</b> terug naar normale displayweergave. <b>Lang indrukken (meer dan 10 seconden):</b> systeem opnieuw initialiseren.
15	Alfanumerieke invoer (telefoonnummers, adressen, datum/tijd enz.). Snel kiezen van een naam beginnend met de gekozen letter in het adresboek en op de SIM-kaart.	21	Permanente weergave van informatie over de airconditioning.
16	<b>Kort drukken:</b> toegang tot het menu met CITROËN-diensten. <b>Lang drukken:</b> directe oproep aan de CITROËN hulpdienst	22	Permanente weergave van informatie over de telefoon.
16	Tijdens een telefoongesprek: <b>Kort drukken:</b> een gesprek beëindigen.	23	Permanente weergave boordcomputerparameters.



# BESCHRIJVING VAN DE BEDIENINGSFUNCTIES

## ZOEKEN

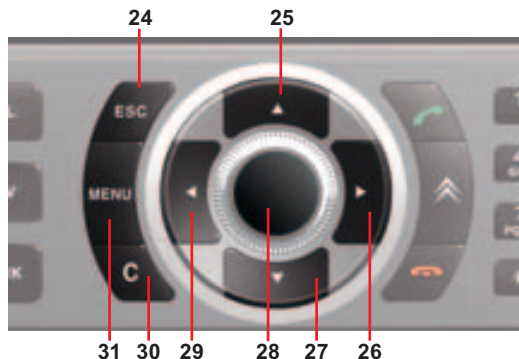


24	<p><b>Kort drukken:</b> huidige modus annuleren of een pop-upscherf in het display sluiten.</p> <p><b>Lang drukken:</b> sluiten van het algemene menu en retour naar het welkomst-scherf.</p>
25	<p><b>Kort drukken:</b> handmatig naar hogere frequenties zoeken.</p> <p><b>Cd-wisselaar/Jukebox:</b> selectie van de vorige cd/vorig album</p> <p><b>Overig:</b> Menu's doorlopen. In de modus "<b>Selectie - Verplaatsing over de kaart</b>": verplaatsing naar boven.</p>
26	<p>Verplaatsing in de menu's en verplaatsing van de cursor in het gekozen gebied. In de modus "<b>Selectie - Verplaatsing over de kaart</b>", kan men naar rechts gaan.</p>

27	<p><b>Radio:</b> handmatig naar lagere frequenties zoeken.</p> <p><b>Cd-wisselaar/Jukebox:</b> selectie van de volgende cd/volgend album.</p> <p><b>Overig:</b> Menu's doorlopen. In de modus "<b>Selectie - Verplaatsing over de kaart</b>": verplaatsing naar beneden.</p>
28	<p><b>Draaien:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Verplaatsing</b> over het scherm om een functie, parameter of waarde te kiezen.</li> <li>• <b>Verzwakken of versterken</b> van een regeling.</li> <li>• <b>Scrollen</b> langs de uit een lijst te selecteren items.</li> <li>• <b>Wijziging</b> van de schaal van de getoonde kaart.</li> </ul> <p><b>Kort drukken:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Toegang tot het submenu (verkort).</li> <li>• Bevestigen van de gekozen functie of gewijzigde waarde.</li> <li>• Selectie van een parameter van het type "<b>instellen</b>" of "<b>lijst</b>" om te wijzigen.</li> <li>• Aan-/uitzetten van een functie.</li> </ul> <p><b>Lang drukken:</b> lijst van spraakcommando's.</p>
29	<p>Verplaatsing in de menu's en verplaatsing van de cursor in het gekozen gebied. In de modus "<b>Selectie - Verplaatsing op de kaart</b>", voor het verplaatsen naar links.</p>
30	<p>Wissen van het laatstingevoerde teken (kort drukken) of van de complete regel (lang drukken).</p>
31	<p><b>Kort drukken:</b> toegang tot hoofdmenu.</p> <p><b>Lang drukken:</b> toegang tot het menu van spraakcommando's, tot de beschrijving van uw uitrusting, tot de navigatiedemonstratie, tot de staat van diensten en de laadtoestand van de hulpaccu. In bepaalde landen wordt deze functie tijdens het rijden gedeactiveerd.</p>

# BESCHRIJVING VAN DE BEDIENINGSFUNCTIES

## BIJ HET STUUR

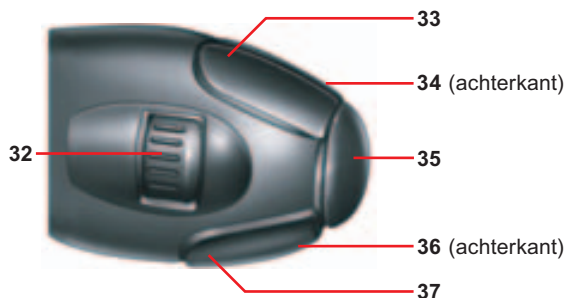

32	<b>Radio:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Door de opgeslagen zenders scrollen.</li> </ul>
	<b>CD-wisselaar:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Volgende of vorige cd selecteren.</li> </ul>
	<b>Jukebox:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Selectie van het volgende of vorige album.</li> </ul>
	<b>Overig:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>In een menu, een scherm, een lijst of uit het alfabet het volgende of het vorige item selecteren.</li> </ul>
33	<b>Radio:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Kort drukken:</b> automatisch zoeken naar een station met een hogere frequentie.</li> </ul>
	<b>CD-speler of -wisselaar:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Kort drukken:</b> zoeken naar de volgende track.</li> <li><b>Lang drukken:</b> versneld vooruitspoelen.</li> </ul>
	<b>Jukebox:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Kort drukken:</b> zoeken naar de volgende track.</li> <li><b>Lang drukken:</b> introscan volgende tracks.</li> </ul>
34		Volume verhogen.

35	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Kort drukken:</b> wijziging van de audiobron (radio, cd-speler, cd-wisselaar, Jukebox).</li> <li><b>Lang drukken:</b> contextmenu voor telefoon weergeven (zonder nummerkiezen).</li> </ul>	
	<b>Andere:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>inkomende gesprekken, telefoonfuncties:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Kort drukken:</b> telefoongesprek aannemen, beëindigen.</li> </ul> </li> <li><b>In een menu, een lijst of in het alfabet:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Kort drukken:</b> functie, item of de geselecteerde instelling bevestigen.</li> </ul> </li> </ul>	
36	Volume verlagen	
34 + 36	<b>Tegelijk indrukken van beide knoppen:</b> mute (geluid onderdrukken).	
37	<b>Radio:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Kort drukken:</b> automatisch zoeken naar een station met een lagere frequentie.</li> </ul>
	<b>CD-speler of -wisselaar:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Kort drukken:</b> zoeken naar de vorige track.</li> <li><b>Lang drukken:</b> introscan voorgaande tracks.</li> </ul>
	<b>Jukebox:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Kort drukken:</b> zoeken naar de vorige track.</li> <li><b>Lang drukken:</b> introscan voorgaande tracks.</li> </ul>
38	<b>Bediening van de verlichting:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Kort op het uiteinde drukken:</b> in-/uitschakelen van spraakbediening.</li> <li><b>Lang drukken:</b> herhaling van de laatste navigatieaanwijzing.</li> </ul>	

# SPRAAKBEDIENING

## WAT HOUDT SPRAAKBEDIENING IN?



U kunt de NaviDrive met uw stem bedienen.

Met de NaviDrive kunt u bepaalde functies activeren door het corresponderende commando uit te spreken:

- Met voorgeprogrammeerde woorden of uitdrukkingen, bijvoorbeeld: "**Radio**" of "**Help**".
- Met behulp van een door de gebruiker opgenomen commando.

Om een spraakcommando aan een bestand te koppelen, moet u dat bestand kiezen.

Neem een woord voor dit bestand op (bijvoorbeeld: **Kantoor** of **Thuis**).



Om de herkenning van de spraakcommando's uit het register te verbeteren, wordt aanbevolen met verschillende intonaties op te nemen.

De spraakbediening werkt volgens een boomstructuur van woorden. Eerst moet een woord op een bepaald niveau worden herkend, voordat u een woord op het volgende niveau kunt uitspreken.

## HOE SCHAKEL IK DE SPRAAKHERKENNING IN?



Druk op het uiteinde van de bedieningshendel van de verlichting.

Het inschakelen wordt bevestigd door een geluidssignaal en door het openen van een venster op het display.

Het systeem is nu klaar voor spraakherkenning:

- Als het systeem het woord heeft begrepen, wordt dit aangegeven in het venster en hoort u een pieptoon.
- Als het systeem het woord niet heeft begrepen, wordt dit aangegeven in het venster en hoort u "**Sorry**".

Herhaal dan wat u gezegd heeft.

### Voorbeeld

Een telefoonnummer uit het telefoonboek bellen:

- Druk op het uiteinde van de bedieningshendel van de verlichting.
- Spreek het woord **Telefoon** uit,
- Wacht tot het systeem reageert met een piep,
- Spreek het woord **Telefoonboek** uit,
- Wacht tot het systeem reageert met een piep,
- Spreek ten slotte het woord **Thuis** uit (bijvoorbeeld).

Na de dubbele pieptoon is de opdracht uitgevoerd.

Spreek de trefwoorden uit die horen bij de opdracht die u wilt laten uitvoeren.

## HOE KAN IK DE SPRAAKHERKENNING UITSCHAKELEN?



- Druk op de toets ESC op het uiteinde van de verlichtingshendel om de spraakherkenning uit te schakelen.

**Let op:** de spraakherkenning wordt automatisch uitgeschakeld:

- na het uitvoeren van een handeling via spraakbediening (twee piepjes).
- nadat enkele seconden geen spraakcommando is uitgesproken (het systeem zegt "**Einde spraakherkenning**").



De opdrachten "**Help**" en "**Wat kan ik zeggen**" laten alle op dat moment beschikbare opdrachten op het display zien.

Als u niet meer weet waar u zich in de menustructuur bevindt, zeg dan "**Annuleren**" en u keert terug naar het vorige niveau in de structuur.

De voorgeprogrammeerde woorden en uitdrukkingen worden beter door het systeem herkend dan de teksten die een gebruiker zelf opneemt.

# LIJST EN STRUCTUUR VAN GESPROKEN OPDRACHTEN

## HOE KOM IK IN DE LIJST VAN SPRAAKCOMMANDO'S?



Druk op het uiteinde van de verlichtingshendel om de spraakherkenning te starten.

Weergeven	Audio		Zie blz. 35	
	Navigator		Zie blz. 12	
	Boordcomputer			
	Airconditioning			
Telefoon	Telefoon		Zie blz. 45	
	Voicemail		Zie blz. 45	
	Opnieuw opbellen			
	Register	"ingeprogrammeerde tekst"	Zie blz. 45	
Opbellen	"ingeprogrammeerde tekst"		Zie blz. 47	
Bericht	Weergeven		Zie blz. 48	
	Lezen		Zie blz. 48	
Navigator	Stop		Zie blz. 12	
	Register	"ingeprogrammeerde tekst"	Zie blz. 13	
	Hervatten		Zie blz. 12	
	Weergeven	Bestemming		Zie blz. 21
		Voertuig		Zie blz. 21
	Uitzoomen		Zie blz. 22	
Inzoomen		Zie blz. 22		
Brengen naar	"ingeprogrammeerde tekst"			
Verkeersinformatie	Weergeven		Zie blz. 21	
	Lezen		Zie blz. 21	
Radio			Zie blz. 28	
Radio	Automatisch bewaren		Zie blz. 29	
	Lijst		Zie blz. 29	
	Geheugen	1-6	Zie blz. 28	
	Vorig		Zie blz. 28	
	Volgende		Zie blz. 28	

CD-wisselaar			Zie blz. 33
CD-wisselaar	Random		Zie blz. 36
	Lijst		
	Nummer	1-20	
	Vorig nummer		
	Volgend nummer		
	Scan		Zie blz. 36
Register		Herhalen	
		Volgende	
		Vorig	
Jukebox			Zie blz. 38
Jukebox	Random		Zie blz. 36
	Lijst		
	Nummer	1-20	
	Vorig nummer		
	Volgend nummer		
	Scan		Zie blz. 36
Register		Herhalen	
		Volgende	
		Vorig	
CD-wisselaar			Zie blz. 42
CD-wisselaar	CD nummer	1-6	Zie blz. 42
	Vorige CD		
	Volgende CD		
	Random		Zie blz. 36
	Lijst		
	Nummer	1-20	Zie blz. 42
	Vorig nummer		Zie blz. 42
	Volgend nummer		Zie blz. 42
	Herhalen		
Scan		Zie blz. 36	




Zeg op een willekeurig moment "Help" of "Wat moet ik zeggen" om de lijst met beschikbare spraakcommando's op te roepen.

# HOOFDMENU

## HOE KOM IK IN HET HOOFDMENU?



Druk op de MENU-toets.

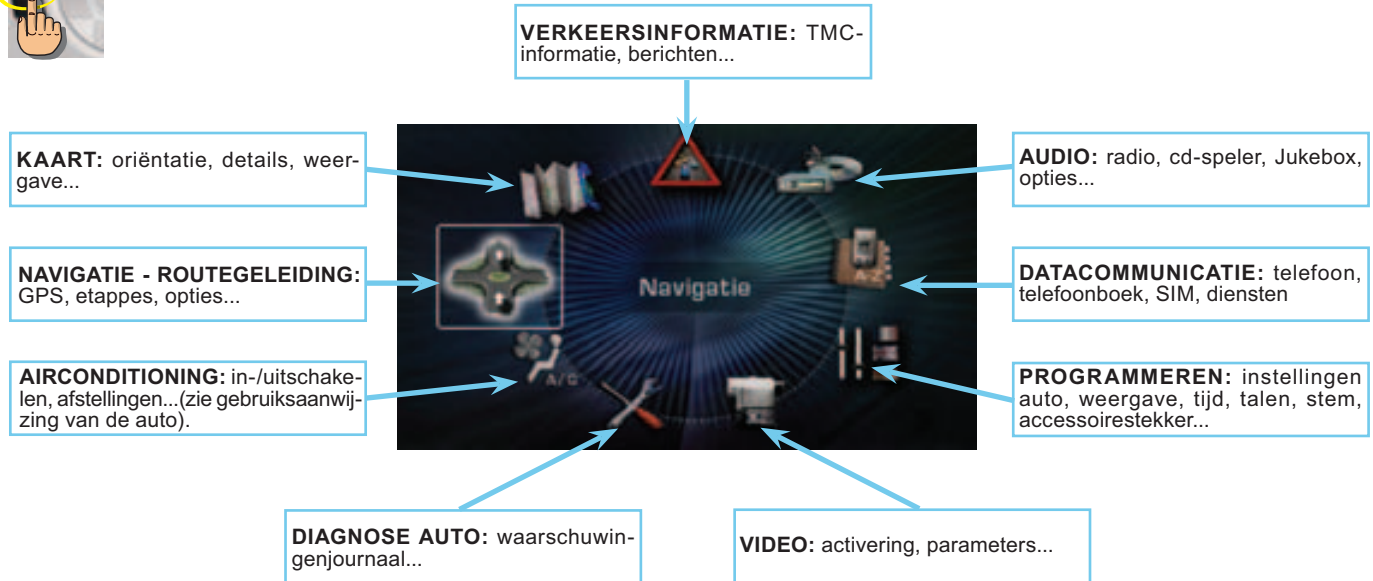

Reinig het display uitsluitend met een zacht (brillen)doekje en gebruik geen reinigingsmiddelen.

## WAT HOUDT HET NAVIGATIESYSTEEM IN?

Het navigatiesysteem in de auto geleidt u met vocale en visuele aanwijzingen naar de bestemming van uw keuze.

Het systeem maakt gebruik van GPS en een kaartendatabase op een harde schijf

Het GPS-systeem bepaalt uw positie met behulp van meerdere satellieten.

Het navigatiesysteem in de auto bestaat uit de volgende onderdelen:

- Een stem geeft u aanwijzingen hoe u moet rijden.
- Een multifunctioneel display.
- Een GPS-antenne.
- Bedieningen op uw Navidrive of op het stuurwiel.

## WAT MOET IK DOEN OM HET NAVIGATIESYSTEEM GERBUIKSKLAAR TE MAKEN?

U moet het navigatiesysteem initialiseren:

- bij het eerste gebruik van het navigatiesysteem,
- na een onderbreking van de accuvoeding.

Rijd de auto naar een plek onder de blote hemel, zodat de satellieten gevonden kunnen worden.

Zet de sleutel gedurende 15 minuut in de contactstand.

**Als het navigatiesysteem niet of slecht slaagt in de GPS-lokalisering via satellieten (door bijvoorbeeld bruggen, parkeergarages, etc.), kan de lokalisering van de auto of de routeberekening tijdelijk verstoord zijn.**

## HOE ACTIVEER IK EEN DEMONSTRATIE VAN HET NAVIGATIESYSTEEM?



Via de demonstratiemenu kunt u de werking van het navigatiesysteem simuleren.

**De demonstratie werkt alleen als de displayfunctie wordt getoond (druk op de toets NAV).**

- Houd de MENU-toets ingedrukt.
- Kies een bestemming (zie "Hoe voer ik een adres in?").
- Start de navigatie om een demonstratie te activeren.

Het vertrekpunt is of de plaats waar de auto zich bevindt of de laatstbekende plaats.




Via het demonstratiemenu kunt u een ander vertekpunt kiezen dat de plaats waar u zich bevindt. Hiermee kunt u een route bekijken die u wilt voorbereiden.



Druk in geval van een storing aan uw Navidrive 10 seconden op de toetsen DARK om het systeem te reïnalisieren.

## BESCHRIJVING VAN DE TIJDENS DE NAVIGATIE GETOONDE INFORMATIE

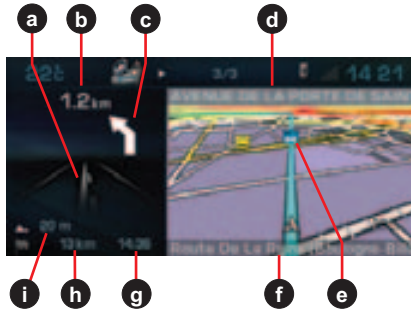

### Het multifunctionele display

Tijdens een routegeleiding heeft u toegang tot de volgende typen informatie:

- a Uit te voeren of voort te zetten handeling.
- b Afstand tot de volgende afslag.
- c Volgende afslag.
- d Straatnaam volgende afslag en plaatsnaam.
- e Symbool voor verkeersinformatie of diensten in de omgeving.
- f Huidige traject en plaatsnaam.
- g Geschatte aankomsttijd op de plaats van bestemming (bij vlotte doorstroming van het verkeer).
- h Afstand tot de eindbestemming.
- i Hoogte.



### Head-updisplay (afhankelijk van de uitvoering)

Dit apparaat projecteert alle belangrijke informatie in het gezichtsveld van de bestuurder, bijvoorbeeld de navigatie-instructies j. het navigatiesysteem geeft de gewenste richting aan door het knipperen van het pijltje op de voorruit. Zie instructieboekje van de auto.

**i** Afhankelijk van de plaats van de auto en de ontvangst van GPS-informatie kan deze informatie op het display worden weergegeven en weer verdwijnen.

## SPRAAKSYNTHESE



De instructies worden niet alleen via het scherm, maar ook via spraak gegeven.

### Herhaal de laatste gesproken informatie

Enkele seconden na een gesproken navigatie-instructie kunt u deze later herhalen. Houd het uiteinde van de bedieningshendel van de verlichting ingedrukt.

### Hoe kan ik het volume van de spraakcommando's regelen?

druk tijdens een spraakcommando op de volumetoetsen op het stuur. De regeling is ook mogelijk via het configuratiemenu.

### HOE KOM IK IN HET MENU NAVIGATIE/ROUTEGELEIDING?



- Druk op toets MENU.



- Draai aan de knop om de icoon Navigatie/Routegeleiding (A) te kiezen.
- Druk op de knop om te bevestigen.



### HOE KOM IK IN DE VERKORTE MENU'S VAN HET MENU NAVIGATIE?

Als de functie Navigatie op het scherm wordt weergegeven (druk op de knop NAV), kan men via het verkorte menu van het menu Navigatie naar de hoofdfuncties van de Navigatie.



- Druk op de draaiknop. Er wordt een venstertje geopend.

- Draai aan de knop om uw keuze te bepalen.
- Druk op de knop om te bevestigen.



Via de opties in het verkorte menu kunt u:

- **B** de navigatie naar de laatstgekozen bestemming hervatten of stoppen,
- **C** afwijken van een route binnen het aantal kilometers dat u heeft aangegeven,
- **D** de routeberekeningscriteria opnieuw bepalen of wijzigen (kortste route, snelste route...),
- **E** naar de lijst met verkeersinformatie gaan,
- **F** de cursor op de kaart verplaatsen.



# NAVIGATIESYSTEEM

## BOOMSTRUCTUUR VAN HET MENU

### WELKE FUNCTIES KENT HET MENU NAVIGATIE/ROUTEGELEIDING?



#### A EEN BESTEMMING KIEZEN

- A1 Voer de naam van een stad, van een weg, het nummer van een weg of een traject in.
- A2 Voer de adresgegevens GPS van een plaats in.
- A3 Kies een plaats uit de lijst.
- A4 Kies een plaats uit de twintig laatst gekozen bestemmingen.

#### B DE DEELTRAJECTEN EN DE ROUTE BEHEREN

- B1 Een deeltraject aan een route toevoegen na opstarten van de navigatie.
- B2 Tijdens het samenstellen van een route deeltrajecten toevoegen of verwijderen.
- B3 Van een route afwijken volgens het aantal kilometers dat u heeft opgegeven (om bijvoorbeeld een file te omzeilen).
- B4 De oorspronkelijk gekozen bestemming wijzigen.

#### C DE NAVIGATIEOPTIES INSTELLEN









- C1 Gegevens voor routeberekening invoeren.
- C2 Het volume en de spraaksynthese instellen.
- C3 Gesproken weergave van de straatnaam in de spraakcommando's in-/uitschakelen.
- C4 De op harde schijf zichtbare navigatie-informatie tonen.
- C5 De laatste automatisch opgeslagen bestemmingen wissen.

#### D DE HUIDIGE NAVIGATIE STOPPEN OF HERVATTEN

# NAVIGATIESYSTEEM

## EEN ADRES INVOEREN (1/2)

### HOE VOER IK EEN ADRES IN?

	<p>In het menu voor navigatie/routegeleiding:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Draai aan de knop om het menu <b>A</b> te selecteren.</li><li>• Druk op de knop om te bevestigen.</li></ul>	
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Draai aan de knop om het menu <b>B</b> te selecteren.</li><li>• Druk op de knop om te bevestigen.</li></ul> <p> <b>Het laatste bestemmingsadres wordt weergegeven.</b></p>	
 	<ul style="list-style-type: none"><li>• Draai aan de knop om het veld <b>C</b> te selecteren.</li><li>• Druk op de knop om te bevestigen.</li><li>• Draai aan de knop of gebruik het alfanumeriek toetsenpaneel om de letters van de plaatsnaam te kiezen.</li><li>• Druk op de knop om elke letter op te slaan.</li><li>• Druk op de knop <b>C</b> op het bedieningspaneel om de invoer te corrigeren.</li></ul> <p><b>Na bevestiging verschijnen alleen die letters die, op basis van de database, een plaatsnaam vormen.</b></p> <p><b>Tijdens het invoeren kunt u de volgende functies kiezen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>D</b> om de lijst met plaatsnamen te raadplegen die met dezelfde letters beginnen of die dezelfde letters bevat (als de lijst slechts 6 plaatsnamen bevat, worden deze automatisch weergegeven),</li><li>- <b>E</b> om het adres weer te geven dat correspondeert met de huidige positie van de auto,</li><li>- <b>F</b> om een nuttige plaats (POI) te kiezen: het adres wordt automatisch weergegeven,</li><li>- <b>G</b> om het weergegeven adres als bestand in de map op te slaan.</li></ul> <ul style="list-style-type: none"><li>• Draai aan de knop om de gewenste optie weer te geven.</li><li>• Druk op de knop om te valideren.</li></ul>	



# NAVIGATIESYSTEEM

## EEN ADRES INVOEREN (2/2)

- Kies op dezelfde wijze de naam van de weg zonder het type weg op te geven (straat, laan, singel...).

- Draai aan de knop om het veld **H** te selecteren.
- Druk op de knop om te bevestigen.
- Draai aan het knopje of gebruik het alfanumeriek toetsenpaneel om de cijfers te selecteren waaruit het nummer van de weg bestaat.
- Druk op de knop om elk cijfer te valideren.





Het eerste en laatste nummer van de weg wordt weergegeven.



Als de nummers van de weg niet in de database zijn opgeslagen, geeft uw NaviDrive automatisch met een lijst van straten aan die de gekozen weg kruisen. U heeft ook toegang tot de lijst met tussentrajecten door het veld **I** te selecteren

Als het complete adres is ingevoerd:

- Draai aan de knop om het veld **OK** te selecteren.
- Druk op de knop om te bevestigen.

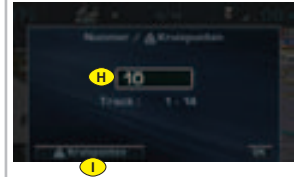

- Draai aan de knop voor het kiezen van de berekencriteria:
  - snelste traject,
  - de kortste route
  - de route met de beste verhouding afstand/tijd.


**Let op:** als u tijdens de routegeleiding een criterium wijzigt, wordt de route mogelijk gewijzigd.

- U kunt ook routes kiezen met een voorkeur voor:
  - toltrajecten,
  - verkeersinformatie met mogelijkheid om, afhankelijk van de berichten, van het traject af te wijken (Zie "verkeersinformatie") (advies).
- Druk op de knop om te bevestigen.
- Start de routegeleiding door **OK** te kiezen en deze keuze te bevestigen door op de knop te drukken.

**Let op:** na het starten van de routegeleiding worden op het scherm de voorwaarden voor het gebruik van het navigatiesysteem getoond.

- Indien u akkoord gaat, drukt u op de knop

**Let op de verkeerstekens en houd u aan de geldende regels.**

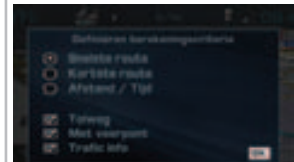






Als u alleen een plaatsnaam inbrengt, wordt u automatisch naar het centrum geleid.






# NAVIGATIESYSTEEM

## EEN TRAJECT TOEVOEGEN










### HOE VOEG IK AAN EEN GEPLANEDE ROUTE EEN TRAJECT TOE?

1	<p>Tijdens de routegeleiding, in het menu voor navigatie/routegeleiding:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Draai aan de knop om het menu <b>A</b> te selecteren.</li><li>• Druk op de knop om te bevestigen.</li></ul>	
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Draai aan de knop om het menu <b>B</b> te selecteren.</li><li>• Druk op de knop om te bevestigen.</li></ul>	
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Voer het adres van het extra traject in. Zie "Hoe voer ik een adres in?".</li><li>• Druk op de knop om te bevestigen.</li></ul> <div data-bbox="186 483 1125 543" style="border: 1px solid black; background-color: #ffffcc; padding: 5px;"><p> <b>U kunt het traject na het extra traject pas vervolgen nadat u het extra traject heeft afgelegd of verwijderd.</b></p></div>	

### HOE KAN IK DE VOLGORDE VAN DE DEELTRAJECTEN WIJZIGEN?

1	<p>Tijdens de routegeleiding, in het menu voor navigatie/routegeleiding:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Draai aan de knop om het menu <b>A</b> te selecteren.</li><li>• Druk op de knop om te bevestigen.</li></ul>	
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Draai aan de knop om het menu <b>C</b> te selecteren.</li><li>• Druk op de knop om te bevestigen.</li></ul>	
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Draai aan de knop om het te verplaatsen traject te selecteren.</li><li>• Druk op de knop om te bevestigen.</li></ul> <ul style="list-style-type: none"><li>• Draai aan de knop om een keuze te maken:<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>D</b> om het geselecteerde deeltraject vooruit te verplaatsen.</li><li>- <b>E</b> om het geselecteerde deeltraject teruguit te verplaatsen</li></ul></li></ul> <div data-bbox="186 972 1125 1029" style="border: 1px solid black; background-color: #ffffcc; padding: 5px;"><p> <b>De route wordt na het wijzigen van de volgorde van de deeltrajecten opnieuw berekend.</b></p></div>	

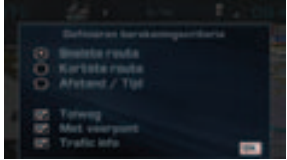




### HOE START IK EEN ROUTEGELEIDING OP AAN DE HAND VAN EEN OPGESLAGEN ADRES?

	<p>In het menu voor navigatie/routegeleiding:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Draai aan de knop om het menu <b>A</b> te selecteren.</li> <li>• Druk op de knop om te bevestigen.</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Draai aan de knop om het menu <b>B</b> te selecteren.</li> <li>• Druk op de knop om te bevestigen.</li> </ul>	 
	<p>Als het in de record opgeslagen adres wordt weergegeven:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Draai aan de knop om OK te kiezen.</li> <li>• Druk op de knop om te bevestigen.</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Draai aan de knop voor het kiezen van de berekencriteria:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- snelste traject,</li> <li>- de kortste route</li> <li>- de route met de beste verhouding afstand/tijd.</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Let op:</b> als u tijdens de routegeleiding een criterium wijzigt, wordt de route mogelijk gewijzigd. U kunt ook routes kiezen met een voorkeur voor:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- toltrajecten,</li> <li>- Verkeersinformatie met de mogelijkheid om, afhankelijk van de berichten, af te wijken van de geplande route (Zie "verkeersinformatie") (advies).</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Druk op de knop om te bevestigen.</li> <li>• Start de routegeleiding door OK te kiezen en deze keuze te bevestigen door op de knop te drukken.</li> </ul> <p><b>Let op:</b> na het starten van de routegeleiding worden op het scherm de voorwaarden voor het gebruik van het navigatiesysteem getoond.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indien u akkoord gaat, drukt u op de knop.</li> </ul> <p><b>Let op de verkeerstekens en houd u aan de geldende regels.</b></p>	



Vergeet niet uw adres in een record op te slaan.

### HOE KAN IK EEN ROUTEGELEIDING STARTEN NAAR EEN NUTTIGE PLAATS?

	<p>In het menu voor navigatie/routegeleiding:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Draai aan de knop om het menu <b>A</b> te selecteren.</li> <li>• Druk op de knop om te bevestigen.</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Draai aan de knop om het menu <b>B</b> te selecteren.</li> <li>• Druk op de knop om te bevestigen.</li> </ul> <p><b>i</b> Het laatste bestemmingsadres wordt weergegeven.</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Draai aan de knop om <b>C</b> te kiezen.</li> <li>• Druk op de knop om te bevestigen.</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Draai aan de knop om een nuttige plaats te kiezen:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- in de omgeving van de eindbestemming van een geplande route</li> <li>- willekeurig of op de route gelegen</li> <li>- in de omgeving van de plaats waar de auto zich momenteel bevindt</li> <li>- u kunt ook op naam zoeken.</li> </ul> </li> <li>• Druk op de knop om te bevestigen.</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Draai aan de knop om een categorie van nuttige plaatsen te selecteren.</li> <li>• Druk op de knop om te bevestigen.</li> </ul> <p><b>i</b> Als u klaar bent met het bepalen van de categorie nuttige plaatsen, verschijnt een lijst met corresponderende bestemmingen.</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Draai aan de knop om een nuttige plaats te kiezen.</li> <li>• Druk op de knop om te bevestigen.</li> </ul> <p>Het adres van de nuttige plaats wordt automatisch getoond.</p>	
	<p>Draai aan de knop voor het kiezen van de berekencriteria (zie "Hoe voer ik een adres in?").</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Druk op de knop om te bevestigen.</li> <li>• Start de routegeleiding door OK te selecteren</li> </ul> <p><b>Let op:</b> na het starten van de routegeleiding worden op het scherm de voorwaarden voor het gebruik van het navigatiesysteem getoond.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Als u akkoord bent met de inhoud, drukt u op de knop.</li> </ul> <p><b>Let op de verkeerstekens en houd u aan de geldende regels.</b></p>	

## WAT HOUDT DE FUNCTIE TMC-VERKEERSINFORMATIE IN?

TMC-verkeersinformatie zijn berichten die door FM-zenders worden uitgezonden.

In tegenstelling tot verkeersinformatie die via de radio (TA) wordt uitgezonden, zijn TMC-berichten (Trafic Messages Channel) gecodeerd en niet-geproken. U kunt de informatie filteren die u interesseert.

Uw NaviDrive zendt geschreven informatie uit in de gekozen taal (ook in een vreemd land, waar uw taal niet de taal van de plaatselijke zenders is).

De berichten bevatten:

- Een datum en een zendtijd
- de aard van het nieuws,
- de plaats,
- de naam,
- de rijrichting ten opzichte van de betreffende verkeersas.

Er wordt een bericht verzonden als zich een verkeerssituatie voordoet. De verkeerssituatie wordt opnieuw gesignaleerd als u in de buurt bent. De berichten worden ingedeeld naar afstand tussen de verkeerssituatie en uw auto.

De lijst van berichten wordt circa om de 15 minuten ververs

## OVERZICHT VAN TMC-SYMBOLEN

De verkeersinformatie wordt met behulp van de volgende symbolen op de kaart weergegeven.

**Let op:** bij een symbool kan een pijl staan, die aangeeft op welke rijrichting het betrekking heeft.

### Soort TMC-informatie

De nauwkeurigheid van de verkeersinformatie en de omvang van het gebied waar de informatie betrekking op heeft, zijn afhankelijk van het geselecteerde station. Elk radiostation is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van de verstrekte informatie.

## BESCHIKBAARHEID VAN DE TMC-INFORMATIE

Wanneer de FM-zender waarop is afgestemd TMC-informatie kan uitzenden, geeft het multifunctioneel display het symbool TMC weer.

Wanneer de FM-zender waarop is afgestemd geen TMC-informatie kan uitzenden, is het symbool "TMC" grijs.

	Toestand van het wegdek
	Ongeval
	Auto over de kop geslagen
	Auto met pech
	Gladde weg
	Werkzaamheden
	Grind op de rijbaan
	Noodverkeerslichten
	Weg afgesloten
	Verkeer in beide richtingen
	Afrit afgesloten
	Oprit afgesloten
	File en langzaam rijdend verkeer
	Wegversmalling
	Beperkt(e) gewicht/afmetingen
	Beperkte parkeermogelijkheid
	Informatie
	Weer
	Regenbui
	Sneeuwbus
	Harde wind



De beschikbaarheid van verkeersinformatie hangt van het land en de streek af waar u zich bevindt. De informatie TMC kan via de spraaksynthese gelezen worden.

# VERKEERSINFORMATIE

## BOOMSTRUCTUUR VAN HET MENU

### HOE KOM IK IN HET MENU VERKEERSINFORMATIE?





- Druk op toets MENU.



- Draai aan de knop om de icoon Verkeersinformatie (A) te kiezen.
- Druk op de knop om te bevestigen.



### WELKE FUNCTIES KENT HET MENU VERKEERSINFORMATIE?

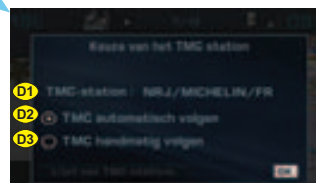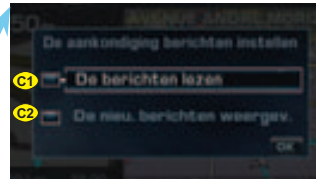

#### **A** NAAR DE BERICHTENLIJST GAAN

#### **B** TMC-INFORMATIE FILTEREN

- B1** Informatie voor een bepaalde regio selecteren.
- B2** Informatie met betrekking tot wegsituaties selecteren.
- B3** Gemeentelijke info selecteren.

#### **C** AANKONDIGINGEN INSTELLEN


- C1** Weergave van nieuwe berichten via de spraaksynthese van de NaviDrive in- of uitschakelen.
- C2** De weergave op het display van nieuwe TMC-berichten in- of uitschakelen.

#### **D** EEN TMC-STATION KIEZEN

- D1** Een automatisch TMC-volgsysteem instellen.
- D2** Een handmatig TMC-volgsysteem instellen.
- D3** Naar de TMC-zenderlijst gaan.



## DE FUNCTIES VAN HET VERKEERSINFORMATIEMENU IN DETAIL

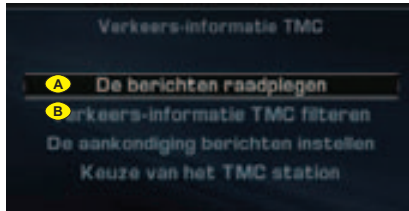

### A BERICHTEN OPVRAGEN

Met dit menu kunt u toegang krijgen tot de **lijst met berichten**:

- Sommige van deze berichten kunnen u, naar aanleiding van ontvangen TMC-informatie, voorstellen van de route af te wijken (daarvoor moet de geleidingsoptie "verkeersinfo" zijn aangevinkt. Zodra u een van deze berichten accepteert, zal de NaviDrive u een alternatief traject voorstellen en de route opnieuw berekenen. U kunt dan het voorstel wel of niet accepteren.
- U ontvangt ook een bericht wanneer een bepaalde situatie optreedt. U ontvangt dit bericht nogmaals, zodra u daar in de buurt komt.



U kunt een bericht selecteren op de kaart om dit te raadplegen (zie "De aanwijzer over de kaart verplaatsen").

### B TMC-INFORMATIE FILTEREN



Via de filters kunt u de soort informatie die u wenst te ontvangen selecteren.


Dit menu geeft u toegang:

- tot het **geografisch filter**: informatie over verkeerssituaties in de omgeving van de auto, in de omgeving van een bepaalde plaats en/of op een traject (binnen een straal van 3 à 200 km),
- tot **verkeersinformatie**: informatie betreffende wegsituaties zoals files, doorrijhoogtebeperkingen, wegafsluitingen, wegdekgesteldheid of weer (afhankelijk van beschikbare informatie).
- tot **gemeentelijke info**: informatie over de plaats waar u zich bevindt, zoals parkeren, openbaar vervoer en evenementen (afhankelijk van beschikbare informatie).

Het is ook mogelijk dat alle filters actief zijn.

Als er geen filter is geselecteerd, wordt alle TMC-informatie weergegeven.

## HOE KAN IK NAAR AANLEIDING VAN VERKEERSINFORMATIE VAN DE ROUTE AFWIJKEN?

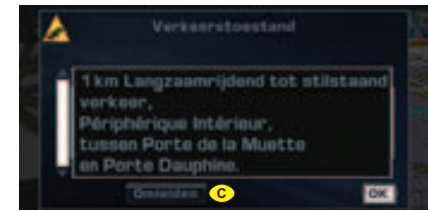

Afhankelijk van de filters die u voor verkeersinformatie kiest, kan uw NaviDrive voorstellen om van het traject af te wijken.

Als zich een ingrijpende verkeerssituatie op uw traject voordoet, verschijnt er een pop-upvenstertje om u te informeren.

Om rekening te houden met deze verkeerssituatie en uw traject aan te passen:

- Draai aan de knop om **C** te kiezen.
- Druk op de knop om te bevestigen.

De NaviDrive geeft een nieuwe route aan.



Om de filters van de NaviDrive zo optimaal mogelijk te benutten, is het verstandig op de auto een filter te selecteren van:

- 5 of 10 km voor een gebied met druk verkeer
- 20 km voor een gebied met normale verkeersdrukte
- 100 km voor trajecten over lange afstanden (snelweg).

## WAT HOUDT HET MENU KAART IN?

Via het kaartmenu kunt u de schermweergave instellen; tevens biedt het toegang tot informatie die op de kaart beschikbaar is. De kaartgegevens worden direct op de harde schijf van uw NaviDrive opgeslagen.


## HOE WIJZIG IK DE KAARTWEERGAVE?

Met uw NaviDrive kunt u kiezen uit 2 typen kaartweergave.



- **Volledig scherm**

De kaart is schermvullend.



- **Venster**

De kaart wordt in het rechter gedeelte van het scherm weergegeven.

## HOE KAN IK DE ORIËNTATIE VAN DE KAART WIJZIGEN?

U kunt 3 oriëntaties voor de kaart van uw NaviDrive instellen.



- **3D-weergave**

Met uw NaviDrive heeft u een 3D-boven-aanzicht van de kaart.

- **De oriëntatie van de auto**

De kaart draait met de auto mee. De pijl die de oriëntatie van de auto aangeeft beweegt niet.

- **Naar het noorden gericht**

De vaste kaart is naar het noorden gericht. De pijl die de oriëntatie van de auto aangeeft beweegt over de kaart.

## HOE KAN IK DE SCHAAL VAN DE KAART WIJZIGEN?


Draai, terwijl de kaart wordt weergegeven, aan de knop om de schaal te wijzigen.

De schaal van de kaart kan variëren van 50 m/cm tot 200 km/cm.

**Let op:** als de schaal kleiner is of gelijk aan 10 km, wordt de kaart automatisch naar het noorden gericht.

## HOE VERPLAATS IK DE AANWIJZER OVER DE KAART?

U kunt over de kaart scrollen om nuttige plaatsen weer te geven of om een gebied te observeren



1. Verplaatsen naar het noorden.
2. Verplaatsen naar het westen.
3. Verplaatsen naar het zuiden.
4. Verplaatsen naar het oosten.



Houd de toets ingedrukt om bij de functie voor het verplaatsen over de kaart te komen.



Er zijn regelmatig updates van de kaartsoftware beschikbaar. Raadpleeg een CITROËN erkend bedrijf.

### HOE KOM IK IN HET KAARTMENU?




• Druk op toets MENU.



• Draai aan de knop om de kaarticoon (A) te kiezen.  
• Druk op de knop om te bevestigen.



### WAT ZIJN DE FUNCTIES VAN HET KAARTMENU?

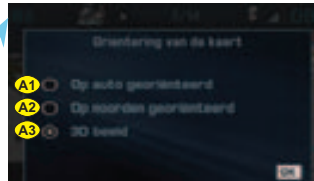

#### A DE KAART ORIËNTEREN

- A1 De kaart met de rijrichting mee oriënteren.
- A2 De kaart naar het noorden oriënteren.
- A3 De kaart in perspectief tonen.



#### B OP DE KAART DE DETAILS VAN BESCHIKBARE NUTTIGE PLAATSEN (POI) TONEN

#### C DE WEERGAVE VAN DE KAART WIJZIGEN

- C1 De kaart beeldvullend maken.
- C2 De kaart rechts op het display weergeven.

#### D DE AANWIJZER OP DE KAART VERPLAATSEN

# KAART

## NUTTIGE PLAATSEN

### OVERHEID EN PUBLIEKE INSTELLINGEN



Gemeentehuis, centrum



Universiteit, hogeschool



Ziekenhuis

### HOTELS, RESTAURANTS, WINKELS EN BEDRIJVEN



Hotel



Restaurant



Productie/verkoop van wijn



Supermarkt, winkelcentrum



Zakencentrum

### CULTUUR, TOERISME EN UITGAAN



Cultuur, museum en theater



Toerisme, historisch gebouw



Casino en uitgaansgelegenheid



Bioscoop



Spektakel, tentoonstelling

### SPORTCENTRUM, SPORTVELD



Sportcentrum, sportcomplex



Golfterrein



IJsbaan, bowlingbaan



Wintersportcentrum



Park, tuin



Attractiepark

### VERKEER EN VERVOER



Vliegclub, luchthaven



Station, busstation



Autoverhuur



Rustplaats, parkeerplaats



Havenstation, haven



Tankstation, garage



Radarcontroles/Verkeersrisicogebied (afhankelijk van land van verkoop en beschikbaarheid van deze dienst)



CITROËN erkend bedrijf

### HOE KIES IK EEN NUTTIGE PLAATS OP DE KAART?

In het kaartmenu:

- Draai aan de knop om het menu **B** te selecteren.
- Druk op de knop om te bevestigen.



Er verschijnt een cursor op de kaart.


- Verplaats de cursor over een symbool van een nuttige plaats. Zie "Hoe verplaats ik de cursor over de kaart?"
- Druk op de knop om in het submenu van de nuttige plaats te komen.
- Draai aan de knop voor het selecteren van de gewenste functie.
- Druk op de knop om te bevestigen.



U kunt de volgende functies kiezen:

- **C: verkrijgen van informatie over de categorie waartoe de nuttige plaats behoort.**
- **D: van de nuttige plaats een bestemming maken.**
- **E: van de nuttige plaats een stopplaats die op de route ligt maken.**
- **F: het adres van de nuttige plaats als record in de lijst opslaan.**
- **G: teruggaan naar de routegeleiding.**

**B** De kaart verplaatsen

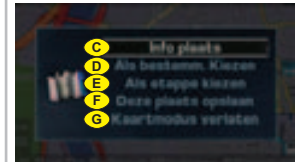

## WAARUIT BESTAAT HET AUDIO-SYSTEEM?

Uw audio-systeem bestaat uit 5 audiobronnen:

- De radio,
- De cd-speler,
- De Jukebox,
- De audio/video-ingang
- De cd-wisselaar (afhankelijk van de uitrusting)

### 1- RADIO

Met de radio van uw NaviDrive kunt u:

- radiozenders van de golfbanden AM of FM beluisteren
- zoeken naar de best mogelijke ontvangst dankzij het RDS-systeem
- tekstuele informatie ontvangen over een uitzending met behulp van Radio Text
- radiozenders selecteren volgens een gekozen programmatype.

### 2- CD-SPELER

Met de cd-speler van uw NaviDrive kunt u:

- cd/cd MP3's afspelen,
- het begin van elk nummer van een album weergeven dankzij de scan-functie,
- cd-informatie weergeven (artiest, naam van het album) mits de cd compatible is met het cd-tekstformaat.

### 3- JUKEBOX

Met de jukebox kunt u ongeveer 140 cd's of 14 MP3-cd's kopiëren en opslaan (afhankelijk van de compressieverhouding).

10 Gb van de harde schijf van uw Navidrive is gereserveerd voor de Jukebox.

Bij het kopiëren van een MP3-cd worden uit de jukebox alle mappen-gewist met uitzondering van de 2 laatsten.

Het kopiëren van de jukebox naar een cd is niet mogelijk.

- **playlist**

De playlist is een functie die beschikbaar is in de jukebox. Hiermee kan een selectie van tracks van verschillende albums of mappen in de jukebox worden weergegeven.

De jukebox kan maximaal 4 playlists bevatten.

### 4- DE AUDIO/VIDEO-INGANG

Via deze ingang kunt u Hifi- of video-apparaat direct op uw Navidrive aansluiten.

### 5- DE CD-WISSELAAR (AFHANKELIJK VAN DE UITRUSTING).




Het is noodzakelijk de audio/video-ingang te activeren vóór het gebruik.  
Zie "Configuratie".

## HOE KIES IK EEN AUDIOBRON?



Druk op toets SOURCE of de toets bij het stuur (A) om radio, cd-speler of jukebox te selecteren.

## HOE STEL IK HET VOLUME IN?

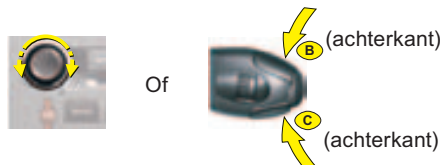


Draai de knop of druk op de bedieningen bij het stuur (B) en (C) om het volume harder of zachter te zetten.

### Hoe kan ik het geluid tijdelijk onderbreken?

Druk gelijktijdig op de toetsen (B) en (C) op het stuur.

Het geluid van de audiobron wordt onderbroken. De navigatie-instructies blijven actief. Druk op een van de toetsen van uw NaviDrive of een van de toetsen bij het stuur om het geluid weer in te schakelen.

## HOE STEL IK HET GELUID IN?

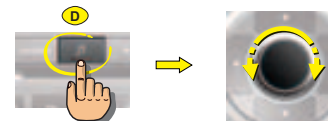

Druk op toets (D) voor het kiezen van:

- vooraf ingestelde geluidseffecten
- lage tonen,
- hoge tonen,
- loudness,
- de balans voor/achter en links/rechts,
- automatische correctie van het snelheidsafhankelijke volume.

Draai aan de knop om de getoonde functie in te stellen.

De gekozen instelling wordt automatisch geactiveerd; u hoeft deze niet te bevestigen.



Bij het selecteren van een tevoren vastgelegd geluidseffect worden automatisch de lage en hoge tonen geregeld. Selecteer als geluidseffect "geen" om de hoge en lage tonen zelf in te kunnen stellen.

De loudness, lage tonen en hoge tonen (indien beschikbaar) kunnen per geluidsbron worden ingesteld.

Het volume wordt afhankelijk van de snelheid van de auto automatisch gecorrigeerd, mits deze functie aanstaat.


## HOE KIES IK EEN GOLFBAND?



Druk op de bediening **BAND** om van de ene golfband met voorkeuzezenders naar de andere over te schakelen:

- **FM1, FM2 en AM**: 2 FM-golfbanden en 1 AM-golfbanden waar u radiozenders kunt opslaan.
- **FMast**: de FM-golfband die gereserveerd is voor automatisch opgeslagen voorkeuzezenders (zie functie Autostore).

## HOE KAN IK AUTOMATISCH NAAR EEN ZENDER ZOEKEN?

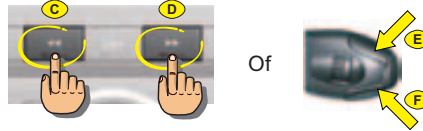

- Druk op de toets **(C)** of op de toets bij het stuur **(E)** om de op het display weergegeven frequentie te verhogen.
- Druk op de toets **(D)** of op de toets bij het stuur **(F)** om de op het display weergegeven frequentie te verlagen.

## HOE KAN IK OPGESLAGEN ZENDERS OPROEVEN?




Druk op een van de toetsen **1 t/m 6** en draai aan de knop **G** bij het stuur.

Voor RDS-zenders geldt: bij het kiezen van een voorkeuzezender zoekt het apparaat automatisch naar de beste frequentie voor de regio waar u zich bevindt.

De frequentie van RDS-zenders verschijnt enkele seconden vóór de zendernaam.

## HOE KAN IK HANDMATIG NAAR EEN ZENDER ZOEKEN?

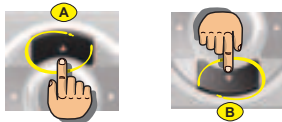

- Druk op de toets **(A)** om de op het display weergegeven frequentie te verhogen.
- Druk op de toets **(B)** om de op het display weergegeven frequentie te verlagen.

## HOE KAN IK EEN ZENDER OPSLAAN?



Druk op een van de toetsen **1 t/m 6** van het toetsenpaneel gedurende meer dan 2 seconden.

**Let op:** er wordt een venstertje op het display geopend. De zender is opgeslagen als het gelijktijdig met het nummer van de voorkeuzetoets op het display wordt getoond.

## HOE KAN IK "RADIO TEXT" OP HET DISPLAY WEERGEVEN?



Druk op de knop om tijdelijk informatie over het beluisterde programma te tonen (naam van de artiest, titel...).



Houd de toetsen A, B, C, D, E of F ingedrukt om door de frequenties te scrollen.

Als tijdens het automatisch zoeken de NaviDrive geen zender kan ontvangen waarvan u de frequentie kent, kunt u hier ook handmatig naar zoeken.



## HOE KAN IK EEN ZENDER ZOEKEN VANAF EEN SPECIALE LIJST?



Een lijst van beschikbare regionale zenders wordt elke 10 minuten automatisch geactualiseerd. De zenders worden alfabetisch geordend en vervolgens in de volgorde van oplopende frequentie.

- Druk op de toets LIST voor de lijst met beschikbare zenders.
- Draai aan de knop om op een zender af te stemmen.
- Druk op de knop om te bevestigen.



Houd de toets LIST ingedrukt om de lijst met beschikbare zenders te updaten.

## HOE KAN IK HANDMATIG ZENDERS OPSLAAN?



Houd, terwijl het apparaat is afgestemd op de FM-band, de toets BAND langer dan 2 seconden ingedrukt om de functie van het automatisch opslaan van zenders (Autostore) te activeren.

De 6 sterkste zenders worden opgeslagen op de FMast-golfband. Deze vervangen de 6 laatst opgeslagen zenders.

### Let op:

- **Verkeersinformatie**, de zenders die deze mogelijkheid bieden worden met prioriteit opgeslagen.
- Wanneer geen enkele zender wordt gevonden, worden de eerder opgeslagen zenders bewaard.
- Als minder dan 6 zenders worden gevonden, blijven de resterende bezette geheugenplaatsen ongewijzigd.



De NaviDrive staat bloot aan omgevingsfactoren waarvan uw huisinstallatie geen hinder ondervindt.

Zowel de AM- als de FM-ontvangst kunnen hinder ondervinden van verschillende storingsbronnen. Dit heeft niets te maken met de kwaliteit van uw installatie, maar is te wijten aan de aard van de signalen en de manier waarop deze worden doorgegeven.

De AM-ontvangst kan worden gestoord wanneer u langs hoogspanningsleidingen, onder viaducten of door tunnels rijdt.

De FM-ontvangst kan worden gestoord naarmate u verder uit de buurt van het zendstation bent, doordat het signaal door een obstakel (bergen, heuvels, gebouwen, etc.) wordt tegengehouden, of doordat u zich in het 'schaduwgebied' (buiten het bereik van de zender) bevindt.

# RADIO

## HET RDS-SYSTEEM

### DE RDS-FUNTIE OP DE FM-GOLF-BAND

Met de RDS-functie (Radio Data Systeem) kunt u:

- dezelfde zender blijven beluisteren terwijl u verschillende regio's passeert (mits het radiostation in kwestie frequenties heeft in die regio's)
- geregeld verkeersinformatie ontvangen,
- de zendernaam weergeven, etc.



De meeste FM-stations maken gebruik van het RDS-volgsysteem.

Deze zenders zetten naast de programma's de niet-sonore gegevens om.

De op die manier verspreide gegevens bieden toegang tot diverse functies, die beschreven worden in dit hoofdstuk. De belangrijkste van die functies zijn: weergave van de naam van de zender, verkeersinformatie en zendervolgsysteem.

Hiermee kunt u eenzelfde zender blijven beluisteren dankzij een volgsysteem. In bepaalde situaties dekt het zendervolgsysteem niet het hele land. Het bereik van de radiozenders strekt zich niet uit over het hele gebied, waardoor de ontvangst van een zender tijdens een traject verslechtert.

### REGIONAAL VOLGSYSTEEM

Sommige zenders maken deel uit van een netwerk.

Zij zenden op bepaalde tijdstippen in verschillende regio's verschillende programma's uit.

U kunt gebruik maken van een volgsysteem:

- met betrekking tot slechts één regionale zender
- Op het hele netwerk, met de mogelijkheid een afwijkend programma te beluisteren.



• Wanneer de functie actief is: uw NaviDrive schakelt niet van de ene regionale zender over naar de andere.

• Als de functie is uitgeschakeld: uw NaviDrive kiest uit de regionale zenders de beste frequentie.

### HET VOLGEN VAN RDS-ZENDERS

Uw Navidrive controleert en selecteert automatisch de beste frequentie voor de beluisterde zender (mits de zender via verschillende frequenties te ontvangen is).

De frequentie van een zender beslaat circa 50 km. Het overschakelen van de ene frequentie naar de andere verklaart een slechtere ontvangst op een bepaald traject.

Wanneer de zender waarnaar u luistert in het gebied waarin u zich bevindt, niet via meerdere frequenties wordt uitgezonden, kunt u de functie "automatisch volgen van de frequentie" deactiveren.



Op het display wordt weergegeven:

- RDS, wanneer deze functie aan staat en beschikbaar is.
- RDS in grijs, wanneer deze functie aan staat maar niet beschikbaar is voor het beluisterde radiostation.

### DE FUNCTIE VERKEERSINFORMATIE (TA)

De functie TA (verkeersinformatie) zorgt ervoor dat verkeersinformatie op geregelde tijden automatisch wordt uitgezonden via een FM-station dat verkeersinformatie uitzendt. Het beluisterde radiostation of een andere op dat moment gebruikte audiobron wordt onderbroken. Zodra de verkeersinformatie is uitgezonden keert het systeem automatisch terug naar de daarvoor beluisterde audiobron.

#### Op het display wordt weergegeven:



- **TA** als de zender bij het netwerk is aangesloten.
- **TA in grijs** als de zender niet bij het netwerk is aangesloten.

### VOORWAARDEN VOOR DE ONTVANGST VAN VERKEERSINFORMATIE

- U moet afstemmen op de FM-golfband.
- De beluisterde zender moet via het systeem RDS signaleren dat deze verkeersinformatie uitzendt.
- Binnen een netwerk georganiseerde zenders (EON) gebruiken regionale zendstations die hun eigen programma's uitzenden. U kunt luisteren naar een van deze zenders en wisselen naar de zender die verkeersinformatie uitzendt.

### HOE ZET U DE TA-FUNCTIE AAN?



Druk op de bediening TA/PTY om de automatische uitzending van verkeersinformatie in te schakelen.



Als u de functie TA heeft geactiveerd, worden zenders die in het verkeersinformatienetwerk zitten met prioriteit ontvangen of opgeslagen bij automatisch opslaan of zoeken naar zenders.

### HOE KUNT U VERKEERSINFORMATIE AFBREKEN?



Druk op de bediening TA/PTY om het bericht af te breken.




In dat geval blijft de functie TA actief.

### HOE REGEL IK HET VOLUME VAN VERKEERSINFORMATIE?



Of

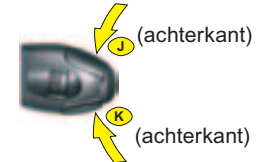

Tijdens het uitzenden van verkeersinformatie kan het volume ervan onafhankelijk van het normale volume worden aangepast. Draai de knop of druk op de bedieningen bij het stuur **J** en **K** om het volume harder of zachter te zetten.




De instelling wordt automatisch opgeslagen.

### DE PROGRAMMATYPEFUNCTIE PTY

Bepaalde zenders bieden de mogelijkheid een voorkeursinstelling op te geven voor het programmatype. U kunt daarbij kiezen uit de hierna weergegeven lijst:

- Informatie.
- Magazine.
- Info-Diensten.
- Sport.
- Educatief.
- Fictie.
- Cultuur.
- Wetenschap.
- Amusement.
- Popmuziek.
- Rockmuziek.
- Chansons.
- Licht-klassieke muziek.
- Klassieke muziek.
- Overige muziek.
- Weer.
- Economie.
- Kinderprogramma's.
- Samenleving.
- Religie.
- Forum.
- Reizen.
- Ontspanning.
- Jazz.
- Country.
- Muziek van eigen bodem.
- Oldies.
- Folklore.
- Documentaires.

### HOE SELECTEER IK EEN PROGRAMMATYPE?

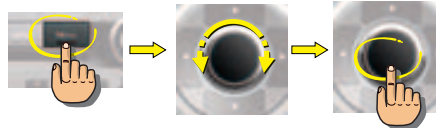

- Druk op de bediening TA/PTY gedurende meer dan 2 seconden om de lijst met programmatypen weer te geven.
- Draai aan de knop om een programmatype te kiezen.
- Druk op de knop om het gekozen programmatype op te slaan.

### HOE SLUIT IK DE PTY-FUNCTIE AF?



Druk op de bediening **TA/PTY** gedurende meer dan 2 seconden.



**Uw NaviDrive gaat een zender zoeken. Het apparaat stemt af op de eerste zender die dit programmatype uitzendt. Als die niet gevonden wordt, stemt het apparaat weer af op de oorspronkelijke zender en wordt de PTY-modus afgesloten.**

## VEILIGHEIDSMATREGEL

Zet de cd-speler niet aan wanneer de temperatuur in het interieur van de auto hoger is dan +60°C of lager dan -10°C.

Sommige cd's zijn niet bestand tegen hoge temperaturen en kunnen daardoor uw cd-speler beschadigen.

Bij te hoge temperatuur zorgt een automatisch veiligheidsmechanisme ervoor dat de cd-speler niet werkt tot de temperatuur tot een verantwoord niveau is gedaald.

## BEHANDELING VAN CD'S

- Laat cd's nooit vallen.
- Berg cd's stofvrij op en zorg dat er geen vingerafdrukken op komen. Krassen op de cd kunnen leiden tot een slechte weergave.
- Plak geen etiketten op de cd.
- Beschrijf de cd niet.
- Gebruik geen beschadigde of vervormde cd's.
- Stel cd's niet bloot aan hitte of aan direct zonlicht.



**U kunt het oppervlak van een cd reinigen met een zachte, schone doek. Veeg hierbij altijd vanuit het midden naar de buitenkant van de cd.**

## MP3-cd's

MP3-formaat (MPEG 1,2 & 2,5 Audio Layer 3) is een audio-compressienorm waarmee 10 keer zo veel muziek op een cd past.

De NaviDrive kan alleen bestanden lezen met de extensie ".mp3". Andere bestanden (.wav, .mpg4, .ogg, midi...) kunnen niet worden gelezen.

Als u een MP3-cd in het apparaat steekt, zoekt de autoradio alle muziekstukken. Het lezen van een muziekstuk kan enkele tienden van seconden in beslag nemen alvorens het stuk wordt weergegeven.

De weergave van een MP3-cd wordt beter als het dossierniveau wordt beperkt tot 2.

## Formaat voor cd's branden

Sommige zelfgebrande cd's kunnen door uw installatie niet worden gelezen (kwaliteit, opnamesnelheid...).

Als u een cd-r of cd-rw brandt, kies dan voor het branden de standaard ISO 9660, niveau 1, 2 of Joliet. Mogelijk worden andere formaten niet correct weergegeven. Gebruik de Joliet-standaard voor het branden van multi-sessiecd's.

Gebruik voor eenzelfde cd altijd dezelfde standaard voor het branden.

Kies voor de best mogelijke geluidskwaliteit altijd de laagste brandsnelheid.

De overdrachtsnelheid bedraagt 8 tot 320 kb; het frequentiebereik 22,05 tot 44,1 kHz.




**Met uw audio-installatie kunt u naar muziek luisteren die auteursrechtelijk is beschermd conform de nationaal en internationaal geldende normen. Raadpleeg deze en volg deze op.**

## HOE KAN IK EEN CD/ MP3-CD UITWERPEN?




Druk op toets **A**.  
De NaviDrive schakelt automatisch over op de radiomodus.  
Wanneer u de cd niet binnen 10 tot 15 seconden na het uitwerpen uit de speler haalt, wordt deze automatisch weer in de speler ingevoerd maar niet afgespeeld.

## HOE KAN IK EEN NUMMER SELECTEREN?

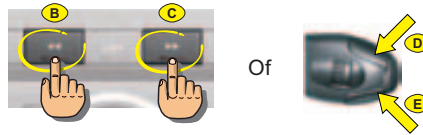

- druk op toets **B** of op de toets bij het stuur **D** om het volgende nummer te beluisteren.
- druk op toets **C** of op de toets bij het stuur **E** om het begin van het weergegeven nummer te beluisteren. Met een tweede druk op de toets keert u terug naar de vorige track.

## HOE KAN IK EEN CD VERSNELD AFSPELEN?

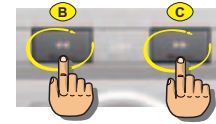




- Als u een audio-cd beluistert:
- Houd de toets **B** ingedrukt om de cd versneld vooruit af te spelen.
  - Houd de toets **C** ingedrukt om de cd versneld achteruit af te spelen.
- Laat de toets los om de cd normaal af te spelen.



**Versneld vooruit en achteruit afspelen is niet mogelijk met een MP3-cd.**




### HOE KOM IK IN HET AUDIO-MENU?

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Druk op toets MENU.</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Draai aan de knop en selecteer de icoon Audio (A).</li> <li>• Druk op de knop om te bevestigen.</li> </ul>	

IV

### HOE KRIJGT U VERSNELD TOEGANG TOT HET AUDIO-MENU?

Wanneer een van de Audio-functies wordt weergegeven (druk op AUDIO), heeft u via de snelbedieningen toegang tot de belangrijkste functies (bijvoorbeeld: de functies van de autoradio).

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Druk op de draaiknop. Er wordt een venstertje geopend.</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kies met de draaiknop de gewenste optie.</li> <li>• Druk op de knop om te bevestigen.</li> </ul>	

Via de opties in het verkorte menu kunt u:



- ⓑ Hanmdmatig de frequentie van een station instellen.
- ⓒ Het RDS-volgsysteem in- of uitschakelen.
- ⓓ Het regionale volgsysteem inschakelen.
- ⓔ De weergave van tekstuele informatie bij het beluisterde station in- of uitschakelen.



Elke Audio-bron heeft versnelde bedieningen.

### WAT ZIJN DE FUNCTIES VAN HET AUDIO-MENU?

IV

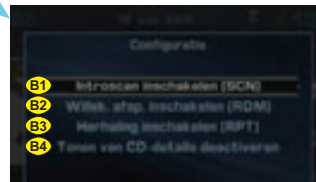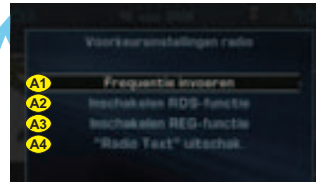

#### A DE RADIO INSTELLEN

- A1 Handmatig de frequentie van een station instellen.
- A2 Het RDS-volgsysteem in- of uitschakelen.
- A3 Het regionale volgsysteem inschakelen.
- A4 De weergave van tekstuele informatie bij het beluisterde station in- of uitschakelen. De displayweergave van tekstuele informatie die wordt uitgezonden door het beluisterde radiostation in- of uitschakelen.




#### B INSTELLEN VAN DE CD-SPELER EN DE JUKEBOX

- B1 Het kort beluisteren van fragmenten van de nummers van de cd/ MP3-cd in- of uitschakelen.
- B2 Het weergeven van alle nummers van de huidige cd of van het volledige repertoire van de jukebox in- of uitschakelen.
- B3 De indeling van het album of het weergegeven cd-bestand in- of uitschakelen.
- B4 Weergave van informatie over de cd in- of uitschakelen (Naam van het album, artiest, etc.).

#### C EEN CD OF MP3-CD KOPIËREN OF ONDERBREKEN



### WAT ZIJN DE FUNCTIES VAN HET AUDIO-MENU? (VERVOLG)

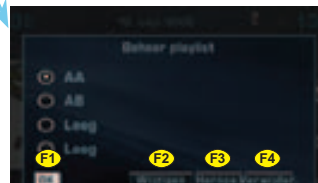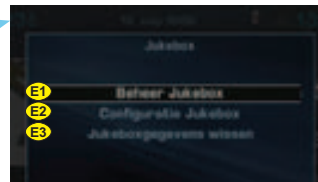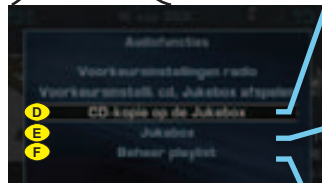

#### **D EEN CD KOPIËREN IN DE JUKEBOX**

- D1** De hele cd kopiëren.
- D2** Diverse te kopiëren tracks en/of albums selecteren.
- D3** Het weergegeven album kopiëren (alleen MP3-cd).
- D4** De weergegeven track kopiëren.

#### **E DE JUKEBOX BEHEREN EN INSTELLEN**









- E1** Gegevens die op de harde schijf van de jukebox zijn opgeslagen beheren, verwijderen of hernoemen (Albums, titels).
- E2** Een MP3-compressieverhouding opgeven.
- E3** Reïnitialiseren van de jukebox.

#### **F BEHEREN VAN DE PLAYLIST**

- F1** Een geselecteerde playlist beluisteren.
- F2** Tracks of albums selecteren om een playlist te wijzigen of aan te maken.
- F3** Een playlist hernoemen.
- F4** Een playlist wissen.

### HOE KAN IK EEN CD VIA DE JUKEBOX KOPIËREN?

IV

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Steek een cd/ MP3-cd in de cd-speler van de NaviDrive.</li> </ul>	
	<p>In het Audiomenu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Draai aan de knop om het menu <b>A</b> te selecteren.</li> <li>• Druk op de knop om te bevestigen.</li> </ul> <div style="border: 1px solid black; background-color: #ffffcc; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p> <b>Zodra u een cd heeft ingevoerd kunt u direct op de knop drukken om in het submenu te komen om de cd te kopiëren.</b></p> </div> <p>Als u wilt kopiëren:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• de hele cd, druk dan op de knop om <b>B</b> te selecteren</li> <li>• enkele tracks: verdraai de knop om <b>C</b> te selecteren</li> <li>• het weergegeven album (alleen cd MP3); draai aan de knop om <b>D</b> te selecteren.</li> <li>• de beluisterde track; draai aan de knop om <b>E</b> te selecteren</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Druk op de knop om te bevestigen.</li> </ul>	
	<p>Als u de optie <b>C</b> selecteert:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Draai aan de knop om het venster te selecteren waarin de lijst met cd-tracks wordt weergegeven.</li> <li>• Druk op de knop om te bevestigen.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Draai aan de knop om een track te selecteren.</li> <li>• Druk op de knop om de track aan te vinken.</li> </ul>	
	<p>Zodra alle gewenste tracks zijn geselecteerd drukt u op de toets ESC om het venster te verlaten.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Draai aan de knop om OK te selecteren.</li> <li>• Druk op de knop om te bevestigen.</li> </ul>	
	<p>De Jukebox stelt voor om:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• een persoonlijk album (<b>F</b>) aan te leggen,</li> <li>• standaard een album aanleggen (<b>G</b>).</li> </ul>	

# JUKEBOX

## EEN CD/MP3-CD NAAR DE HARDE SCHIJF (2/2) KOPIËREN

IV



Als u de optie **E** selecteert, moet u het album benoemen.

- Draai aan de knop om de letters te kiezen voor de naam van het album.
- Druk op de knop om elke letter op te slaan.


**i** U kunt hoofdletters, kleine letters of bijzondere tekens kiezen via de optie **G**.

- Kies de optie **H** om de invoer te corrigeren.

**i** Als u een MP3-cd of een cd met cd-tekst-informatie kopieert, blijft de naam van het album en de muziekstukken bewaard. De naam van de ID3-tags blijft gehandhaafd als een MP3-cd wordt gekopieerd.

Zodra de invoer is voltooid draait u aan de knop om OK te selecteren.

- Druk op de knop om te bevestigen. Op het display verschijnt een waarschuwing voor illegaal kopiëren van muziek.
- Druk op de knop ter acceptatie.

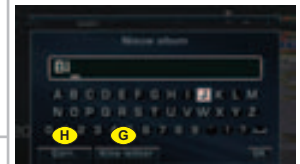

Het kopiëren wordt gestart.

**i** De Jukebox kopieert de cd's in 4x.

Bijvoorbeeld: een cd van 1 uur wordt gekopieerd in 15 minuten.

Tijdens het kopiëren kan de cd niet worden gelezen. Tijdens het comprimeren wordt het lezen weer mogelijk. Andere audio-bronnen blijven te allen tijde beschikbaar.

**i** Als u een cd kopieert die niet in MP3-formaat is, comprimeert de Jukebox zelf de cd zodra het kopiëren voltooid is. Het compressiegehalte bij MP3 is instelbaar (zie menu Audio - Configuratie Jukebox). De compressietijd wordt toegevoegd aan de tijd die uw systeem nodig heeft om een cd te kopiëren. (de kopieertijd wordt vermenigvuldigd met 2).



U wordt gewaarschuwd dat het kopiëren van de cd voltooid is.

Als het niet om een cd MP3 gaat, wordt de cd automatisch door de Jukebox gecompriemd.

U wordt gewaarschuwd dat het comprimeren van de cd voltooid is.

**i** U kunt op elk moment het kopiëren van de cd/MP3-cd stoppen door naar het algemene audio-menu te gaan. Het comprimeren kan niet worden gestopt. Wanneer het kopiëren van een cd/MP3-cd wordt onderbroken, verdwijnen niet de reeds naar de harde schijf van de Jukebox verplaatste bestanden.









Voor muziek gelden auteursrechten. Muziek mag uitsluitend gekopieerd worden voor privé-gebruik of -verspreiding, m.a.w.: voor niet-commerciële doeleinden. Elke kopie waarmee deze auteursrechten worden geschonden is wettelijk strafbaar.

39

### HOE STEL IK EEN PLAYLIST SAMEN?

IV

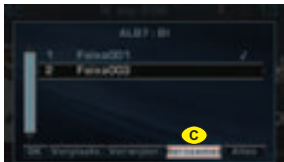




	<p>In het Audiomenu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Draai aan de knop om het menu <b>A</b> te selecteren.</li> <li>• Druk op de knop om te bevestigen.</li> </ul> <p>• Draai aan de knop om een lege playlist te kiezen.</p> <p>• Druk op de knop om te bevestigen.</p> <p>• Draai aan de knop om <b>B</b> te kiezen.</p> <p>• Druk op de knop om te valideren.</p> <p>• Draai aan de knop om een album te selecteren.</p> <p>• Druk op de knop om te bevestigen.</p>	  
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Draai aan de knop om tracks te selecteren.</li> </ul> <div data-bbox="181 568 1121 634" style="border: 1px solid black; background-color: #ffffcc; padding: 5px;"> <p><b>i</b> De selectievolgorde van de albums en de tracks is bepalend voor de volgorde in de playlist.</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Druk op de knop om aan te vinken.</li> </ul> <p>Als de selectie is voltooid:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Draai aan de knop om OK te selecteren.</li> <li>• Druk op de knop om te bevestigen.</li> </ul> <div data-bbox="181 804 1121 870" style="border: 1px solid black; background-color: #ffffcc; padding: 5px;"> <p><b>i</b> Selecteer de optie <b>C</b> om de tracks van een album te hernoemen.</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Herhaal de handeling totdat uw playlist voltooid is.</li> </ul>	

**i** U kunt geen playlists (Winamp- of M3U-bestanden) kopiëren uit de Jukebox. U moet playlists direct in de Jukebox aanmaken.





# JUKEBOX

## EEN ALBUM/EEN PLAYLIST AF SPELEN

### HOE GEEF IK EEN ALBUM VIA DE JUKEBOX WEER?

	<ul style="list-style-type: none"><li>• Druk verscheidene keren op de bediening SOURCE tot u bij de Jukebox komt.</li></ul> <p><b>i</b> Het afspelen begint automatisch bij het laatst-beluisterde album.</p>	
 	<p>Om een album te selecteren, drukt u op de toetsen van het bedieningspaneel. U kunt ook de knop gebruiken bij het stuur.</p> <p><b>i</b> Om een album uit de Jukebox in een lijst te selecteren, drukt u op de bediening LIST. Een pop-upvenstertje wordt bij een lijst van alle albums in de Jukebox geopend</p>	
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Draai aan de knop om een begin-track te selecteren.</li><li>• Druk op de knop om te bevestigen.</li></ul> <p><b>i</b> De weergave van het album wordt automatisch gestart.</p>	

### HOE GEEF IK EEN PLAYLIST WEER?

	<p>In het Audiomenu:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Draai aan de knop om het menu A te selecteren.</li><li>• Druk op de knop om te bevestigen.</li></ul>	
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Draai aan de knop om een playlist te selecteren.</li><li>• Druk op de knop om te bevestigen.</li></ul> <ul style="list-style-type: none"><li>• Draai aan de knop om OK te selecteren.</li><li>• Druk op de knop om te bevestigen.</li></ul> <p><b>i</b> De weergave van de playlist wordt automatisch gestart.</p>	

**i** Om de weergave van de playlist te onderbreken, drukt u op de knop om naar het submenu te gaan.

### WAT IS EEN CD-WISSELAAR?



Afhankelijk van de uitrusting van uw auto kunt u beschikken over een cd-wisselaar.

Deze wisselaar bevindt zich onder de stoel aan rechterzijde in de auto.

Hij heeft een magazijn voor 6 cd's.

### PLAATSEN OF VERWIJDEREN VAN EEN CD

#### 1. Magazijn uitnemen

- Open de schuif van de wisselaar.
- Druk op de toets "EJECT" om het magazijn gedeeltelijk uit te werpen.
- Trek het magazijn voorzichtig naar buiten.
- Sluit de schuif.

#### 2. Lade uitnemen

- Neem één lade per keer.

#### 3. Invoeren/uitwerpen van een cd

- Plaats één cd met de bedrukte kant naar boven. Als de cd andersom ligt, werkt de wisselaar niet.
- Verwijder de cd door aan het zichtbare gedeelte te trekken.

#### 4. Lade terugplaatsen

- Plaats de lade terug door deze in het magazijn te duwen. Oefen geen rechtstreekse druk uit op de cd.

#### 5. Magazijn terugplaatsen

- Open de schuif.
- Houd het magazijn met de smalle kant naar de opening van de cd-wisselaar.
- Duw het magazijn voorzichtig in de opening van de wisselaar, tot het inklikt.
- Sluit de schuif, om te voorkomen dat stof of vreemde voorwerpen in de cd-wisselaar komen.

### EEN CD SELECTEREN



Houd de toetsen 1 t/m 6 van het alfanumerieke toetsenbord ingedrukt om de cd te kiezen die u graag wilt horen.

### DE VOLGENDE/VORIGE CD WEERGEVEN



1. Druk op de bediening **A** of draai de knop bij het stuur naar boven om de volgende cd te beluisteren.
2. Druk op de bediening **B** of draai de knop van de bediening bij het stuur naar beneden om de vorige cd te beluisteren.

**Let op:** de eerste cd-track wordt automatisch weergegeven.

Telkens wanneer u na het overschakelen naar een andere geluidsbron terugkeert naar de cd-wisselaar, wordt de weergave hervat op het punt waar deze werd onderbroken.

## WAT HOUDT DE TELEFOONFUNCTIE IN?

De telefoonfunctie bestaat uit een in de NaviDrive geïntegreerde GSM-telefoon. Deze heeft een handsfree-functie, bestaande uit een microfoon in het plafondlampje voor en bedieningstoetsen op het stuur, die toegang geven tot de meeste functies.



**Laat u niet afleiden als u achter het stuur zit.  
Houd u aan de plaatselijke wetgeving.  
Zet de auto aan de kant als u een telefoongesprek wilt voeren of bepaalde handelingen wilt verrichten (bijv. een telefoonnummer invoeren).**



**Zoals bij elke gsm, werkt deze telefoon via netwerken van lokale steunzenders. Hierdoor kan onder alle omstandigheden een verbinding worden gemaakt.**

## HET MULTIFUNCTIONEEL DISPLAY



Als u geen verbinding heeft, wordt de volgende informatie getoond:

- de aanwezigheid van gesproken berichten of sms'en die niet zijn geraadpleegd,
- de gesprekstijd sinds de laatste nulstelling,
- de signaalsterkte van de providers.

Tijdens een gesprek wordt aangegeven:

- de verstreken tijd sinds het begin van het gesprek,
- het nummer (indien de optie en dienst beschikbaar is),
- de naam van degene met wie u belt (indien opgenomen in het telefoonboek),
- de signaalsterkte van de provider.

## HET ALFANUMERIEKE TOETSENPAANEEL

Met elke druk op een toets van het toetsenpaneel scrollen de daaraan verbonden karakters voorbij.

Toets	Selectie
[1]	1 of <b>spatie</b> door kort drukken op tekstinvoer (SMS)
[2]	2 of <b>ABC</b> of <b>abc</b>
[3]	3 of <b>DEF</b> of <b>def</b>
[4]	4 of <b>GHI</b> of <b>ghi</b>
[5]	5 of <b>JKL</b> of <b>jkl</b>
[6]	6 of <b>MNO</b> of <b>mno</b>
[7]	7 of <b>PQRS</b> of <b>pqrs</b>
[8]	8 of <b>TUV</b> of <b>tuv</b>
[9]	9 of <b>WXYZ</b> of <b>wxyz</b>
[0]	Als tekstinvoer: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kort indrukken: <b>Spatie</b> of <b>0</b></li> <li>• Lang indrukken: <b>Spatie</b></li> </ul>
	Bij numerieke invoer: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kort indrukken: <b>0</b></li> <li>• Lang indrukken: <b>+</b></li> </ul>
[#]	• Bij numerieke invoer: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kort indrukken: <b>#</b></li> </ul>
[*]	Als tekstinvoer: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kort indrukken: Wissen van het <b>laatste karakter</b></li> <li>• Lang indrukken: Geleidelijk wissen van de <b>complete</b> regel</li> </ul>
	Bij numerieke invoer: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kort indrukken: <b>*</b></li> <li>• Lang indrukken: Wissen van het <b>laatste karakter</b></li> </ul>




**Met dit toetsenbord kunt u snel een naam zoeken in het adresboek en op de SIM-kaart.**

# TELEFOON

## TELEFOONFUNCTIE

### HOE INSTALLEER EN VERWIJDER IK DE SIM-KAART?



Druk met een pen op **A** om de houder **B** uit te werpen.

Plaats de SIM-kaart op de houder **B**.

Plaats de houder **B**.

#### Let op:


- Schakel uw NaviDrive uit om de SIM-kaart te verwijderen (contact in stand **S** en display uit).
- Sommige functies zijn uitsluitend mogelijk als de kaart in het apparaat is geplaatst.



**U moet een geldige SIM-kaart hebben.**

**Alvorens u belt moet u ervoor zorgen dat u zich in het ontvangstgebied van uw server bevindt.**

### AANBEVELING VOOR HET INSTALLEREN VAN EEN DUO-SIM--KAART



Afhankelijk van het land en de provider kunt u 2 SIM-kaarten gebruiken voor één vaste prijs. Deze 2 kaarten hebben eenzelfde telefoonnummer en voice-mail. Bij inkomende gesprekken heeft de hoofdaansluiting prioriteit. Indien de telefoon met de hoofd-SIM-kaart uitstaat, worden de gesprekken automatisch doorgeschakeld naar het toestel met de tweede SIM-kaart.

Tijdens de eerste installatie of om uw lijst te actualiseren:


- Plaats de SIM-kaart van uw gsm.
- Zend de informatie naar de lijst in uw NaviDrive.
- Plaats de duo-SIM-kaart.



**Hiervoor moet uw telefoon over een doorschakelmodus beschikken (raadpleeg uw telefoonprovider).**

**Om optimaal van deze diensten te profiteren, is het raadzaam de hoofd-SIM-kaart in de NaviDrive te plaatsen.**

### HOE VOER IK MIJN PIN-CODE IN?

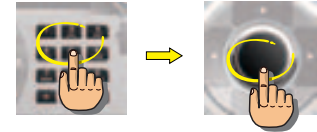

- Voer met het toetsenpaneel de PIN-code in.
- Draai aan de knop om OK te selecteren.
- Druk op de knop om te bevestigen.

**Let op:** druk op toets **C** om de ingevoerde gegevens te corrigeren.



**Uw NaviDrive kan de PIN-code van een SIM-kaart definitief opslaan. Alleen bij de eerste invoer van uw PIN-code wordt u gevraagd of u deze in het geheugen wilt opslaan.**

### HOE KAN IK DE TELEFOON DEBLOKKEREN?

Wanneer u drie keer een onjuiste code heeft ingetoetst, wordt de telefoon geblokkeerd.

Toets uw PUK-code in om de telefoon te deblokkeren.

**Let op:** de PUK-code ontvangt u van de leverancier van uw SIM-kaart. U mag een PUK-code maximaal 10 maal onjuist invoeren.

Daarna wordt uw SIM-kaart voorgoed onbruikbaar.




Raadpleeg uw provider.



# TELEFOON



## TOEGANG TOT HET MENU

### HOE KOM IK IN HET TELEFOONMENU?

	<ul style="list-style-type: none"><li>• Druk op toets MENU.</li></ul>	
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Draai aan de knop om de icoon van de datacommunicatie (A) te kiezen.</li><li>• Druk op de knop om te bevestigen.</li></ul>	

### HOE HEB IK VERSNELD TOEGANG TOT HET TELEFOONMENU?

Als de functie telefoon wordt getoond (druk op de toets TEL), komt u via de versnelde toegang tot het Telefoonmenu bij de belangrijkste functies van de telefoon en de datacommunicatiediensten.

	<ul style="list-style-type: none"><li>• Druk op de draaiknop. Er wordt een venstertje geopend.</li></ul>	
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Draai aan de knop om uw keuze te bepalen.</li><li>• Druk op de knop om te bevestigen.</li></ul>	

Via de opties in het verkorte menu kunt u:

- **A** naar de gesprekkenlijsten gaan,
- **B** een nummer kiezen,
- **C** naar het telefoonboek gaan,
- **D** naar de voice-mail gaan (berichtenservice van uw GSM-server).



In het telefoonboek zijn 2 lijsten toegankelijk:

- de nummers van het meestgebruikte telefoonboek van uw NaviDrive
- de nummers van de SIM-kaart.




De nummers op de SIM-kaart worden vooraf gegaan door het SIM-kaartsymbool.

# TELEFOON

## BOOMSTRUCTUUR VAN HET MENU

### WELKE FUNCTIES KENT HET DATACOMMUNICATIEMENU?

V

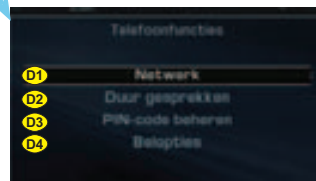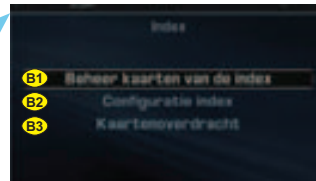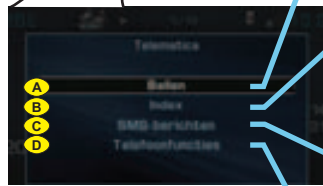

#### A BELLEN

- A1 Raadplegen van de lijst van inkomende, uitgaande en gemiste oproepen.
- A2 Een telefoonnummer kiezen via het toetsbord.
- A3 Een record uit de lijst kiezen.
- A4 Uw voice-mailbox raadplegen.
- A5 Een van de diensten van het CITROËN-netwerk kiezen.

#### B HET TELEFOONBOEK BEHEREN

- B1 Raadplegen, wijzigen, aanmaken of deleten van een lijst.
- B2 Een lijst kiezen of benoemen. Opstartregister selecteren.
- B3 Verscheidene records via een infraroodverbinding of vanaf de SIM-kaart verzenden of ontvangen.

#### C EEN SMS VERSTUREN, MAKEN OF VERWIJDEREN








- C1 verzonden of gearcheiverde SMS'en lezen.
- C2 Een gearcheiverde SMS versturen.
- C3 Een SMS maken.
- C4 Alle gearcheiverde SMS'en wissen.

#### D DE TELEFOONFUNCTIES INSTELLEN

- D1 De zoekmodus van het netwerk instellen of beschikbare netwerken raadplegen.
- D2 De gesprekstijd van alle inkomende en uitgaande oproepen raadplegen. De teller resetten.
- D3 de PIN-code de-activeren, opslaan of wijzigen.
- D4 Instellen van nummerweergave, automatisch beantwoorden, belseignaal en doorschakelen. Oproepgeheugen wissen.


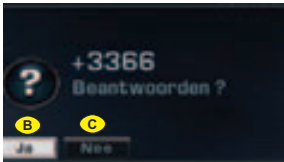



# TELEFOON IEMAND BELLEN

## HOE KAN IK IEMAND BELLEN?

	<ul style="list-style-type: none"><li>• Druk op de knop "Telefoon beantwoorden" aan het uiteinde van de bedieningshendel bij het stuur.</li></ul>	 
	In het telefoonmenu: <ul style="list-style-type: none"><li>• Draai aan de knop om het menu (A) te selecteren.</li><li>• Druk op de knop om te bevestigen.</li></ul>	
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Toets via het alfanumerieke toetsenbord het nummer in van degene die u wilt bellen.</li></ul>	
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Druk op de toets "Telefoon beantwoorden" of tegen het uiteinde van bedieningshendel bij het stuur om te bellen.</li></ul>	
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Als u het gesprek wilt beëindigen drukt u op de bediening "Gesprek beëindigen" of tegen het uiteinde van de bedieningshendel bij het stuur om de verbinding te verbreken.</li></ul>	

V

## HOE ACCEPTEEER OF WEIGER IK EEN GESPREK?

	Als u gebeld wordt: <ul style="list-style-type: none"><li>• Druk op de bediening "Telefoon beantwoorden" om de oproep te accepteren</li></ul>	
	Of In het telefoonmenu: <ul style="list-style-type: none"><li>• Draai aan de knop om te selecteren (B).</li><li>• Druk op de knop om te bevestigen.</li></ul>	
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Druk op de knop "Gesprek beëindigen" om de oproep te weigeren</li></ul>	
	Of <ul style="list-style-type: none"><li>• Draai aan de knop om te selecteren (C).</li><li>• Druk op de knop om te bevestigen.</li></ul>	




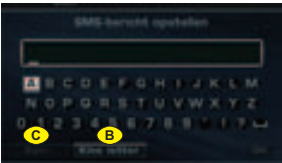



47

# TELEFOON

## EEN SMS MAKEN

### HOE MAAK IK EEN SMS-BERICHT?

V

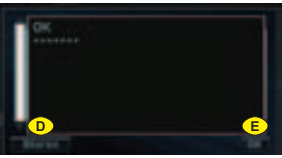	<ul style="list-style-type: none"><li>• Draai aan de knop om het menu <b>A</b> te selecteren.</li><li>• Druk op de knop om te bevestigen.</li></ul> <ul style="list-style-type: none"><li>• Draai aan de knop om de letters voor het redigeren van het bericht te kiezen.</li><li>• Druk op de knop om elke letter op te slaan.</li></ul> <div data-bbox="197 338 1141 402" style="border: 1px solid black; background-color: #ffffcc; padding: 5px;"><p> <b>U kunt hoofdletters, kleine letters of bijzondere tekens kiezen via de optie B.</b></p></div> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kies de optie <b>C</b> om de invoer te corrigeren.</li></ul> <p>Wanneer het bericht af is:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Draai aan de knop om OK te selecteren.</li><li>• Druk op de knop om te bevestigen.</li></ul>	 
	<p>Er wordt een venstertje geopend. U kunt de inhoud van de SMS zien.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Draai aan de knop om OK te selecteren.</li><li>• Druk op de knop om te bevestigen.</li></ul> <ul style="list-style-type: none"><li>• Voer het nummer van de geadresseerde via het alfanumerieke toetsenbord in, kies een record in uw lijst of ga naar de lijst met oproepen.</li><li>• Draai aan de knop om de optie <b>D</b> te kiezen.</li><li>• Druk op de knop om te bevestigen. Het bericht wordt verstuurd.</li></ul> <div data-bbox="197 769 1141 833" style="border: 1px solid black; background-color: #ffffcc; padding: 5px;"><p> <b>U kunt de SMS later verzenden door deze op te slaan (E).</b></p></div>	

#### Ontvangst van een SMS

Een geluidssignaal is hoorbaar en een pop-upvensterje verschijnt om de ontvangst van een nieuwe SMS aan te kondigen:

- Kies JA om de SMS te lezen.
- Kies NEE om de SMS te archiveren zonder deze te lezen.

U kunt een SMS direct beantwoorden of het nummer van degene die de SMS verstuurd heeft opslaan.



### CITROËN URGENCE

Om gebruik te maken van de lokale noodhulpdienst moet u:

- de Algemene Voorwaarden bij de aankoop van uw auto hebben getekend of het speciale CITROËN Urgence contract,
- een initialisatieoproep hebben gedaan naar de CITROËN Urgence service.

Om deze dienst te initialiseren:

- druk op de SOS knop terwijl de auto stilstaat in de open lucht in het ontvangstgebied van uw gsm-provider
- zorg dat u het kenteken van uw auto bij de hand heeft,
- vertel degene die u aan de lijn krijgt dat u CITROËN Urgence dienst aan het initialiseren bent.

#### Wanneer kunt u gebruik maken van deze dienst?

In een noodsituatie (ongeval met gewonden, agressie...).

#### Hoe krijgt u toegang tot deze dienst?

Druk op de SOS-knop van uw NaviDrive.

U komt in contact met de gespecialiseerde Assistance. U krijgt iemand aan de lijn die rap de situatie beoordeelt en indien nodig hulp stuurt naar de plek waar u zich bevindt.

Uw auto wordt snel gelokaliseerd dankzij de GPS-functie van de NaviDrive.



Dit nummer mag alleen gebeld worden in een ernstige situatie, waarbij sprake is van nood.



Indien u zich vergist heeft bij het doen van een noodoproep, druk dan 8 seconden op de toets SOS. U heeft 6 seconden om te annuleren.

#### Automatisch bellen naar de noodhulpdienst

Bij afgaan van de pyrotechnische componenten in uw auto, stuurt de NaviDrive automatisch een noodoproep naar onze speciale noodhulpdienst (behoudens atmosferische storingen of topografische, territoriale en technische hindernissen die in de Algemene Voorwaarden van CITROËN Urgence staan beschreven).

Als er geen reactie komt van de in de auto aanwezige personen, wordt er systematisch hulp naar de plaats van ongeval gestuurd. Om tijd te winnen, wordt uw auto automatisch gelokaliseerd dankzij de GPS-functie van de NaviDrive.

**Let op:** wanneer u geen abonnement heeft op CITROËN Urgence of wanneer deze dienst in een bepaald land niet beschikbaar is, is de toets SOS zo geconfigureerd dat er gebeld wordt naar 112, het unieke nummer dat door het GSM-netwerk is gereserveerd voor noodoproepen. U kunt echter niet geografisch gelokaliseerd worden.



Om deze dienst te activeren en kennis te nemen over de gebruiksvoorwaarden en de werking, zie de Algemene Voorwaarden van CITROËN Urgence.

Deze dienst is alleen toegankelijk wanneer u een abonnement heeft op CITROËN Urgence en afhankelijk van de beschikbaarheid in uw land.

Eind 2006 is de dienst beschikbaar in Frankrijk, Duitsland, Italië, Benelux, Spanje en Portugal. Deze dienst wordt uitgebreid naar andere landen: informeer over deze uitbreiding bij een CITROËN erkend bedrijf.



#### HOE WERKT CITROËN URGENCE IN HET BUITENLAND?

Als de dienst beschikbaar is in het land waar u zich bevindt, zal de oproep werken en wordt u in uw landstaal te woord gestaan (mits de SIM-kaart in de NaviDrive die van uw land is).

### CITROËN ASSISTANCE

#### Wanneer kunt u gebruik maken van deze dienst?

Wanneer uw auto stilstaat, bijvoorbeeld vanwege pech of een mechanisch probleem, dan zorgt deze dienst ervoor dat u in contact komt met CITROËN Assistance om een sleepdienst te regelen.

**Let op:** op het moment dat u de pechdienst oproept, kunt u geen andere nummers draaien, behalve het nummer voor een noodoproep.

#### Hoe krijgt u toegang tot deze dienst?

- Houd de CITROËN-toets ingedrukt.

Of

- Druk op toets CITROËN.
- Kies het menu CITROËN Assistance.
- Bevestig uw keuze.



Als u een abonnement neemt op CITROËN Urgence en deze dienst in uw land beschikbaar is, kunnen onze auto's uw auto gemakkelijk lokaliseren en samen met u bepalen waar u zich bevindt.

Deze dienst is uitsluitend toegankelijk wanneer u een abonnement heeft op CITROËN Assistance en afhankelijk van de beschikbaarheid in uw land.

### CITROËN ON LINE

#### Wanneer kunt u gebruik maken van deze dienst?

Via CITROËN On Line krijgt u vakkundige medewerkers aan de lijn die al uw vragen kunnen beantwoorden over het gebruik van uw NaviDrive en de diensten die worden aangeboden door het merk en de erkende bedrijven van het netwerk.

#### Hoe krijgt u toegang tot deze dienst?

- Druk op toets CITROËN.
- Kies het menu CITROËN On Line.
- Bevestig uw keuze.



Deze dienst is pas eind 2006 in Frankrijk beschikbaar.



Dankzij de reservebatterij kan een noodoproep worden gedaan, wanneer de hoofdbatterij niet is aangesloten.

De batterij heeft een levensduur van 4 jaar. Deze moet worden ingeleverd als chemisch afval en mag nooit bij ander afval worden gedeponneerd.

Raadpleeg en respecteer de wettelijke voorschriften.

### NAVIDRIVE-DIENSTEN

#### Wanneer kunt u gebruik maken van deze dienst?

Via dit menu heeft u toegang tot een pakket aan diensten die geboden worden door CITROËN (berekenen van een optimale route, sturen van een bestemming, zoeken naar een nuttige plaats, een restaurant, zoeken naar een particulier of een bedrijf in de telefoonboeken...) afhankelijk van de beschikbaarheid in het land of abonnement op diensten.

#### Hoe krijgt u toegang tot deze dienst?

- Druk op toets CITROËN.
- Kies het menu NaviDrive Services.
- Bevestig uw keuze.



De rubriek NaviDrive Diensten verschijnt alleen wanneer u een abonnement heeft op deze diensten en afhankelijk van de beschikbaarheid in uw land.

### ONTVANGEN BERICHTEN

Om de berichten m.b.t. de diensten van uw specifieke service-contract te lezen.



Afhankelijk van de abonnementen die u heeft en de beschikbaarheid in uw land.

# PROGRAMMEREN

## BOOMSTRUCTUUR VAN HET MENU

### WAT HOUDT HET CONFIGURATIEMENU IN?

Via het configuratiemenu kunt u de NaviDrive en bepaalde functies van uw auto instellen.



### HOE KOM IK IN HET CONFIGURATIEMENU?



- Druk op toets MENU.
- Draai aan de knop om de icoon Configuratie te kiezen.
- Druk op de knop om te bevestigen.

VI

### WAT ZIJN DE FUNCTIES VAN HET CONFIGURATIEMENU?

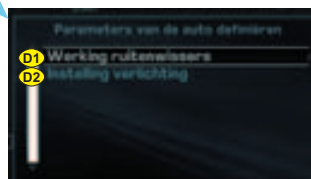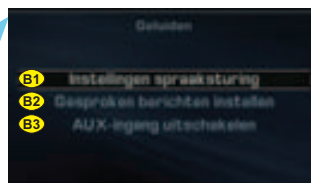

#### A HET DISPLAY VAN DE NAVIDRIVE INSTELLEN

- A1 Een schermkleur kiezen.
- A2 Stel de helderheid van het scherm in.
- A3 De datum en tijd instellen en een 12- of 24-uurscyclus opgeven.
- A4 Het metrieke of angelsaksische meetstelsel instellen.

#### B DE STEM VAN DE NAVIDRIVE INSTELLEN

- B1 De spraaksynthese uit- of inschakelen.
- B2 Een vrouwen- of mannenstem instellen alsmede het volume van de spraaksynthese.
- B3 De audio/video-ingang activeren.

#### C DE TAAL VAN DE SPRAAKSYNTHESE EN VAN HET DISPLAY INSTELLEN

#### D DE INSTELLINGEN VAN DE AUTO INGEVEN (AFHANKELIJK VAN DE UITRUSTING)









- D1 Het automatisch wissen van de achterruit bij schakelen in de achteruitversnelling in- of uitschakelen.
- D2 Aan- of uitzetten van de automatische koplampverlichting, de meedraaiende koplampen en de follow-me-home-verlichting.

# CONFIGURATIE

## DE DATUM EN TIJD INSTELLEN

### HOE KAN IK DE DATUM EN DE TIJD INSTELLEN?

VI

	<p>In het configuratiemenu:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Draai aan de knop om het menu <b>A</b> te selecteren.</li><li>• Druk op de knop om te bevestigen.</li></ul>	
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Draai aan de knop om het menu <b>B</b> te selecteren.</li><li>• Druk op de knop om te bevestigen.</li></ul>	
	<p>Draai aan de knop om een veld te kiezen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>C</b> voor de dag,</li><li>- <b>D</b> voor de maanden</li><li>- <b>E</b> voor het jaar,</li><li>- <b>F</b> voor de tijd.</li></ul> <ul style="list-style-type: none"><li>• Druk op de knop om te bevestigen.</li><li>• Draai aan de knop of gebruik het alfanumeriek toetsenpaneel om de cijfers van de datum en de tijd te kiezen.</li><li>• Druk op de knop om elk veld vast te leggen.</li></ul>	
	<p>Draai aan de knop om een keuze te maken:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>G</b> voor de modus 12 h.</li><li>- <b>H</b> voor de modus 24 h.</li><li>- <b>I</b> voor een automatische afstelling van de minuten met behulp van GPS.</li></ul> <ul style="list-style-type: none"><li>• Druk op de knop om te bevestigen.</li></ul>	



# DIAGNOSE WAGEN



## BOOMSTRUCTUUR VAN HET MENU

VII


### WAT HOUDT HET DIAGNOSEMENU VAN DE AUTO IN?

Het diagnosemenu van de auto bevat de functies voor de detectie van storingen aan de boordcomputer.

### HOE KOM IK IN HET DIAGNOSEMENU VAN DE AUTO?

	<ul style="list-style-type: none"><li>• Druk op toets MENU.</li></ul>	
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Draai aan de knop om de icoon diagnose auto (A) te kiezen.</li><li>• Druk op de knop om te bevestigen.</li></ul>	

### WAT ZIJN DE FUNCTIES VAN HET DIAGNOSEMENU VAN DE AUTO?

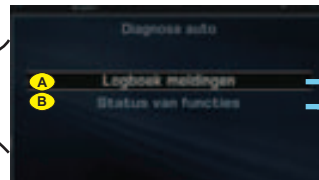

**A** RAADPLEEG DE LIJST MET LAATST-WEERGEGEVEN WAARSCHUWINGSMELDINGEN

**B** RAADPLEEG DE STAAT VAN DE DIVERSE FUNCTIES VAN DE AUTO (ACTIEF OF NIET ACTIEF) (afhankelijk van de uitvoering)

# VIDEO

## BOOMSTRUCTUUR VAN HET MENU

### WAT HOUDT HET MENU VIDEO IN?

In het videomenu zijn de functies voor het afstellen van de video via uw NaviDrive opgenomen.

### HOE KOM IK IN HET MENU VIDEO?




- Druk op toets MENU.



- Draai aan de knop om het videoicoon (A) te kiezen.
- Druk op de knop om te bevestigen.



### UIT WELKE FUNCTIES BESTAAT HET MENU VIDEO?

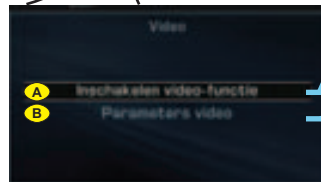

#### A IN- OF UITSCHAKELEN VAN DE VIDEO-MODUS

Als een apparaat via de audio/video-ingangen wordt aangesloten, onderbreekt de videomodus de op dat moment beluisterde audiobron. Druk op de knop SOURCE om elke andere audiobron opnieuw in te schakelen.



Om de afbeeldingen te kunnen weergeven, moet het apparaat een signaal uitzenden en de auto stilstaan. Tijdens het rijden is alleen het geluid beschikbaar.

#### DE VIDEO INSTELLEN

- B1 Kies een displayformaat (16/9 of 4/3).
- B2 Stel de helderheid van het scherm in.
- B3 Stel de schermkleur in.
- B4 Regel het schermcontrast.



U kunt een extern audioapparaat op de audio/video-uitgangen aansluiten. Om deze bron te selecteren moet u de videomodus activeren.

De video is beschikbaar als de snelheid lager is dan 5 km/h.

In het onderstaande overzicht vindt u de antwoorden op de meestgestelde vragen.

VRAAG	ANTWOORD	OPLOSSING
Er is een verschil in de geluidskwaliteit tussen de diverse audiobronnen (radio, cd-speler, cd-wisselaar...).	Om een optimale geluidswaergave te verkrijgen kunt u de audio-instellingen (volume, lage tonen, hoge tonen, geluidseffecten, loudness) aanpassen aan de gebruikte geluidsbron, wat bij de diverse audiobronnen kan leiden tot onderlinge verschillen in geluidswaergave (radio, cd-speler, cd-wisselaar...).	Controleer of de instellingen AUDIO (volume, lage tonen, hoge tonen en loudness) voor alle geluidsbronnen naar wens zijn.
De cd wordt systematisch uitgeworpen.	De cd is ondersteboven in de speler geplaatst, niet leesbaar, heeft geen audio-gegevens of heeft een audio-formaat dat niet kan worden weergegeven door de autoradio.	Controleer of de cd correct geplaatst is (niet ondersteboven).
		Controleer de staat van de cd: de cd kan niet worden weergegeven als deze beschadigd is.
		Controleer de inhoud indien het een gekopieerde cd betreft: lees de adviezen van het hoofdstuk Audio.
		Sommige gekopieerde cd's kunnen vanwege hun slechte kwaliteit niet door de cd-speler worden gelezen.
		De cd-speler kan geen dvd's lezen.
Slechte geluidswaergave van de cd-speler.	De beluisterde cd is gekrast of van een slechte kwaliteit.	De cd-speler kan geen MP3-cd's lezen.
		Gebruik cd's van goede kwaliteit en bewaar ze onder gunstige omstandigheden.
De voorkeurszenders worden niet weergegeven (geen geluid, 87,5 MHz wordt getoond...).	De verkeerde golfband is geselecteerd.	Druk op de toets BND om opnieuw af te stemmen op de golfband (AM, FM1, FM2, FMAST) waaronder de zender is opgeslagen.
De verkeersinformatieaanduiding (TA) wordt op het scherm getoond. Ik ontvang geen verkeersinformatie of ik ontvang reclame.	Het radiostation maakt geen deel uit van het regionale netwerk van radiostations die verkeersinformatie uitzenden.	Schakel over op een radiostation dat verkeersinformatie uitzendt.

# VEELGESTELDE VRAGEN

IX

VRAAG	ANTWOORD	OPLOSSING
De ontvangstkwaliteit van het beluisterde radiostation wordt steeds slechter.	De auto is te ver verwijderd van de beluisterde zender of in het gebied dat u doorkruist zijn geen zenders te ontvangen.	Activeer de RDS-functie, zodat het systeem gaat zoeken naar sterkere zenders binnen het ontvangstgebied.
	De omgeving (heuvel, gebouw, tunnel, ondergrondse parkeerplaats...) blokkeert de ontvangst, zelfs bij gebruik van het RDS zendervolgsysteem.	Dit is normaal en wijst niet op een storing van de autoradio.
	De antenne ontbreekt (bij voorbeeld in een wasstraat) of is beschadigd.	Laat een beschadigde antenne nakijken door een CITROËN erkend bedrijf.
Geluidsonderbrekingen gedurende 1 of 2 seconden in de radiomodus.	Het RDS-systeem zoekt tijdens deze korte geluidsonderbreking naar een eventuele frequentie die een betere ontvangst voor de beluisterde zender biedt.	Schakel de RDS-functie uit als deze situatie zich blijft herhalen op hetzelfde traject.
Bij afgezette motor stopt de autoradio na enkele minuten.	Bij afgezette motor hangt de speelduur van de autoradio af van de laadtoestand van de accu. Het stilvallen van de radio is normaal: de autoradio schakelt over op eco-modus en valt stil om te voorkomen dat de accu van de auto leeg raakt.	Start de motor om de accu bij te laden.
De melding "het audio-systeem is oververhit" verschijnt op het scherm.	Ter bescherming van de installatie bij een te hoge omgevings-temperatuur, schakelt de autoradio automatisch over op de thermische-beveiligingsmodus, wat leidt tot een verlaging van het volume of het onderbreken van de cd-weergave.	Schakel in een dergelijk geval het audio-systeem enkele minuten uit om het te laten afkoelen.
Waarom word ik niet op tijd geïnformeerd over een file op mijn traject terwijl de optie geleiding met verkeersinformatie is geactiveerd?	Na het starten heeft het systeem enkele minuten nodig om verkeersinformatie via RDS-TMC te ontvangen.	Wacht tot de verkeersinformatie is ontvangen (weergave van pictogrammen op de kaart) en zorg ervoor dat u de hoofdwegen benut t.b.v. geleiding met verkeersinformatie.
	Alleen op hoofdwegen (snelwegen of bepaalde provinciale wegen) kunt u RDS/TMC-verkeersinformatie ontvangen.	
	Het kan voorkomen dat een file niet bekend is bij de centrale die verkeersinformatie uitzendt.	
Waarom wordt er, terwijl ik de weergave van verkeersinformatie heb ingesteld, geen alternatieve route geboden?	U dient onderscheid te maken tussen de geleiding met verkeersinformatie, waarbij alternatieve routes worden geboden (de knop "omzeilen file" wordt weergegeven in het venster) en het menu "weergave van verkeersinformatie" of "lezen van verkeersinformatie" die alleen de weergave zonder herberekening betreft (geen knop "omzeilen file" in het venster).	Voor een routegeleiding met verkeersinformatie en alternatieve route, moet u de optie routegeleiding met verkeersinformatie instellen.