

INHOUDSTABEL

1. Veiligheidsvoorschriften	98
1.1. Veiligheidstip	98
1.2. Fouten en ontoelaatbare belastingen	98
1.3. Veiligheidsvoorschriften	98
1.4. Ex-gegevens	98
Ex-klasse: II 2 G EEx ia IIC T4	98
Goedkeuringscertificaat	98
1.5. Batterij	98
1.6. Herstellingen	99
1.7. Garantie	99
1.8. Aansprakelijkheid	99
2. Gebruiksaanwijzing	100
2.1 Toesteloverzicht	100
2.2 Standaardweergaven	101
2.3. Gebruik	103
De Ex-pager schakelt zich nu uit	
2.4. Het ontvangen van berichten	108
2.5 Het oproepen van opgeslagen berichten.	110
2.6 Berichtenbeveiliging (overschrijfbeveiliging)	112
De melding "protect" (beveiligen) verschijnt blinkend op het display	
2.7. Wissen van berichten	114
Wissen van alle berichten	115
2.8. Duur van het alarm signaal bij "Sound- ON".	116
2.9. Oproepherinnering AAN - UIT	117
2.10. Wekkerfunctie	118
2.11. Stop-uur-functie	120
2.12. Vervangen van de batterijen	121
Plaatsen van de batterij	121

1. Veiligheidsvoorschriften.

1.1. Veiligheidstip.

Deze gebruiksaanwijzing geeft informatie en voorschriften die strikt dienen gevolgd te worden om zo een veilig gebruik van de verschillende functies te kunnen garanderen.

1.2. Fouten en ontoelaatbare belastingen.

Van zodra er gevreesd wordt dat de veiligheid door het gebruik van toestel in gevaar komt, moet het toestel uit bedrijf genomen worden en terug inbedrijfname van dit toestel verhinderd worden. De veiligheid van het toestel kan in gevaar gebracht worden door b.v.:

- zichtbare schade aan de behuizing
- het toestel verkeerd op te slagen
- opgelopen transportschade

1.3. Veiligheidsvoorschriften

Het gebruik van de Ex-veilige Pager veronderstelt dat de gebruiker op de hoogte is van de veiligheidsvoorschriften, om zo foutieve bedieningen van het toestel uit te sluiten.

1.4. Ex-gegevens

Ex-klasse:



II 2 G EEx ia IIC T4

Goedkeuringscertificaat: TÜV 98 ATEX 1326

1.5. Batterij

Alleen batterijen van het type AAA volgens IEC LR03 zijn toegelaten. Batterijen die niet aan deze voorwaarden voldoen zijn ten strengste verboden.

OPGELET:

Het verwisselen van de batterijen mag alleen buiten de Ex-zones.

1.6. Herstellingen

Voor de herstellingen gelden de ELEX V voorschriften. Herstellingen mogen alleen door de fabrikant uitgevoerd worden en dit om veiligheidstechnische redenen. De Ex-veiligheid moet immers na elke herstelling gecontroleerd worden.

1.7. Garantie


Wij behouden ons voor om op het toestel een garantie te geven van 1 jaar op het functioneren en materiaal, met ingang van de leveringsdatum. Aanvragen voor garantie kunnen gebeuren met het toezenden van het toestel. Herstellingen, nieuwe afregelingen of verwisselingen van een toestel worden voorbehouden aan de mening van de fabrikant.

1.8. Aansprakelijkheid.

De firma ECOM is aansprakelijk voor de garantieregeling. Zij neemt geen enkele verantwoordelijkheid aangaande schade, kosten en verlies, die tot stand zijn gekomen door de gebruiker van het toestel. ECOM is niet verantwoordelijk voor eventuele berokkende schade of daaruit voorkomende schade.

2. Gebruiksaanwijzing

2.1 Toesteloverzicht

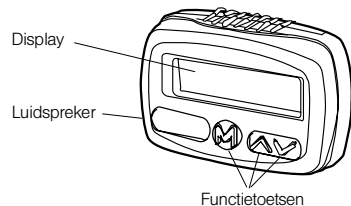

Functietoetsen


- M** • aan- en uitschakelen
- bevestigen van de instellingen
- ▲** • oproepen van de ontvangen berichten -zoeker "voorwaarts"
- uitkiezen van de weergegeven functies
- ▼** • oproepen van de ontvangen berichten -zoeker "achterwaarts"
- uitkiezen van de weergegeven functies

Grootte van de berichten

Het geheugen kan tot 16 tekstberichten opslaan. De max. lengte van een tekstbericht is begrensd tot 80 tekens.

2.2 Standaardweergaven.

DISPLAY

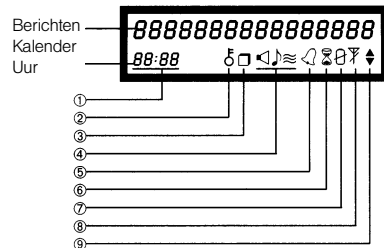

- Berichtnummer** voorbeeld
aard van bericht 1 1A = numeriek- / toonbericht
1B/1C = toonbericht
1D = tekstbericht
Ontvangsttijd 9:42
Wektijd 7:00
- Weergave van de beveiligde berichten**
Bij het oproepen van de beveiligde berichten verschijnt het symbool op het display.
- Weergave van gelijke berichten**
Indien het nieuwe bericht reeds in het geheugen opgeslagen is, dan wordt het oude bericht overschreven en verschijnt het symbool op het display.
De ontvangsttijd wordt automatisch aangepast.

④ Alarmsoorten

- Klank aan: beep 1
 beep 2/melodie
- klank uit: tijrp aan
 tijrp uit / vibratiealarm

⑤ Wekkerfunctie

U kan de Ex-pager zo instellen dat U dagelijks op de gewenste tijd gewekt wordt.
Wanneer de wekfunctie ingeschakeld is, verschijnt het symbool op het display

⑥ Stop-uur-functie

De Ex-pager beschikt over een stopuur dat binnen een bereik van 1 tot 99 min ingesteld kan worden. Bij het indrukken van de knop telt het af vanaf de ingestelde waarden tot nul.
Wanneer de ingestelde tijd doorlopen is dan hoort men een akoestisch signaal.

⑦ Batterijalarm

Wanneer de batterijcapaciteit bijna opgebruikt is verschijnt het symbool op het display.

⑧ Geen ontvangstweergave

Indien de Ex-pager zich buiten het bereik van de provider bevindt of wanneer er een ruimte betreden wordt waar er geen ontvangst is wordt het symbool op het display weergegeven.

⑨ Berichten weergeven

Indien een bericht langer is dan 16 tekens, verschijnt rechts op het display het symbool. Met de toetsen kan U het volledige bericht op het display laten verschijnen.

2.3. Gebruik

Inschakelen van het toestel

Hou de toets **M** meer dan 1 seconde ingedrukt.


Wanneer de Ex-pager zich inschakelt is er een korte piep-toon hoorbaar die identiek is aan de alarmtoon.

De Ex-pager bevindt zich nu in de ontvangstmode.

Uitschakelen van het toestel

Hou de toets **M** ingedrukt wanneer het toestel zich in de basismode bevindt.

Laat de **M**-toets los wanneer U een korte pieptoon hoort en het display de vermelding "klang AAN/klangUIT" verschijnt.
Druk dan gedurende 2 seconde nogmaals de **M**-toets in. Op het display verschijnt gedurende 2 seconden de melding "



De Ex-pager schakelt zich nu uit.

Instelling van datum en uur

Wanneer de Ex-pager ingeschakeld is dan verschijnt de datum en het uur (basistoestand).



De instelling gebeurt als volgt:

- ☞ Druk op **M**, druk daarna zo dikwijls op de pijltoets **▼** totdat de melding "UUR" verschijnt op het display.
- ☞ Druk nu op toets **▲** om met het ingeven van het uur te beginnen.

☞ Druk op **▼** totdat de gewenste uurtijd ingesteld is.



- ☞ Druk nu op de toets **▲** om te bevestigen en om de instelling van de minuten te wijzigen. De instelling van de minuten bevestigen met de toets. Met de toets **▲** de instelling van de datum wijzigen op dezelfde manier.
- ☞ Druk op **M** om opnieuw naar de basistoestand terug te keren.

Instellen van het kalenderformaat.

U kan kiezen hoe U de kalender op het display wil laten verschijnen:
maand / dag / jaar of dag / maand / jaar.

- ☞ Druk op **M** en daarna zo dikwijls op **▼** totdat de melding "opties" op het display verschijnt.
- ☞ Druk op **▲**, daarna op **▼**, totdat de melding "Datum" op het display verschijnt.

Op het display verschijnt de volgende instelling.



- ☞ Druk op **▲**. Het kalenderformaat blinkt.
- ☞ Druk op **▼**, om het gewenste formaat in te stellen.
- ☞ Druk op **▼**, om deze te bevestigen.

Instellen van de alarmsoorten

Om de alarmsoorten in te stellen gaat U als volgt te werk:

- ☞ Hou de toets **M** meer dan 1 seconde ingedrukt.
- Op het display verschijnt "Sound ON" of "Sound OFF".
- ☞ Laat de toets **M** los wanneer U een pieptoon hoort.

Na enkele seconden schakelt de Ex-pager terug naar de basistoestand. De laatst weergegeven alarmsoort blijft ingesteld, het daar bijhorende symbool wordt weergegeven op het display.

Drukt U in het gegeven geval nogmaals **M** dan kan U voorgaande instelling opnieuw wijzigen.

Wijzigen van het signaaltypes

- ☞ Druk op de **M**-toets. U bekomt de melding "Sound On" of "Sound OFF".
- ☞ Druk op **▲**, daarna op **▼**.



- ☞ Druk op **▼**, kies "ON" of "OFF".(AAN of UIT)
De gekozen instelling blinkt.

Wanneer U "Sound ON" gekozen hebt:

- ☞ Druk op **▲**.

De melding "Beep 1,2/Melodie" verschijnt op het display.



- ☞ Met de **▼** kan U kiezen tussen "Beep 1", "Beep 2" en een "Melodie". De gekozen instelling blinkt.

Bij "Beep 1" gaat U een lang uitgerekte toon te horen krijgen en bij "Beep 2" een meervoudige onderbroken pieptoon.


Druk op de **M**-toets om te bevestigen. De Ex-pager schakelt terug naar de basistoestand.

Kiezen van een signaaltype voor "Sound OFF"

Weergave "Sound ON / OFF" (AAN / UIT)oproepen zoals hierboven beschreven.

- ☞ Druk op **▼**, om "Sound OFF" uit te kiezen druk daarna op **▲**.

De melding "zip/Vibrator" verschijnt op het display.



- ☞ Met de pijltoets **▼** kan U kiezen tussen tjip of vibratiealarm. De uitgekozen instelling blinkt.
- ☞ Druk op **M** om te bevestigen.
- ☞ De tijdsduur van het alarm "Sound OFF" bedraagt ongeveer 8 seconden.

2.4. Het ontvangen van berichten

De Ex-pager slaat alle ontvangen berichten op, ook wanneer het toestel uitgeschakeld is, dit in de veronderstelling dat er een batterij in het toestel zit. Gedurende een batterijwissel worden de berichten eveneens kortstondig opgeslagen.

Ontvangen en weergeven van berichten.

Afhankelijk van het geselecteerde alarmtype hoort men bij het ontvangen van een bericht een akoestisch signaal of wordt de vibrator geactiveerd.



Indien U het toestel ingesteld heeft voor Beep 1, Beep 2, of Melody, dan geeft het toestel het overeenkomstig signaal met vier in volume stijgende trappen weer. De duur van de akoestische signalen of vibraties wordt beschreven in hoofdstuk 8. U kan het alarm vroegtijdig uitschakelen door op de betreffende toets te drukken.

Het nieuwe bericht verschijnt dan gedurende 40 seconden op het display. Daarna schakelt de Ex-pager terug naar de basistoestand. Door het indrukken van een toets wordt dit bericht als "gelezen" beschouwd.

Wordt er een bericht ontvangen gedurende uw afwezigheid dan wordt het alarmsignaal en het weergeven van het bericht na enkele seconden automatisch uitgeschakeld. De melding "new message" (nieuw bericht) verschijnt dan als herinnering op het display.



Weergave ongelezen berichten

- ☞ Verschijnt op het display "New message", (inkomend bericht) druk dan op een willekeurige toets.


Het nieuwe bericht verschijnt dan op het display. Gelijktijdig geeft de Ex-pager de ingestelde alarmtoon weer. Het bericht wordt nu als "gelezen" beschouwd.

2.5 Het oproepen van opgeslagen berichten.

Oproepen van het laatst ontvangen bericht (nr1).

- ☞ Druk op **▼**;

Het laatste bericht verschijnt op het display.

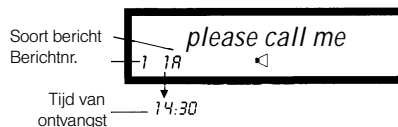

Linksonder op het display wordt het soort bericht weergegeven. Na enkele seconde wisselt deze weergave met de ontvangsttijd van het bericht.

Berichten doorlopen

- ☞ Wanneer U meerdere berichten ontvangen heeft, druk dan op **▼**, om het bericht 2 op te roepen.

Wanneer U de toets **▼** langer dan 3 seconden ingedrukt houdt, dan doorloopt de Ex-pager alle tot dan toe ontvangen berichten.

Automatische doorloopsnelheid (scroll)

De tijd dat een bericht getoond wordt, kan ingesteld worden per bericht. "Fast" (1 seconde), "Normal" (2 seconden) en "Slow" (3 seconden).

- ☞ Druk kort op de **M**-toets, daarna zolang op **▼** totdat je de melding "Options" (opties) op het display krijgt.
- ☞ Druk dan **▲** daarna zo dikwijls op **▼** tot er "scroll" op het display verschijnt. De actuele snelheid wordt weergegeven.
- ☞ Druk op **▲**.

De actuele scrollsnelheid blinkt



☞ Met de ▼-toets kan U kiezen tussen “Fast”, “Normal” of “Slow” (snel, normaal of langzaam).


☞ Druk op ▲, om te bevestigen. Druk op **M** om terug naar de basistoestand te gaan.

2.6 Berichtenbeveiliging (overschrijfbeveiliging)

Indien het geheugen van de Ex-pager vol is, wordt bij het ontvangen van een nieuw bericht het oudste niet beveiligde bericht uit het geheugen overschreven. U kan belangrijke berichten beveiligen tegen dit overschrijven.


U moet dan als volgt te werk gaan:

☞ Druk op ▲ of ▼, om het gewenste bericht op te roepen.



☞ Druk op **M**.


De melding “protect” (beveiligen) verschijnt blinkend op het display



☞ Druk op ▲, om de gewenste instelling te bevestigen.

☞ Druk nogmaals op ▲, wanneer U dit bericht wil beveiligen tegen het overschrijven.

Nadat U op ▲ gedrukt hebt, verschijnt het symbool **Ⓜ** tesamen met het beveiligde bericht op het display.

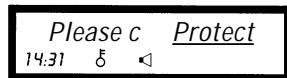

☞ Druk opnieuw op **M** om naar de basistoestand te gaan.

Opheffen van de overschrijfbeveiliging.


☞ Druk op ▲ of ▼, totdat het gewenste bericht op het display verschijnt.

☞ Druk kortstondig op **M**, daarna tweemaal achter elkaar op de ▲-toets. Wanneer het bericht beveiligd is moet het symbool **Ⓜ** op het display verdwijnen.

☞ Druk op **M** om terug te gaan naar de basistoestand.

Opmerking:

U kan in het totaal maximaal 8 berichten beveiligen tegen het overschrijven. Wanneer er reeds 8 beveiligd zijn verschijnt er op het display “*FULL*” (vol) en geeft de Ex-pager een akoestisch signaal.




Deze melding verschijnt gedurende 1 seconde, daarna schakelt de Ex-pager automatisch naar de weergave “Protect” (beveiligen) terug.

☞ Druk op **M** om naar de basistoestand terug te gaan.

2.7. Wissen van berichten


☞ Druk op ▲ of ▼, om de te wissen berichten op het display op te roepen.



Wanneer het gewenste bericht op het display verschijnt:

☞ Druk op **M**


☞ Druk op ▼, om tussen “Protect” of “Delete” (beveiligen of wissen) te kiezen. De actuele instelling blinkt op het display.



☞ Druk op ▲, om de gewenste instelling te bevestigen. De actuele instelling blinkt niet meer.

☞ Druk op ▲.

Op het display verschijnt “OK?”.



☞ Druk opnieuw op ▲, wanneer U dit bericht wil wissen.

Het display meldt “Delete”(wissen). Daarna verschijnt het volgende bericht op het display.

☞ Druk op **M**, om opnieuw naar de basistoestand te gaan.


Wissen van alle berichten

U kan de volledige inhoud van het geheugen wissen. U dient hiervoor volgende procedure te volgen:

☞ Hou gelijktijdig de toetsen ▼ en **M** ingedrukt (min 1 seconde).

Op het display verschijnt de melding "Delete All?"(alles wissen) Laat nu de toets **M** terug **▲** los.

☞ Druk op **▲**, om het wissen te bevestigen (met de **M**-toets kan U het wissen ongedaan maken).



☞ De melding "Deleted All!"(alles gewist) verschijnt op het display. De Ex-pager geeft hierbij nog een akoestisch signaal ter bevestiging.

2.8. Duur van het alarmsignaal bij "Sound- ON"


☞ Druk kortstondig op **M**, daarna zo dikwijls op de toets **▼**, totdat de melding "Options" (opties) op het display verschijnt.

☞ Druk op **▲**.

De actuele instelling van de signaalduur wordt weergegeven.

☞ Druk op **▲**, om de instelling te wijzigen.

De actuele instelling blinkt.



Met **▼** kan U kiezen tussen "Short", "Middle" of "Long" (kort, normaal en lang).

☞ Druk op **▲**, om dit te bevestigen
De instelling blinkt niet meer.

☞ Druk op **M** om opnieuw in de basistoestand te komen.

2.9. Oproepherinnering AAN - UIT


Wanneer een bericht niet gelezen wordt, dan herhaalt de Ex-pager het alarmsignaal eerst na elke minuut, daarna na alle 2 minuten, 5 minuten, 10 minuten na het ontvangen van het bericht. Druk op een willekeurige toets om het alarmsignaal uit te schakelen. Het ongelezen bericht verschijnt op het display.

Aan-en uitschakelen van de oproepherinnering.

☞ Druk kortstondig op **M**, daarna op **▼**, totdat de melding "Options" verschijnt op het display.

☞ Druk kortstondig op **▲**, dan drukt U zo dikwijls op **▼** tot de melding "Reminder" (herinnering) verschijnt (b.v.reminder off)

☞ Druk **▲**.



Met de **▼**-toets kan U kiezen tussen "OFF" of "ON".

☞ Druk op **▲**, om de instelling te bevestigen.
De instelling blinkt niet meer.
Druk op **M** om terug te gaan naar de basistoestand.


2.10. Wekkerfunctie

U kan een dagelijks wekalarm instellen.

☞ Druk kortstondig op **M**, daarna op **▼**, tot dat "Set Alarm" verschijnt op het display.

☞ Druk op **▲**.

De actuele instelling verschijnt blinkend op het display.




Met de toets **▼**, kan U kiezen tussen "ON" of "OFF".(AAN / UIT)

☞ Druk op **▲**, om de instelling te bevestigen.


Indien de gewenste instelling "OFF", dan schakelt de Ex-pager automatisch terug naar de basistoestand.

Wanneer de instelling op "ON" staat, wordt de volgende melding weergegeven op het display.



☞ Druk op **▼**, om het uur en de minuten in te stellen (zie hoofdstuk tijd instellen)

☞ Druk op **M**, om de instelling van de wektijd te bevestigen.

De Ex-pager schakelt dan terug naar de basistoestand.. Het symbool  wordt weergegeven op het display, wanneer de wekfunctie geactiveerd is.

Wanneer het uur overeenstemt met de wektijd, wordt er een akoestisch signaal weergegeven, en verschijnt de melding *ALARM* op het display.



☞ Druk op een willekeurige toets om het alarmsignaal te

onderbreken. Druk daarna nogmaals op een willekeurige toets om terug te gaan naar de basistoestand.

2.11. Stop-uur-functie

Druk op **M**, aansluitend op **▼**, tot dat er "Count Down" (aftellen) op het display verschijnt.

Kies deze functie uit met de **▲**-toets.



blinkt

Met de **▼**-toets kan U nu het gewenste aantal minuten instellen (weergave blinkt)

Druk op **▲**, om de instelling te bevestigen.

Met de toets **▼**, selecteert U "RUN". Door op de toets **▲** te drukken start U het aftellen. Het aftellen wordt dan op het display weergegeven. Wanneer de ingestelde tijd bereikt is wordt er een akoestisch signaal hoorbaar en verschijnt er op het display "Time is up" (tijd is voorbij).

Opmerking:


Tijdens het aftellen kan men de Ex-pager via de **M**-toets terug naar de basistoestand brengen. De aftelling loopt dan verder en is te zien linksonder op het display.

2.12. vervangen van de batterijen.

Plaatsen van de batterij


Schuif het deksel van het batterijcompartiment in de richting van de pijl zoals aangeduid op onderstaande tekening.

Het verwisselen van de batterijen mag alleen buiten de Ex-zones gebeuren. Alleen batterijen van het type AAA volgens LR03 zijn toegelaten.



Plaats de batterijen in het daartoe voorziene compartiment, let echter wel dat U de juiste polariteit in acht neemt.

Schuif het deksel terug in de uitgangspositie.




Opgelet:

Het verwisselen van de batterijen dient snel te gebeuren omdat anders de berichten die zich in het geheugen bevinden verloren kunnen gaan.

Batterijalarm

Wanneer de capaciteit van de batterijen onvoldoende is, dan geeft de Ex-pager dit aan met een akoestisch alarm. Op het display verschijnt dan de melding "Change battery".



Druk op een willekeurige toets om het alarm te onderbreken.

Schakel het toestel uit en vervang zo snel mogelijk de batterijen.