



BLUSDEKEN

FIRE BLANKET

COUVERTURE ANTI-FEU - LÖSCHDECKE

size: 100 x 100 cm

NL

1. Trek de blusdeken aan de banden omlaag, de deken ontvouwt automatisch.
2. Houdt de blusdeken voor het lichaam als bescherming tegen de vlammen.
3. Leg de deken over de brandhaard.
4. Dek de brandhaard volledig af en schakel de warmtebron uit.
5. Laat de deken liggen tot dat de brandhaard is afgekoeld.

WAARSCHUWING

Niet voor vet of olie branden, zoals bij frituur of fondue.

GB

1. Pull the fire blanket down by the cords, the blanket will automatically unfold.
2. Keep the fire blanket in front of the body as protection against the flames.
3. Lay the blanket over the fireplace.
4. Cover the fireplace completely and switch the heat source off.
5. Leave the blanket until the fire place has cooled off.

WARNING

Not to be used for grease or oil, such as frying or fondue.

F

1. Tirez sur les rubans pour sortir la couverture, elle se déplie automatiquement.
2. Tenez la couverture devant le corps comme protection contre les flammes.
3. Mettez la couverture sur le foyer d'incendie.
4. Recouvrez complètement le foyer et coupez la source de chaleur.
5. Laissez la couverture en place jusqu'à ce que le foyer soit complètement éteint et refroidi.

AVERTISSEMENT: A ne pas utiliser pour de la graisse ou de l'huile, notamment pour les fritures et fondues.

D

1. Die Löschdecke an den Bändern herunterziehen. Die Löschdecke entfaltet sich automatisch.
2. Halten Sie die Löschdecke als Schutz gegen die Flammen vor den Körper.
3. Lege die Löschdecke über das Feuer.
4. Das Feuer vollständig abdecken und die Wärmequelle ausschalten.
5. Die Löschdecke wegen der Gefahr einer Neuentzündung nicht gleich wegnehmen.

ACHTUNG

Nicht bei Fett oder Öl wie z. B. Fritteusen oder Fondue verwenden.



* Voor eenmalig gebruik geschikt.
Na gebruik weggooien.
* Intended for single use.
Discard after use.
* Utilisation: 1 seule fois.
Jeter après usage
* Material: Glasfasertuch.
Nach Gebrauch nicht wiederverwendbar.

BBD200

Trekken - Pull
Tirer - Ziehen

GB Fire Blanket

- For single use only
- Discard after use.

Maintenance

- Every six months take it out of the container and inspect it thoroughly.
- Discard if damaged or dirty.

NL Blusdeken

- Voor eenmalig gebruik geschikt
- Na gebruik weggooien

Onderhoud:

- Elk half jaar uit de container nemen en zorgvuldig inspecteren.
- Wegwerpen indien beschadigd of vervuild.

F Couverture Incendie

- A usage unique seulement
- Abandonner après usage

Entretien:

- Retirer la couverture de son récipient et l'examiner soigneusement tous le 6 mois.
- Jeter toute couverture endommagée ou souillée.

D Löschdecke

- Zum einmaligen Gebrauch
- Nach Gebrauch entsorgen.

Wartung:

- Decke alle 6 Monate aus dem Behälter nehmen und eingehend prüfen.
- Decke wegwerfen, wenn diese beschädigt oder verschmutzt ist.

TR Yangın Battaniyesi

- Sadece tek kullanımlık - Kullanımdan sonra atınız

RUS Пожарозащитное одеяло

- Для одноразового использования. После использования утилизировать должным образом.

PL Koc gaśniczy

- Do jednorazowego użytku. Należy wyrzucić po użyciu

RO Patura pentru Incendii

- Unica folosinta. Se arunca dupa utilizare

CZ Hasící deka

- Na jedno použití. Po použití vyhodte

E Manta extintora

- Exclusivamente de un sólo uso
- Desechar después de usar

S Brand Filt

DK Brandtæppe

FIN Sammutuspeite

BG Противопожарно одеяло

H Tűzoltó takaró

SK Protipožiarna pokrývka, prikrývka, deka

HR Deko za Gašenje Požara


SLO Odeja. odporna za ogenj

I Coperta antiincendio

P Cobertor de Incêndio

GR Πυρίμαχη Κουβέρτα

Vouwinstructie Folding instructions Instructions de pliage Faltinstruktion

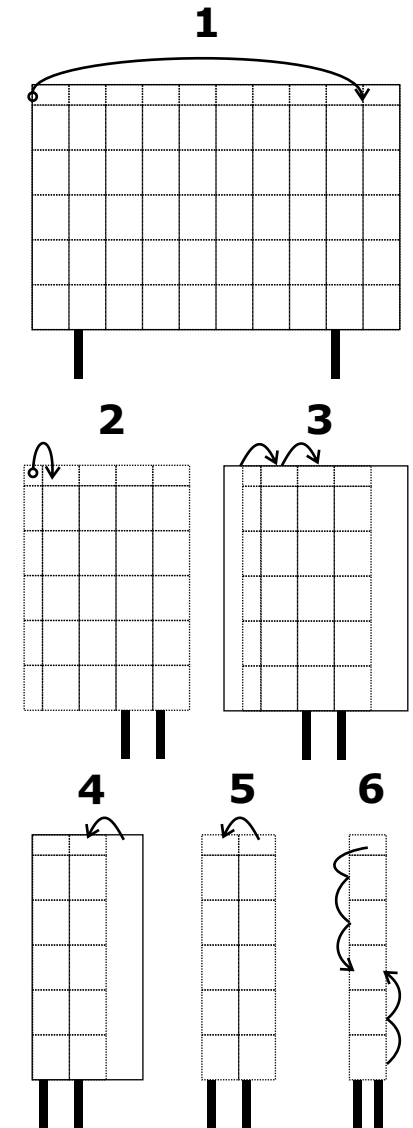

BBD200

WWW.ELRO.EU

Roos Electronics by
Postbus 117, 5126 ZJ Gilze, Holland
WWW.ELRO-NL.COM - WWW.ELRO-BE.COM
Roos Electronics GmbH Arnberg-Germany
WWW.ROOSELECTRONICS.DE
EDEN, Vallauris, France WWW.EDEN.FR
C H Byron Corporation, Bromsgrove, U.K.
WWW.CHBYRON.COM