

SAFETY AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS

- Make sure that all electric connections and connection cables meet the pertaining regulations and are in conformity with the operating instructions.
- Do not overload electrical outlets or extension cords, fire or electric shocks can be the result.
- Please contact an expert in case you have any doubts about the mode of operation, safety or connecting the appliances.
- Keep all parts away from young children's reach.
- Do not store this item on wet, very cold or warm places, this can damage the electronic circuit boards.
- Avoid dropping or shocks, this can damage the electronic boards.
- Never replace damaged power cables yourself! In such a case, remove them from the net and take the devices to a workshop.
- Repairs or opening of this item may only be performed by an authorised workshop.
- Wireless systems are subject to interference from cordless phones, microwaves, and other wireless devices operating in the 2.4GHz range. Keep the system AT LEAST 10 ft away from the devices during installation and operation.

Maintenance
The devices are maintenance-free, so never open them. The guarantee becomes void when you open the appliance. Only clean the outside of the devices with a soft, dry cloth or a brush. Prior to cleaning, remove the devices from all voltage sources.

Attention! Do not use any carbonylic cleaning agents or petrol, alcohol or similar. These attack the surfaces of the devices. Besides, the vapors are hazardous to your health and explosive. Do not use any sharp edged tools, screw drivers, metal brushes or similar for cleaning.

SICHERHEITS- UND WARTUNGSHINWEISE

- Stellen Sie sicher, dass alle elektrischen Anschlüsse sowie Kabelverbindungen an weitere Geräte den betreffenden Richtlinien entsprechen und sich gleichzeitig in Übereinstimmung mit der Bedienungsanleitung befinden.
- Achten Sie darauf, Steckdosen und Verlängerungskabel nicht zu überlasten, das kann zu Feuer oder Stromschlag führen.
- Sollten Sie einen leichten Zwischenfall im Betrieb, Sicherheit oder Anchluss der Geräte auftreten, dann wenden Sie sich an einen Fachmann.
- Alle Teile vor Kindern geschützt, sehr kalter oder heißer Umgebung aufbewahren.
- Bitte nicht in feuchter, sehr kalter oder heißer Umgebung aufbewahren.
- Vermeiden Sie die Härte Stoß, das kann zu Beschädigung der elektronischen Schaltkreise führen.
- Erstellen Sie keine Spannungen im Stromkabel selbst! Nehmen Sie die Geräte vom Netz und wenden sich an einen Fachbetrieb.
- Öffnen und Reparieren der Geräte ausschließlich durch autorisierten Fachbetrieb.
- Kabellose Systeme sind Störungseinflüssen von kabellosen Telefonen, Mikrowellen sowie anderen elektronischen Geräten, die im 2.4GHz-Bereich arbeiten, ausgesetzt. Halten Sie einen MINDESTABSTAND VON WEINGSTENS 3 METERN während Installation und Betrieb ein.

Wartung
Die Geräte sind wartungsfrei, also öffnen Sie sie bitte nicht. Ihre Garantie verfällt, wenn Sie die Geräte öffnen. Reinigen Sie die Geräte außen mit einem weichen und trockenen Tuch oder einer Bürste. Vor dem Reinigen ziehen Sie bitte alle Stromzuführungen ab.

Attention! Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, die Carbonsäure, Benzin, Alkohol oder ähnliches enthalten. Diese Mittel greifen die Oberfläche der Geräte an und die Ausdünstungen sind gesundheitsschädlich und explosiv. Verwenden Sie keine scharfkantigen Werkzeuge, Schraubenzieher, Drahbtürsten oder ähnliches, um die Geräte zu reinigen.

VEILIGHEIDS- EN ONDERHOUDSINSTRUCTIES

- Alle elektrische aansluitingen en verbindingskabels moeten voldoen aan de juiste regels en overeenkomst met de bedieningsinstructies.
- Overbeladen van elektrische stekkerposten of verlengkabels kan brand of elektrische schokken veroorzaken.
- Neem contact op met een expert in geval je twijfels hebt over de bedieningsswijsheid, de veiligheid of de aansluiting van de apparaten.
- Hou alle delen uit het bereik van kinderen.
- Zet dit voorwerp niet op natte, erg koude of warme plaatsen; dit kan de elektronische circuitborden beschadigen.
- Gebruik geen schokkende; dit kan de elektronische borden beschadigen.
- Verwijder beschadigde stroomkabels nooit zelf! In dit geval verwijder ze uit het net en breng de toestellen aan de monteur.
- Herstellen of openen van dit voorwerp mag enkel gebeuren door een erkende hersteller.
- Draadloze systemen kunnen gestoord worden door draadloze telefoons, microgolfs en andere draadloze toestellen die werken op het bereik van 2.4GHz. Hou het systeem MINSTENS op 3m afstand van de toestellen tijdens installatie en gebruik.

Onderhoud

De toestellen zijn onderhoudsvrij, dus maak ze niet open. De garantie vervalt als je het apparaat opent. Reinig enkele de buitenkant van de toestellen met een zachte, droge doek of borstel. Vóór je ze reinigt, haal de toestellen uit alle spanningssbronnen.

Attention! Gebruik geen carbonylic schuurmiddelen of benzine, alcohol of gelijksoortige producten. Deze werken agressief op het oppervlak van de toestellen. Bovendien zijn de dampen gevaarlijk voor je gezondheid en onbrandbaar. Gebruik geen scherpe instrumenten, schroevendraaiers, metalen borstels of gelijksoortige dingen om te reinigen.

INSTRUCTIONS DE SECURITE ET D'ENTRETIEN

- Vérifiez que toutes les connexions électriques et câbles sont conformes aux règlements afférents et aux instructions d'utilisation.
- Ne pas créez de surtension sur les prises électriques ou les rallonges, cela peut être cause de feu ou d'électrocution.
- Contactez un expert en cas de doute sur le mode d'utilisation, de sécurité ou la connexion des appareils.
- Ne laissez pas les enfants près des appareils.
- Ne placez pas dans un endroit humide, très froid ou très chaud, cela pourra endommager le tableau de circuits électroniques.
- Evitez de faire tomber ou de cogner les appareils ; cela pourra endommager le tableau de circuits électroniques.
- Ne jamais manipuler soi-même des fils électriques endommagés ! Si les fils électriques sont cassés, ne les rapprochez pas de la source de courant.
- La réparation et l'ouverture des différents éléments ne peuvent être effectuées que par un magasin spécialisé.
- Les systèmes sans fil sont sujets aux interférences des téléphones sans fil, des micro-ondes, et autres appareils sans fil utilisant la fréquence 2.4GHz. Placer le système AU MOINS à 3 mètres de ces appareils au cours de l'installation et au moment de l'utilisation.

Maintenance

Les appareils sont en libre utilisation, ne jamais les ouvrir. La garantie n'est plus valide si les appareils sont ouverts. Ne nettoyez que l'extérieur des appareils avec un chiffon doux et sec ou une brosse. Avant de nettoyer, débranchez les appareils.

Attention! Ne pas utiliser d'agents nettoyant à l'acide carbonique ni l'essence, d'alcool ou autre produit de ce type. Ces produits attaquent la surface des appareils. Par ailleurs, les vapeurs sont dangereuses pour la santé et explosives. Ne pas utiliser d'ustensile à bout tranchant, de tournevis, de brosse métallique ou autre élément semblable pour le nettoyage.

SPECIFICATIONS

- * Recording format: AVI/JPEG
- * Camera sensor: 1/4" CMOS
- * Lens: F3.6mm angle 60°
- * Resolution: 480x640
- * Lux sensitivity: 1 Lux
- * Swiveling angle: 90°H, 30°V
- * SD card: 2GB incl. (max 32GB)
- * Night view: 120W C-class halogen
- * Detector: about 12mm x 150°
- * Power: 220-240VAC, 50Hz
- * Battery: 4x 1.5DC AA type, Alkaline
- * Protection degree: IP44
- * Operating temperature: -10°C ~ + 40°C



C944
Camera with recorder and spotlight

Caméra avec enregistreur et projecteur



GB USER'S MANUAL

D BEDIENUNGSANLEITUNG

PL PODRECZNIK UZYTKOWNIKA

NL HANDLEIDING

F MANUEL DE L'UTILISATEUR

E MANUAL DEL USUARIO

TR HIZLI KLAVUZ


GR ΕΓΓΕΓΓΕΣΙΕΣ

CZ UŽIVATELSKÝ MANUÁL

H HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

RO MANUAL UTILIZATORULUI

HR UPUTSTVA ZA UPORABU

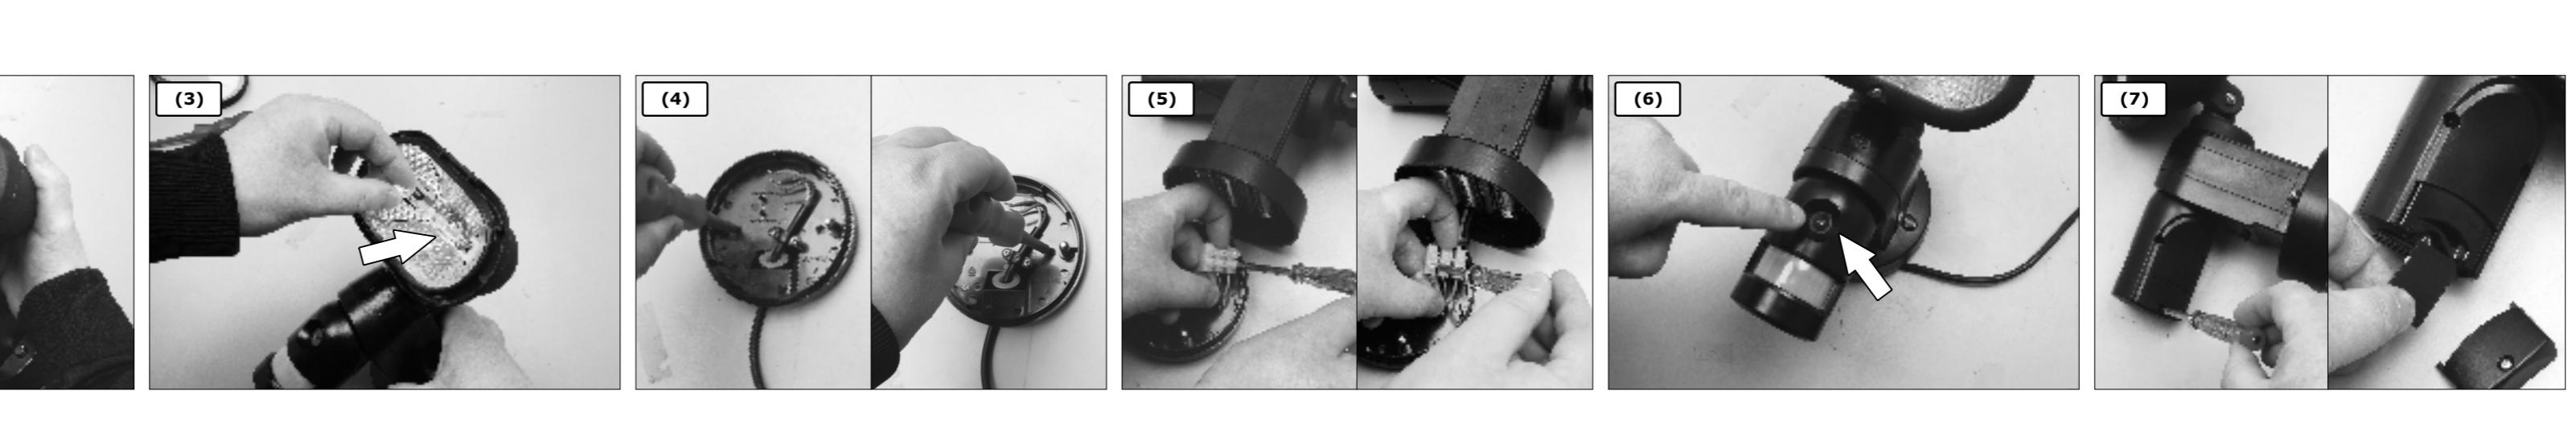

GB

C944 Camera with recorder and spotlight

The system consists of a color camera with 120W halogen light. Extra light from the spot makes it able to record images at night. The camera can record video or images on the included SD card(2Gb) after motion detection. Afterwards you can easily view these files on your computer. Please read this manual carefully before use.

Contents(1)

- a. Camera with spot
- b. SD card 2Gb

Camera Assembly

- Remove the protection glass from the light by unscrewing the screw on the front. (2)
- Place the 120W halogen bulb. (Use a piece of cloth so there won't be any dirt on the glass) and put the protection glass back in place. (3)
- When placing the camera on the wall please follow:

 - Recommended height between 2, and 2,5 meters
 - Avoid using places to prevent useless reflections
 - Sight and detection area are both about 10 meters
 - Check if the desired image is correct before moving
 - Set the camera to the correct position (4)

- Connect the power cable to the U.Live (brown wire), N (Neutral), E and G (Earth, green and yellow) (5)
- Mount the device to the connection plate
- Remove the antenna cover
- Turn on the power and press the RESET button
- The lamp will now start up. Start up time is about 1 min and afterwards the device will be ready to use

Installing/removing SD card (7)

- Remove the protection cover and push the SD card in until it audibly clicks.
- If you want to remove the SD card press Set and use Up/Down buttons to select Scene 4. The light will flash once when scene 4 is entered. You can now remove the SD card.
- Press the SD card inwards slightly until it clicks. You can now take out the SD card.

Charging the battery

By pressing the Set button once you will enter the general setting mode. Here you can choose different scenes, set alarm sounds and PIR sensitivity.

	Camera	Speaker (Speaker)	Light (Lamp)	Others
Display	Dag	Nacht	Gecolor.	Geel
setc001	On	On	On	On
setc002	On	On	On	On
setc003	On	On	On	On
setc004	On	On	On	On
setc005	On	On	On	On
setc006	On	On	On	On
setc007	On	On	On	On
setc008	On	On	On	On
setc009	On	On	On	On
setc010	On	On	On	On
setc011	On	On	On	On
setc012	On	On	On	On
setc013	On	On	On	On
setc014	On	On	On	On
setc015	On	On	On	On
setc016	On	On	On	On
setc017	On	On	On	On
setc018	On	On	On	On
setc019	On	On	On	On
setc020	On	On	On	On
setc021	On	On	On	On
setc022	On	On	On	On
setc023	On	On	On	On
setc024	On	On	On	On
setc025	On	On	On	On
setc026	On	On	On	On
setc027	On	On	On	On
setc028	On	On	On	On
setc029	On	On	On	On
setc030	On	On	On	On
setc031	On	On	On	On
setc032	On	On	On	On
setc033	On	On	On	On
setc034	On	On	On	On
setc035	On	On	On	On
setc036	On	On	On	On
setc037	On	On	On	On
setc038	On	On	On	On
setc039	On	On	On	On
setc040	On	On	On	On
setc041	On	On	On	On
setc042	On	On	On	On
setc043	On	On	On	On
setc044	On	On	On	On
setc045	On	On	On	On
setc046	On	On	On	On
setc047	On	On	On	On
setc048	On	On	On	On
setc049	On	On	On	On
setc050	On	On	On	On
setc051	On	On	On	On
setc052	On	On	On	On
setc053	On	On	On	On
setc054	On	On	On	On
setc055	On	On	On	On
setc056	On	On	On	On
setc057	On	On	On	On
setc058	On	On	On	On
setc059	On	On	On	On
setc060	On	On	On	On
setc061	On	On	On	On
setc062	On	On	On	On
setc063	On	On	On	On
setc064	On	On	On	On
setc065	On	On	On	On
setc066	On	On	On	On
setc067	On	On	On	On
setc068	On	On	On	On
setc069	On	On	On	On
setc070	On	On	On	On
setc071	On	On	On	On
setc072	On	On	On	On
setc073	On	On	On	On
setc074	On	On	On</	