

Voor Uw Veiligheid

Lees deze eenvoudige richtlijnen, niet opvolgen van de richtlijnen kan leiden tot schade aan uw basisstation, gevaarlijke of illegale operatie

Gebruik het apparaat verstandig: uitsluitend te gebruiken in de normale positie zoals uitgelegd. Maak geen onnodig contact met de antenne.

Schakel veilig in:

het HomeEasy basisstation is uitgerust met een GSM-modem, het apparaat niet inschakelen wanneer gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar kan veroorzaken.

Storing:

Alle draadloze apparaten kunnen gevoelig zijn voor storing, die van invloed kunnen zijn op de prestaties

uit te schakelen in ziekenhuis:

volg eventuele beperkingen. Schakel het apparaat uit de buurt van medische apparatuur.storing of gevaar kan veroorzaken.

uitschakelen wanneer in de buurt van brandstoffen:

het apparaat niet te gebruiken bij een benzinstation. Niet gebruiken in de buurt van brandstof of chemicaliën

voedingen:

Gebruik alleen goedgekeurde voedingen, neem contact op met de distributeur voor meer informatie of kijk op www.homeeasy.eu
een verkeerde voeding kan het basisstation beschadigen.

Netwerkdiensten

netwerkdiensten:

Om het basisstation te gebruiken dient u gebruik te maken van het GSM netwerk van een serviceprovider naar keuze. Enkele van de functies vereisen speciale netwerkfuncties. Deze functies zijn niet beschikbaar op alle netwerken; sommige netwerken kunnen verlangen dat u specifieke regelingen moet treffen met uw serviceprovider voordat u gebruik kunt maken van de netwerkdiensten. Uw serviceprovider kan u instructies geven en uitleggen hoeveel het kost. Bij sommige netwerken gelden beperkingen die van invloed kunnen zijn op het gebruik van netwerkdiensten. Zo bieden sommige netwerken geen ondersteuning voor bepaalde taalafhankelijke tekens en diensten. Uw serviceprovider kan hebben verzocht om bepaalde functies uit te schakelen of te deactiveren. Zie www.homeeasy.eu of neem contact op met support@homeeasy.eu voor meer informatie.

Opmerking: Het Easy Home Base station is niet gelocked, u kunt dus zelf uw serviceprovider kiezen.

PREPAID SIM CARD:

The Home easy base station is pre-packed with a Vodafone 'Pay As You go' SIM card, before using the base station the SIM card must be activated. Additional credit must be added to the SIM card after registration, see www.vodafone.co.uk for full terms and conditions, failure to use or credit the SIM card can result in disconnection

Text messages are 10p each
Daytime* calls are 30p a minute
Evening and weekend calls are 10p a minute

A standard text message is 160 characters long, but some handsets let you send longer ones. In that case, the message will be divided up into the number of texts

required to convey the message, the Homeeasy base station can only recognise a single text message and an error message will be sent for the second part of the txt message.

over uw apparaat:

het draadloze apparaat zoals beschreven in deze handleiding is goedgekeurd voor gebruik op de GSM 850, 900, 1800 en 1900-netwerken.

Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over netwerken. Bij gebruik van de functies van dit apparaat dient u zich aan alle regeling en lokale gebruiken te houden, privacy en legitieme rechten van anderen, waaronder auteursrechten.

Waarschuwing:

Als u een van de functies van het apparaat wil gebruiken, moet het apparaat zijn ingeschakeld. Zet het apparaat niet aan wanneer draadloze apparaten storingen of gevaar kunnen veroorzaken.

Aan de slag


Inhoud van de verpakking:

1: 1 x HE101 SMS-basisstation

2: 1 x DC stroomadapter



2:



1:

het registreren van SIM-kaart

de pre-paid SIM-kaart moet worden geregistreerd bij een provider alvorens te worden opgenomen in het basisstation.

het registreren van SIM-kaart:

1: Plaats de SIM-kaart in een compatibele mobiele telefoon

2: Bel nu een nummer met uw mobiele telefoon, bijvoorbeeld uw thuisnummer, de oproep hoeft niet beantwoord te worden. De SIM-kaart is nu geregistreerd. Als je problemen hebt met het registreren van uw SIM-kaart, neem dan aub contact op met uw provider voor hulp.

3: Het is aanbevolen dat extra tegoed wordt toegevoegd onmiddellijk naar de SIM-kaart. Voor het plaatsen van de SIM-kaart in het basisstation, kan de SIM-kaart online aangemeld worden zodat u het volgende kan doen: (afhankelijk van serviceprovider):

- online opwaarderen
- controleren beltegoed
- tariefplan veranderen en het toevoegen van SMS pakketten.

installatiehandleiding

installatiehandleiding:

het HE101 basisstation moet worden opgesteld in een centraal gelegen gebied, tot maximaal 30 meter afstand van de ontvangers in uw woning. Het basisstation kan ook worden gemonteerd op de muur (gebruik binnenshuis)



1: Plaats de SIM-kaart en stroomvoorziening zoals aangegeven in het schema

2: Steek de adapter in het stopcontact.

3: Het basisstation zal een zelftest uitvoeren bij inschakelen, het blauwe licht zal gaan tellen van 0, daarna zal blauw en rood knipperen.

4: na 20-30 seconden zullen de statuslampjes rood en blauw pulseren om aan te geven dat het basisstation is aangesloten op het GSM-netwerk en klaar is om te worden geprogrammeerd.

Als het fout lampje brandt, heeft er een probleem met de installatie plaatsgevonden, zie setup error gids voor hulp.

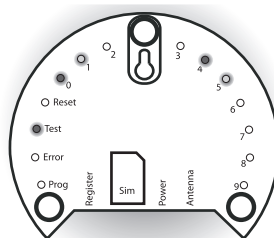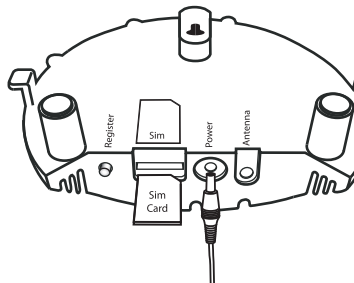

het registreren van een mobiele telefoon


Om het basisstation te kunnen bedienen met uw mobiele telefoon, moet u eerst uw telefoon registreren bij het basisstation, tot zes aparte mobiele telefoonnummers kunnen worden geregistreerd bij het basisstation.

registratie-proces:

- 1: Sla het telefoonnummer in uw lijst met contactpersonen, zodat u deze makkelijk kan terugvinden: xxxxxxxxxx
Opslaan als HomeEasy SMS station (suggestie)




- 2: Houd de knop 'Register' op het basisstation ingedrukt, de lampjes tellen af van 10 tot 0 en het basisstation zal knipperen.

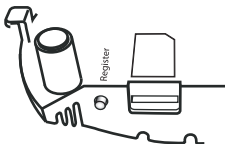


- 3: Laat de knop 'Register' los, het basisstation bevindt zich nu in de registratie stand, het 'PROG' licht zal blijven branden.

- 4: Maak nu een SMS bericht met de tekst 'register' of 'reg' en stuur het naar het basisstation (zonder) TXT: Register

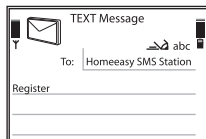

- 5: het basisstation knippert blauw en rood om aan te geven wanneer het bericht is ontvangen.

- 6: Een bevestigings SMS zal worden verzonden naar uw mobiele telefoon bij juiste registratie. De boodschap zal ook een lijst bevatten van alle andere mobiele telefoons die geregistreerd zijn bij het basisstation.

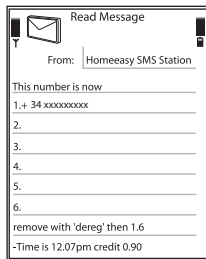


Het Registreren Van Andere Mobiele Telefoons

Het registreren van andere mobiele telefoons: het registreren van een extra mobiele telefoon met het basisstation kan worden gedaan door:


1: Het herhaling van de delen 1 tot 6 van "Het registreren van de mobiele telefoon".

2: Een bevestiging SMS zal worden verzonden naar de mobiele telefoon met de bevestiging van de registratie van de extra mobiele telefoon. Het bericht geeft een lijst met alle mobiele telefoons die geregistreerd zijn bij het basisstation.

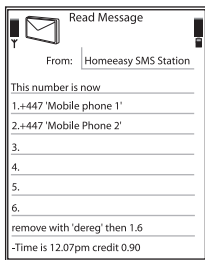


3: of SMS 'regs <gsm-nummer 2>' van een telefoon die al is geregistreerd bij het basisstation.

TXT: reg <gsm-nummer 2>

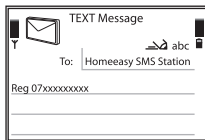

4: Een bevestiging SMS zal worden verzonden naar de mobiele telefoon met de bevestiging van de registratie. Het bericht geeft een lijst met alle mobiele telefoons die geregistreerd zijn bij het basisstation.

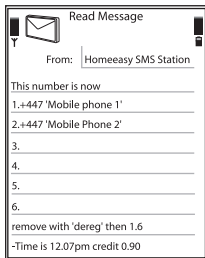

Het Instellen Van Homeeasy Ontvangers


voor het bedienen van HomeEasy ontvanger dient het basisstation te worden gekoppeld met de ontvanger. Er zijn twee soorten ontvangers, 'On / Off' en 'Dimmers' Zorg ervoor dat u weet wat voor soort ontvanger u gebruikt. Zie de handleiding van de ontvanger voor meer details. Tot 22 individuele ontvangers of groepen van ontvangers kunnen worden gekoppeld aan het basisstation.

SMS berichten van een niet-geregistreerd telefoonnummer worden geणेeerd.


Het instellen van ontvangers:

1: Kies een naam voor de ontvanger, bijvoorbeeld 'Hal licht'. Elke naam kan meer dan een woord bevatten en maximaal 18 tekens lang zijn

2: Maak nu een SMS bericht 'Setup hal licht' voor On / Off homeeasy ontvangers of 'setupd hal licht' voor dimmer homeeasy-ontvangers




On / Off-
ontvangers



dimbare
ontvangers


4: het basisstation knippert blauw en rood om aan te geven dat het basisstation in de programmeerstand staat

5: Een bevestiging SMS zal worden verzonden naar de mobiele telefoon met de bevestiging van de setup van de ontvanger.

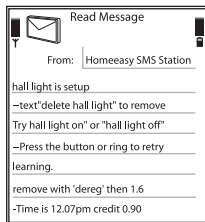


6: Zet de ontvanger in de leerstand, indien nodig reset het geheugen van de ontvange, zie aanwijzingen van de ontvanger voor meer details.

HE301 plug-in ontvanger - Druk op de LEARN-toets

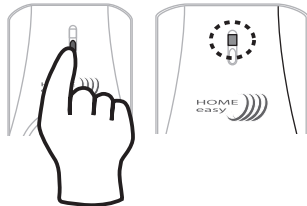

Het instellen van HomeEasy ontvangers

7: het signaal moet nu worden verzonden vanaf het basisstation naar de ontvanger. Om het signaal van het basisstation te versturen, drukt u op de knop 'Register'.

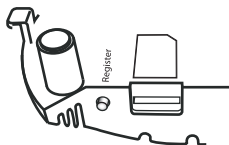

of bel het basisstation met behulp van de geregistreerde mobiele telefoon, het bericht wordt verzonden nadat 3 "ringen" zijn ontvangen door het basisstation. De oproep zal niet worden beantwoord.



Het setup-bericht kan zo vaak worden verzonden als nodig is voor het instellen van meerdere ontvangers, het basisstation zal de setup vanzelf na 4 minuten verlaten. bijvoorbeeld twee of meer ontvangers kunnen worden gekoppeld aan de SMS-commando 'hal licht

During setup process the Ring command is disabled.

8: de ontvanger zal twee maal in- en uitschakelen om aan te geven dat de units aan elkaar gekoppeld zijn.



9: de ontvanger is nu gekoppeld aan het SMS-commando 'hal licht'

10: om de ontvanger uit te schakelen
SMS: <naam van de ontvanger> off
SMS: hal licht off



Opmerking: elk SMS bericht ontvangen na meer dan 1 uur na verzenden, te wijten aan de netwerk service provider zal door het basisstation worden genegeerd.

Het opzetten Van Homeeasy Ontvanger

Tijdelijk uit schakelen van de bevestigings-SMS: om te zorgen dat u geen bevestigings-SMS krijgt plaats u een "?" voor het te verzenden commando
SMS: ?<commando>

Dit is ideaal voor bij het opzetten van een aantal ontvangers, of wanneer een bevestiging bericht is niet vereist.

SMS: ?setupd hal licht



een bevestiging TXT zal automatisch worden verzonden voor het volgende bericht

Opmerking: wanneer de bevestiging SMSen zijn uitgeschakeld, zal bij het plaatsen van een "?" voor een commando wel een bevestigings-SMS verstuurd worden.

Ontvanger fout gids:

Als de ontvanger niet en uit te schakelen is, is een fout opgetreden.

De receiver had automatisch de leerstand verlaten voordat het SMS-bericht is ontvangen door het basisstation (LED lampje stopt met knipperen):

de ontvanger moet terug worden ingesteld in de leer-modus en het signaal van het basisstation moet worden gereset, zie het instellen van homeeasy ontvangers

Base station does not pulse blue and red:

The base station is not receiving a GSM signal, see installation guide for more help.

ontvanger buiten bereik:

Plaats de eenheden dicht bij elkaar, max. bereik 30 meter (open op afstand).

Receiver Geheugen vol:

tot 6 afstandsbedieningen kunnen worden gekoppeld aan elke ontvanger, probeer het resetten van de ontvanger of het verwijderen van een afstandsbediening uit het geheugen

Door slecht GSM-signaal duurt het te lang voordat een SMS bericht wordt ontvangen door het basisstation.

Het basisstation staat in een gebied met slecht signaal, zie setup error gids over hoe de signaalsterkte te controleren.

SMS commando's - Basic

Zodra uw HomeEasy ontvangers zijn ingesteld, kunt u ze bedienen met behulp van duidelijke en eenvoudige SMS commando's.


Ontvanger inschakelen:

1. een ontvanger inschakelen


SMS: <ontvanger naam> on

Bijv. Om het hal licht aan te zetten

SMS: hal licht on



2: Een bevestigings-SMS wordt verstuurd naar de mobiele telefoon, de bevestiging van het 'on' commando.

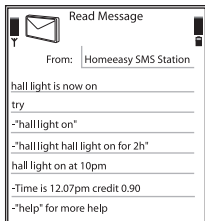


Uitschakelen van een ontvanger:

1. een ontvanger inschakelen


SMS: <ontvanger naam> off

Bijv. Om het hal licht uit te zetten

SMS: hal licht off



2: Een bevestigings-SMS wordt verstuurd naar de mobiele telefoon, de bevestiging van het 'off' commando.

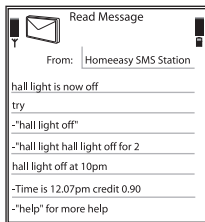

Bevestigings SMS-jes laten u weten dat het SMS-bericht is ontvangen door het basisstation en laat ook nuttige commando's zien voor het beheren van uw ontvangers.

Opmerking: SMS berichten worden in rekening gebracht volgens de tarieven van uw netwerk provider.

SMS commando's - Basic


Dimmen van een ontvanger (Dimmer vereist):

1. een ontvanger dimmen


SMS: <ontvanger naam> dim <0-100>%

100% is volledig aan, 0% is uit

SMS: hal licht dim 60%



2: Een bevestigings-SMS zal worden gestuurd naar de mobiele telefoon met een bevestiging van het 'dim' commando.

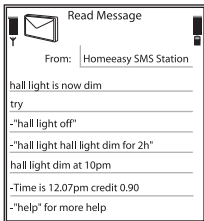

2: Er kan meer dan een commando worden verzonden per SMS bericht. Elk commando te worden gescheiden door een ',' . Na de komma moet een spatie, gevolgd door het volgende commando.


SMS: <commando 1> , <commando 2>

bijvoorbeeld om het hal licht aan te zetten en het lounge licht te dimmen tot halve sterkte met dezelfde SMS.

SMS: hal licht on, lounge licht dim 50%



4: Een bevestigings SMS zal worden gestuurd waarin wordt bevestigd dat beide lampen branden.

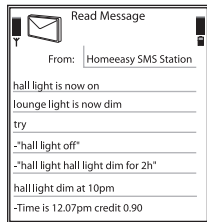

SMS Commando's - Timer

Timer Commando's:

een ontvanger kan worden ingeschakeld op een bepaald tijdstip, met behulp van een timer commando, dit kan worden gedaan in een 12 of 24-uurs formaat.

1: Als u een ontvanger in wil schakelen op een bepaalde tijd
12-uurs formaat:

SMS: <ontvanger naam> <on/off/dim> <xx><am/pm>
naar het basisstation

24-uurs Formaat:

SMS: <ontvanger naam> <on/off/dim> <xx:xx>


bijvoorbeeld om de hal schakelaar om 8 uur in te schakelen, kunnen de volgende berichten worden verzonden

SMS: hal licht on 8PM




of

SMS: hal licht on 20:00



2: Een bevestigings-SMS zal worden verzonden naar de mobiele telefoon, met de bevestiging van het timer commando.

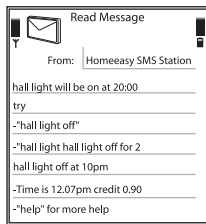

een bevestigings-SMS wordt automatisch verzonden na elke SMS opdracht die is ontvangen door het basisstation. Deze functie kan worden uitgeschakeld (zie Base Station-status), of tijdelijk worden uitgeschakeld door het plaatsen van een "?" voor het commando.

SMS: ?<Commando>

bijvoorbeeld om de hal schakelaar aan te schakelen zonder dat daar een bevestigings-SMS van komt:

SMS: ?Hal licht on

SMS Commando's - Timer


3. Timer commando's kunnen worden gebruikt om ontvangers op een bepaalde tijd aan te schakelen, of voor een bepaalde tijd in te schakelen.

Aanschakelen voor een bepaalde duur:

SMS:<receiver naam> <on/off/dim> at <xx:xx> for <xx> h

bijvoorbeeld om de hal aan te schakelen om 20:00 voor 3 uur, dient het volgende bericht verstuurd te worden:

SMS:hal licht on at 20:00 for 3h



minuten kunnen ook gebruikt worden door het invoeren van <xx>m of <xx>h<xx>m

4: een bevestigings-SMS wordt verstuurd naar de mobiele telefoon met de bevestiging van het timer commando




het instellen van een 'On' en 'Off' tijd:


SMS:<receiver naam> <on/dum> at <xx:xx> off at <xx:xx>

Bijvoorbeeld om de lounge schakelaar in te schakelen tussen 20:00 en 23:00 op 60% sterkte:

SMS: Lounge licht dim 60% at 20:00 off at 23:00



6: een bevestigings-SMS wordt verstuurd naar de mobiele telefoon met de bevestiging van het timer commando.

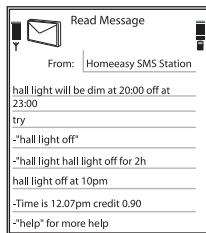


TXT Commando's - 7 dagen timer

7. Timer commando's kunnen ook worden ingesteld op vaste dagen, wekdagen of in het weekend met: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday of Sunday zal het commando activeren op iedere ingestelde dag.


om de specifieke dag van de week te gebruiken:
SMS:<ontvanger naam> <timer commando> <dag van de week>

bijvoorbeeld om het hal licht elke vrijdag om 20:00 in te schakelen voor 3 uur:

SMS: hal licht on at 20:00 for 3h fridays



8: een bevestigings-SMS wordt verstuurd naar de mobiele telefoon met de bevestiging van het timer commando.

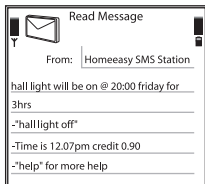

9: Om het timer commando iedere dag, door de week of alleen in het weekend in te schakelen, gebruik 'everyday', 'weekdays' of 'weekends' na het timer commando.


SMS: <ontvanger naam> <timer commando> <everyday, weekdays or weekends>

bijvoorbeeld om het hal licht in te schakelen tussen 20:00 en 23:00 ieder weekend:

SMS: hal licht on at 20:00 off at 23:00 weekends



10: Een bevestigings-SMS zal worden verzonden naar de mobiele telefoon met de bevestiging van het timer commando.

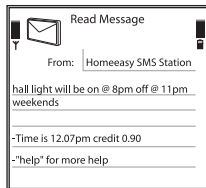

SMS Commando's - meerdere Timers

1: Instellen van een nieuwe timer voor hetzelfde apparaat zal het vorige timer commando wissen

2: Instellen van meerdere timers voor hetzelfde apparaat moet worden gedaan in hetzelfde SMS bericht:

Bijvoorbeeld als je je wandverlichting aan wil schakelen op halve helderheid tussen 20:00 en 22:00 door de weeks, en aan tussen 21:00 en 23:30 op zaterdagen moet je dit in 1 SMS-bericht zetten.

SMS: wandverlichting dim 50% 20:00 off at 22:00 weekdays, wandverlichting on at 21:00 off at 23:30 saturdays



3. Een bevestigings-SMS zal worden verzonden naar de mobiele telefoon met de bevestiging van de nieuwe timer met meerdere commando's.

SMS commando's - Timers uitschakelen


de timer commando's kunnen worden uitgeschakeld met gebruik van de 'Timer Off' en 'timer on' commando's.

Uitschakelen van een timer:

SMS: <ontvanger naam> timers off

bijvoorbeeld om de hal licht timer uit te schakelen

SMS: hal licht timers off

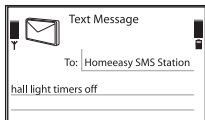

2. Een bevestigings-SMS zal terug worden gestuurd ter bevestiging dat de opdracht timer is uitgeschakeld.


Inschakelen van een timer:

om een timer in te schakelen:

SMS: <ontvanger naam> timers on

bijvoorbeeld om de hal licht timer uit te schakelen

SMS: hal licht timers off

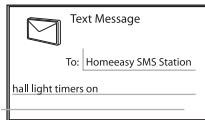

2. Een bevestigings-SMS zal worden teruggestuurd om te bevestigen dat de timer commando's ingeschakeld worden.

SMS commando's - Sfeer instellingen

Sfeer instellingen kunt u een aantal ontvangers groeperen en ze activeren met behulp van een SMS-commando. Tot 6 sfeer instellingen kunnen worden gemaakt.

het creëren van een sfeer:

1: Zorg ervoor dat alle ontvangers zijn geprogrammeerd in het basisstation met behulp van de "setup" of "setupd" commando's.

De homeeasy verwarmingscontroller is voorgeprogrammeerd in het basisstation. Zie HE105 verwarming Controller.

2: Kies een naam voor de sfeer instelling, bijvoorbeeld 'afwezig'

3: De SMS wordt als volgt opgesteld:

SMS: mood <sfeer naam>= <commando1>, <commando2>, <commando 3>, <commando 4>, etc...


Let op: Alleen on, off en dim commando's kunnen worden gebruikt bij sfeer instellingen

Bijvoorbeeld voor het maken van een sfeer instelling als je weg bent van huis met de volgende ontvangers Sfeer instelling naam: Weg


- 1.hal licht aan – "On"
- 2.lounge licht aan – "dim 50%"
- 3.verwarming uit - :Off"
- 4.overloop licht aan – "On"

SMS bericht wordt als volgt gestuurd:

SMS: weg = hal licht on, lounge licht dim 50%, heating off, overloop licht on

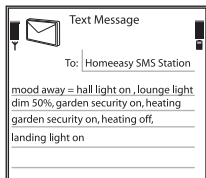

4: Een bevestigings-SMS zal worden teruggestuurd om te bevestigen dat de sfeer instelling ingesteld is.

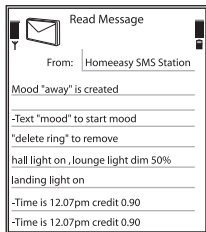

5: Mood-instellingen kan worden gebruikt met timer commando's, bijvoorbeeld activering van de sfeer terwijl je weg bent voor de avond.

SMS: weg on at 20:00 for 4h

Of als u het hele weekend weg bent

SMS: weg on at 20:00 for 3h weekends

Ring Commando

een ring commando is een speciale sfeer waarin dat wordt geactiveerd wanneer u het basisstation belt, er is geen SMS bericht nodig.

Het basisstation zal stemming instellen na de 3e ring.

Deze instelling is ideaal voor het activeren van buiten- en entree verlichting bij het terugkeren naar huis, belt u gewoon het basisstation en de stemming zal direct inschakelen. De oproep wordt niet beantwoord en zal u geen beltegoed kosten.

Opmerking: slechts één ring commando is beschikbaar

Het creëren van een ring commando:

1: Zorg ervoor dat alle ontvangers zijn geprogrammeerd in het basisstation met behulp van de "setup" en "setupd" commando's. H De homeeasy verwarmings-controller is voorgeprogrammeerd in het basisstation. Zie HE105 verwarming Controller.

2. De naam voor de sfeer instelling moet "ring" zijn


3. De SMS wordt als volgt geschreven:

SMS: mood ring = <commando1>, <commando2>, <commando 3>, <commando 4>, etc... naar het basisstation.

Let op: Alleen on, off en dim commando's kunnen worden gebruikt bij sfeer instellingen

bijvoorbeeld voor het creëren van een ring commando bij de opdracht voor het naar huis terugkeren, met behulp van de volgende benoemde ontvangers:

1. hal licht aan – "On"
2. lounge licht – "Dim 70%"
3. verwarming aan – "On"
4. garage licht aan – "On"
5. buitenverlichting aan – "On"

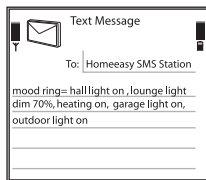

6. Een bevestigings-SMS zal worden verzonden naar de mobiele telefoon, waarin wordt bevestigd dat het ring commando is ingesteld

7. U activeert de ring commando door het basisstation te bellen, het ring commando zal na de 3e ring worden geactiveerd.



8. Om het ring commando uit te schakelen stuurt u een SMS bericht met "ring off" naar het basisstation.

SMS: ring off

Het ring commando is uitgeschakeld tijdens de ontvanger setup-proces.

Verwarming Controller - Setup

De verwarming-controller functies zijn voorgeprogrammeerd in het basisstation en werkt alleen met de HomeEasy HE105 Remote Control Unit Verwarming. Zie HE105 instructies voor de installatie handleiding.

Setup:

het basisstation en de verwarming HE105 controller zijn standaard met dezelfde DIP switch instellingen ingesteld. Interferentie kan optreden als gevolg van naburige HE105 ontvangers. Als dit gebeurt zal de dip-switch instelling moeten worden gewijzigd in het basisstation en in de HE105 Verwarming Controller.


Het veranderen van de DIP switch instellingen:

1: Om de dip switch setting in het basisstation te wijzigen

TXT: Set dip <0-31> naar het basis


bijvoorbeeld om de dipswitch-code voor het basisstation als 15 in te stellen

SMS: set dip 15

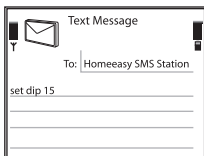

2: De HE105 moet nu worden ingesteld op dezelfde dipswitch instelling. De bevestigings-SMS zal een lijst van de vereiste DIP switch instellingen voor de verwarmingscontroller laten zien.

U = OFF D = ON

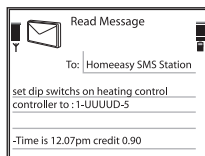

1 = Off, 2 = Off, 3 = Off, 4 = Off, 5 = On

3: Zet de DIP-schakelaar op de verwarming controller, zoals aangegeven in de bevestiging txt.




Schakel altijd de voeding van de heating controller uit voordat u de DIP switches omzet, zie HE105 voor meer details.

Verwarming Controller - Programmeren


Programmeren van de verwarmings-controller:

1. Voor het programmeren van de timer voor de verwarming controller, SMS "template" naar het basisstation.

SMS: template

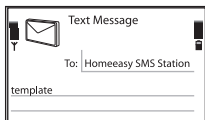

2: Een bevestigings-SMS zal worden verzonden met een standaard voor het instellen van de timers op de verwarmingsregelaar.

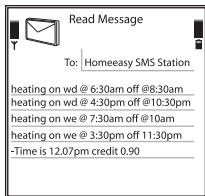

3. Met het standaard sjabloon kunt u twee timers voor de weekdag en twee timers voor het weekend instellen. Voor het instellen van de timers stuurt u het standaard sjabloon terug, nadat u het aangepast heeft naar uw wensen.

Weekday Timer 1

heat on wd @ <On Time> off <Off Time>

Weekday Timer 2

heat on wd @ <On Time> off <Off Time>

Weekend Timer 1

heat on we @ <On Time> off <Off Time>

Weekend Timer 2

heat on we @ <On Time> off <Off Time>


bijvoorbeeld voor het instellen van de verwarming tussen 7:30-10:00u en 18:00-23:00u maandag tot vrijdag en tussen 8:00-11:30 en 17:00-23:30u in het weekend

SMS: heat on wd @7:30h off 10:00h,

heat on wd @18:00h off 23:00h,

heat on we @8:00h off 11:30h,

heat on we @17:00h off 23:30h

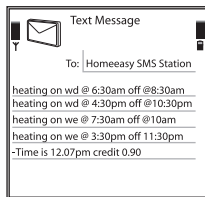

3: De heating controller kan ook ingesteld worden met de standaard timer commando's, zie SMS commando's timers en 7 dagen timers.

Verwarming Controller - Programmeren

4: De timers voor de verwarming controller kan opnieuw geprogrammeerd worden door het sturen van een nieuwe versie van het sjabloon. Ze kunnen ook worden in- of uitgeschakeld worden door middel van de "timer verwarming " Commando's.

bijvoorbeeld het uitschakelen van de verwarmings timers.

SMS: heating timers off

Schakelt de verwarming en de 7 dagen timers onmiddellijk uit.

Overschrijvende timers:

De verwarmings timer kan ook worden overschreven, met behulp van de volgende SMS commando's:

"Heating on" - schakelt de verwarming onmiddellijk aan en schakelt uit bij de eerstvolgende geprogrammeerde tijd.

"heating off" - schakelt de verwarming onmiddellijk uit en schakelt weer aan bij de volgende geprogrammeerde tijd.

"heating constant" - schakelt de verwarming aan totdat een off commando wordt gebruikt om de verwarming uitschakelen.

extra timer commando's kunnen ook worden gebruikt voor het overschrijven van de verwarming
Bijv: "heating off in 35m"


Het Verwijderen Van Een Mobilele Telefoon

verwijderen van een mobiele telefoon uit het basisstation.


Vanaf een geregistreerde mobiele telefoon:

1: Om de mobiele telefoon waarvan u SMS't te verwijderen stuurt u 'dereg' vanaf de te verwijderen telefoon

SMS: dereg



2: U krijgt een bevestigings-SMS waarin gemeld wordt dat uw telefoonnummer verwijderd is uit het basisstation, gevolgd door een lijst van telefoonnummers die nog wel geregistreerd zijn.


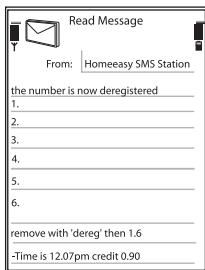


Het verwijderen van een Aanvullende mobiele telefoon:

1: Voor het verwijderen van een extra mobiele telefoon uit het basisstation zonder gebruik te maken van de desbetreffende telefoon. SMS "dereg" gevolgd door de locatie van het nummer "1-6" SMS: dereg <1-6>

bijvoorbeeld mobiele telefoon nummer 3 verwijderen met behulp van gsm-nummer 3.

SMS: dereg 3

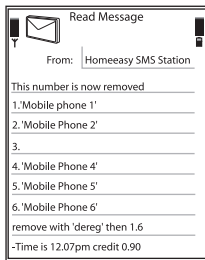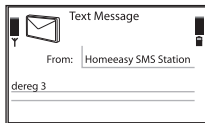

Opmerking: Voor het ontvangen van een up-to-date lijst van de telefoonnummers geregistreerd bij het basisstation sms "REG" van een geregistreerde mobiele telefoon.

Het Verwijderen Van Homeeasy Ontvangers

Het verwijderen van een ontvanger:


- 1: Als u een ontvanger controller uit het basisstation wilt verwijderen, stuurt u
SMS: delete <ontvanger naam>

bijvoorbeeld om de hal licht te verwijderen uit het basisstation
SMS: delete hal licht




- 2: Het basisstation knippert blauw en rood om aan te geven dat een bericht wordt ontvangen en vervolgens gloeien rood en blauw op om aan te geven dat het basisstation is in het setup-modus is.

- 3: Een bevestigings-SMS wordt gestuurd met daarin een bevestiging van het verwijderen.

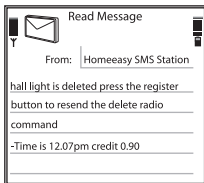


- 4: Zet de ontvanger in de leer stand.
bijvoorbeeld HE301 plug-in ontvanger - Druk op de LEARN-toets

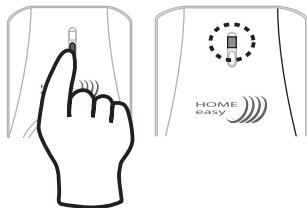

- 5: Het "verwijderen signaal" moeten nu worden verzonden vanaf het basisstation naar de ontvanger, dit kan worden gedaan in een van twee manieren.

Optie 1:

- Als u het signaal van het basisstation wil zenden, druk op de " Register " knop.

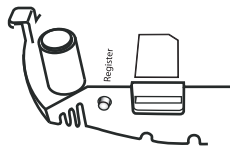

Het verwijderen van Homeeasy Ontvangers

Optie 2:

Bel het basisstation met behulp van een geregistreerde mobiele telefoon, het bericht wordt verzonden na drie ringen te hebben ontvangen door het basisstation. De oproep zal niet worden beantwoord.



Het setup-bericht kan worden verzonden zo vaak als nodig is voor de verwijdering van meerdere ontvangers, het basisstation zal de setup-modus automatisch verlaten na 4min.

Tijdens de verwijderen is de Ring opdracht uitgeschakeld.

6. The receiver will switch 'On/Off' twice to indicate that the command has been removed from the receiver's memory.



7. The txt command has now been removed from the base station and the receiver unit. e.g. The txt command "hall light" will longer work.

Status Lights

de rode en blauwe statuslampjes geven een visuele indicatie van de huidige status van het basisstation.

- 1: Blauwe en rode puls - alles is ok
- 2: Stilstaande rode lichten - een fout heeft zich voorgedaan, zie setup error gids.
- 3: Blauw zonder rode lichten - een GSM-sigitaal is beschikbaar, maar het basisstation is niet geregistreerd bij de provider, kan dit te wijten zijn aan de dienstverlener of een fout met de SIM-kaart.
- 4: Rood met blauwe puls - Base Station is in het setup-modus, zie het instellen van homeeasy ontvangers voor meer informatie.
- 5: Snel rondgaan - Het basisstation is in de registratie modus, iedere mobiele telefoon die nu een sms verstuurd met "REG" of "register" zullen worden geregistreerd bij het basisstation.

uitschakelende of dimmende statuslampjes:

De statuslampjes kunnen volledig worden uitgeschakeld of gedimd met behulp van de volgende SMS

commando's:

SMS: status dim -dimt statuslampjes


SMS: status off - statuslampjes uit

SMS: status on - statuslampjes aan

Timer commando's kunnen ook worden gebruikt voor de statuslampjes.

bijv. met de lichten aan overdag en dimmen in de avond.

SMS: everyday status on at 9:00h, everyday status dim at 19:00h

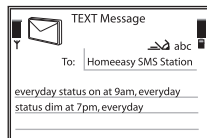

Tijd instellen:

Het basisstation zal automatisch de tijd instellen vanaf het GSM netwerk en zal zichzelf updaten voor zomer- en wintertijd. De tijd waarop het basisstation een SMS ontvangt zal worden beschreven in de bevestigings-SMS. Als uw provider niet in deze dienst niet biedt zal het basisstation de tijd van het SMS bericht gebruiken. SMS: clock set

Opmerking: gebruik alleen de klok instellen opdracht bij daluren om een nauwkeurige tijd te verzekeren

Bevestigings-SMS

na elke sms opdracht die wordt ontvangen door het basisstation wordt een bevestigings-SMS verstuurd vanaf het basisstation waarin de ontvangen commando wordt beschreven en ook de aanwijzingen van andere beschikbare SMS-commando's, tijd waarop het bericht is ontvangen door het basisstation en het krediet wat nog op de SIM-kaart aanwezig is.

-Time is 12.07pm credit 0.90

commands--delete, setup, mood, list,

timers, reply, status

-"help" for more help

Elke SMS verzonden door het basisstation wordt als standaard SMS-bericht afgerekend. Het krediet wat nog op de SIM-kaart staat wordt weergegeven in elke bevestigings-SMS. Bij het gebruik van SMS-bundels, zal elke SMS worden berekend als 10 cent, ookal is de bundelprijs lager.


bv 70 SMS pakket zal worden weergegeven als 7 euro, hoewel ieder bericht maar 7 cent is.

Opmerking: SMS pakketten zullen eerder worden gebruikt dan eventueel beltegoed.


Annuleren bevestigings-SMSen:

1. Voor het annuleren van de bevestigings-SMS uit het basisstation.

SMS: reply off

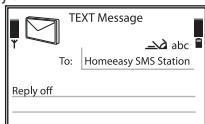


2: een bevestigings-SMS wordt verstuurd naar de mobiele telefoon met de bevestiging van de annulering van de bevestigings-SMS.

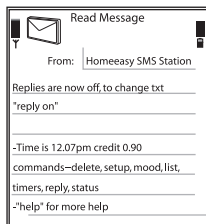

3: Het basisstation zal nu alleen een bevestigings-SMS zenden voor foutmeldingen, bv. verzoek berichten "list devices" of "template" of door het plaatsen van een ? voor het te verzenden commando.

SMS: ?<commando1>, <commando 2>, etc... het basisstation stuurt een bevestigings-SMS. bijvoorbeeld het inschakelen van de 'weg' sfeer instelling

SMS: ?weg on



Om de automatische bevestigings-SMS weer aan te zetten:

SMS: reply on

Help Commando's

Het basisstation heeft een aantal help commando's; toegang tot de helpfuncties krijgt u door een van de volgende SMS commando's naar het basisstation te sturen:

SMS commando	Resultaat
help	geeft een basislijst van functies en vraag
signal	geeft de signaalsterkte van het GSM-netwerk 1 = zeer slecht, 5 = zeer sterk.
List	geeft een lijst van alle apparaten aangemeld op het basisstation
Timers	geeft een overzicht van alle timers ingesteld op het basisstation
Reg	een overzicht van alle mobiele telefoons geregistreerd bij het basisstation
< Naam ontvanger > list	lijst van timers in verband met de genoemde ontvanger.
Template	biedt een sjabloon voor de verwarming controller.

Setup fout Gids

SIM ERROR - licht 0:

Oorzaak: SIM-kaart is niet geregistreerd bij de provider.

Oplossing: Controleer of de SIM-kaart:

- Correct is geïnstalleerd in de SIM-kaart houder
- geldig is
- geregistreerd met een provider
- voldoende krediet heeft

het basisstation moet worden gereset door de stroom uit te schakelen en het opnieuw inschakelen na 10 seconden

SIGNAL ERROR - Licht 2:

Oorzaak: GSM-sigitaal niet beschikbaar

Oplossing: Verplaats het basisstation naar een nieuwe locatie met een sterker netwerk signaal.

De signaalsterkte van het basisstation kan worden gecontroleerd door het sturen van het 'signal' commando naar het basisstation.

SMS: signal

De signaalsterkte wordt gemeten op een schaal van 1-5, het is aan te bevelen het basisstation zo te plaatsen dat er een signaal van 2 of hoger is. Ter verhoging van de sterkte van het signaal, probeer het basisstation naar een hoger niveau in het gebouw te brengen of dichterbij een raam te plaatsen.

het basisstation moet worden gereset door de stroom uit te schakelen en het opnieuw inschakelen na 10 seconden.

