

Magnetolink® är ett fullvärdigt alternativ till fästsättning med skruvar och pluggar. Med detta magnetiska monteringsystem kan du montera en rökdetektor utan verktyg. På samma gång garanteras att inga elledningar eller andra ledningar skadas. Dessutom blir batteribyten och funktionstester avsevärt lättare att genomföra.

Fästsystemet består av ett självhäftande takelement som fästs i taket och av en självhäftande sockel med två magneter som rökdetektorn fästs vid.

Läs noggrant igenom denna anvisning. Se till att inga barn eller obehöriga får tillgång till denna produkt. Denna produkt ska endast användas för avsett syfte och under beaktande av de anvisningar som ges i denna handledning.



Inte avsedd för vinyltapeter, Styropor®, nonstick-behandlade, silikoniserade eller teflonbeklädda ytor. Endast avsedd för rökdetektor med mindre än 8 cm diameter.

1. Montering av takelement utan magnet i taket

Lokalisera en korrekt plats i taket för rökdetektorn, enligt beskrivning i handledningen till rökdetektorn.

Se till att taket på utsedd plats är tillräckligt fast, torr, samt fett- och dammfri. Rengör eventuellt taket med alkohol eller fönsterputsmedel. Tvålhaltiga universal- eller badrengöringsmedel är inte lämpliga.

Se till att klistret trycks ut på en beständig fästplats. Genom att klistret är starkt och fäster omedelbart sitter takelementet fast direkt när det trycks dit och kan därefter inte lossas

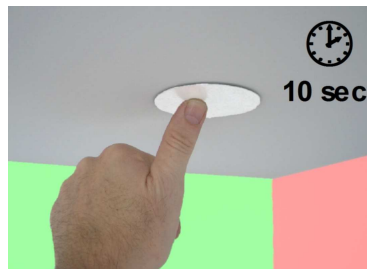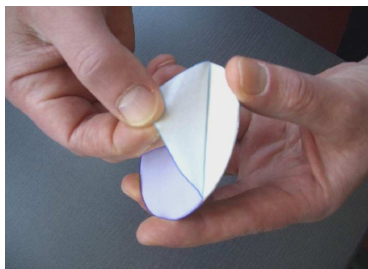

Ta takelementet (som känns igen på att det inte har magneter), dra bort skyddsfilm

och klistra fast metallplattan på avsedd plats i taket. Håll fast i ca 10 sekunder.


Var god observera:

- Klistret ger god användningssäkerhet. Fästförmågan stiger i relation till anslutningens varaktighet.
- Specialklistret är speciellt anpassat för att fästa på skrovliga och ojämna ytor. Trots detta får rökdetektorn inte placeras ovanför huvudänden av sängar.
- På välvda eller ojämna ytor reduceras fästförmågan. Samma gäller för paneler, lackerat trä, fanér eller ohyvlat trä, samt porös eller fuktig puts.
- Lösa ytpartiklar, lössittande färg, samt flera färgskikt i taket kan minska fästförmågan i taket. Klistret sitter aldrig fastare än underlaget.
- Takelementet behöver inte avmonteras vid renoverings- och måleriarbeten, utan kan utan problem målas över flera gånger.

2. Montering av sockelementet med magneter på rökdetektorn

Sätt härefter i batterierna på korrekt sätt och genomför ett funktionstest av den färdiga rökdetektorn.

Innan magnetsockeln klistras upp (känns igen på de två platta magneterna) måste du kontrollera att monteringsplattan till rökdetektorn är torr, samt fett- och dammfri. Rengör den eventuellt med alkohol eller fönsterputsmedel. Se till att kontaktytan mellan rökdetektorn och sockelementet minst är 2 cm².

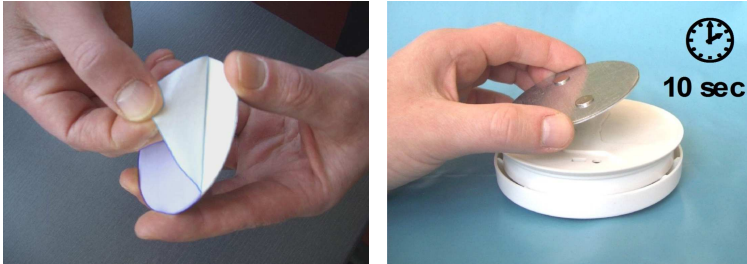

Fatta tag i magnetsockelelementet. Dra av skyddsfilmerna och klistra fast på monteringsplattan till rökdetektorn. Håll fast i minst 10 sekunder.

Var god observera:

- Elementet får inte avlägsnas efter påklistringen för att klistras fast igen. Varje gång magnetsockeln avmonteras, även om inga skador är synliga, förändras fästförmågan vilket gör sockelementet oanvändbart.
- Om rökdetektorn i framtiden behöver bytas ut kan den gamla monteringssockeln återanvändas om en rökdetektor av samma typ används. Även om en annan typ av rökdetektor används kan takelementet återanvändas.
- Den lukt från klistret som uppstår när filmerna dras av uppstår i tillverkningen, är helt ofarlig och varar bara ett kort tag.
- Magneterna är i första hand fastklistrade på metallplattan som transportsäkring. Magneterna sitter då lösare och går att dela vilket ger en säkrare och mer tillförlitlig fastsättning i taket.

3. Montering av rökdetektorn i taket



Sätt rökdetektorn i takelementet.

Dra rökdetektorn lodrätt ned från taket för att kontrollera att takelementet sitter fast. Genom att den kraft som krävs för att dra av rökdetektorn är avsevärt större än dess tyngdkraft kan du på samma gång kontrollera att takelementet sitter fast i taket.

Om du i framtiden skulle vilja avmontera rökdetektorn från taket ska du inte dra den lodrätt nedåt utan istället pressa den i sidled från takelementet.

Tryck en gång i månaden på funktionstestet på sockeln av rökdetektorn och kontrollera på samma gång att sockeln sitter fast i monteringsplattan till rökdetektorn!