

Safety and Maintenance instructions

Make sure that all electric connections and connection cables meet the retaining regulations and are in conformity with the operating instructions.

Do not overload electrical outlets or extension cords, fire or electric shocks can be the result.

Please contact an expert in case you have any doubts about the mode of operation, the safety or connecting the appliances.

Keep all parts away from young children's reach.

Do not store this item on top, very cold or warm places, this can damage the electronic circuit boards.

Always unplug the device from the wall outlet when the electronic boards are plugged in.

Never replace damaged power cables yourself! In such a case, remove the electric from the net and take the device to a workshop.

Repairs or opening of this item may only be performed by an authorised workshop.

Wireless systems are subject to interference from cordless phones, microwaves, and other wireless devices operating in the 2.4GHz range. Keep the system AT LEAST 10 ft away from the devices during installation and operation.

Maintenance

The devices are maintenance-free, so never open them. The guarantee becomes void when you open the appliance. Only clean the outside of the devices with a soft, dry cloth or a brush. Prior to cleaning, remove the devices from all voltage sources.

Do not use any carboxylic cleaning agents or petrol, alcohol or similar. These attack the surfaces of the devices. Besides, the vapors are hazardous to your health and explosive. Do not use any sharp edged tools, screw drivers, metal brushes or similar for cleaning.

Instructions de sécurité et d'entretien

Vérifier que toutes les connexions électriques et câbles sont conformes aux règlements afférents et aux instructions d'utilisation.

Ne pas créer de surtension sur les prises électriques ou les rallonges, cela peut être cause de feu ou d'électrocution.

Contactez un expert en cas de doute sur le mode d'utilisation, de sécurité ou la connexion des appareils.

Placez hors de portée des enfants.

Ne pas disposer dans un endroit humide, très froid ou très chaud, cela pourrait endommager le tableau de circuits électroniques.

Éviter de faire tomber ou de cogner les appareils ; cela pourrait endommager le tableau de circuits électroniques.

Nous ne remplaçons ni-même des fils électriques endommagés! Si les fils électriques sont endommagés, les retirer du réseau et les apporter dans un magasin spécialisé.


La réparation et l'ouverture des différents éléments ne peuvent être effectuées que par un magasin spécialisé.

Les systèmes sans fil sont sujets aux interférences des téléphones sans fil, des micro-ondes, et autres appareils sans fil utilisant la fréquence 2.4GHz. Placer le système AU MOINS 3 mètres de ces appareils au cours de l'installation et au moment de l'utiliser.

Maintenance

Les appareils sont en libre utilisation, ne jamais les ouvrir. La garantie n'est plus valide si les appareils sont ouverts. Ne nettoyer que l'extérieur des appareils avec un chiffon doux et sec ou une brosse. Avant de nettoyer, débrancher les appareils.

Ne pas utiliser d'agents nettoyants à l'acide carboxylique ni d'essence, d'alcool ou autre produit de ce type. Ces produits attaquent la surface des appareils. Les vapeurs sont dangereuses pour la santé et explosives. Ne pas utiliser d'ustensils à bout tranchant, de tournevis, de brosse métallique ou autre élément semblable pour le nettoyage.

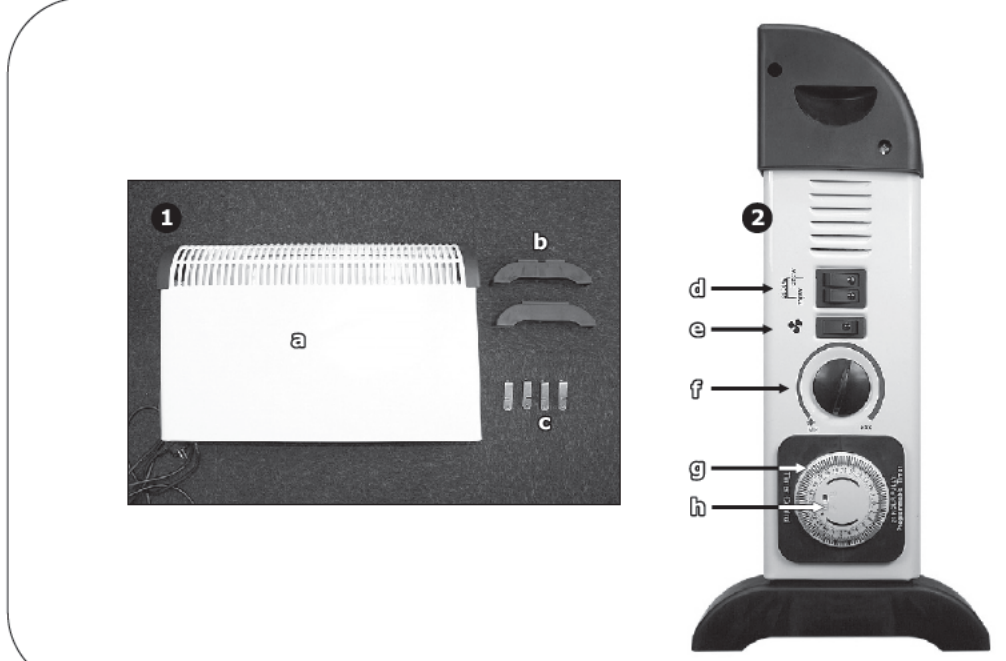

VEILIGHEIDSVORSCHRIFTEN

VEILIGHEIDSVORSCHRIFTEN

Alvorens het apparaat aan te sluiten, de volgende aanbeveling nauwkeurig doorlezen.

- Het apparaat mag niet direct onder een contactdoos geplaatst of gemonteerd worden.
- Houd het toestel buiten bereik van kinderen of onbevoegde personen.
- Laat de ruimte vrij rondom de kachel. Minimaal 30 cm aan boven- en zijkanen en 100 cm aan de voorkant.
- Gebruik het toestel niet in de buurt van badkuipen, douches, wastafels, zwembaden en andere plaatsen met water.
- Steek geen voorwerpen in de kachel.
- Controleer voordat u het apparaat aansluit of het voltage dat op het typeplaatje is vermeld overeenkomt met de netspanning in uw woning.
- Assurez vous que la tension indiquée sur l'étiquette de l'appareil correspond à celle présente dans votre foyer.
- N'utilisez pas l'appareil que dans la position indiquée.
- En cas de feu, arrêtez immédiatement l'appareil, assurez une installation stable et solide.
- N'utilisez pas l'appareil pour faire sécher du linge.
- N'obstruez pas les orifices d'entrée et de sortie d'air (risque de surchauffe).
- En cas de feu, arrêtez les après avoir utilisé l'appareil, débranchez le sur place.
- En cas de feu, arrêtez les après avoir utilisé l'appareil, débranchez le sur place.
- Ne jamais remplacer ni-même des fils électriques endommagés! Si les fils électriques sont endommagés, les retirer du réseau et les apporter dans un magasin spécialisé.
- La réparation et l'ouverture des différents éléments ne peuvent être effectuées que par un magasin spécialisé.
- Les systèmes sans fil sont sujets aux interférences des téléphones sans fil, des micro-ondes, et autres appareils sans fil utilisant la fréquence 2.4GHz. Placer le système AU MOINS 3 mètres de ces appareils au cours de l'installation et au moment de l'utiliser.

GENERAL DESCRIPTION

This turbo convactor heater can radiate a large amount of heat quickly, and is therefore suitable as a main heating system or for temporary extra heating. Capacity can be adjusted in three levels. The built-in 24 hour timer can automatically switch the heater on and off.

PACKAGE CONTENTS (1)

1. Heater
2. Small feet
3. Wall mounting brackets

OPERATION (2)

1. Selector switches for capacity
2. Ventilator switch
3. Thermostat
4. Timer with adjustable pins
5. Timer/continuous switch

INSTALLATION

1. If it is used free standing, attach the 2 feet (B) by using the 4 little screws supplied (3).
2. If the convactor is used suspended, attach the supplied mounting brackets (C) to the wall or 33,5cm apart (4). Install the spacers at the bottom of the convactor (D).
3. Hang the heater on the supports and make sure they slide into the slots (E).

OPERATION WITHOUT TIMER

1. Set the TIMER/CONTINUOUS switch (h) to "T".
2. Select the desired capacity from 3 options: SWITCH 1 = 750W, SWITCH 2 = 1250W, SWITCH 1 + 2 = 2000W (C).
3. Turn the thermostat (f) to the desired position, depending on the environment and personal preferences.
4. For extra fast heating, switch on the ventilator (e).

ADJUST WITH TIMER

1. Turn the TIMER/CONTINUOUS switch (h) to the "clock" icon.
2. Adjust the pins to the desired heating time. Pushing a pin in is OFF; pushing it out is ON. (Example: to set the heating time to 17:00 hrs to 23:00 hrs.)
3. Set the clock to the correct time by turning it clockwise until it reaches the right time with the arrow (B).

FROST PROTECTION

The built-in frost protection can be used to keep a small area frost free. The heater is suitable for use in the following conditions:

- Turn the thermostat all the way to MIN.
- Select the desired capacity.
- Make sure the ventilator is disabled.
- Set the timer switch to "T".

THERMOSTAT SAFETY

The thermostat is designed in safety measure. If, for example, a blocked intake or outlet air vent causes the heater to become overheated, the heater will switch off automatically.

TIP

For problem free operation, periodically clean the heater with a vacuum cleaner (the heater cannot be opened).

GENERAL BESKRIVELSE

Denne turbotrøskonvektor kan anvendes til at holde et mindre område frostfrit. Radiatoren vil tænde automatisk, hvis temperaturen falder ind under +5°C.

PAKKENS INDHOLD (1)

1. Små ben
2. Vægmonteringsbøjler til væg
3. Vægmonteringsbracket

ANVENDELSE (2)

1. Omskifter til indstilling af kapacitet
2. Ventilatorkontakt
3. Termostat
4. Timer med justerbare stifter
5. Timer/tilslutningskontakt

INSTALLATION

1. Hvis den anvendes fritstående eller ophængt.
2. Hvis den installeres på væg, skal de 2 ben (B) monteres med de medfølgende små ben (1).
3. Hvis konvektoren skal anvendes ophængt, skal de medfølgende monteringsbracket (3) monteres på væggen med et afstand på 33,5 cm (4).
4. Monter støtteskruerne i bunden af radiatoren (5).
5. Sørg for radiatoren at være monteret på de 2 glider ind i sprækkerne (6).

ANVENDELSE UDEN TIMER

1. Vælg den ønskede kapacitet fra de 3 muligheder: SWITCH 1 = 750W, SWITCH 2 = 1250W, SWITCH 1 + 2 = 2000W (C).
2. Drej termostaten (f) til den ønskede stilling, afhængig af omgivelserne og personlige præferencer.
3. For ekstra hurtig opvarmning, tænd for ventilatoren (e).

ANVENDELSE MED TIMER

1. Drej TIMER/CONTINUOUS-kontakten (h) til "T".
2. Juster stifterne til den ønskede opvarmningstid. Tryk på en stift ned for at slukke og tryk op for at tænde. (Eksempel på billet: for radiatoren tænd fra kl. 17:00 til kl. 23:00.)
3. Indstil uret til den korrekte tid ved dreje det i retning med uret, indtil den indstillede tid er lige med for pilen (B).

FROSTBEVARELSE

Den indbyggede frostbeskyttelse kan anvendes til at holde et mindre område frostfrit. Radiatoren vil tænde automatisk, hvis temperaturen falder ind under +5°C.

TIP

For problemfri drift, rengør regelmæssigt et rengøringsradiatoren med en støvsuger (radiatoren kan ikke åbnes).

GENERAL BESKRIVELSE

Denne turbotrøskonvektor kan hurtigt udstråle en stor varmemængde, og er derfor egnet som primær varmekilde, eller som en midlertidig ekstra varmekilde. Kapaciteten kan justeres i tre niveauer. Den indbyggede 24-timers timerfunktion kan automatisk tænde og slukke for radiatoren.

PAKKENS INDHOLD (1)

1. Små ben
2. Vægmonteringsbøjler til væg
3. Vægmonteringsbracket

ANVENDELSE (2)

1. Omskifter til indstilling af kapacitet
2. Ventilatorkontakt
3. Termostat
4. Timer med justerbare stifter
5. Timer/tilslutningskontakt

INSTALLATION

1. Hvis den anvendes fritstående eller ophængt.
2. Hvis den installeres på væg, skal de 2 ben (B) monteres med de medfølgende små ben (1).
3. Hvis konvektoren skal anvendes ophængt, skal de medfølgende monteringsbracket (3) monteres på væggen med et afstand på 33,5 cm (4).
4. Monter støtteskruerne i bunden af radiatoren (5).
5. Sørg for radiatoren at være monteret på de 2 glider ind i sprækkerne (6).

ANVENDELSE UDEN TIMER

1. Vælg den ønskede kapacitet fra de 3 muligheder: SWITCH 1 = 750W, SWITCH 2 = 1250W, SWITCH 1 + 2 = 2000W (C).
2. Drej termostaten (f) til den ønskede stilling, afhængig af omgivelserne og personlige præferencer.
3. For ekstra hurtig opvarmning, tænd for ventilatoren (e).

ANVENDELSE MED TIMER

1. Drej TIMER/CONTINUOUS-kontakten (h) til "T".
2. Juster stifterne til den ønskede opvarmningstid. Tryk på en stift ned for at slukke og tryk op for at tænde. (Eksempel på billet: for radiatoren tænd fra kl. 17:00 til kl. 23:00.)
3. Indstil uret til den korrekte tid ved dreje det i retning med uret, indtil den indstillede tid er lige med for pilen (B).

FROSTBEVARELSE

Den indbyggede frostbeskyttelse kan anvendes til at holde et mindre område frostfrit. Radiatoren vil tænde automatisk, hvis temperaturen falder ind under +5°C.

TIP

For problemfri drift, rengør regelmæssigt et rengøringsradiatoren med en støvsuger (radiatoren kan ikke åbnes).

GENERAL BESKRIVELSE

Denne turbotrøskonvektor kan hurtigt udstråle en stor varmemængde, og er derfor egnet som primær varmekilde, eller som en midlertidig ekstra varmekilde. Kapaciteten kan justeres i tre niveauer. Den indbyggede 24-timers timerfunktion kan automatisk tænde og slukke for radiatoren.

PAKKENS INDHOLD (1)

1. Små ben
2. Vægmonteringsbøjler til væg
3. Vægmonteringsbracket

ANVENDELSE (2)

1. Omskifter til indstilling af kapacitet
2. Ventilatorkontakt
3. Termostat
4. Timer med justerbare stifter
5. Timer/tilslutningskontakt

INSTALLATION

1. Hvis den anvendes fritstående eller ophængt.
2. Hvis den installeres på væg, skal de 2 ben (B) monteres med de medfølgende små ben (1).
3. Hvis konvektoren skal anvendes ophængt, skal de medfølgende monteringsbracket (3) monteres på væggen med et afstand på 33,5 cm (4).
4. Monter støtteskruerne i bunden af radiatoren (5).
5. Sørg for radiatoren at være monteret på de 2 glider ind i sprækkerne (6).

ANVENDELSE UDEN TIMER

1. Vælg den ønskede kapacitet fra de 3 muligheder: SWITCH 1 = 750W, SWITCH 2 = 1250W, SWITCH 1 + 2 = 2000W (C).
2. Drej termostaten (f) til den ønskede stilling, afhængig af omgivelserne og personlige præferencer.
3. For ekstra hurtig opvarmning, tænd for ventilatoren (e).

ANVENDELSE MED TIMER

1. Drej TIMER/CONTINUOUS-kontakten (h) til "T".
2. Juster stifterne til den ønskede opvarmningstid. Tryk på en stift ned for at slukke og tryk op for at tænde. (Eksempel på billet: for radiatoren tænd fra kl. 17:00 til kl. 23:00.)
3. Indstil uret til den korrekte tid ved dreje det i retning med uret, indtil den indstillede tid er lige med for pilen (B).

FROSTBEVARELSE

Den indbyggede frostbeskyttelse kan anvendes til at holde et mindre område frostfrit. Radiatoren vil tænde automatisk, hvis temperaturen falder ind under +5°C.

TIP

For problemfri drift, rengør regelmæssigt et rengøringsradiatoren med en støvsuger (radiatoren kan ikke åbnes).

GENERAL BESKRIVELSE

Denne turbotrøskonvektor kan hurtigt udstråle en stor varmemængde, og er derfor egnet som primær varmekilde, eller som en midlertidig ekstra varmekilde. Kapaciteten kan justeres i tre niveauer. Den indbyggede 24-timers timerfunktion kan automatisk tænde og slukke for radiatoren.

PAKKENS INDHOLD (1)

1. Små ben
2. Vægmonteringsbøjler til væg
3. Vægmonteringsbracket

ANVENDELSE (2)

1. Omskifter til indstilling af kapacitet
2. Ventilatorkontakt
3. Termostat
4. Timer med justerbare stifter
5. Timer/tilslutningskontakt

INSTALLATION

1. Hvis den anvendes fritstående eller ophængt.
2. Hvis den installeres på væg, skal de 2 ben (B) monteres med de medfølgende små ben (1).
3. Hvis konvektoren skal anvendes ophængt, skal de medfølgende monteringsbracket (3) monteres på væggen med et afstand på 33,5 cm (4).
4. Monter støtteskruerne i bunden af radiatoren (5).
5. Sørg for radiatoren at være monteret på de 2 glider ind i sprækkerne (6).

ANVENDELSE UDEN TIMER

1. Vælg den ønskede kapacitet fra de 3 muligheder: SWITCH 1 = 750W, SWITCH 2 = 1250W, SWITCH 1 + 2 = 2000W (C).
2. Drej termostaten (f) til den ønskede stilling, afhængig af omgivelserne og personlige præferencer.
3. For ekstra hurtig opvarmning, tænd for ventilatoren (e).

ANVENDELSE MED TIMER

1. Drej TIMER/CONTINUOUS-kontakten (h) til "T".
2. Juster stifterne til den ønskede opvarmningstid. Tryk på en stift ned for at slukke og tryk op for at tænde. (Eksempel på billet: for radiatoren tænd fra kl. 17:00 til kl. 23:00.)
3. Indstil uret til den korrekte tid ved dreje det i retning med uret, indtil den indstillede tid er lige med for pilen (B).

FROSTBEVARELSE

Den indbyggede frostbeskyttelse kan anvendes til at holde et mindre område frostfrit. Radiatoren vil tænde automatisk, hvis temperaturen falder ind under +5°C.

TIP

For problemfri drift, rengør regelmæssigt et rengøringsradiatoren med en støvsuger (radiatoren kan ikke åbnes).

GENERAL BESKRIVELSE

Denne turbotrøskonvektor kan hurtigt udstråle en stor varmemængde, og er derfor egnet som primær varmekilde, eller som en midlertidig ekstra varmekilde. Kapaciteten kan justeres i tre niveauer. Den indbyggede 24-timers timerfunktion kan automatisk tænde og slukke for radiatoren.

PAKKENS INDHOLD (1)

1. Små ben
2. Vægmonteringsbøjler til væg
3. Vægmonteringsbracket

ANVENDELSE (2)

1. Omskifter til indstilling af kapacitet
2. Ventilatorkontakt
3. Termostat
4. Timer med justerbare stifter
5. Timer/tilslutningskontakt

INSTALLATION

1. Hvis den anvendes fritstående eller ophængt.
2. Hvis den installeres på væg, skal de 2 ben (B) monteres med de medfølgende små ben (1).
3. Hvis konvektoren skal anvendes ophængt, skal de medfølgende monteringsbracket (3) monteres på væggen med et afstand på 33,5 cm (4).
4. Monter støtteskruerne i bunden af radiatoren (5).
5. Sørg for radiatoren at være monteret på de 2 glider ind i sprækkerne (6).

ANVENDELSE UDEN TIMER

1. Vælg den ønskede kapacitet fra de 3 muligheder: SWITCH 1 = 750W, SWITCH 2 = 1250W, SWITCH 1 + 2 = 2000W (C).
2. Drej termostaten (f) til den ønskede stilling, afhængig af omgivelserne og personlige præferencer.
3. For ekstra hurtig opvarmning, tænd for ventilatoren (e).

ANVENDELSE MED TIMER

1. Drej TIMER/CONTINUOUS-kontakten (h) til "T".
2. Juster stifterne til den ønskede opvarmningstid. Tryk på en stift ned for at slukke og tryk op for at tænde. (Eksempel på billet: for radiatoren tænd fra kl. 17:00 til kl. 23:00.)
3. Indstil uret til den korrekte tid ved dreje det i retning med uret, indtil den indstillede tid er lige med for pilen (B).

FROSTBEVARELSE

Den indbyggede frostbeskyttelse kan anvendes til at holde et mindre område frostfrit. Radiatoren vil tænde automatisk, hvis temperaturen falder ind under +5°C.

TIP

For problemfri drift, rengør regelmæssigt et rengøringsradiatoren med en støvsuger (radiatoren kan ikke åbnes).

GENERAL BESKRIVELSE

Denne turbotrøskonvektor kan hurtigt udstråle en stor varmemængde, og er derfor egnet som primær varmekilde, eller som en midlertidig ekstra varmekilde. Kapaciteten kan justeres i tre niveauer. Den indbyggede 24-timers timerfunktion kan automatisk tænde og slukke for radiatoren.

PAKKENS INDHOLD (1)

1. Små ben
2. Vægmonteringsbøjler til væg
3. Vægmonteringsbracket

ANVENDELSE (2)

1. Omskifter til indstilling af kapacitet
2. Ventilatorkontakt
3. Termostat
4. Timer med justerbare stifter
5. Timer/tilslutningskontakt

INSTALLATION

1. Hvis den anvendes fritstående eller ophængt.
2. Hvis den installeres på væg, skal de 2 ben (B) monteres med de medfølgende små ben (1).
3. Hvis konvektoren skal anvendes ophængt, skal de medfølgende monteringsbracket (3) monteres på væggen med et afstand på 33,5 cm (4).
4. Monter støtteskruerne i bunden af radiatoren (5).
5. Sørg for radiatoren at være monteret på de 2 glider ind i sprækkerne (6).

ANVENDELSE UDEN TIMER

1. Vælg den ønskede kapacitet fra de 3 muligheder: SWITCH 1 = 750W, SWITCH 2 = 1250W, SWITCH 1 + 2 = 2000W (C).
2. Drej termostaten (f) til den ønskede stilling, afhængig af omgivelserne og personlige præferencer.
3. For ekstra hurtig opvarmning, tænd for ventilatoren (e).

ANVENDELSE MED TIMER

1. Drej TIMER/CONTINUOUS-kontakten (h) til "T".
2. Juster stifterne til den ønskede opvarmningstid. Tryk på en stift ned for at slukke og tryk op for at tænde. (Eksempel på billet: for radiatoren tænd fra kl. 17:00 til kl. 23:00.)
3. Indstil uret til den korrekte tid ved dreje det i retning med uret, indtil den indstillede tid er lige med for pilen (B).

FROSTBEVARELSE

Den indbyggede frostbeskyttelse kan anvendes til at holde et mindre område frostfrit. Radiatoren vil tænde automatisk, hvis temperaturen falder ind under +5°C.

TIP

For problemfri drift, rengør regelmæssigt et rengøringsradiatoren med en støvsuger (radiatoren kan ikke åbnes).

GENERAL BESKRIVELSE

Denne turbotrøskonvektor kan hurtigt udstråle en stor varmemængde, og er derfor egnet som primær varmekilde, eller som en midlertidig ekstra varmekilde. Kapaciteten kan justeres i tre niveauer. Den indbyggede 24-timers timerfunktion kan automatisk tænde og slukke for radiatoren.

PAKKENS INDHOLD (1)

1. Små ben
2. Vægmonteringsbøjler til væg
3. Vægmonteringsbracket

ANVENDELSE (2)

1. Omskifter til indstilling af kapacitet
2. Ventilatorkontakt
3. Termostat
4. Timer med justerbare stifter
5. Timer/tilslutningskontakt

INSTALLATION

1. Hvis den anvendes fritstående eller ophængt.
2. Hvis den installeres på væg, skal de 2 ben (B) monteres med de medfølgende små ben (1).
3. Hvis konvektoren skal anvendes ophængt, skal de medfølgende monteringsbracket (3) monteres på væggen med et afstand på 33,5 cm (4).
4. Monter støtteskruerne i bunden af radiatoren (5).
5. Sørg for radiatoren at være monteret på de 2 glider ind i sprækkerne (6).

ANVENDELSE UDEN TIMER

1. Vælg den ønskede kapacitet fra de 3 muligheder: SWITCH 1 = 750W, SWITCH 2 = 1250W, SWITCH 1 + 2 = 2000W (C).
2. Drej termostaten (f) til den ønskede stilling, afhængig af omgivelserne og personlige præferencer.
3. For ekstra hurtig opvarmning, tænd for ventilatoren (e).

ANVENDELSE MED TIMER

1. Drej TIMER/CONTINUOUS-kontakten (h) til "T".
2. Juster stifterne til den ønskede opvarmningstid. Tryk på en stift ned for at slukke og tryk op for at tænde. (Eksempel på billet: for radiatoren tænd fra kl. 17:00 til kl. 23:00.)
3. Indstil uret til den korrekte tid ved dreje det i retning med uret, indtil den indstillede tid er lige med for pilen (B).

FROSTBEVARELSE

Den indbyggede frostbeskyttelse kan anvendes til at holde et mindre område frostfrit. Radiatoren vil tænde automatisk, hvis temperaturen falder ind under +5°C.

TIP

For problemfri drift, rengør regelmæssigt et rengøringsradiatoren med en støvsuger (radiatoren kan ikke åbnes).

GENERAL BESKRIVELSE

Denne turbotrøskonvektor kan hurtigt udstråle en stor varmemængde, og er derfor egnet som primær varmekilde, eller som en midlertidig ekstra varmekilde. Kapaciteten kan justeres i tre niveauer. Den indbyggede 24-timers timerfunktion kan automatisk tænde og slukke for radiatoren.

PAKKENS INDHOLD (1)

1. Små ben
2. Vægmonteringsbøjler til væg
3. Vægmonteringsbracket

ANVENDELSE (2)

1. Omskifter til indstilling af kapacitet
2. Ventilatorkontakt
3. Termostat
4. Timer med justerbare stifter
5. Timer/tilslutningskontakt

INSTALLATION

1. Hvis den anvendes fritstående eller ophængt.
2. Hvis den installeres på væg, skal de 2 ben (B) monteres med de medfølgende små ben (1).
3. Hvis konvektoren skal anvendes ophængt, skal de medfølgende monteringsbracket (3) monteres på væggen med et afstand på 33,5 cm (4).
4. Monter støtteskruerne i bunden af radiatoren (5).
5. Sørg for radiatoren at være monteret på de 2 glider ind i sprækkerne (6).

ANVENDELSE UDEN TIMER

1. Vælg den ønskede kapacitet fra de 3 muligheder: SWITCH 1 = 750W, SWITCH 2 = 1250W, SWITCH 1 + 2 = 2000W (C).
2. Drej termostaten (f) til den ønskede stilling, afhængig af omgivelserne og personlige præferencer.
3. For ekstra hurtig opvarmning, tænd for ventilatoren (e).

ANVENDELSE MED TIMER

1. Drej TIMER/CONTINUOUS-kontakten (h) til "T".
2. Juster stifterne til den ønskede opvarmningstid. Tryk på en stift ned for at slukke og tryk op for at tænde. (Eksempel på billet: for radiatoren tænd fra kl. 17:00 til kl. 23:00.)
3. Indstil uret til den korrekte tid ved dreje det i retning med uret, indtil den indstillede tid er lige med for pilen (B).

FROSTBEVARELSE

Den indbyggede frostbeskyttelse kan anvendes til at holde et mindre område frostfrit. Radiatoren vil tænde automatisk, hvis temperaturen falder ind under +5°C.

TIP

For problemfri drift, rengør regelmæssigt et rengøringsradiatoren med en støvsuger (radiatoren kan ikke åbnes).

GENERAL BESKRIVELSE

Denne turbotrøskonvektor kan hurtigt udstråle en stor varmemængde, og er derfor egnet som primær varmekilde, eller som en midlertidig ekstra varmekilde. Kapaciteten kan justeres i tre niveauer. Den indbyggede 24-timers timerfunktion kan automatisk tænde og slukke for radiatoren.

PAKKENS INDHOLD (1)

1. Små ben
2. Vægmonteringsbøjler til væg
3. Vægmonteringsbracket

ANVENDELSE (2)

1. Omskifter til indstilling af kapacitet
2. Ventilatorkontakt
3. Termostat
4. Timer med justerbare stifter
5. Timer/tilslutningskontakt

INSTALLATION

1. Hvis den anvendes fritstående eller ophængt.
2. Hvis den installeres på væg, skal de 2 ben (B) monteres med de medfølgende små ben (1).
3. Hvis konvektoren skal anvendes ophængt, skal de medfølgende monteringsbracket (3) monteres på væggen med et afstand på 33,5 cm (4).
4. Monter støtteskruerne i bunden af radiatoren (5).
5. Sørg for radiatoren at være monteret på de 2 glider ind i sprækkerne (6).

ANVENDELSE UDEN TIMER

1. Vælg den ønskede kapacitet fra de 3 muligheder: SWITCH 1 = 750W, SWITCH 2 = 1250W, SWITCH 1 + 2 = 2000W (C).
2. Drej termostaten (f) til den ønskede stilling, afhængig af omgivelserne og personlige præferencer.
3. For ekstra hurtig opvarmning, tænd for ventilatoren (e).

ANVENDELSE MED TIMER

1. Drej TIMER/CONTINUOUS-kontakten (h) til "T".
2. Juster stifterne til den ønskede opvarmningstid. Tryk på en stift ned for at slukke og tryk op for at tænde. (Eksempel på billet: for radiatoren tænd fra kl. 17:00 til kl. 23:00.)
3. Indstil uret til den korrekte tid ved dreje det i retning med uret, indtil den indstillede tid er lige med for pilen (B).

FROSTBEVARELSE

Den indbyggede frostbeskyttelse kan anvendes til at holde et mindre område frostfrit. Radiatoren vil tænde automatisk, hvis temperaturen falder ind under +5°C.

TIP

For problemfri drift, rengør regelmæssigt et rengøringsradiatoren med en støvsuger (radiatoren kan ikke åbnes).

GENERAL BESKRIVELSE

Denne turbotrøskonvektor kan hurtigt udstråle en stor varmemængde, og er derfor egnet som primær varmekilde, eller som en midlertidig ekstra varmekilde. Kapaciteten kan justeres i tre niveauer. Den indbyggede 24-timers timerfunktion kan automatisk tænde og slukke for radiatoren.

