


Chronographe avec alarme  
ETA 251.242

Eta Swiss Quartz

317 237 - 01/00

F


AFFICHAGE A

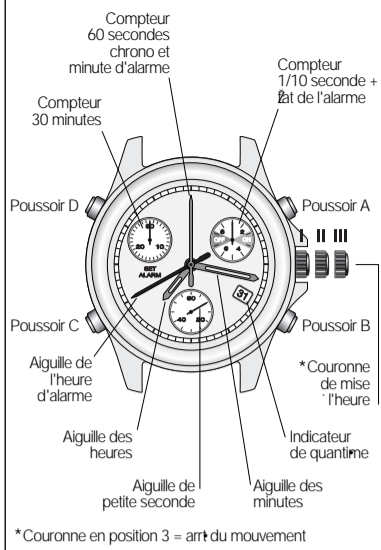

\* Couronne en position 3 = arrt du mouvement

INITIALISATION DES COMPTEURS B

Couronne en position 2

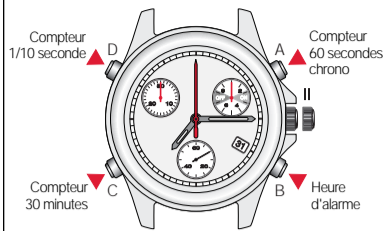

REMARQUES:  
Toutes les aiguilles des compteurs doivent tre 12 heures.  
Une pression courte sur les poussoirs, gtre un mouve-ment pas pas des aiguilles.  
Une pression longue (>1 seconde), gtre un mouvement continu des aiguilles (correction rapide).

DATE ET FUSEAU HORAIRE C

Couronne en position 2




Tourner la couronne dans le sens horaire ou anti-horaire.

REMARQUE:  
Correction de la date : chaque passage 1 minute.  
La modification du fuseau horaire implique une re-synchronisation de l'heure de l'horloge interne avec l'heure analogique (voir D).

MISE A L'HEURE ET SYNCHRONISATION D

Couronne en position 3

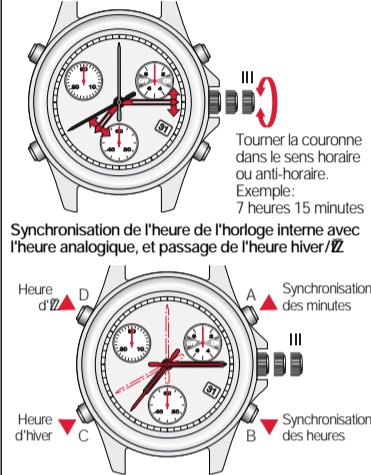

Tourner la couronne dans le sens horaire ou anti-horaire.  
Exemple: 7 heures 15 minutes


Synchronisation de l'heure de l'horloge interne avec l'heure analogique, et passage de l'heure hiver/Z.

REMARQUE:  
Une pression longue (>1 seconde), gtre un mouvement continu des aiguilles (correction rapide).  
Attendre que l'aiguille de petite seconde soit sur 12 heures, avant de tirer la couronne de mise l'heure en position 3.

ALARME E

REGLAGE DE L'HEURE DE L'ALARME

Couronne en position 1

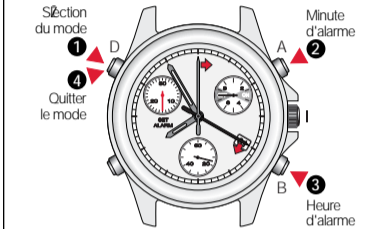


REMARQUES:  
Le compteur 30 minutes se place en position "SET ALARM".  
Une pression courte sur les poussoirs gtre un mouve-ment pas pas des aiguilles.  
Une pression longue (>1 seconde) gtre un mouvement continu des aiguilles (correction rapide).  
Aprs 15 secondes, le mode "Set Alarm" est d'activ.

1 - 4 ordre des fonctions

ALARME F

ETAT ON/OFF ET TEST SONNERIE

Couronne en position 1

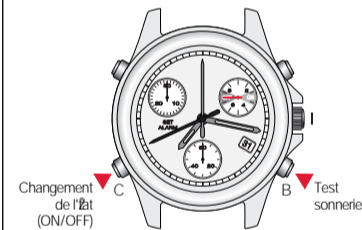


REMARQUES:  
Le dispositif d'alarme est activ(ON) ou d'activ(OFF) alternativement.  
Un signal sonore indique lorsque l'alarme est activ(ON).  
Ces fonctions ne sont pas possibles si un chronométrage est en cours ou stopp.

CHRONOMETRE G

FONCTION SIMPLE

Couronne en position 1

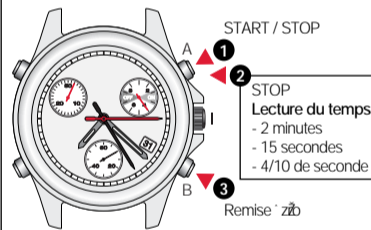


REMARQUE:  
Pour toutes les fonctions chronographe - REMISE A ZERO - Les aiguilles des compteurs 60 secondes chrono et 30 minutes se remettent zro. L'aiguille du compteur 1/10 seconde indique l'etat de l'alarme.

1 - 3 ordre des fonctions

CHRONOMETRE H

FONCTION ADD

Couronne en position 1


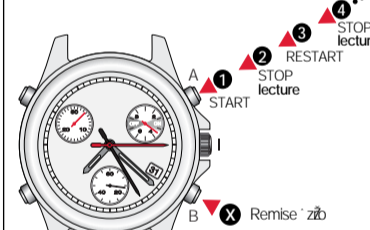


1 - X ordre des fonctions

CHRONOMETRE I

FONCTION SPLIT - TEMPS INTERMEDIAIRES

Couronne en position 1

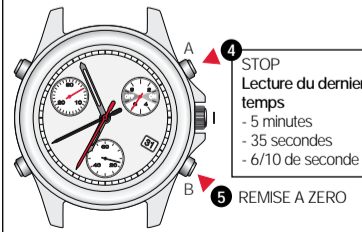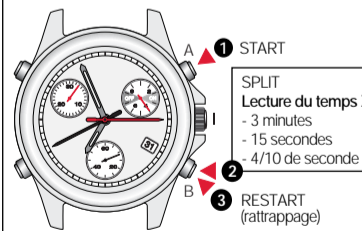



1 - 5 ordre des fonctions

CHRONOMETRE J

FONCTION SPLIT - TEMPS INTERMEDIAIRES ( suite)

Couronne en position 1

Double chronométrage simultané(T1, T2)

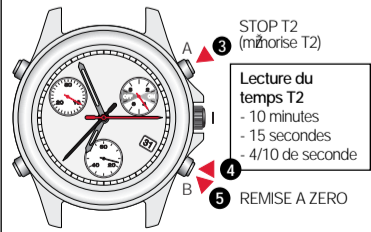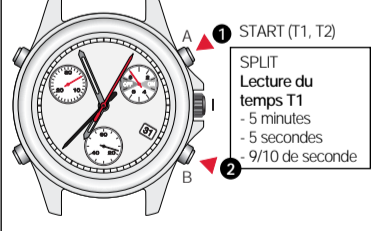

1 - 5 ordre des fonctions

CHRONOMETRE K

FONCTION FLY-BACK

Nouveau chronométrage automatique

Couronne en position 1



REMARQUES:  
La fonction FLY-BACK ne peut tre activé que durant un chronométrage, en cours ou stopp.  
Les aiguilles des compteurs 30 minutes (temps >1 minute), 60 secondes Chrono et 1/10 seconde se remettent zro, et un nouveau chronométrage red'arrre automatiquement.

1 - 4 ordre des fonctions