


# Cronografo con allarme

## ETA 251.242

*Eta Swiss Quartz*


317 242 - 06/00

### VISUALIZZAZIONE

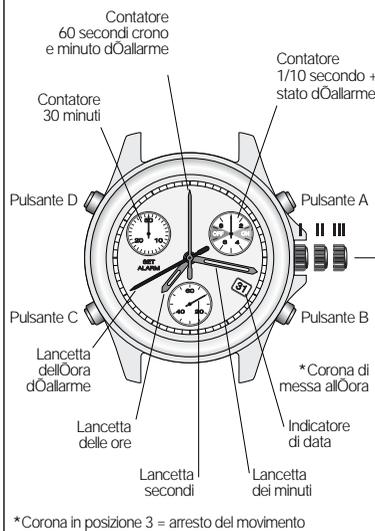

### INIZIALIZZAZIONE DEI CONTATORI


Corona in **posizione 2**

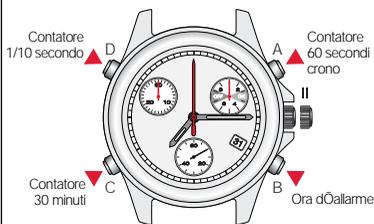

**NOTE:**  
Tutte le lancette dei contatori devono essere alle 12 ore. Una pressione breve sui pulsanti, genera un movimento passo a passo delle lancette. Una pressione lunga (>1 secondo), genera un movimento continuo delle lancette (correzione rapida).

### DATA E FUSO ORARIO

Corona in **posizione 2**

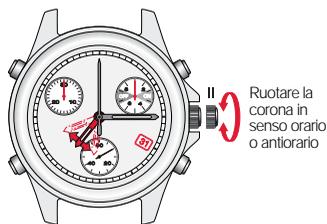


**NOTE:**  
Correzione della data ad ogni passaggio a mezzanotte. La modifica del fuso orario implica la risincronizzazione dell'Ora interna dell'Orologio con l'Ora analogica (vedere D).

### MESSA ALL'ORA E SINCRONIZZAZIONE

Corona in **posizione 3**




Sincronizzazione dell'Ora interna dell'Orologio con l'Ora analogica, e passaggio dell'Ora invernale/estiva.

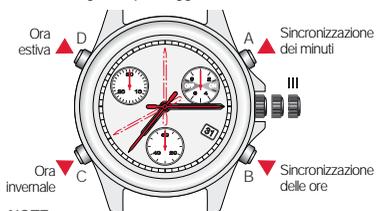

**NOTE:**  
Una pressione lunga (>1 secondo), genera un movimento continuo delle lancette (correzione rapida). Attendere che la lancetta del secondo piccolo sia sulle 12, prima di estrarre la corona in posizione 3.

### ALLARME

REGOLAZIONE DELL'ORA DELL'ALLARME  
Corona in **posizione 1**

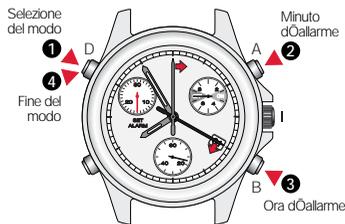

**NOTE:**  
Il contatore 30 minuti si pone in posizione OSET ALARMO. Una pressione breve sui pulsanti genera un movimento passo a passo delle lancette. Una pressione lunga (>1 secondo) genera un movimento continuo delle lancette (correzione rapida). Dopo 15 secondi, il modo OSet AlarmO è disattivato.

1 a 4 sequenza delle funzioni

### ALLARME

STATO ON/OFF E VERIFICA SUONERIA  
Corona in **posizione 1**



**NOTE:**  
Il dispositivo d'allarme è attivato (ON) o disattivato (OFF) alternativamente. Un segnale acustico indica quando l'allarme è attivato (ON). Queste funzioni non sono possibili se in corso o viene arrestato un cronometraggio.

### CRONOGRAFO

FUNZIONE SIMPLE  
Corona in **posizione 1**



**NOTE:**  
Per tutte le funzioni cronografo - AZZERAMENTO - Le lancette dei contatori 60 secondi crono e 30 minuti si azzerano. La lancetta del contatore 1/10 secondo indica lo stato dell'allarme.

1 a 3 sequenza delle funzioni

### CRONOGRAFO

FUNZIONE ADD  
Corona in **posizione 1**



1 a X sequenza delle funzioni

### CRONOGRAFO


FUNZIONE SPLIT - TEMPI INTERMEDI  
Corona in **posizione 1**



1 a 5 sequenza delle funzioni

### CRONOGRAFO

FUNZIONE SPLIT - TEMPI INTERMEDI (continua)  
Corona in **posizione 1**  
Doppio cronometraggio simultaneo (T1, T2)

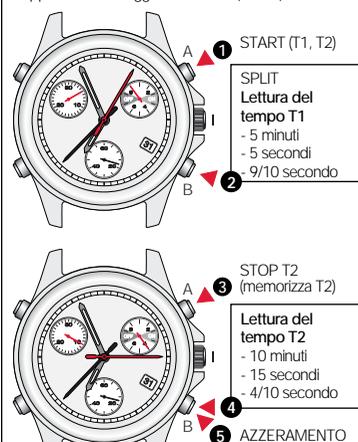

1 a 5 sequenza delle funzioni

### CRONOGRAFO

FUNZIONE FLY-BACK  
Nuovo cronometraggio automatico  
Corona in **posizione 1**



**NOTE:**  
La funzione FLY-BACK pu' essere attivata soltanto durante un cronometraggio in corso o arrestato. Le lancette dei contatori 30 minuti (tempo >1 minuto), 60 secondi Crono e 1/10 secondo si azzerano, e automaticamente si riavvia un nuovo cronometraggio.

1 a 4 sequenza delle funzioni