

CRONOGRAFO CON SUONERIA


ETA 251.265

ETA SA Manufacture Horlogère Suisse
depuis 1793

495 860 - 06.11.2009 / ETA / 02

VISUALIZZAZIONE

Lancette dell'orologio

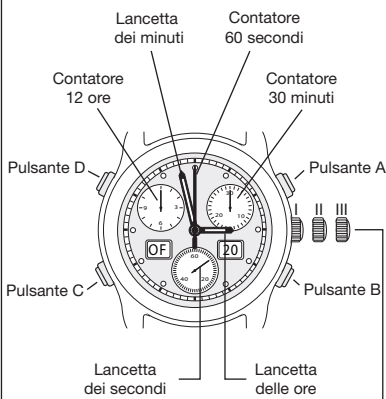

Corona di regolazione dell'ora (Posizione I, II, III)

VISUALIZZAZIONE

Indicatori digitali dell'orologio

Indicatore sinistro

1. Posizione della corona I
Visu. dello stato suoneria ON/OFF
Visu. della funzione suoneria AL
Visu. delle ore della suoneria
Visu. della modalità crono CH
Visu. delle funzioni crono
- funzione ADD: visu. Ad
- funzione SPLIT: visu. Sl
- funzione LAP: visu. LP

2. Posizione della corona II

- Time T1
Visualizzazione dell'ora digitale
corrispondente alle variazioni
dei fusi orari

3. Posizione della corona III

- Time T1
Lampeggiamento dell'ora digitale
Lampeggiamento del mese M

Corona di regolazione dell'ora (Posizione I, II, III)



Indicatore destro

1. Posizione della corona I
Visualizzazione della data d
Visualizzazione Am/Pm/24H
della suoneria
Visualizzazione dei minuti
della suoneria
Visualizzazione dei 1/100 di sec.
in modalità crono

2. Posizione della corona II

- Visualizzazione AM/PM/24H
dell'ora
Visualizzazione dei minuti
dell'ora digitale


3. Posizione della corona III

- Visualizzazione della modalità
AM/PM/24H
Lampeggiamento dei minuti
dell'ora digitale
Lampeggiamento del giorno d

REGOLAZIONE DELL'ORA

Corona in posizione III

1. Scegliere di commutare la visualizzazione delle ore Am/Pm (Es: 11h, 12h, 1h...), 0 24h (Es: 11h, 12h, 13h...).
2. Pressione < 1 secondo
3. Chiamare la visualizzazione Ora/Minuti (Es: 20h58)
4. Pressione < 1 secondo

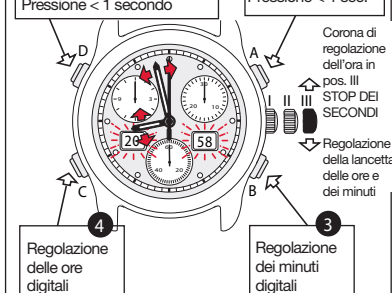


OSSERVAZIONI:
- Verificare che l'ora indicata dalle lancette corrisponda sempre all'ora digitale.
- Fermare i secondi (tirando la corona nella posizione II) nel momento in cui la lancetta dei secondi si trova su 60" per garantire una perfetta sincronizzazione tra l'ora analogica e l'ora digitale.

PULSANTI:
- Regolazione rapida mediante pressione > 1 sec.

REGOLAZIONE: MESE & DATA


Corona in posizione III

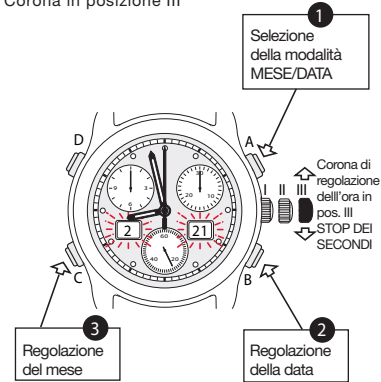

Poiché dopo il 28 febbraio compare il 1° marzo, negli anni bisestili sarà necessario impostare il 29 febbraio manualmente come segue:
- portare la corona nella posizione intermedia (II) (regolazione dei fusi orari).
- far compiere alla lancetta delle ore due giri del quadrante in senso antiorario.
- riportare la corona nella posizione (I).

AZZERAMENTO DEI CONTATORI

Corona in posizione II

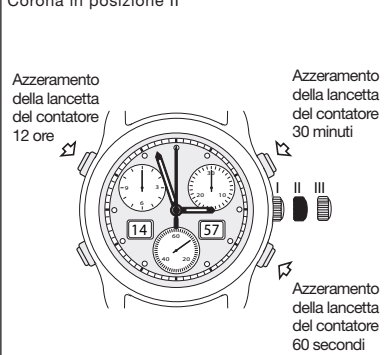


OSSERVAZIONI:

Una breve pressione sul pulsante fa avanzare la lancetta di uno scatto alla volta.

Una pressione prolungata (> 1 secondo) fa avanzare rapidamente la lancetta.

SUONERIA


Regolazione della suoneria, corona in pos. I

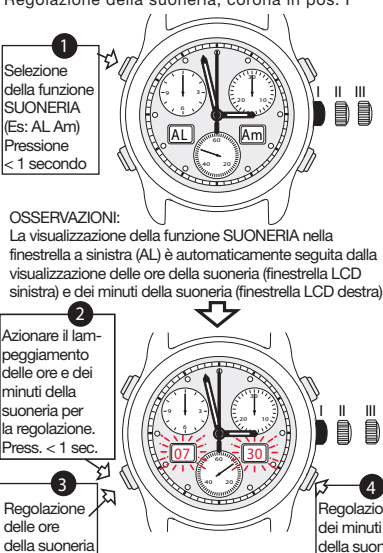

OSSERVAZIONI:
La visualizzazione della funzione SUONERIA nella finestrella a sinistra (AL) è automaticamente seguita dalla visualizzazione delle ore della suoneria (finestrella LCD sinistra) e dei minuti della suoneria (finestrella LCD destra).

SUONERIA


Regolazione della suoneria (seguito)

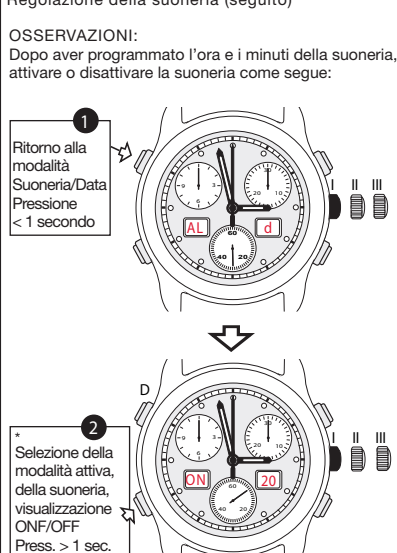

OSSERVAZIONI:
Dopo aver programmato l'ora e i minuti della suoneria, attivare o disattivare la suoneria come segue:

SUONERIA

Regolazione della suoneria (seguito)

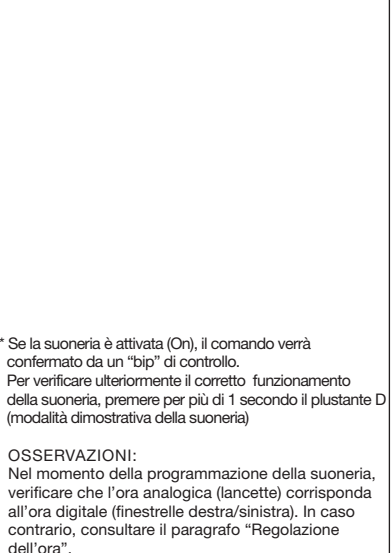


* Se la suoneria è attivata (On), il comando verrà confermato da un "bip" di controllo. Per verificare ulteriormente il corretto funzionamento della suoneria, premere per più di 1 secondo il pulsante D (modalità dimostrativa della suoneria)

OSSERVAZIONI:
Nel momento della programmazione della suoneria, verificare che l'ora analogica (lancette) corrisponda all'ora digitale (finestrele destra/sinistra). In caso contrario, consultare il paragrafo "Regolazione dell'ora".

MODALITÀ CRONOMETRAGGIO

Funzione LAP-TIME o TEMPO PER GIRO

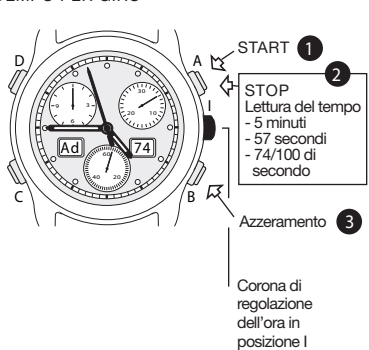


ATTENZIONE
Prima di ciascun cronometraggio, le lancette del cronografo devono trovarsi nella posizione iniziale. Se necessario, consultare il paragrafo AZZERAMENTO DEI CONTATORI, corona in posizione II.

1 a 3 ordine delle funzioni

MODALITÀ CRONOMETRAGGIO


Funzione LAP-TIME o TEMPO PER GIRO (seguito)

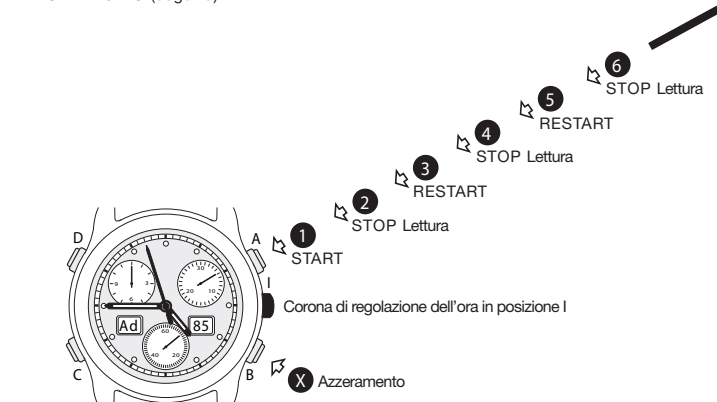

1 a X ordine delle funzioni

MODALITÀ CRONOMETRAGGIO


Funzione LAP-TIME o TEMPI INTERMEDI

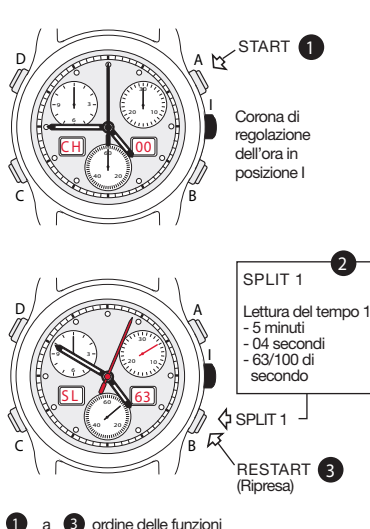

1 a 3 ordine delle funzioni

MODALITÀ CRONOMETRAGGIO


Funzione SPLIT-TIME o TEMPI INTERMEDI (seguito)

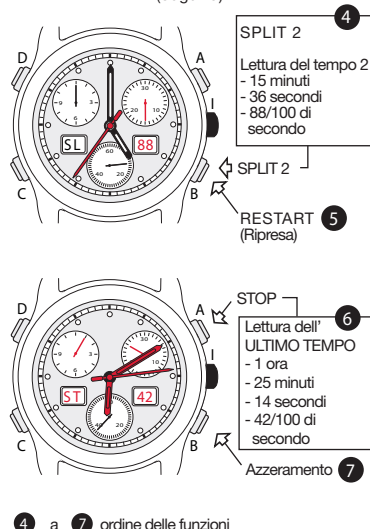

4 a 7 ordine delle funzioni

MODALITÀ CRONOMETRAGGIO


Funzione LAP-TIME o TEMPO PER GIRO

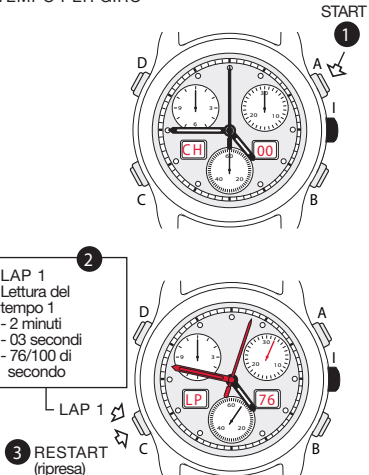

1 a 3 Ordine delle funzioni

MODALITÀ CRONOMETRAGGIO


Funzione LAP-TIME o TEMPO PER GIRO (seguito)

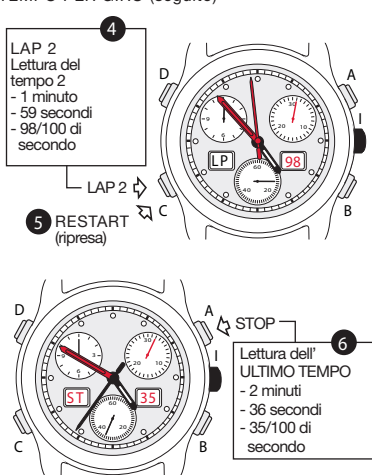

4 a 6 ordine delle funzioni

MODALITÀ CRONOMETRAGGIO

Funzione LAP-TIME o TEMPO PER GIRO (seguito e fine)

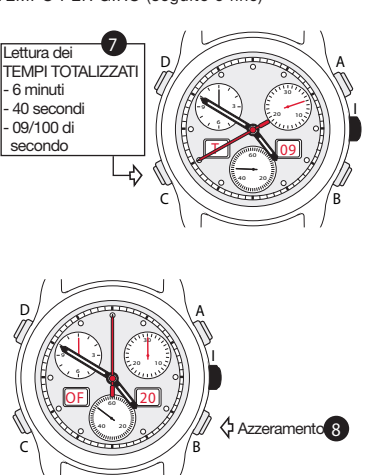

7 a 8 ordine delle funzioni

MODALITÀ DI REGOLAZIONE

Regolazione dei fusi orari



ATTENZIONE
Nel momento della regolazione dei fusi orari, l'ora numerica (indicatore sinistro) si modifica automaticamente in funzione dello spostamento delle lancette. L'ora digitale può essere regolata anche manualmente come indicato di seguito.

MODALITÀ DI REGOLAZIONE

Regolazione dei fusi orari (ora numerica)



OSSERVAZIONI:
Una breve pressione sul pulsante fa avanzare l'ora numerica lentamente.
Una pressione prolungata (> 1 secondo) sul pulsante fa avanzare l'ora numerica rapidamente.