


AFFICHAGE


A

Aiguilles de la montre

Mode NORMAL	Mode CHRONO
Heures de l'alarme	Compteur 24 heures
Mode NORMAL	Mode CHRONO
Alarme ON / OFF	Compteur 60 secondes
Minutes de l'alarme	Compteur 60 Minutes

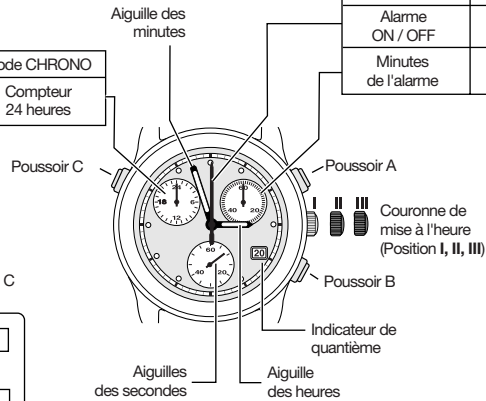


Fonction du poussoir C

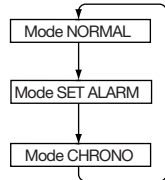

MODE DE FONCTIONNEMENT

B

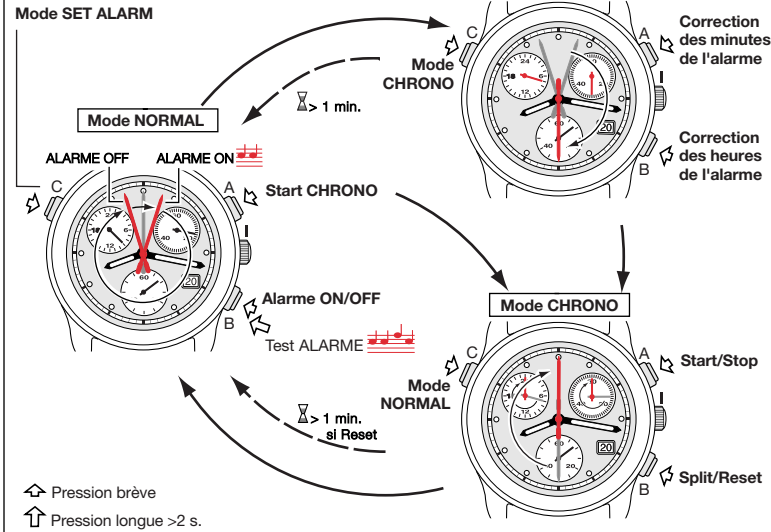

F

CHRONOGRAPHE AVEC ALARME

ETA G10.791

ETA SA Manufacture Horlogère Suisse depuis 1793

317 326 - 15.01.2004 / ETA / 01

REGLAGE

C

Couronne en position II - mise à zéro des aiguilles:

du compteur 60 minutes

du compteur 60 secondes

Correction rapide de la date

Couronne en position III - mise à l'heure analogique:

Correction des aiguilles d'heures et minutes et correction de la date à chaque passage à minuit

Couronne en position III - mise à l'heure électronique:

Correction de l'heure électronique

Correction de la minute électronique

Remarque 1
L'alarme fonctionnera correctement si l'heure électronique et l'heure analogique sont identiques.

Remarque 2
Couronne de mise à l'heure en position III:
STOP SECONDE
ARRÊT DU MOUVEMENT APRES 8 MINUTES (Remise en marche par tige en position I et action sur un poussoir)

MODE CHRONOMETRAGE

D

Fonction chronométrage simple

Couronne de mise à l'heure en position I

LECTURE du temps
- 4 Heures
- 25 minutes
- 59 secondes

Fonction ADD

RESTART Addition des temps

LECTURE des temps

Fonction SPLIT-TIME ou TEMPS INTERMEDIAIRE

STOP Dernier temps

SPLIT Temps intermédiaire

RESTART Rattrapage

Remise à zéro

1 à 3 ordre des fonctions **1 à 2** ordre des fonctions **1 à 2** ordre des fonctions

ATTENTION
Avant le premier chronométrage, vérifier que les aiguilles du chronographe soient à leur origine.
Au besoin, voir le paragraphe "REGLAGE - Mise à zéro des aiguilles"