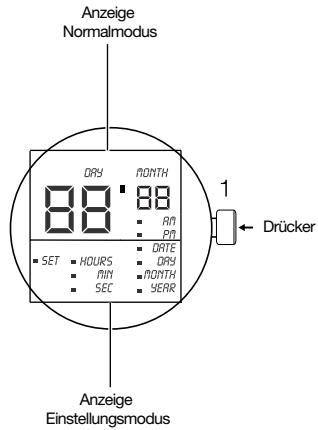



**ANZEIGE****A****Display****INFORMATION****B****Beschreibung der verwendeten Symbole**

Alle Manipulationen erfolgen über einen einzigen Drücker.


Kurzes Drücken <math>< 0,5\text{Sek.}</math> Vorwärts  
 Etwas längeres Drücken: <math>> 1\text{Sek.}</math> Auswählen  
 Langes Drücken: <math>> 2\text{Sek.}</math> Einstellungsmodus verlassen  
 Langanhaltendes Drücken: <math>> 5\text{Sek.}</math> Verlassen

Durch wiederholtes kurzes Drücken können Sie den Anzeigemodus auswählen:


Stunden/Minuten: SS' MM' ◀ Normalmodus [Timeout 10Sek.]  
 Tage/Monate: TT' MM' ◀ [Timeout 10Sek.]  
 Minuten/Sekunden: MM' SS' ◀ [Timeout 120Sek.]

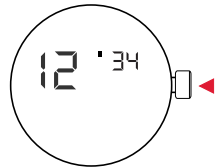**EINSTELLUNG DER ZEIT****C**

Wählen Sie bei der Anzeige den Normalmodus aus (Stunden/Minuten).  
 Mit einer langen Betätigung des Drückers (> 2 Sek.) gelangen Sie in den Einstellungsmodus.

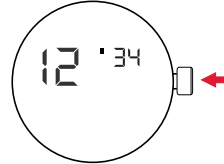

**1. Etappe:**  
 Wählen Sie das Anzeigeformat (12-/24-Std.).  
 Durch wiederholtes kurzes Drücken ◀ können Sie zwischen den beiden Formaten wechseln.

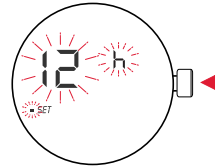


Die Anzeige blinkt.  
 Timeout 120Sek.


**Hinweis:**

Die Sekunden werden automatisch auf Null gestellt. wird der Einstellungsmodus beendet.

**2. Etappe:**  
 Korrektur der Stunden.  
 Durch etwas längeres Drücken (> 1 Sek.) gelangen Sie in den Untermodus Stunden einstellen.

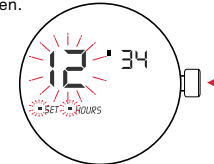


Durch wiederholtes kurzes Drücken ◀ lassen sich die Stunden einstellen (vorwärts).  
**3. Etappe:** Durch erneutes längeres Drücken (> 1 Sek.) gelangen Sie in den Untermodus Minuten einstellen.

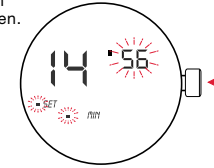


Durch wiederholtes kurzes Drücken ◀ lassen sich die Minuten einstellen (vorwärts).  
 Durch erneutes längeres Drücken (> 1 Sek.) wird der Einstellungsmodus beendet.

**EINSTELLUNG DES DATUMS****D**

Wählen Sie den Anzeigemodus Tage/Monate aus.  
 Mit einer langen Betätigung des Drückers (> 2 Sek.) gelangen Sie in den Einstellungsmodus.

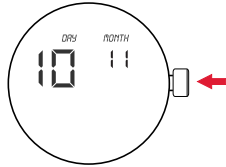


**1. Etappe:**  
 Einstellung der Zehnerziffern der Jahreszahl.  
 Durch wiederholtes kurzes Drücken ◀ lassen sich die Zehnerziffern der Jahreszahl einstellen (vorwärts).

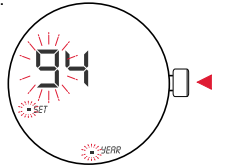


Die Zehnerziffer der Jahreszahl blinkt.  
 Timeout 120Sek.

**2. Etappe:**  
 Einstellung der Einerziffern der Jahreszahl.  
 Durch etwas längeres Drücken (> 1 Sek.) gelangen Sie in den Untermodus Einerziffern der Jahreszahl einstellen.

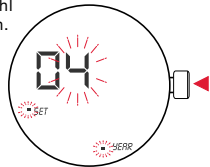


Durch wiederholtes kurzes Drücken ◀ lassen sich die Einerziffern der Jahreszahl einstellen.  
**3. Etappe:** Durch erneutes längeres Drücken (> 1 Sek.) gelangen Sie in den Untermodus Monate einstellen.

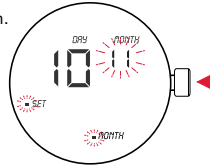

Durch wiederholtes kurzes Drücken ◀ lassen sich die Monate einstellen (vorwärts).

**4. Etappe:**  
 Durch erneutes längeres Drücken (> 1 Sek.) gelangen Sie in den Untermodus Tage einstellen.

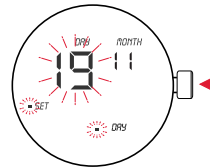


Durch wiederholtes kurzes Drücken ◀ lassen sich die Tage einstellen (vorwärts).  
 Durch erneutes längeres Drücken (> 1 Sek.) wird der Einstellungsmodus beendet.

**Allgemeine Hinweise:**

Durch langanhaltendes Drücken (> 5 Sek.) verlassen Sie den Einstellungsmodus und kehren in den Normalmodus zurück.  
 Dies geschieht automatisch, wenn der Drücker während 120 Sek. nicht betätigt wird (Timeout).

**ANZEIGE-TEST****E**

Wählen Sie den Anzeigemodus Minuten/Sekunden aus.  
 Mit einer langen Betätigung des Drückers (> 2 Sek.) gelangen Sie in den Testmodus.

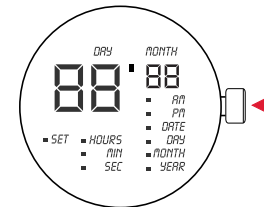

Alle Segmente des Displays werden 2 Sekunden lang zur Sichtkontrolle angezeigt. Danach kehrt die Uhr automatisch in den Normalmodus (Stunden/Minuten) zurück.

**D**

ETA K04.001

*Eta Swiss Quartz*

410 779 - 16.11.2004 / ETA / 10