



# FUHR Tür- und Tor-Treibriegel

## Montage- und Wartungsanleitung

Für 2-flügelige Holz-Türen.  
Bei anderen Türausführungen ist sinngemäß entsprechend dieser Anleitung vorzugehen.  
Bei Unklarheiten bitte bei FUHR nachfragen.

### Montage

- Treibriegel am Türblatt ausrichten.
- Vierkantstangen ggf. entsprechend der Türhöhe kürzen und einhängen (siehe Zeichnung).
- Treibriegel mit Holzschrauben  $\varnothing$  4 x 40 mm anschrauben.
- Führungsschlaufen über die Vierkantstangen schieben und ausrichten.
- Bei der obersten und untersten Führungsschlaufe Maß 75 mm (siehe Zeichnung) beachten.  
Führungsschlaufen mit Holzschrauben  $\varnothing$  4 x 40 mm anschrauben.
- Die mitgelieferten Unterplatten sind hierbei zum Ausgleich des Spiels zwischen Vierkantstange und Schließplatte zu verwenden.
- Die Vierkantstangen müssen sich nach dem Anschrauben der Führungsschlaufen leichtgängig betätigen lassen.
- Die Schließteile am Rahmen ausrichten und mit Holzschrauben  $\varnothing$  5 x 40 mm anschrauben.
- Die Treibriegel müssen sich bei geschlossener Tür leichtgängig in die Verschlussposition umlegen lassen

### Wartung

Bauherren und Benutzer sind darauf hinzuweisen, dass sicherheitsrelevante Beschlagteile mindestens jährlich auf festen Sitz und auf Verschleiß zu kontrollieren sind. Je nach Erfordernis sind durch einen Fachbetrieb die Befestigungsschrauben nachzuziehen bzw. die beschädigten oder verschlissenen Beschlagteile gegen Originalteile auszutauschen.

Darüber hinaus sind Bauherren und Benutzer darauf hinzuweisen, dass mindestens jährlich folgende Wartungsarbeiten durchzuführen sind:

- Alle beweglichen Teile und Verschlussstellen sind zu fetten und auf Funktion zu prüfen.
- Es sind nur solche Reinigungs- und Pflegemittel zu verwenden, die den Korrosionsschutz der Beschlagteile nicht beeinträchtigen.



**WICHTIG:** Die aufgeführten Punkte dienen als Ergänzung zu der FUHR Produktinformation T5/2. Bauherren und Benutzer sind auf deren Einhaltung hinzuweisen. Bei Nichteinhaltung dieser unbedingt erforderlichen Hinweise kann keine Gewährleistung für die einwandfreie Funktion der Treibriegel gegeben werden.

Das jeweilige Verschlussystem darf nur aus Beschlagteilen aus dem FUHR System zusammengestellt werden. Die Verwendung von nicht durch FUHR freigegebener Zusammenstellungen und/oder eine unsachgemäß durchgeführte Montage des Systems und/oder die Verwendung von nicht originalen bzw. nicht werksseitig freigegebenen Zubehörteilen führt zum Ausschluss der Haftung.



# FUHR Tür- und Tor-Treibriegel / Montagehinweise FUHR Espagnoetsluiting Opschroevend / Montage-instructie

**Tor-Treibriegel 902Z / Tür-Treibriegel 988 / Tür-Treibriegel 990  
Pomp-Espagnoetsluiting 902Z / Draai-Espagnoetsluiting 988 / 990**

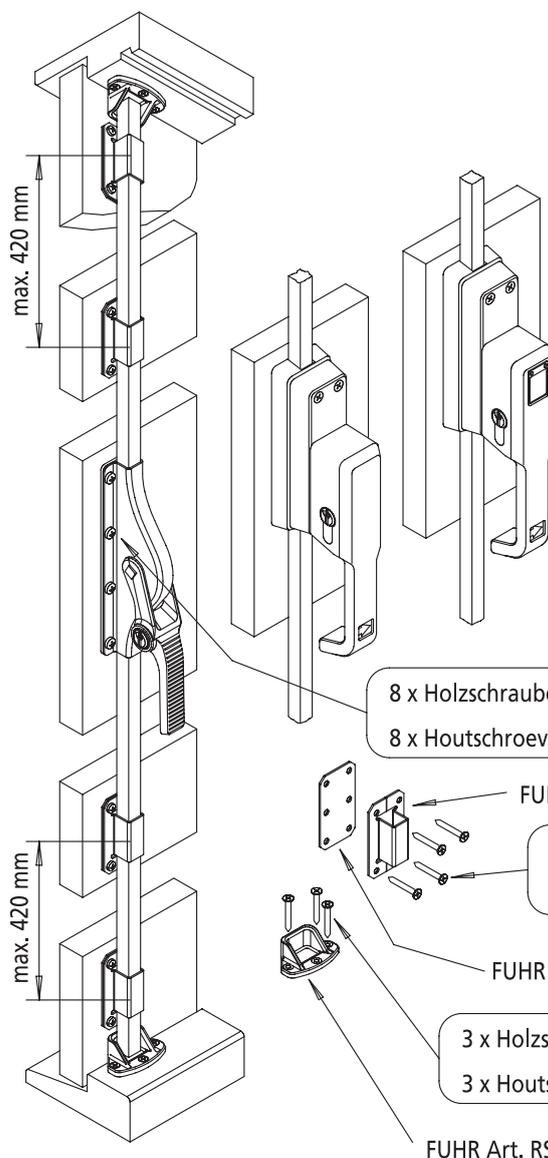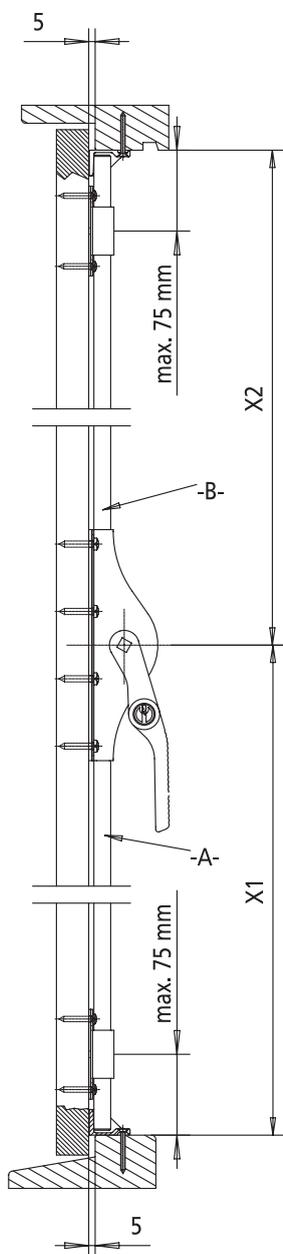

Stangenlänge in mm:

**902Z:**

Stange A = X1 – 65 mm

Stange B = X2 – 65 mm

**988 / 990:**

Stange A = X1 – 45 mm

Stange B = X2 – 45 mm

Stanglengte in mm:

**902Z:**

Stang A = X1 – 65 mm

Stang B = X2 – 65 mm

**988 / 990:**

Stang A = X1 – 45 mm

Stang B = X2 – 45 mm

8 x Holzschrauben d= 4 x 40 mm

8 x Houtschroeven d= 4 x 40 mm

FUHR Art. ZS924

4 x Holzschrauben d= 4 x 40 mm

4 x Houtschroeven d= 4 x 40 mm

FUHR Art. ZSU84418

3 x Holzschrauben d= 5 x 40 mm

3 x Houtschroeven d= 5 x 40 mm

FUHR Art. RS57376X