


Einbausender NZ80124

Für die akustischer Drückerüberwachung in Verbindung mit der elektromotorischen Panik-Mehrfachverriegelung **multitronic 881**



Technische Daten

Frequenz:	868,30 MHz ± 40 kHz
Modulation:	FSK
Spannungsvers.:	5 V – 24 V AC, 50 Hz 6 V – 32 V DC
Sendestrom:	ca. 11 mA
Schutzart:	IP20
Reichweite:	Freifeld: ca. 100 m Gebäude: ca. 30 m
Betriebstemperatur:	-20°C bis +60°C
Abmessung:	ca. 30 x 30 x 10 mm (ohne Kabel)

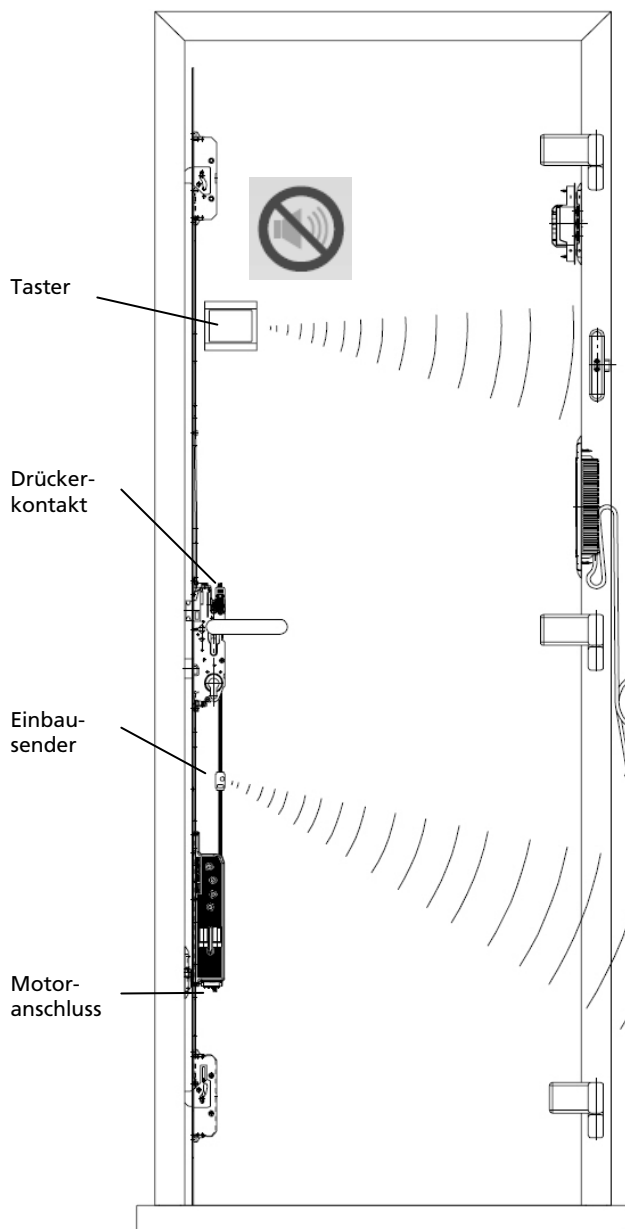

Beschreibung

Durch Einsatz der vollmotorischen Panik-Mehrfachverriegelung **multitronic 881** in der Ausführung „mit Drückerkontakt“ und des zusätzlichen Einbausenders NZ80124 lässt sich eine akustische Überwachung der Drückerbetätigung erzielen. Der Einbausender wird zwischen Drückerkontakt und Motor angeschlossen.

Funktion

- Durch Betätigung des Panikdrückers wird über den Drückerkontakt der Einbausender aktiviert, der dann ein Signal z.B. an einen oder beliebig viele Funkgong(s) sendet.
- Das Funksignal wird bei Bestromung mit einer Spannung von 5 – 24 V AC oder 6 – 32 V DC gesendet.
- Für die motorische Türöffnung ohne Alarmauslösung kann ein höher montierter Funk-Wandtaster oder ein kabelgebundener Taster genutzt werden.
- Z.B.: Geeignet für den Einsatz an Türen in Kindergärten.


Einbausender NZ80124

Für die akustischer Drückerüberwachung in Verbindung mit der elektromotorischen Panik-Mehrfachverriegelung **multitronic 881**

Benötigte Komponenten



Einbausender NZ80124

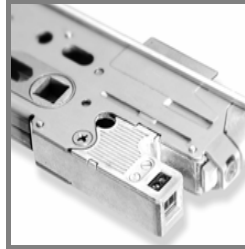

Motorschloss-Set **multitronic 881** mit Drückerkontakt





Steckdosen- Funkgong NZ80122



Funk-Wandtaster NZ80021AS (alternativ: kabelgebundener Taster)


Anschluss des Einbauenders

Der Einbausender wird mit vorkonfektioniertem Anschlusskabel, 800 mm lang, geliefert und ist sehr einfach und schnell zu installieren:

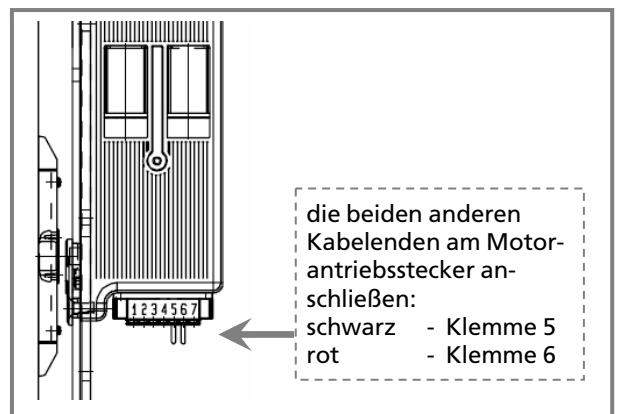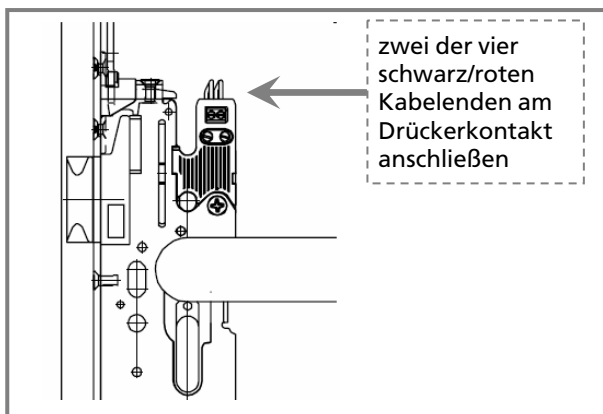

Inbetriebnahme des Einbauenders / Anlernen an den Funkgong

Nach der Installation aller Komponenten und dem Anschluss des Einbauenders muss dieser noch an den Steckdosen-Funkgong NZ80122 angelernt werden.

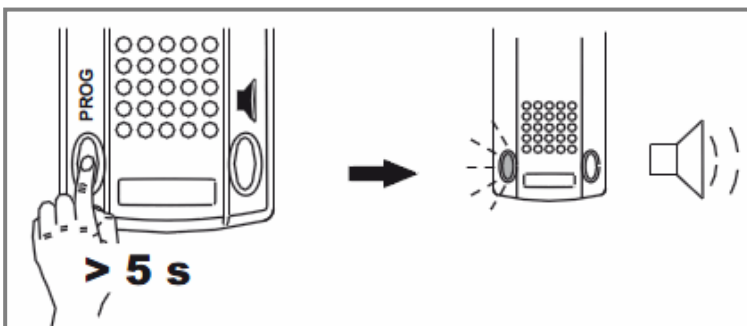

1. Funkgong in die gewünschte Steckdose stecken.
2. Halten Sie die PROG-Taste des Funkgongs gedrückt (> 5 Sekunden) bis diese langsam blinkt und ein Quittungston ertönt.
3. Anschließend einmal den Türdrücker betätigen.
4. Der Sendecode wird übertragen und das erfolgreiche Einlernen wird mit dem Quittungston und dem kurzen Aufleuchten der PROG- und Lautsprecher-Taste bestätigt. Der Funkgong wechselt danach in den Betriebsmodus.
5. Weitere Einstellungen des Funkgongs, wie Rufon und Lautstärke, entnehmen Sie bitte der separaten Anleitung.