

# A2000

## Multifunktionales Leistungsmessgerät

3-348-980-01  
10/11.02

- Messung von Strom, Spannung, Wirk-, Blind- und Scheinleistung, Leistungsfaktor, Wirk- und Blindenergie, Klirrfaktor und Oberschwingungen
- Präzise Messwerte mit Fehlergrenzen > 0,25 % für U und I
- Je nach Ausführung kommunikationsfähig mit Profibus-DP, LONWORKS-Interface oder RS-485-Schnittstelle mit Modbus RTU und anderen Protokollen
- Frontabmessungen 144 x 144 mm
- Geringe Einbautiefe von weniger als 60 mm
- Gute Ablesbarkeit durch kontrastreiche 14 mm hohe LED-Anzeigen
- Kontinuierliche Aufzeichnung ausgewählter Messwerte für Lastprofile und statistische Zwecke (Option)
- Störschreiberfunktion mit schneller Aufzeichnung von Ereignissen und deren Vorgeschichte (Option)
- Stromeingänge galvanisch getrennt
- Zwei Grenzwerte mit beliebiger Messwertzuordnung



QUALITÄTSMANAGEMENTSYSTEM



DQS-zertifiziert nach  
DIN EN ISO 9001 Reg.-Nr.1262

### Anwendung

Das Messgerät dient zur Analyse von Wechselstromnetzen und wird dort eingesetzt, wo herkömmliche analoge Messgeräte in Verteilungsanlagen den wachsenden Anforderungen nicht mehr gerecht werden. Das trifft besonders dort zu, wo neben Strom, Spannung und Leistung auch Klirrfaktor und Oberschwingungen wichtig sind.

Weitere Einsätze sind dort, wo neben Messgeräten gleichzeitig herkömmliche Schreiber und Störmelder ersetzt werden sollen. In Verbindung mit Strom- und Spannungswandlern führt das Gerät die wichtigsten Messungen in Nieder- und Mittelspannungsanlagen durch.

Zur Überwachung und Weiterverarbeitung der Messwerte stehen Analogausgänge, Grenzwerte und Schnittstellen zur Verfügung. In der Ausführung mit Datenspeicher wird der zeitliche Verlauf von bis zu 12 Messwerten gleichzeitig netzausfallsicher aufgezeichnet. Wichtige Messwerte können wahlweise kontinuierlich über einen langen Zeitraum aufgezeichnet werden, oder die Aufzeichnung wird durch ein Ereignis für eine festgelegte Dauer ausgelöst. Bei Ereignis gesteuerter Aufzeichnung besteht die Möglichkeit, die Vorgeschichte, die zum Ereignis führte, ebenfalls mit gleicher Geschwindigkeit aufzuzeichnen. In Störfällen erhalten Sie damit einen sehr guten Überblick über die Vorgeschichte, die zur Störung führte. Das Messgerät erfüllt damit wesentlich besser die Funktion eines Störschreibers, als es herkömmliche Papierschreiber je konnten.

### Angewendete Vorschriften und Normen

IEC/EN 61010-1 / VDE 0411 Teil 1	Sicherheitsbestimmungen für elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte
DIN 43864	Stromschnittstelle für Impulsübertragung zwischen Impulsgeberzähler und Tarifgerät (für Impulsausgang)
IEC/EN 61326-1	Elektrische Betriebsmittel für Leittechnik und Laboreinsatz, EMV-Anforderungen, Störaussendung
IEC/EN 61326/A1	Elektrische Betriebsmittel für Messtechnik, Leittechnik und Laboreinsatz, EMV-Anforderungen, Störfestigkeit
IEC/EN60529/VDE0470 Teil 1	Schutzarten durch Gehäuse (IP-Code)

### Funktion und Wirkungsweise

Das Messgerät erfasst die Augenblickswerte der Spannungen und Ströme in Sternschaltung von Drehstromnetzen. Ist kein Stern vorhanden, so bildet dieses Messgerät automatisch einen virtuellen Sternpunkt. Die Geschwindigkeit für die Erfassung der Messwerte richtet sich nach der jeweiligen Netzfrequenz. In einer Periode wird jeder Messwert 32-mal gemessen. Damit lassen sich Messsignale bis zur 15. Oberschwingung erfassen.

Nach Ablage dieser Werte in einem temporären Datenspeicher beginnt die Auswertung und Berechnung aller Daten, wie Ströme und Spannungen in Dreieck- und Sternschaltung und die Parameter für Leistung, Leistungsfaktor und Energie, Klirrfaktor und Oberschwingung. Die Berechnung der Werte erfolgt nach DIN 40110 Teil 1 und Teil 2.

Alle berechneten Werte stehen dem Display, der seriellen Schnittstelle, den Analogausgängen und der Grenzwertüberwachung zur Verfügung.

# A2000

## Multifunktionales Leistungsmessgerät

### Datenspeicherung

Für die netzausfallsichere Datenspeicherung können bis zu 12 Messwerte ausgewählt werden. Das Messgerät erfasst die ausgewählten Werte in einem Zyklus von ca. 300 ms und legt sie zunächst in einem Zwischenspeicher ab. Entsprechend der eingestellten Abtastzeit werden die jeweils zwischengespeicherten Werte gemittelt und als Mittelwert in den Datenspeicher abgelegt. Die Abtastzeit ist von 300 ms bis max. 30 min einstellbar. Die Aufzeichnung wird durch intern eingestellte Grenzwerte ausgelöst. Die Dauer einer Aufzeichnung ist einstellbar von 1 Minute bis max. 4 Tage. Hierdurch können mehrere Ereignisse hintereinander gespeichert werden. Der Triggerpunkt für das Auslösen einer Aufzeichnung ist innerhalb der Aufzeichnungsdauer wahlweise auf 0 %, 25 %, 50 % oder 75 % einstellbar. Sie erhalten damit einen Überblick über die Vorgeschichte für den Grund der Aufzeichnung mit Uhrzeit und Datum.

Alternativ ist eine kontinuierliche Aufzeichnung möglich.

Der Datenspeicher speichert insgesamt bis zu 63 000 Werte. Die max. mögliche Dauer der Aufzeichnung richtet sich nach der Anzahl der aufgezeichneten Messwerte (1 bis 12) und der Abtastzeit innerhalb der die Messwerte aufgezeichnet werden sollen (0,3 s bis 30 min).

Der Datenspeicher ist ein gepuffertes CMOS-RAM. Die Datensicherheit beträgt mindestens 8 Jahre.


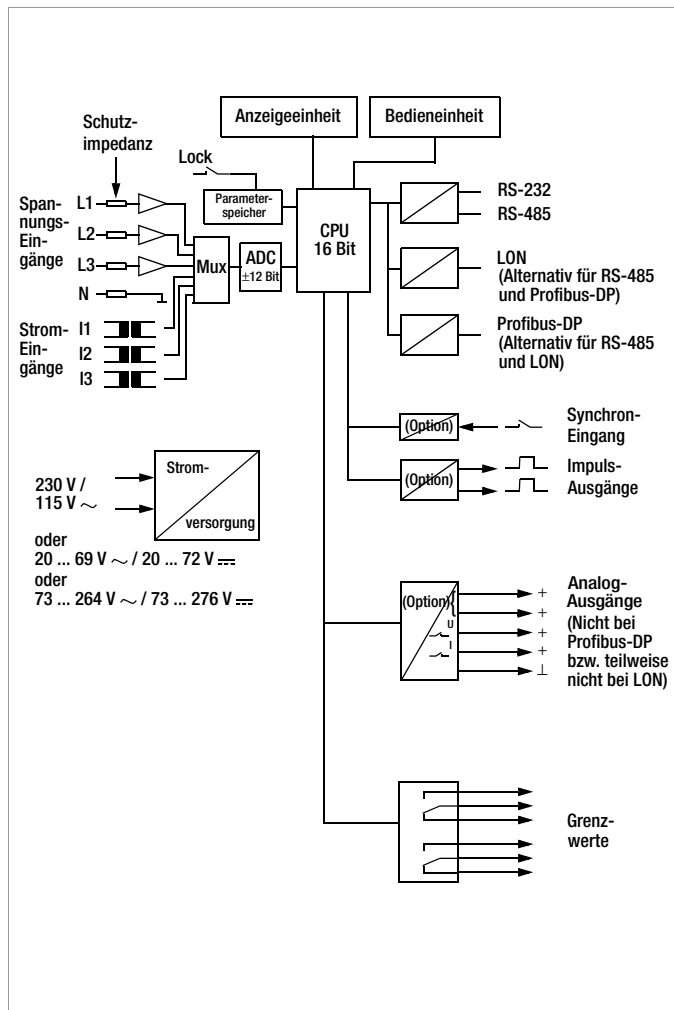


Bild 1 Blockschaubild

### Darstellung der Werte für Leistung und Leistungsfaktor entsprechend der eingestellten Parametrierung


$d, n =$  Blindleistungsberechnung nach DIN 40110 ohne Vorzeichen

$$Q = \sqrt{S^2 - P^2}$$

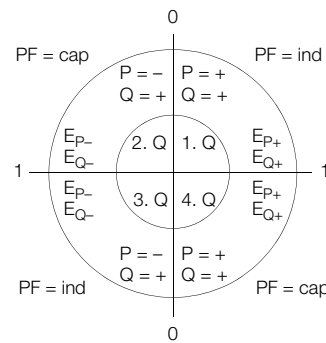

$S, \bar{U}n =$  Blindleistungsberechnung mit Vorzeichen

$$Q = \frac{1}{T_N} \cdot \int_0^{T_N} u(t) \cdot i\left(t - \frac{T_N}{4}\right) dt$$

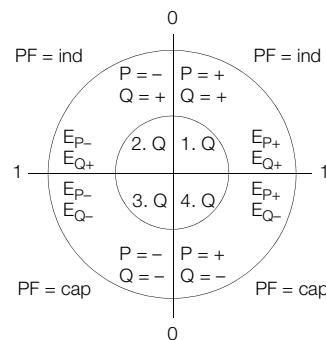

$\bar{C}_{o} \bar{P} =$  Kompensationsblindleistung (Blindleistung wird nur erzeugt, wenn Strom und Spannung unterschiedliche Vorzeichen haben)

$$Q = -\frac{2}{T_N} \cdot \int_0^{T_N} u(t) \cdot i(t) dt \text{ für } u(t) \cdot i(t) < 0$$

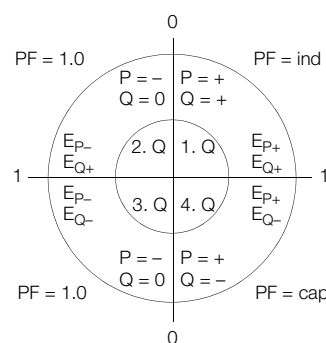


Bild 2 Anzeigen der Werte für Leistung und Leistungsfaktor

# Multifunktionales Leistungsmessgerät

## Anzeige der Energie

Für die Anzeige der Energie sind im Gerät acht Energiezähler enthalten, die bei Auslieferung folgende Energiewerte anzeigen:

- Wirkenergie für die Leiter 1, 2 und 3 sowie für das gesamte System
- Blindenergie für die Leiter 1, 2 und 3 sowie für das gesamte System.

Bei der Einstellung des Messgerätes können die Zähler zur Anzeige der Energiewerte umgestellt werden auf:

Wirkenergie, Hochtarif,	Bezug für das gesamte System,
Wirkenergie, Niedertarif,	Bezug für das gesamte System,
Wirkenergie, Hochtarif,	Abgabe für das gesamte System,
Wirkenergie, Niedertarif,	Abgabe für das gesamte System,
Blindenergie, Hochtarif,	Bezug für das gesamte System,
Blindenergie, Niedertarif,	Bezug für das gesamte System,
Blindenergie, Hochtarif,	Abgabe für das gesamte System,
Blindenergie, Niedertarif,	Abgabe für das gesamte System.

Die Umschaltung von Hoch- auf Niedertarif erfolgt wahlweise über den Synchronisationseingang, durch einen externen Kontakt oder durch die interne Uhr des Data-Loggers (nur bei Ausführung mit Data-Logger möglich).

## Oberwellen-Analyse

Mit den 32 gemittelten Abtastwerten pro Signal und Netzperiode wird ca. einmal pro Sekunde eine Oberwellen-Analyse durchgeführt. Die FFT (Fast Fourier Transformation) liefert dabei die Oberwellen bis zur 15. Harmonischen. Berechnet werden daraus die Effektivwerte der Grundwellen (HD 1) und der einzelnen Oberwellen (HD 2 ... 15) sowie der Gesamtverzerrungen (THD). Angezeigt werden bei den Phasenströmen diese Effektivwerte, bei den Phasenspannungen der Klirrfaktor (Effektivwerte bezogen auf Effektivwert des gesamten Signals).

Da der A2000 kein spezielles Antialiasingfilter besitzt, können vorhandene Verzerrungen mit höherer als 17. Ordnung die Messergebnisse der höheren Harmonischen beeinflussen.

## Serielle Schnittstellen

In der Grundausstattung ist das Messgerät mit den Schnittstellen RS-232 und RS-485 ausgerüstet. Beide Schnittstellen arbeiten mit dem gleichen Protokoll. Das Protokoll ist einstellbar.

Verfügbar sind: GMC-Gerätebus wie DIN-Entwurf 19244, Protokoll nach EN 60870 und Modbus RTU. Als Baudrate können 1200, 2400, 4800, 9600 oder 19200 gewählt werden. Einstellbar sind auch die Adresse im Bereich von 0 ... 254 und das Paritybit auf even, odd, no oder space.

In einem Datenwort werden stets mehrere Messwerte übertragen. Damit wird eine besonders schnelle Übertragung ermöglicht.

In den Ausführungen mit LONWORKS-Interface ist die serielle Schnittstelle RS-485 für das LONWORKS-Interface ausgelegt. Für LON sind keine zusätzlichen Einstellungen erforderlich.

In den Ausführungen mit Profibus-DP ist die serielle Schnittstelle RS-485 für den Profibus-DP ausgelegt. Die eingestellte Adresse gilt für RS-232 und Profibus-DP. Adressen  $\geq 126$  werden als Profibusadresse 126 interpretiert und machen damit das Gerät für eine Vergabe einer Adresse über den Profibus bereit.

Die eingestellte Baudrate bezieht sich in diesen Ausführungen allein auf die serielle Schnittstelle RS-232. Die Übertragungsgeschwindigkeit für den Profibus bestimmt der Master. Das A2000 kann am Profibus-DP mit Übertragungsgeschwindigkeiten bis maximal 12 Mega-Baud arbeiten.

## LONWORKS-Interface

Diese Leistungsmessgeräte können alternativ auch mit einer LON-Schnittstelle ausgerüstet werden. An Stelle der RS-485 Schnittstelle ist in diesen Ausführungen das LONWORKS-Interface eingesetzt. Die serielle Schnittstelle RS-232 bleibt zum Parametrieren und zum Auslesen der Datenspeicher erhalten. Die Option Data-Logger ist auch bei diesen Messgeräten möglich. Das Auslesen der aufgezeichneten Daten erfolgt hier generell über die serielle Schnittstelle RS-232.

## Profibus-DP

In der Ausführung mit Profibus-DP wird die serielle Schnittstelle alleine für den Profibus verwendet. Alle Messwerte können mit Ausnahme der gespeicherten Data-Logger-Werte über die Busankopplung gelesen werden. Die Übertragungsgeschwindigkeit beträgt maximal 12 Mega-Baud. Der Anschluss für den Profibus-DP erfolgt bei diesen Messgeräten über den 9-poligen Standardstecker für Profibus.

## Programmierung

Die Programmierung für das Gerät erfolgt wahlweise über Tasten an der Frontseite des Gerätes oder über eine serielle Schnittstelle. Alle eingestellten Werte bleiben bei Netzausfall erhalten.

Durch einen Schalter (LOCK) an der Geräterückseite können alle programmierten Parameter mit Ausnahme der Grenzwerte vor Verstellung geschützt werden.

Sie erhalten damit die Sicherheit, dass beim Einstellen der Grenzwerte die Konfiguration des Gerätes nicht verändert werden kann.

Alternativ können Sie in der Programmierung auch festlegen, dass durch diesen Schalter alle Parameter inklusive der Grenzwerte vor unbefugter Verstellung geschützt sind.

## Bei der Programmierung sind folgende Werte einstellbar:

### Art des Netzes

- 4-Leiter ungleicher Belastung oder
- 3-Leiter ungleicher Belastung oder
- 3-Leiter gleicher Belastung

Die Energiezähler zeigen wahlweise die Wirk- und Blindenergie für die Phasen L1, L2 und L3 sowie für das gesamte System an oder die Wirk- und Blindenergie des gesamten Systems aufgeteilt in Bezug und Abgabe und in Hoch- und Niedertarif.

### Eingänge

Sekundärstrom der Wandler	5 A oder 1 A
Primärstrom der Wandler	1 A
	5 A ... 5000 A in 5 A Schritten
	bis 50000 A in 50 A Schritten
	bis 150000 A in 500 A Schritten
Sekundärspannung der Wandler	von 100 V bis 500 V
	in 1 V Schritten
Primärspannung der Wandler	von 100 V bis 100 kV
	in 100 V Schritten
	bis 750 kV in 1 kV Schritten
Zeit für die Mittelwerte der Leistung	extern über Synchron Eingang oder intern einstellbar von 1 Min. bis max. 60 Min

# A2000

## Multifunktionales Leistungsmessgerät

Synchroneingang	extern oder Betrieb mit interner Mittelwertbildung von 1 Min. bis 60 Min. einstellbar		(Die Energiezähler zeigen die Wirk- und Blindenergie für die Phasen L1, L2 und L3 und für das gesamte System an)
Funktion für den Synchroneingang	Synchronisation der Mittelwerte, Tarifumschaltung oder externe Steuerung der Grenzwertrelais	<b>Eingänge</b>	
<b>Ausgänge</b>		Strom	Sekundärstrom des Wandlers 5 A Primärstrom wie sekundär (= Verhältnis 1:1)
Grenzwertüberwachung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Messwerte (Quellen), die überwacht werden</li> <li>- Min- / Max-Verhalten</li> <li>- Hysterese</li> <li>- Alarmspeicherung ein / aus</li> <li>- Grenzwert</li> </ul>	Spannung	Sekundäre Außenleiterspannung des Wandlers 500 V Primäre Außenleiterspannung des Wandlers wie Sekundärspannung (= Verhältnis 1:1)
2 bzw. 4 Analogausgänge	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Messwerte, die auf die Analogausgänge wirken</li> <li>- Ausgangsbereich 4 ... 20 mA, 0 ... 20 mA, ± 20 mA, 0 ... 10 V, 2 ... 10 V oder ± 10 V</li> <li>- Analogbereich mit Anfangs- und Endwert (unabhängig vom Messbereich)</li> </ul>	Synchronisationsimpuls	interne Zeitbasis auf 15 Minuten Mittelwert eingestellt
Impulsausgänge für Wirk- oder Blindenergie	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bezug, Abgabe</li> <li>- Gesamtenergie oder Energie der Einzelleiter</li> <li>- Wirk- bzw. Blindenergie</li> <li>- Impulsrate: <ul style="list-style-type: none"> <li>1 ... 1000 Impulse / kWh in 1-er Schritten</li> <li>1000 ... 5000 Impulse / kWh in 10-er Schritten</li> </ul> </li> </ul> <p>Die gleichen Impulsraten können zusätzlich in MWh eingestellt werden.</p>	<b>Ausgänge</b>	
Serielle Schnittstellen	<p>Protokoll wahlweise als GMC-Gerätebus, EN 60870 oder Modbus RTU</p> <p>Achtung: RS-232 und RS-485 haben das gleiche Protokoll.</p> <p>Adresse mit Werten von 0 bis 254 Baudrate 1200, 2400, 4800, 9600 oder 19200 Paritybit als even, odd, no oder space einstellbar</p>	Grenzwert 1	Messwert: $I_{L1}$ eingestellt auf: 5 A keine Hysterese, Relais schließt bei Überschreitung, keine Alarmspeicherung
		Grenzwert 2	Messwert: $U_{L1}$ eingestellt auf: 240 V keine Hysterese, Relais schließt bei Überschreitung, keine Alarmspeicherung
		Analogausgang 1	Messwert: Wirkleistung gesamt Bezug Bereich: 0 ... 2000 W Ausgangswert: 4 ... 20 mA
		Analogausgang 2	Messwert: Blindleistung gesamt Bezug Bereich: 0 ... 1000 Var Ausgangswert: 4 ... 20 mA
		Analogausgang 3 (Option)	Messwert: $I_{L2}$ Bereich: 0 ... 5 A Ausgangswert: 4 ... 20 mA
		Analogausgang 4 (Option)	Messwert: $U_{L2}$ Bereich: 0 ... 250 V Ausgangswert: 4 ... 20 mA
		Impulsausgang 1 (Option)	Messwert: gesamtes Netz Wirkenergie Bezug 10 Impulse / kWh
		Impulsausgang 2 (Option)	Messwert: gesamtes Netz Wirkenergie Abgabe 10 Impulse / kWh
<b>Bei Auslieferung sind in den Messgeräten folgende Parameter voreingestellt:</b>		<b>Serielle Schnittstellen</b>	
Alle eingestellten Parameter können Sie nachträglich verändern. Der Codierschalter zum Sichern der eingestellten Parameter ist werkseitig in der Stellung zum Verändern der Parameter eingestellt.		Adresse	250
		Baudrate	9600
		Protokoll	GMC-Gerätebus
		Paritybit	even
<b>Art des Netzes</b>			
Konfiguration	4-Leiter ungleicher Belastung		

## Multifunktionales Leistungsmessgerät

### Technische Kennwerte

#### Anzeige

Typ	7-Segment LED
Leuchtfarbe	rot
Ziffernhöhe	13,2 mm
Anzeigeumfang	max. 9999
Energie	max. 999999999

#### Eingang

Spannungsmessung	
Leiter – Leiter	0 ... 500 ... 550 V, 40 ... 70 Hz
Leiter – N (Erde)	0 ... 290 ... 320 V, 40 ... 70 Hz
Überlast	1,2-fach
Eingangsimpedanz	> 4 MΩ
Strommessung	0 ... 1 ... 1,2 A 0 ... 5 ... 6 A
Überlast	1,4-fach dauernd 30 A / 10 s 100 A / 3 s

Eigenverbrauch	< 150 mW
Messung	32 Abtastungen / Periode und Messwert mit einer Mittelwertbildung dieser Werte über 16 Perioden 4-Quadrantenbetrieb

Messwertdarstellung	In der Anzeige werden bei den Messwerten die eingestellten Parameter für die Strom- und Spannungswandler berücksichtigt
---------------------	---

#### Messfehler

Strom und Spannung	± 0,25 % vom Nennwert ± 1 Digit
Leistung	± 0,5 % vom Nennwert ± 1 Digit
Leistungsfaktor	± 0,02 für U und I > 10 % vom Nennwert
Frequenz	± 0,02 Hz
Energie	± 0,5 % bei Nennwerte für Strom und Spannung

Synchronisationsimpuls	Synchroneingang erkennt potentialfreien Kontakt EIN: < 10 Ω, AUS: > 10 MΩ
------------------------	--

#### Ausgänge

Relais	je Grenzwert ein Wechsler
Schaltvermögen	~ / = 250 V, 2 A 500 VA / 50 W (Nennlast)
Lebensdauer	> 500000 Schaltspiele
Hysterese	je Relais einstellbar von ± 0 ... ± 100 Ziffern
Analogausgänge	
Bereich und Werte	Messwerte für die Analogausgänge und Ausgabebereiche frei wählbar
Ausgangsgröße	konfigurierbar
Strom	0 / 4 ... 20 mA / ± 20 mA
Spannung	0 / 2 ... 10 V / ± 10 V

Bürde für Strom	max. 500 Ω
Belastung für Spannung	< 20 mA
Auflösung	0,1 % vom Aussteuerbereich bzw. bei Bereichen von kleiner 1000 Ziffern entsprechend der Auflösung
Fehlergrenzen	± 0,5 % vom Nennwert bei Strom ± 1,0 % vom Nennwert bei Spannung

Bürdeneinfluss	
bei Spannung	kein Einfluss bis > 10 KΩ
bei Strom	< 0,8 μA / Ω (0 ... 250 ... 500 Ω)

Impulsausgang	
Kontakt	Open Emitter
Strom	ON 10 mA ... 27 mA OFF < 2 mA

externe Spannung	8 ... 30 V
Impulsdauer	100 ms
Impulspause	min. 10 ms
Fehlergrenze	± 0,5 % bei Nennwerte für Strom und Spannung (= max. Leistung)

Schnittstellen	RS-232 und RS-485 alternativ: RS-232 und LON oder RS-232 und Profibus-DP
----------------	--

Protokolle für RS-232 und RS-485	einstellbar: GMC-Gerätebus (DIN Entwurf 19244), EN 60870 oder Modbus RTU
----------------------------------	---

#### Stromversorgung

Versorgungsspannung	230 V / 115 V ~ ± 10 % 45 ... 65 Hz
	20 V ... 69 V ~ 45 ... 450 Hz 20 V ... 72 V = oder
	73 V ... 264 V ~ 45 ... 450 Hz 73 V ... 276 V =

Leistungsaufnahme	max. 15 VA
-------------------	------------

Das Gerät hat keinen eigenen Netzschalter. Es ist deshalb beim Einbau darauf zu achten, dass

- ein Schalter in der Gebäudeinstallation vorgesehen ist und
- dieser in der Nähe des Gerätes leicht vom Benutzer erreichbar ist und
- dieser als Trennvorrichtung für das Gerät gekennzeichnet ist.

#### Mechanischer Aufbau

Abmessungen	144 x 144 x 67,1 mm
Schalttafelauausschnitt	138 <sup>+1</sup> x 138 <sup>+1</sup> mm
Einbautiefe	max. 59,5 mm
Schutzart	Frontseite IP 54 Rückseite IP 20
Schutzklasse	II

Maßzeichnung siehe Seite 7.


# A2000

## Multifunktionales Leistungsmessgerät


### Anschlussbelegung

#### Stromeingänge


Anschluss mit 3 Stromwandlern  
in 3- / 4-Leiter-Netzen (4L)

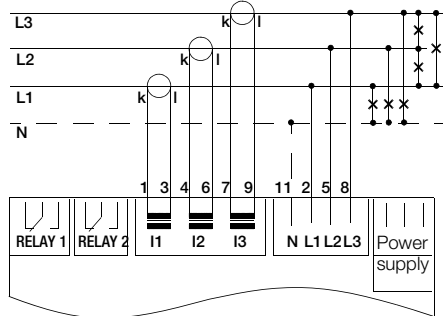


Anschluss mit 2 Stromwandlern  
in 3-Leiter-Netzen (3L)

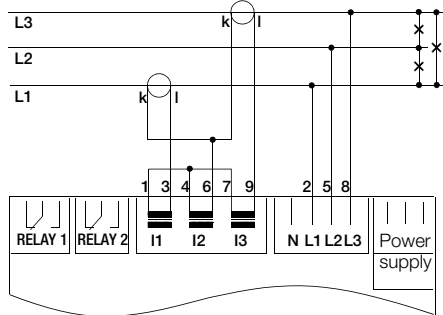

Anschluss mit 1 Stromwandler  
in 4-Leiter-Netzen (gleiche Belastung,  $I_N = 0$ )

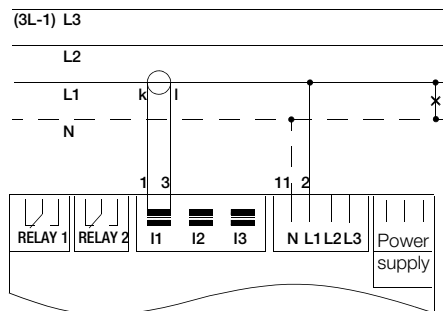


Anschluss mit 1 Stromwandler  
in 3-Leiter-Netzen (gleiche Belastung)

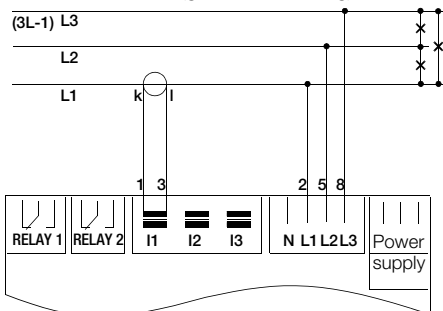


#### Anschlussart

Schraubklemmen für Drähte/Litzen bis 2,5 mm<sup>2</sup>  
bzw. Doppelerendhülsen für 2 x 1,0 mm<sup>2</sup>

#### Ausführung mit serieller Schnittstelle RS-232 und RS-485 oder mit LON und RS-232

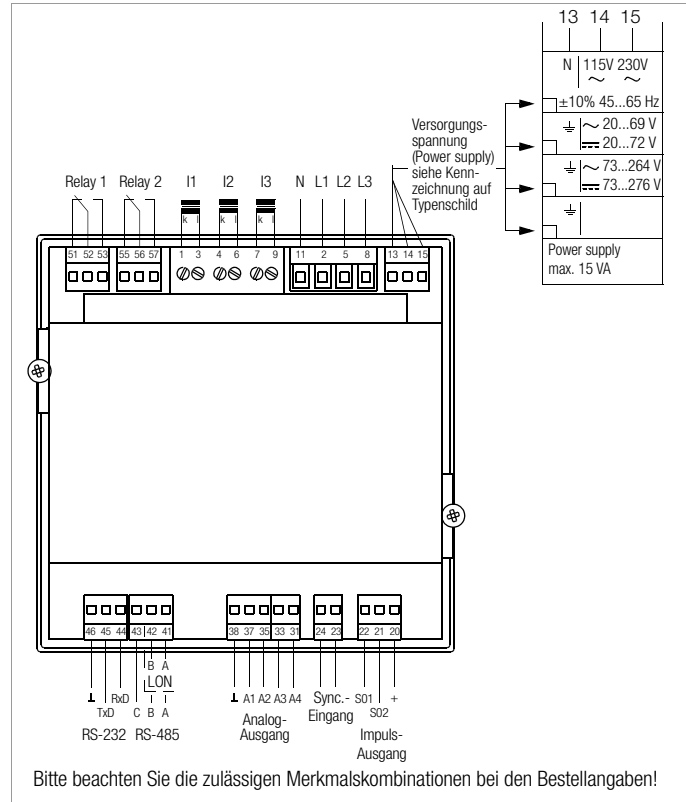


#### Ausführung mit serieller Schnittstelle Profibus-DP und RS-232

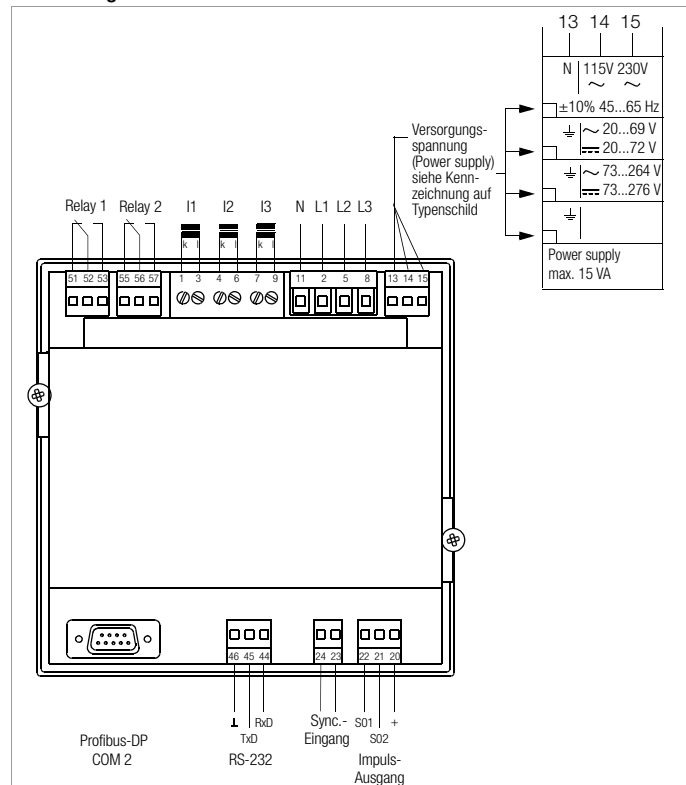

# A2000

## Multifunktionales Leistungsmessgerät

### Maßzeichnung

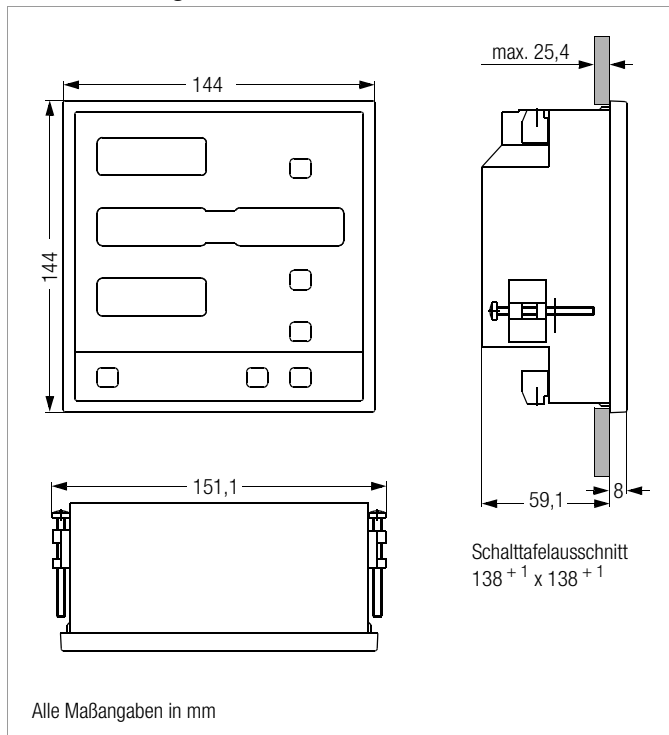

### Software als Zubehör

#### METRAWin®10/A2000

Software zum Auslesen und Weiterverarbeiten aktueller Messwerte oder Werte aus dem Datenspeicher des multifunktionalen Leistungsmessgerätes A2000 mit Data-Logger und zum Einstellen von Parametern im A2000.

Diese Software arbeitet unter Windows 95/98/ME sowie unter Windows NT und 2000.

- Auslesen der Werte aus dem Datenspeicher des Leistungsmessgerätes
- Aufzeichnen von Messwerten fortlaufend über eine Zeit
- Anzeige der Messwerte
  - als Funktion der Zeit in Schreiber-Darstellung,
  - in Tabellenform,
  - als einzelne Werte digital oder
  - analog als Balken
- Zeitintervalle frei wählbar
- Kennzeichnen der Kurven zum Erkennen der einzelnen Messwertverläufe
- Einfaches und übersichtliches Einstellen von Parametern im A2000
- Abspeichern der einzustellenden Parameter für oft wiederkehrende Einstellungen
- Übertragen der Messwerte in ein anderes Windows-Programm
- Mathematische Funktionen

### Lieferumfang

#### Bei Leistungsmessgeräten ohne Datenspeicher (ohne optionalem Data-Logger):

Messgeräte ohne Datenspeicher werden mit einer Bedienungsanleitung wahlweise in deutscher, englischer oder französischer Sprache geliefert.

#### Bei Leistungsmessgeräten mit Datenspeicher (mit optionalem Data-Logger):

Zu einem Messgerät mit Datenspeicher gehören eine Bedienungsanleitung, wahlweise in deutscher, englischer oder französischer Sprache; eine Diskette mit METRAWin®10/A2000-Software und ein Adapter mit Sub-Min-Stecker (zum Anschluss an einen PC über ein Verlängerungskabel) zum Lieferumfang.

### Funktion und Arbeitsweise der Software

#### Daten erfassen und anzeigen

METRAWin®10/A2000 zeigt Ihnen sehr übersichtlich den Inhalt des Datenspeichers unserer Leistungsmessgeräte A2000 auf einem Bildschirm. Alternativ können Sie mit dieser Software kontinuierlich Messwerte aus dem Messgerät abfragen und in einer Datei speichern.

Die Werte aus dem Datenspeicher oder online aufgezeichnete Werte stellt Ihnen METRAWin®10/A2000 tabellarisch zusammen und protokolliert dabei auch die minimalen und maximalen Werte mit Uhrzeit und Datum.

Alle Messwerte sind übersichtlich als Funktion der Zeit in einem y-t-Diagramm ablesbar. Eine Dehnung oder eine Komprimierung der Zeitskala ermöglicht immer eine optimale Darstellung. Zum präzisen Ablesen bewegen Sie den Cursor an die entsprechende Position auf der Zeitskala.

Die Messwerte können auch digital angezeigt werden. In dieser Darstellungsform sind bis zu vier Messwerte auf einem Bildschirm gleichzeitig ablesbar.

#### Geräte einstellen mit METRAWin®10/A2000

METRAWin®10/A2000 zeigt Ihnen in verschiedenen Fenstern übersichtlich alle Funktionen und Einstellmöglichkeiten, die das multifunktionale Leistungsmessgerät bietet. Die einzustellenden Werte werden in die entsprechenden Felder eingetragen und anschließend zum Leistungsmessgerät übertragen.

# A2000

## Multifunktionales Leistungsmessgerät

### Bestellangaben

Bezeichnung		Konfigurationsmöglichkeit		
		Artikelnummer / Merkmal		
<b>A2000 multifunktionales Leistungsmessgerät</b>		<b>A2000</b>	<b>A2000</b>	<b>A2000</b>
Serielle Schnittstelle	mit RS-232 und RS-485	L0	–	–
	mit LON und RS-232	–	L1	–
	mit Profibus-DP und RS-232	–	–	L2
Analogausgang	2 Analogausgänge	A0	A0	–
	4 Analogausgänge	A1 <sup>1)</sup>	–	–
	ohne Analogausgang	–	–	A2
Data-Logger	ohne Data-Logger	R0	R0	R0
	mit Data-Logger	R1 <sup>1) 2)</sup>	R1 <sup>1)</sup>	R1 <sup>1)</sup>
Impulsausgang / Synchroneingang	ohne Impulsausgang und ohne Synchroneingang	P0	–	P0
	2 Impulsausgänge und 1 Synchroneingang	P1	P1	P1
Versorgungsspannung	230 / 115 V ~	H0	H0	H0
	20 ... 69 V ~ / 20 ... 72 V ==	H1	H1	H1
	73 ... 264 V ~ / 73 ... 276 V ==	H2	H2	H2
Herstellerzertifikat und Prüfprotokoll	ohne Zertifikat	U0	U0	U0
	mit Zertifikat und Prüfprotokoll	U1	U1	U1
Bedienungsanleitung	deutsch (Standard)	W0	W0	W0
	englisch	W1	W1	W1
	französisch	W2	W2	W2

<sup>1)</sup> Nur in Verbindung mit Merkmal P

<sup>2)</sup> Nur in Verbindung mit Merkmal A1

### Zubehör

Bezeichnung	Artikelnummer
METRAwin <sup>®</sup> 10/A2000 mit Adapter – Software zum Übertragen von Messwerten und Einstellen der Geräte	Z305A
Schnittstellenkabel RS-232, Länge ca. 2 m	GTZ3241000R0001

### Vorzugstypen

Folgende Messgeräte sind als Vorzugstypen lieferbar. Es genügt die Angabe der Artikelnummer.

Bezeichnung	Artikel und Merkmalskombinationen	Artikelnummer
A2000 mit Versorgungsspannung 230 V / 115 V ~, mit 2 Analogausgängen, mit Schnittstellen RS-232 und RS-485, mit Bedienungsanleitung in deutscher Sprache	A2000 H0 A0 P0 R0 L0 U0 W0	<b>A2000-V001</b>
A2000 mit Versorgungsspannung 230 V / 115 V ~, mit 4 Analogausgängen, mit 2 Impulsausgängen und 1 Synchroneingang, mit Schnittstellen RS-232 und RS-485, mit Bedienungsanleitung in deutscher Sprache	A2000 H0 A1 P1 R0 L0 U0 W0	<b>A2000-V002</b>
A2000 mit Versorgungsspannung 230 V / 115 V ~, mit 4 Analogausgängen, mit 2 Impulsausgängen und 1 Synchroneingang, mit Data-Logger, mit Schnittstellen RS-232 und RS-485, mit Bedienungsanleitung in deutscher Sprache	A2000 H0 A1 P1 R1 L0 U0 W0	<b>A2000-V003</b>
A2000 mit Versorgungsspannung 230 V / 115 V ~, mit 2 Analogausgängen, mit 2 Impulsausgängen und 1 Synchroneingang, mit LON- und RS-232-Schnittstelle, mit Bedienungsanleitung in deutscher Sprache	A2000 H0 A0 P1 R0 L1 U0 W0	<b>A2000-V004</b>
A2000 mit Versorgungsspannung 230 V / 115 V ~, mit 2 Impulsausgängen und 1 Synchroneingang, mit Profibus-DP und RS-232, mit Bedienungsanleitung in deutscher Sprache	A2000 H0 A2 P1 R0 L2 U0 W0	<b>A2000-V005</b>

Gedruckt in Deutschland • Änderungen vorbehalten

GOSSEN METRAWATT GMBH  
Thomas-Mann-Str. 16-20  
90471 Nürnberg • Germany

Member of  
GMC Instruments Group

Telefon+49-(0)-911-8602-0  
Telefax +49-(0)-911-8602-669  
E-Mail info@gmc-instruments.com  
www.gmc-instruments.com

 **GOSSEN METRAWATT**