
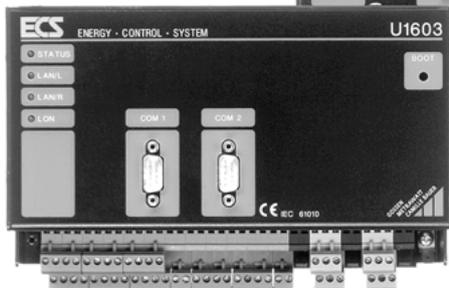


U1601, U1602, U1603

Energy Control System ECS

3-348-869-01
3/10.02

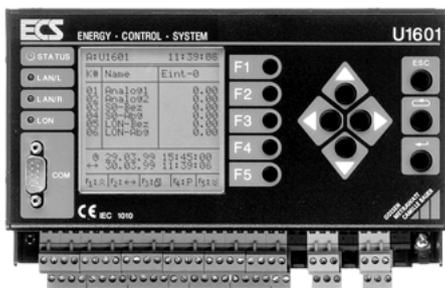

Geräteübersicht



	U1601	U1602	U1603
64 Kanäle	✓	✓	✓
Eingänge Analog/S0	E1 ... E12	—	E1 ... E6
Binärausgänge	S1 ... S4	—	S1 ... S4
Analogausgänge	A1, A2	—	A1, A2
Relaisausgänge	Relais 1, Relais 2, Status	Relais 1, Relais 2, Status	Relais 1, Relais 2, Status
RS232 COM1/COM2	✓ (in einem Stecker)	✓	✓
LAN/LANR	✓	✓	✓
LON	✓	✓	✓
Zählerversorgung 24 V	✓	✓	✓
Bedienpanel	✓	—	—

Inhalt

	Seite
1	Verwendung 4
2	Systembeschreibung 4
3	Gerätebeschreibung 5
3.1	Geräteübersicht 5
3.2	Kanäle / Berechnungen 5
3.3	Eingänge E1 ... E12 (analog/binär) 8
3.4	Analog-Ausgänge A1, A2 8
3.5	S0-Ausgänge S1 ... S4 8
3.6	Relais-Ausgänge 9
3.7	Selbsttest 9
3.8	RS232-Schnittstelle 9
3.9	ECS-LAN 10
3.10	LAN-LED (LANL/LANR) 13
3.11	LON-Anschluss 13
3.12	LON-LED 13
4	Messdaten 14
4.1	Übersicht der verfügbaren Messdaten 14
4.2	Synchron-Intervall Messdatenliste 16

5	Bedienung (Anzeige-Menüs)	18
5.1	Menü: Übersicht (Anzeige-Hauptmenü)	18
5.2	Menü 1: Gesamt-Energie, Leistung, Kosten anzeigen	19
5.3	Menü 2: Intervall-Energien anzeigen	20
5.4	Menü 3: Maxima der Intervall-Energien anzeigen	21
5.5	Menü 4: Analoge Ein-/Ausgänge anzeigen	22
5.6	Funktion InService	24
5.7	Menü: Anwendungen anzeigen	25
5.8	Menü 5: Status-Menü anzeigen (Zeit, Relais, Fehler, Schnittstellen)	26
6	Grundkonfiguration	28
6.1	Übersicht der Setup-Parameter	28
6.2	Setup-Auswahl-Menü	29
6.3	Stations-Parameter (Kennungen, Intervalle, Tarife, Ausgänge, ...)	30
6.4	Kanal-Parameter (Mode, Namen, Einheiten, Anzeigen, ...)	34
6.5	RS232-Menü	40
6.6	LON-Menü	40
6.7	ECS-LAN-Menü	41
6.8	SETUP Untermenüs (Editieren, Löschen, Ausgänge, Urlader, Passwort)	42
6.9	Master-Reset	47
6.10	SW-Grundkonfiguration	48
7	Anschlüsse	50
7.1	Anschlussklemmenbelegung	50
7.2	Konfiguration der Ein- und Ausgänge (DIP-Schalter)	52
7.3	Schnittstellen-Belegung, Anschlusskabel	52
8	Montage, Zähleranschluss	54
9	Programmierung	56
9.1	Allgemeine Angaben	56
9.2	Konfigurierung, Parametrierung und Datenvisualisierung mit dem PC	57
10	Technische Kennwerte	58
11	LON-Bus – Systemaufbau	63
11.1	Maximale Leitungslängen	64
11.2	Kabeltyp	64
11.3	Busabschluss	64
12	Ankopplung von Geräten mit LON-Bus	65
12.1	Netzwerk-Interface	65
12.2	Funktionen	65
12.3	Beschreibung der Geräte	66
12.4	Neuinstallation eines LON-Geräts	69
12.5	Konfigurieren über PC mit dem Programm ECSwin	70
12.6	Austausch eines LON-Geräts	70
12.7	Weitere LON-Parameter	71
12.8	Kanalfehler	72
13	Indexverzeichnis	73
14	Wartung, Reparatur, Produktsupport, Schulung	75

1 Verwendung

Das Energy Control System (ECS) dient zur transparenten Kostenstellenerfassung. Es können alle elektrischen und nichtelektrischen Energien erfasst, optimiert und kostenstellenbezogen verrechnet werden.

Die Summenstation U1601 als zentrales Gerät im Energie Control System (ECS) ermöglicht die Erfassung und Verrechnung analoger und digitaler Größen.

Stand der ECS-Betriebssoftware: V2.47


LON[®] ist ein eingetragenes Warenzeichen der Echelon Corporation

2 Systembeschreibung

- **Analoge Signale** von Messblenden, Messumformern oder anderen Messgeräten werden zusammen mit **Zählimpulsen** von Energiezählern, Durchflussmessgeräten und Wärmemengenzählern in der intelligenten Summenstation U1601 erfasst, bewertet und gespeichert.
- Jede Summenstation ist für den Anschluss von bis zu **12 Energiezählern** mit Impulsausgang ausgelegt. Die Informationen der Zählereingänge werden integriert und nach unterschiedlichen Kriterien in einem batteriegestützten Halbleiterspeicher abgelegt.
- **64 Kanäle** stehen zur Verfügung, um Summen und/oder Differenzen aus den Zählerwerten zu bilden. Selbst Werte von anderen, am ECS-LAN angeschlossenen Summenstationen, können zur Bildung virtueller Kanäle herangezogen werden. Alle gespeicherten Messwerte können im Display der Summenstation angezeigt werden.
- Gespeicherte Werte können aus der Summenstation U1601 von einem **PC** ausgelesen oder per **Modem** fernabgefragt werden. An die zweite RS232-Schnittstelle kann eine **Funkuhr** zur Zeitsynchronisation oder ein **Drucker** für Protokollausdrucke angeschlossen werden.
- Für Applikationen, die den Einsatz von mehr als 12 Eingängen (analog/binär) erfordern, können mehrere Stationen über das **ECS-LAN**, einem multimasterfähigen RS485-Feldbus, miteinander verbunden werden. Durch den Zusammenschluss von max. 255 Stationen der Gerätefamilie 16xx an das ECS-LAN lässt sich ein mächtiges Energie Control System mit Steuerung und Überwachung durch einen PC aufbauen.
- Alle an den Bus angeschlossenen Geräte können durch die **Multimaster-Struktur** von jeder Station aus mit dem PC abgefragt und programmiert werden. So kann eine Grenzwertverletzung in der Summenstation m ein Signal in der Station n auslösen. Jeder Bus-Teilnehmer hat Zugriff auf alle Daten und Funktionen des Gesamtsystems.
- **LON** ist ein neuartiges intelligentes Buskonzept um Steuergeräte, Sensoren und Aktoren miteinander „sprechen“ zu lassen. An eine U1601-Station können zusätzlich bis zu 63 Knoten über das eingebaute LON-Netzwerk angeschlossen werden.
- Zwei frei programmierbare **Relais** ermöglichen das Auslösen einer Meldung oder einer Aktion, wenn bestimmte Kriterien erfüllt sind.
- Mit der systemeigenen **Programmiersprache** Energy Control Language (ECL) können vom Anwender, eigene Programme in den Summenstationen hinterlegt werden. Dadurch eignen sich die Summenstationen auch für **kundenspezifische** Berechnungen, Auswertungen, Überwachungen und Optimierungen unabhängig vom Energie Control System.
- **PC-Programm ECSwin** zum Konfigurieren und Parametrieren der Summenstation und zum Lesen der Energieverbrauchsdaten und deren Darstellung in Form von Tabellen und Grafiken.


3 Gerätebeschreibung

3.1 Geräteübersicht

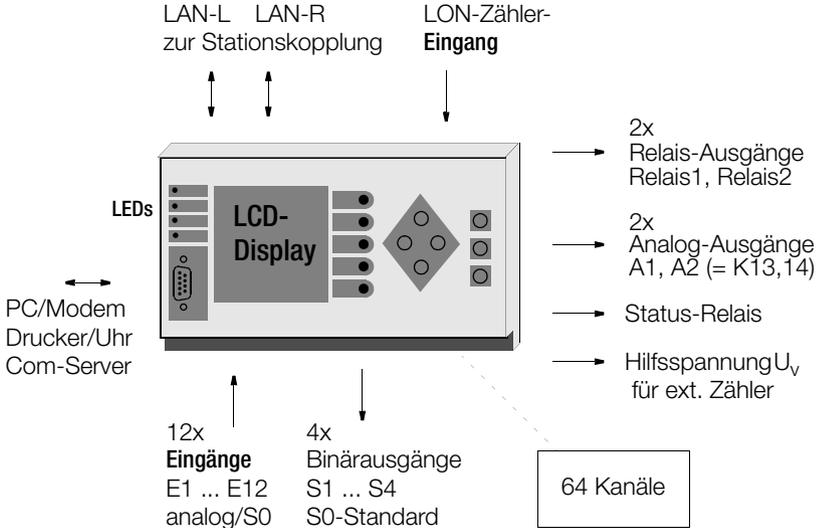

3.2 Kanäle / Berechnungen

Ihnen stehen 64 Software-Kanäle zur Verfügung. In der Grundkonfiguration können Sie über den Kanal-Parameter KMODE (0 ... 4) die Art des Eingangs dieser Kanäle festlegen.

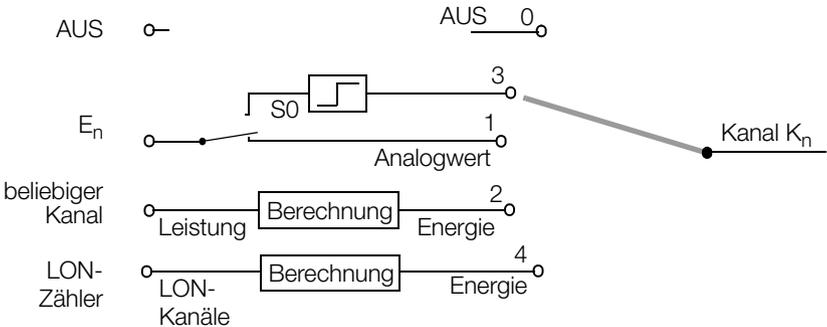

Zyklische Bildung aller Kanalregister

Da ein Kanal über viele verschiedene Energie-Datenregister verfügt (ohne Maxima 33 Register: Eges, EgesT1, EgesT2, Pmom, 10+1 mal Etag, 12+1 mal Emon, 4+1 mal Ejahr), werden nur die wichtigsten Summationen ständig, die weniger wichtigen nach einem rotierenden Schema durchgeführt. Eges z.B. wird laufend, Emon-12 dagegen nur selten (ungefähr alle 30 ... 90 Sekunden) ermittelt. Leistungen außer Pmom werden stets aus Energiewerten berechnet, müssen also nicht mitsummiert werden.

Kanalnamen

Jedem Kanal kann ein Name zugeordnet werden, der bis zu 8 Zeichen lang sein darf. Anhand dieses Namens kann der Kanal bei der Datenverarbeitung und Darstellung besser identifiziert werden. Auch kann mit diesem Namen auf einen bestimmten Kanal per Programm **systemweit** zugegriffen werden.

```
<A> Eges Motor5
```

Von Station A: wird systemweit nach einem Kanal mit dem Namen 'Motor5' gesucht und die Gesamtenergie dieses Kanals dargestellt (siehe auch ECL-Befehl: FINDER).

Kanalnummern

Falls Eingänge (E1 ... E12) Kanälen zugeordnet werden sollen, so können diese nur auf zugehörige Kanäle der gleichen Nummer gelegt werden:

- Eingänge E1 ... E12: K1 ... K12

Virtuelle Kanäle

- Jeder nicht belegte Kanal steht als virtueller Kanal zur Verfügung, um beliebige Summen- und/oder Differenzbildungen aus physikalischen Eingängen oder anderen virtuellen Kanälen zu bilden. Es ist unbedeutend, welchen Summenstationen im ECS-LAN-Verbund die Kanäle zugeordnet sind!
- Nicht benutzte physikalische Kanäle können ebenso als virtuelle Kanäle verwendet werden, dann stehen sogar die Maxima-Register des entsprechenden physikalischen Kanals zur Verfügung.
- Die Synchronintervall-Messdatenliste kann Daten von virtuellen Kanälen aufnehmen.

Differenzielle Kopplung (ECL-Befehle dVSUM und dVIRT)

Ab dem Moment der Definition werden die eingehenden Energiequanten (~ Zählimpulse) der Quellen-Kanäle laufend summiert und die summierten Energiequanten dem virtuellen Kanal zugeführt, so "als ob sie gerade tatsächlich gemessen worden wären". Der virtuelle Kanal ist also von den Quellen-Kanälen abgekoppelt, Daten können beliebig verändert werden.

Einsatzgebiet: logisches Koppeln der Eingangssignale (so als ob die entsprechenden Eingangssignale zusammen auf einen Zählkanal aufgeschaltet würden).

Beispiel 1

Kanal 26 von Station D: bildet eine Kostenstelle aus den Kanälen 1 ... 5+8 der Station B; bewertet mit 0.7 und dem Kanal 4 der Station C; bewertet mit 0.3

```
H1='B:dVSUM 1..5+8 0.7, C:dVSUM 4 0.3, D:dVIRT 26='
```

Beispiel 2

Kanal 10 entspricht der Bilanz der Kanäle 1 ... 8 und dem Gesamtsummen-Kanal 9 (Summe 1 ... 8 abzüglich Kanal 9):

```
H2='dVSUM 1..8, dVSUM 9 -1, dVIRT 10='
```

Kanalparameter (Kapitel 6.4, auf Seite 34)

Zahlenbereich

Zur Erzielung höchstmöglicher Genauigkeit werden alle internen Rechenoperationen mit 64-Bit-Fließkommazahlen durchgeführt. Damit stehen 15 (!) signifikante Dezimalstellen zur Verfügung.

Kanal-Anzeige Ein-/Ausschalten

Mittels der Ein/Aus-Funktion wird lediglich das Vorhandensein eines Kanals beim Durchblättern der Kanaldaten im Display oder bei einer Ausgabe mit '*' bestimmt (ECL-Befehl: EINAUS). Die Funktion des Kanals wird ansonsten in keiner Weise beeinflusst.

Kanal Start/Stop

Mittels der Start/Stop-Funktion wird die Akzeptanz für Zählimpulse eines Einganges gesteuert (ECL-Befehl: STARTSTOP).

- Ein mit 'differenzieller Kopplung' erzeugter virtueller Kanal kann mit der Start/Stop-Funktion analog beeinflusst werden.
- Da der binäre Eingangsstatus eines Kanals nicht beeinflusst wird, kann mit dieser Funktion z.B. das unerwünschte Mitzählen von Binärinformationen vermieden werden.

Energiezählung

Die auf diese Weise gefilterten Zählimpulse werden pro Kanal in einem temporären Zähler integriert. In einem Turnus von ca. 1-2 Sekunden werden die Zählwerte in die entsprechenden Energiewerte umgerechnet und den Gesamtenergie-Registern hinzugezählt. Die Impulse werden nach folgender Formel in den Energiewert umgerechnet:

Berechnung der Energie

$$\text{Energie[kWh]} = \frac{\text{Impulse[Imp]}}{\text{Zählerkonstante} \left[\frac{\text{Imp}}{\text{kWh}} \right]} \times U_{\text{ratio}} \times I_{\text{ratio}} \times \text{KFaktor}$$

mit:

$$U_{\text{ratio}} = \frac{U_{\text{primär}}}{U_{\text{sekundär}}} \qquad I_{\text{ratio}} = \frac{I_{\text{primär}}}{I_{\text{sekundär}}}$$

Leistungsberechnung

Aus dem Abstand der eingehenden Impulse wird die 'Momentanleistung' PMOM ermittelt. Alle anderen Leistungen werden aus der entsprechenden Energie unter Berücksichtigung des entsprechenden Zeitintervalls berechnet.

Bei der Berechnung der Leistung wird vorgabemäßig von einer Energieeinheit **pro Stunde** (kWh) ausgegangen. Bei anderen Bezugsrahmen (z.B. Liter/Minute) muss der P-Faktor entsprechend angepasst werden (ECL-Befehl: PFAKTOR). Der Standardwert beträgt 3600, für das Beispiel 'Liter/Minute' wäre er 60.

Formel zur Berechnung der Leistung aus der Energie E und Zeitspanne dt:

$$P = E * \text{Pfaktor} / dt$$

Nur Sensoren, die über das LON-Netzwerk angeschlossen werden, übermitteln bereits fertig berechnete Leistungs- und Energiewerte an die Summenstationen.

3.3 Eingänge E1 ... E12 (analog/binär)

Analogeingänge

Es stehen 12 optisch entkoppelte Analog-Eingänge E1 ... E12 zur Verfügung. Diese können Sie einstellen auf Spannungs-, Strom- oder Binäreingang. DIP-Schalterstellung und zugehörige Software-Einstellung (Seite 52 und Seite 34).

Jedem Eingang E1 ... E12 kann ein Zählkanal 1 ... 12 zugeordnet werden.

Der jeweils angeschlossene analoge Eingangswert kann einer gemessener Leistungsgröße entsprechen.


Die Eingangsbereiche (20 mA, 5 mA, 10 V, S0) müssen Sie mittels DIP Schalter und über den Parameter E/A-BEREICH vorwählen. Die Energie wird mit den Parametern ANAFAKTOR und ANAOFFSET an die verschiedenen Bereiche angepaßt, berechnet und als Kanalgröße aufgezeichnet.

Binär-Zählereingänge

Die 12 Analog-Eingänge E1 ... E12 können auch als Binär-Eingänge (nach dem S0-Standard) verwendet werden. Die Umschaltung erfolgt mittels DIP-Schalter und Software (siehe Seite 52 und Seite 34).

Ein Binäreingang erkennt zwei Pegel, logisch '1' und '0' (max. '0'-Pegel einstellbar

mit ECL-Befehl PEGEL). So kann z.B. die Umschaltung zwischen Tarif T1 und T2 mit Eingang 12 erfolgen. Auch läßt sich das Synchronisations-Taktsignal (Synchron-Impuls) vom EVU z.B. am Eingang 11 anschließen. Der ECL-Befehl INPUT ermöglicht die Abfrage des Zustandes per Programm.

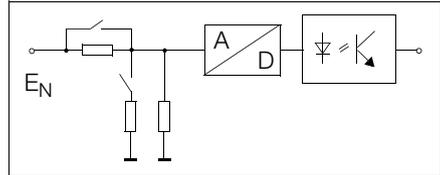

Entprellzeit und Zählflanke

Die "Entprellzeit" und die Zählflanke (Trigger-Flanke) sind für jeden der 12 Eingänge separat parametrierbar. Die Abtastzeit über alle 12 Kanäle beträgt 5 ms.

- Entprellzeit einstellbar von 10 ms bis 2.55 s, Schritt: 10 ms, ECL-Befehl: PULS
- Zählflanke '+'(1): Zählung bei Wechsel von 0- auf 1-Pegel, ECL-Befehl: FLANKE
- Zählflanke '-'(0): Zählung bei Wechsel von 1- auf 0-Pegel

Wird ein Eingang als Binäreingang benutzt, so gilt auch für diese Betriebsart die eingestellte Entprellzeit. Ist also beispielsweise 1 s Entprellzeit eingestellt, werden nur Signale, die mindestens 1 Sekunde stabil auf einem '1'- oder '0'-Pegel bleiben, weiterverarbeitet. Die Eingangs-Statusanzeige des Bedienpanels zeigt ebenso nur die entprellten Signalpegel an.

3.4 Analog-Ausgänge A1, A2

Zwei parametrierbare analoge Ausgänge können mit dem ECL Befehl ANA angesprochen werden. Die Ausgangsgröße (20 mA- oder 10 V-Bereich) müssen Sie über DIP-Schalter und den Parameter E/A-BEREICH einstellen (Seite 52 und Seite 39).

Mit Hilfe eines Hintergrundprogrammes können z.B. Eingangskanäle erfaßt, skaliert und als umgeformte Größe kontinuierlich wieder ausgegeben werden (siehe auch ECL-Befehl: ANA 13, ANA14).

3.5 S0-Ausgänge S1 ... S4

Genauso wie die Relaisausgänge ermöglichen vier frei programmierbare S0-Ausgänge das Absetzen von Meldungen bei Eintreten bestimmter Bedingungen. Die schaltbare Spannung ist hier allerdings auf 50 V begrenzt. Außerdem können die Ausgänge mit Hilfe von ECL-Hintergrundprogrammen auch als potentialfreie Impulsausgänge zur Fernübertragung von Zählwerten verwendet werden (siehe ECL-Befehl S0REL 1 ... 4).

3.6 Relais-Ausgänge

Zwei frei programmierbare Relais (Wechsler) ermöglichen das Auslösen einer Meldung oder einer Aktion, wenn bestimmte Kriterien erfüllt sind. Beispielsweise kann, wenn der Mittelwert der Leistung innerhalb des Synchronisations-Intervalls über einen bestimmten Wert steigt, ein Relaisausgang aktiviert werden. Der aktuelle Relaiszustand wird im LCD-Display unter Stations-Status angezeigt. Ein ★ markiert den aktiven, geschlossenen Kontaktzustand. Bitte beachten Sie die technischen Kennwerte im Anhang.

Relaisnamen

Jedem Relais kann ein Name zugeordnet werden, der bis zu 8 Zeichen lang sein darf. Anhand dieses Namens kann das Relais bei der Datenverarbeitung und Darstellung besser identifiziert werden. Auch kann mit diesem Namen auf ein bestimmtes Relais per Programm **systemweit** zugegriffen werden:

<A> REL Hupe=1

Von Station A: wird systemweit nach einem Relais mit dem Namen 'Hupe' gesucht und dieses Relais eingeschaltet (siehe auch ECL-Befehl: FINDER).

3.7 Selbsttest

Solange die Elektronik funktionsfähig ist und keine Systemfehler erkennt, ist die Status-LED und das Status-Relais an. Ist die Geräte-Elektronik gestört, fällt das Relais ab und die LED erlischt. Eine Hupe, die mit dem Ruhekontakt des Status-Relais gesteuert wird, kann dann den Fehlerzustand melden.

Im Status-Fenster wird der aktuelle Relais-Zustand angezeigt (Kapitel 5.8, auf Seite 26). Durch entsprechende Programmierung kann die Funktionsüberprüfung erweitert werden (ECL-Befehl STATCHECK, nähere Informationen in der Online-Hilfe durch ? STATCHECK). Beispielsweise kann der Ausgang bereits deaktiviert werden (Fehlerzustand), wenn die bereitgestellte 24 V-Versorgung unter 16 V abfällt, oder wenn der Zustand der Lithiumbatterie einen sicheren Datenerhalt nicht mehr zuläßt. Die Prüfung der Lithiumbatterie erfolgt ausschließlich nach dem Einschalten des Gerätes.

3.8 RS232-Schnittstelle

Die Kommunikation mit Host-Rechner (PC), Funkuhr, Terminal, Com-Server, Modem oder Drucker wird über die serielle RS232-Schnittstelle ermöglicht.

Zugang zu allen Messdaten

Ein an der RS232-Schnittstelle angeschlossener PC hat vollen Zugang zu sämtlichen gespeicherten System-Messwerten. Die auf einem PC laufende ECS-Parametrierungssoftware **ECSwin** verwaltet die gesamten ECS-Datenbestände und ermöglicht eine tabellarische Datenauswertung.

Anschlusskonfiguration

Der RS232-Anschluss ist in der Konfiguration DTE (Data Terminal Equipment) ausgeführt, die Signale liegen an einem 9-poligen Subminiatur-D-Stecker vor. Diese Konfiguration DTE entspricht derjenigen, die normalerweise an PCs und Terminals vorzufinden ist. Die Verdrahtung der Anschlusskabel finden Sie in Kapitel 7.3, auf Seite 52.

3.9 ECS-LAN

Für Applikationen, die den Einsatz von mehr als 64 Kanälen erfordern, können mehrere Stationen über einen multimasterfähigen RS485-Feldbus (ECS-LAN) miteinander verbunden werden. Die Vernetzung kann mit einer 2-Drahtleitung in Bus- oder Linienstruktur durchgeführt werden. Die maximale Länge pro Segment beträgt 1200 m. Distanzen von mehreren Kilometern zwischen 2 Summenstationen können mit Lichtwellenleiter-Übertragungsstrecken in 4-Draht-Technik überbrückt werden.

Maximal 255 Summenstationen können am ECS-LAN angeschlossen werden. Damit kann eine maximale Entfernung von ca. 300 km ohne zusätzliche Verstärker überbrückt werden.

Multimaster-Systemarchitektur

Der wesentliche Vorteil der Multimaster-Systemarchitektur besteht darin, dass jeder der angeschlossenen Bus-Teilnehmer vollständigen Zugriff auf Daten und Funktionen des Gesamtsystems hat. Es ist also nicht notwendig eine Station als Bus-Master zu erklären

Allgemeine Hinweise zum ECS-LAN

- Die **Verbindungstechnik** der einzelnen LAN-Segmente ist frei wählbar und beliebig mischbar.
- Die **Übertragungsrate** legt entsprechend RS485 die maximale Leitungslänge fest. Das ECS-LAN arbeitet normalerweise mit 62,5 KBaud; damit beträgt die maximale Leitungslänge 1,2 km.
- Die Übertragungsleitung muss an beiden Enden (aber nur dort) mit einem **Abschlusswiderstand** abgeschlossen sein. Dieser Abschlusswiderstand ist integriert und läßt sich über das Bedienpanel ein- und ausschalten. Die Funktion der 2-Draht-Verbindung kann nur mit den integrierten Abschlusswiderständen sichergestellt werden. Es dürfen keine externen Widerstände angeklemt werden!
- Der **Schleifenwiderstand** der Übertragungsleitung im 2-Draht-Betrieb darf 100 Ohm nicht überschreiten.
- An einem Bus-Segment können bis zu **16 Stationen** angeschlossen sein. Wenn die Abschlusswiderstände richtig geschaltet sind (s.o.), Sticheitungslängen minimiert und der gesamte Schleifenwiderstand der Übertragungsleitung <100 Ohm beträgt, können bis zu 32 Stationen an einem Segment betrieben werden.
- Eine **Teilnehmerstatistik** läßt sich über das Bedienpanel abrufen (Gerätestatus).

Bus-Links, Bus-Rechts

Jede Summenstation stellt 2 komplette ECS-LAN Schnittstellen zur Verfügung. Sie werden mit BUS-Links (BL) und BUS-Rechts (BR) bezeichnet. Jede dieser Schnittstellen kann sowohl mit 2-Draht- oder mit 4-Draht-Übertragungstechnik (RS485) arbeiten.

2-Draht


Ein Bus-System, bei dem mehrere Summenstationen an einer gemeinsamen Busleitung angeschlossen sind, muss mit 2-Draht-Technik aufgebaut werden.

4-Draht

Die 4-Draht-Technik wird eingesetzt, wenn besonders lange Übertragungsstrecken zu überwinden sind oder wenn Booster in die Leitung eingesetzt werden müssen; es ist dann nur eine Line-to-Line-Verbindung möglich.

Verbindungs-längen

Sind mehrere Stationen (bis zu 16 Stück) räumlich beieinander angeordnet (gesamte Busleitungslänge max. 100 m), wird die Bus-Verbindung mit verdrehter 2-Draht-Leitung empfohlen. Erst wenn die Entfernung zwischen 2 Stationen mehr als 400 m beträgt, sollte die Line-to-Line-Verbindung mit verdrehter 4-Draht-Leitung aufgebaut werden (max 1200m).

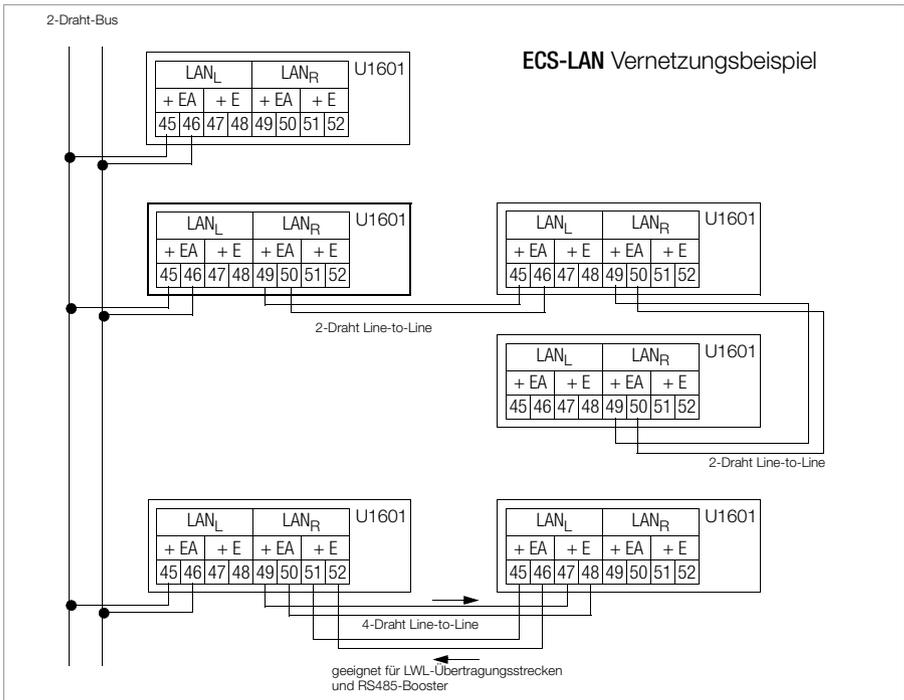

Zuordnung der ECS-LAN Anschlüsse

Teilnehmer-Verzeichnis

Verzeichnis der ECS-LAN Teilnehmer

Jede Station erstellt automatisch ein internes Verzeichnis (ECL-Befehl: DIR) aller am ECS-LAN angeschlossener Teilnehmer (sofern im gesamten Verbund eindeutige Ken-

nungen vergeben worden sind). Jede Station meldet alle 3 Sekunden ihr Vorhandensein systemweit mit einer sogenannten Broadcast-Message, so dass alle Stationen, die diese Meldung empfangen, ihr internes Verzeichnis entsprechend anpassen können. Bleibt die Meldung für länger als 20 Sekunden aus, wird die entsprechende Station aus den internen Verzeichnissen entfernt.

Eindeutige Kennung

Jeder Station im ECS-LAN-Verbund muss eine **eindeutige** Stationskennung zugewiesen werden. Es sind 255 verschiedene, frei wählbare Kennungen möglich. Eine Kennung hat die Form: A, A1 .. A9, B, B1 .. B9, .. , Z, Z1 .. Z4

systemweiter Zugriff auf Messdaten

Beispiel: Von der Station **A** aus möchten Sie die Gesamtenergie des Kanals 1 der Station **D1** abrufen:

<A> D1:Eges 1

3.10 LAN-LED (LANL/LANR)

Über einen fehlerfreien Betrieb des ECS-LANs informiert je eine Leuchtdiode für Bus-Links und Bus-Rechts:

- Ist kein ECS-LAN Teilnehmer angeschlossen, bleibt die LED dunkel.
- Sind ein oder mehrere Teilnehmer am entsprechenden Bus-Segment angeschlossen, leuchtet die LED.
- Haben zwei oder mehr Teilnehmer dieselbe Kennung, blinken die entsprechenden LAN-LED der kennungsgleichen Teilnehmer. Ausnahme: Sind die Stationen gleicher Kennung am selben LAN-Segment angeschlossen, erfolgt keine eindeutige Fehlermeldung. Vergleichen Sie daher bei der Geräteinstallation stets die Anzahl der Stationen mit der in der Teilnehmerstatistik genannten Gesamtanzahl (Bedienpanel: Gerätestatus).
- Ist im Busbetrieb der interne Abschlusswiderstand nicht eingeschaltet, blinkt die betroffene LAN-LED.

3.11 LON-Anschluss

LON ist ein neuartiges intelligentes Buskonzept um Steuergeräte, Sensoren, und Aktoren miteinander „sprechen“ zu lassen. Hierbei wird durch eine intelligente Dezentralisierung eine schnelle und kostengünstige Verdrahtung erreicht. Alle Knoten (Teilnehmer) besitzen jeweils einen Neuron-Chip und kommunizieren über das LON Talk-Protokoll miteinander. Die Datenübertragung erfolgt über eine standardisierte, verdrehte und potentialfreie Zweidrahtleitung, die wahlweise in Bus-, Ring- oder Sternanordnung verdrahtet sein kann (Freie Topologie!). Der dabei verwendete galvanisch trennende FT10-Transceiver ist verpolungssicher und überträgt die Daten mit 78 kbps. An eine U1601-Station können somit zusätzlich bis zu 63 Knoten über das eingebaute LON-Netzwerk angeschlossen werden. Die Energiewerte der LON-Zähler können über eine differentielle Kopplung den Kanälen K1 ... K64 frei zugeordnet werden.

3.12 LON-LED

LON-LED aus	Alle LON-Kanäle aus (Seite 34)
LON-LED blinkt	Fehler in der Kommunikation mit LON-Teilnehmern
LON-LED an	LON-Bus O.K.

4 Messdaten

4.1 Übersicht der verfügbaren Messdaten

Pro Zählereingang sowie pro virtuellem Kanal sind folgende Messdaten verfügbar:

Energien (kumuliert ab definiertem Startpunkt)

EGes	Gesamtenergie, tarifunabhängig
EGesT1	Gesamtenergie für Tarif T1
EGesT2	Gesamtenergie für Tarif T2
EGesT1+T2	Gesamtenergie für Tarif T1 plus T2

Energien (kumuliert für definierte Zeiträume)

Elnt	EInt-1	...	EInt-10	kumulierte Energie des aktuellen und der letzten 10 Intervalle (Messdatenliste)
Etag	ETag-1	...	ETag-10	kumulierte Energie des aktuellen und der letzten 10 Tage
EMon	EMon-1	...	EMon-12	kumulierte Energie des aktuellen und der letzten 12 Monate
EJahr	EJahr-1	...	EJahr-4	kumulierte Energie des aktuellen und der letzten 4 Jahre

Maximalwerte von Synchronisationsintervall-Messdaten (mit Datum und Uhrzeit)

EMax	EMax-1	...	EMax-10	die 10 höchsten Werte
EMaxTag	EMaxTag-1	...	EMaxTag-10	Energie-Maximum des aktuellen und der letzten 10 Tage
EMaxMon	EMaxMon-1	...	EMaxMon-12	Energie-Maximum des aktuellen und der letzten 12 Monate
EMaxJahr	EMaxJahr-1	...	EMaxJahr-4	Energie-Maximum des aktuellen und der letzten 4 Jahre

Kosten (kumuliert ab definiertem Startpunkt)

KostT1	Kosten für Tarif T1
KostT2	Kosten für Tarif T2
KostT1+T2	Kosten für Tarif T1 plus T2

Leistungen (Mittelwerte für definierte Zeiträume)

Pmom				Momentanleistung zwischen den letzten 2 Zählimpulsen
Plnt	Plnt-1	...	Plnt-10	Leistung des aktuellen und der letzten 10 Intervalle (Messdatenliste)
Ptag	Ptag-1	...	Ptag-10	Leistungs-Mittelwert des aktuellen und der letzten 10 Tage

PMon	PMon-1	...	PMon-12	Leistungs-Mittelwert des aktuellen und der letzten 12
PJahr	PJahr-1	...	PJahr-4	Leistungs-Mittelwert des aktuellen und der letzten 4 Jahre

Maximalwerte von Synchronisationsintervall-Messdaten (mit Datum und Uhrzeit)


PMax	PMax-1	...	PMax-10	die 10 höchsten Werte aller Messintervalle
PMaxTag	PMaxTag-1		PMaxTag-10	Leistungs-Maximum des aktuellen und der letzten 10 Tage
PMaxMon	PMaxMon-1	...	PMaxMon-12	Leistungs-Maximum des aktuellen und der letzten 12 Monate
PMaxJahr	PMaxJahr-1	...	PMJahr-4	Leistungs-Maximum des aktuellen und der letzten 4 Jahre

Zusammenfassung der verfügbaren Messdaten pro Kanal

Energien	Leistungen	Energie-Maxima	Leistungs-Maxima	Kosten
Eges	Pmom			
EgesT1				KostT1
EgesT2				KostT2
EgesT1T2				KostT1T2
Eint	Pint	Emax	Pmax	
ETag	PTag	EmaxTag	PmaxTag	
EMon	PMon	EmaxMon	PmaxMon	
EJahr	PJahr	EmaxJahr	PmaxJahr	

Zusammenhang Speicherdauer/Kanalanzahl

der Synchronisationsintervall-Messdaten (Messdatenliste, Format 0 ... 3):

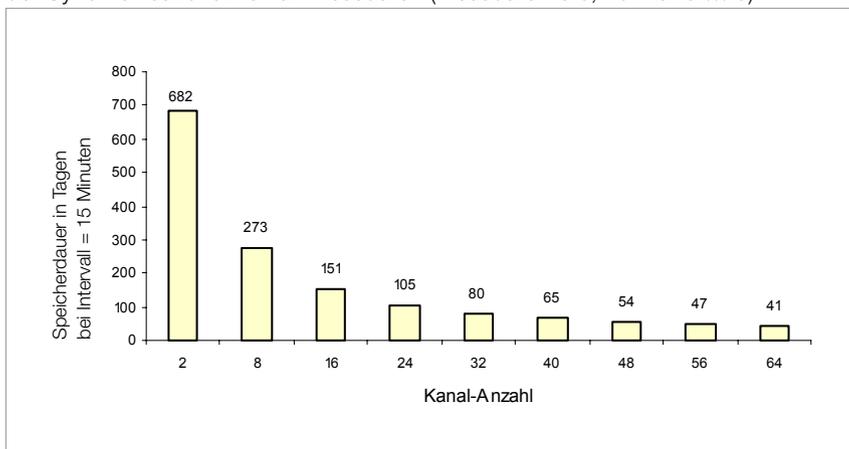

Speicherdauer in Abhängigkeit der Kanalanzahl I

Kanalanzahl	Anzahl der Einträge	Speicherdauer in Tagen bei Intervall = 15 Min
2	65535	682
8	26214	273
16	14563	151
24	10082	105
32	7710	80
40	6241	65
48	5242	54
56	4519	47
64	3971	41

4.2 Synchron-Intervall Messdatenliste

Die Energiewerte, die in einem bestimmten Intervall gemessen wurden, können in einer Messdatenliste abgelegt werden. Dieses Intervall (Dauer: 10 s .. 999 h, Vorgabe: 15 Minuten) wird entweder von der Systemzeit abgeleitet oder die Intervallgrenze wird durch die Flanke eines Zählimpulses (Vorgabe: Kanal 11) ermittelt. Die im Intervall gemessene Energie (EINT) wird zusammen mit Uhrzeit und Datum in die Liste eingetragen. Die mittlere Leistung im Intervall (PINT) wird aus EINT und der Dauer des entsprechenden Intervalls errechnet.

Formatieren der Messdatenliste



Achtung!

Beim Formatieren wird der Inhalt der Messdatenliste zerstört.

Die Anzahl der Einträge in der Messdatenliste ist von der Kanalanzahl abhängig. Die Messdatenliste kann daher entsprechend der gewünschten Kanalanzahl formatiert werden. Das Formatieren kann nur per Interpreter durchgeführt werden. Gleichzeitig wird dabei auch die Auflösung des Datenbereichs festgelegt (ECL-Befehl: FORMAT).

Anzahl der Einträge festlegen

Die Format-Anweisung reserviert im Systemspeicher Platz für die ausgewählten Kanäle. Dadurch wird die mögliche Anzahl der Einträge (Records) festgelegt, nicht jedoch die Speicherdauer, die ausschließlich von der Intervallzeit abhängt.

Beispiel: In die Messdatenliste sollen nur die Kanäle 1 ... 4, Kanal 17 sowie die Kanäle 21 .. 23 aufgenommen werden.

```
<A> FORMAT=1..4+17+21..23
```

Wird der Format-Befehl ohne Parameter aufgerufen, so werden Statusinformationen zur Messdatenliste ausgegeben. Insbesondere wird hier angezeigt, wieviele Einträge die Messdatenliste aufnehmen kann.

```
<A> FORMAT = 1...4 + 17 + 21 ... 23
```

```
<A> format
```

```
Format(0): 8 Kanäle, 26214 Einträge (= 273 Tage, @Intervall = 15 Min)
```

```
Kanäle: 1;2;3;4;17;21;22;23
```

Auslesen der Messdatenliste

Die in der Messdatenliste gespeicherten Daten lassen sich zusammen mit Uhrzeit und Datum sowohl direkt am Gerät über den Bedien-Panel als auch über die serielle Schnittstelle per ECL-Befehl EINT auslesen. Das Beispiel zeigt die Ausgabe aller Messdaten der Kanäle 1 bis 5 im ASCII-Datenbank-Format:

```
<A> Eint/## 1..5 * **  
16.04.93;17:45:00;1;0.5;0.75;0.99;1.36  
16.04.93;18:00:00;1.01;0.1;0.76;0.80;0.83  
16.04.93;18:15:00;0.99;0.48;0.75;1.02;1.28  
:  
:
```

Abfrage eines bestimmten Eintrages

Mit dem ECL-Befehl INDEX ist es möglich, Daten ab einem ganz bestimmten Datum auszulesen. Das Beispiel zeigt (in Klartextausgabe) den Wert der Messdatenliste von Kanal 1 am 16.04.93 um 18h15:

```
<A> Index 16.04.93 18h15, Eint/ 1 .  
16.04.93 18:15:00 : Eint-863 (01:Motor7) = 0.99 kWh
```

Speicherstruktur der Messdatenliste

Die Messdatenliste ist ein Ringspeicher fester Größe, der entsprechend formatiert wird. Der Zugriff erfolgt mit einer Indexzahl. Index 0 verweist stets auf das aktuelle, laufende Intervall, Index 1 auf das letzte und Index 2 auf das vorletzte Intervall (usw.). Der ECL-Befehl INDEX wandelt eine Zeitangabe in die entsprechende Indexzahl um.

Ringspeicher

Ist der Speicherplatz erschöpft, wird der älteste Eintrag (mit der höchsten Indexzahl) zugunsten des neuen Eintrages gelöscht. Das soeben abgeschlossene Intervall erhält also den Index 1, die Indexzahlen der bisherigen Einträge verschieben sich also um +1.

Wertebereich der Messdatenliste

Einschränkung der Auflösung wegen Datenreduktion

Alle Datenregister der Summenstation sind intern 8 Byte breit (64 Bit Floating Point). Für die Datenliste (ab Eint-1) jedoch, bei der die Gesamtspeicherdauer direkt mit dem zur Verfügung stehenden Speicherplatz zusammenhängt, muss auf ein 2 Byte breites Datenformat übergegangen werden (mit der daraus resultierenden Genauigkeitseinbuße). Da nur Energien abgelegt werden (und nicht Leistungen, denn diese werden berechnet), ergibt sich bei Standardformatierung „0“ folgende Einschränkung des Zahlenbereiches:

Wertebereich	Auflösung
-0,8191 ... 0 ... +0,8191	Auflösung: 0,0001
-81,91 ... -0,82 , +0,82 ... +81,91	Auflösung: 0,01
-8191 ... -82 , +82 ... +8191	Auflösung: 1,0
-819100 ... -8200 , +8200 ... +819100	Auflösung: 100

5 Bedienung (Anzeige-Menüs)

Die Mikro-Summenstation U1602 und die Mini-Summenstation U1603 verfügen über keine Anzeige- und Bedienelemente. Die Kommunikation und die Parametrierung erfolgt über die Software ECSwin. Die Darstellung im Panel-Modus entspricht der Menüführung einer Summenstation U1601.

Bei der Änderung von Parametern der seriellen Schnittstellen COM1 und COM2 muss äußerst vorsichtig vorgegangen werden.

Bei unterschiedlicher Einstellung besteht keine Kommunikation zwischen PC und Station. Es sollte immer nur eine Schnittstelle geändert werden, damit die Station über die andere bedienbar bleibt. COM2 ist dazu auf ECL oder ECL+HP zu stellen.

5.1 Menü: Übersicht (Anzeige-Hauptmenü)

Anzeige-Hauptmenü

Menü	GES. ENERGIEN
ÜBERSICHT	INTERVALL ENERGIEN
	ANALOG EIN/AUSGÄNGE
SETUP: ↻ >1s drücken	ANWENDUNGEN
	STATUS-MENÜ

aus den
Kanaldarstellungen

Anzeige-Menüs 1 ... 5

- Gesamt-Energien, Leistung, Kosten anzeigen (Menü 1)
- Intervall-Energien anzeigen (Menü 2)
- Intervall-Energie-Maxima anzeigen (Menü 3)
- Analoge Ein-/Ausgänge anzeigen (Menü 4)
- Programme auswählen/starten
- Status-Anzeigen (Menü 5)




F1

F2

F3

F4

F5

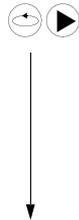


Allgemein gilt in den Anzeige-Untermenüs:

Kanal-Weiterschaltung um 1 Kanal: ▲ ▼ , um 10 Kanäle: F1 F5

5.2 Menü 1: Gesamt-Energie, Leistung, Kosten anzeigen

zum Hauptmenü ←

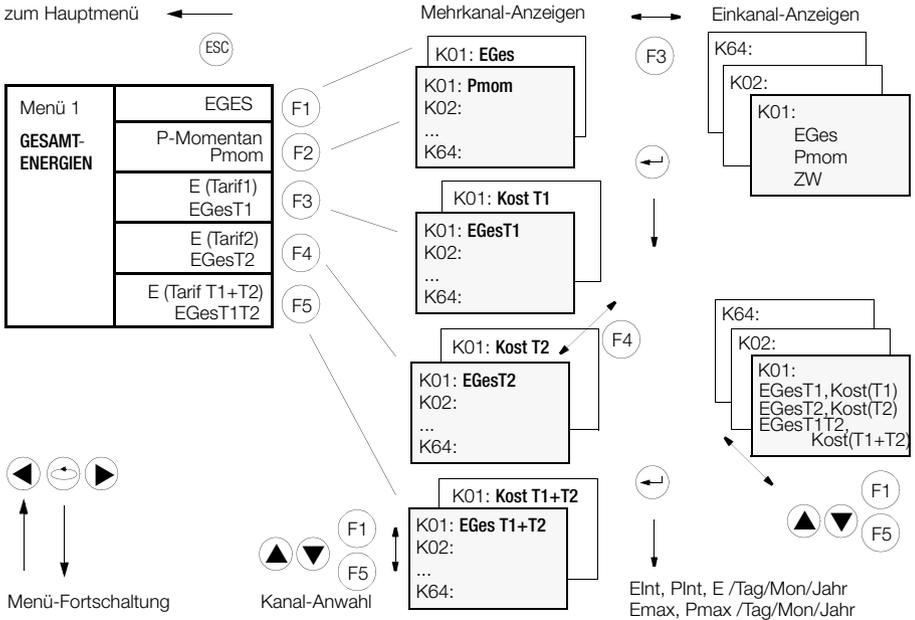

- Mehrkanal-Anzeigen (alle Kanäle mit nur 1 Messwert)

K#	Name	Pmom
01	Motor-01	80.7
02	Raum-16	22.2
03	Kuehler1	3456788.2
04	Z1422152	3422654.1
05	Sun 9-20	24.6
06	Zimmer 25	180.3
07	Raum 27	21365.9
08	Halle 33	234546.3
09	Haus 31	21.7
10	Halle 22	2356.4

K#	Name	Pmom
01	80.7321	kWh
02	22.2475	kVarh
03	3456788.2458	Wh
04	3422654.1698	Wh
05	24.6587	MWh
06	180.3470	MWh
07	21365.9487	kWh
08	234546.3414	kWh
09	21.7774	kWh
10	2356.4444	kWh

K#	Name	Pmom
01	23.12.98	10:27:00
02	23.12.98	10:28:10
03	23.12.98	10:16:33
04	23.12.98	11:45:00
05	23.12.98	10:27:00
06	23.12.98	10:27:00
07	23.12.98	10:27:00
08	23.12.98	10:27:00
09	23.12.98	10:27:00
10	23.12.98	10:27:00

Kanal-Anwahl wie oben


- Einkanal-Anzeigen (1 Kanal mit allen Messwerten)

Kanal 01	01	Motor01	LON	Kanal-Mode
EGes		80.7321	kWh	
Pmom		10.7221	kW	
ZW		102376.84	kWh	
Langname-Kanal-01		AsynchronmotorNr.1		


weitere Messwerte

EGesT1, KostT1
EGesT2, KostT2
EGesT1T2, KostT1+T2
Elnt, Plnt, E /Tag/Mon/Jahr
Emax, Pmax /Tag/Mon/Jahr


5.3 Menü 2: Intervall-Energien anzeigen

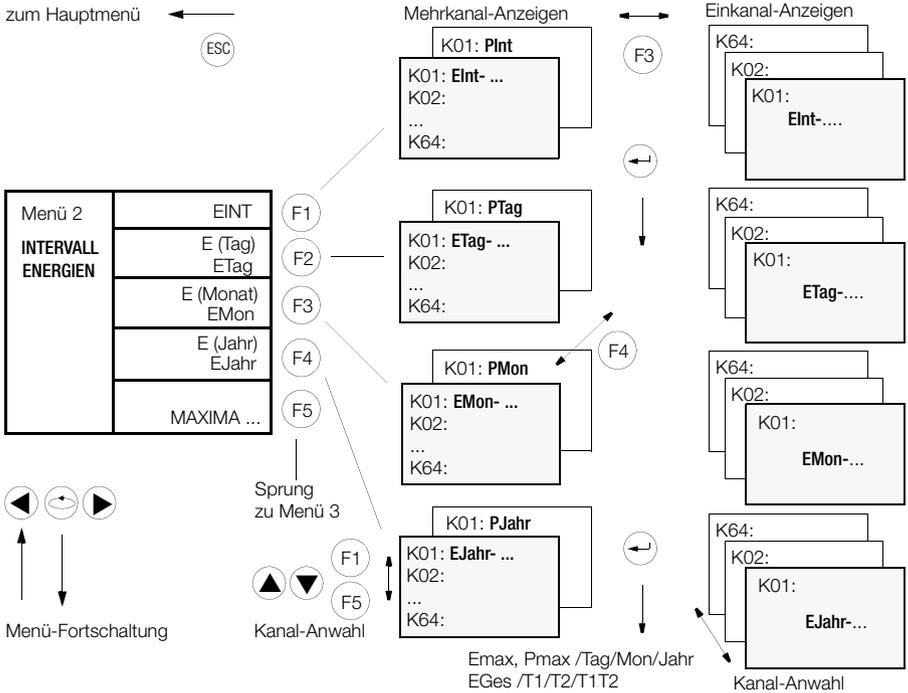

• Mehrkanal-Anzeigen

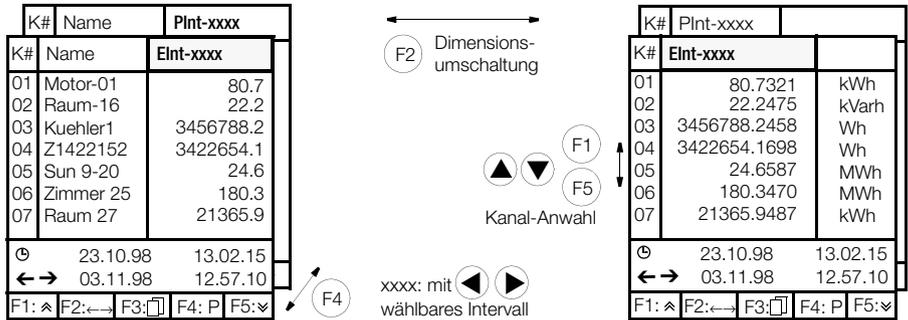


• Einkanal-Anzeigen

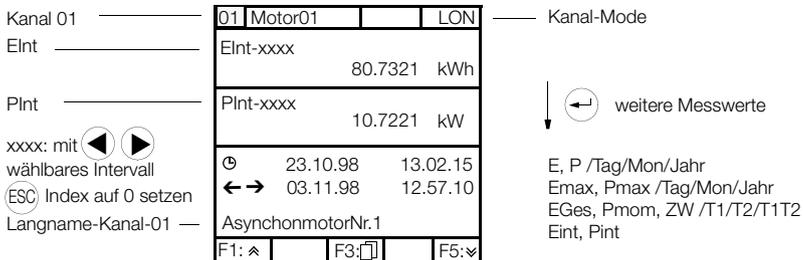

5.4 Menü 3: Maxima der Intervall-Energien anzeigen

zum Hauptmenü ←

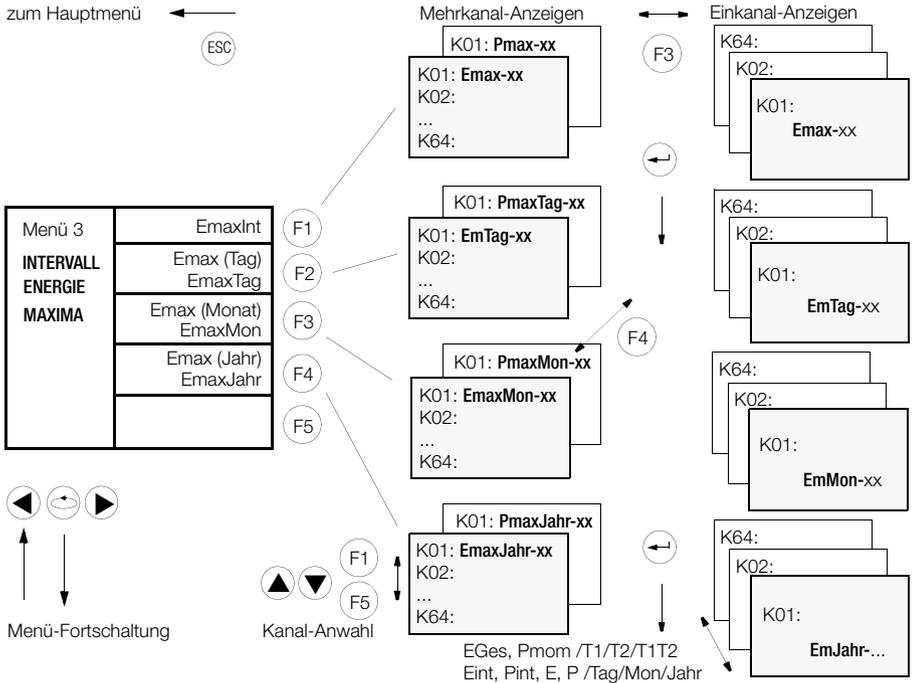

• Mehrkanal-Anzeigen

K#	Name	Pmax-xx
01	Motor-01	80.7
02	Raum-16	22.2
03	Kuehler1	3456788.2
04	Z1422152	3422654.1
05	Sun 9-20	24.6
06	Zimmer 25	180.3
07	Raum 27	21365.9
08	Halle 33	234546.3
09	Haus 31	21.7
10	Halle 22	2356.4

F2 →

K#	Name	Pmax-xx
01	80.7321	kWh
02	22.2475	kVarh
03	3456788.2458	Wh
04	3422654.1698	Wh
05	24.6587	MWh
06	180.3470	MWh
07	21365.9487	kWh
08	234546.3414	kWh
09	21.7774	kWh
10	2356.4444	kWh

F4 ↗

K#	Name	Pmax-xx	Zeit von
01	23.12.98	10:27:00	
02	23.12.98	10:28:10	
03	23.12.98	10:16:33	
04	23.12.98	11:45:00	
05	23.12.98	10:27:00	
06	23.12.98	10:27:00	
07	23.12.98	10:27:00	
08	23.12.98	10:27:00	
09	23.12.98	10:27:00	
10	23.12.98	10:27:00	


Kanal-Anwahl wie oben

• Einkanal-Anzeigen

Kanal 01	01	Motor01	LON	Kanal-Mode
Emax	Emax-xx			
	21.32 kWh			
Pmax	Pmax-xx			
	1279.260 kW			
ESC	Index auf 0 setzen			
xx: mit	23.10.98 13.02.15			Emax, Pmax /Tag/Mon/Jahr EGes, Pmom, ZW /T1/T2/T1T2 Kost /T1/T2/T1T2 Eint, Pint E, P /Tag/Mon/Jahr
anwählbares Maximum 0 ... 10	←→ 03.11.98 12.57.10			
	F1: ↗	F3: ↘	F5: ↘	weitere Messwerte

5.5 Menü 4: Analoge Ein-/Ausgänge anzeigen

zum Hauptmenü ←

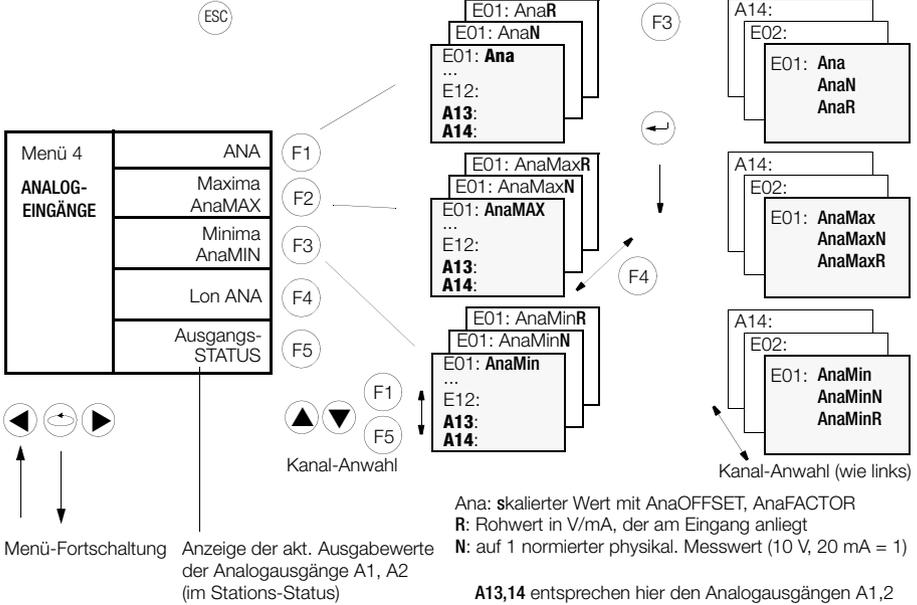

• Mehrkanal-Anzeigen

K#	AnaMin	[]
E01	2356.44 kW	
E02	22.24 kW	
E03	3456788.24 kW	
E04	3422654.16 kW	
E05	24.65 kW	
E06	180.34 kW	
E07	21365.94 kW	
E08	234546.34 kW	
E09	21.77 kW	
E10	80.73 kW	

K#	AnaMax	[]
E01	0.235	
E02	0.222	
E03	0.345	
E04	0.342	
E05	0.024	
E06	0.180	
E07	0.213	
E08	0.234	
E09	0.217	
E10	0.403	

K#	AnaMinR	[]
E01	2.35 V	
E02	2.22 V	
E03	3.45 V	
E04	3.42 V	
E05	0.24 V	
E06	1.80 V	
E07	2.13 V	
E08	2.34 V	
E09	2.17 V	
E10	8.07 mA	

F4 →

← ↻

F1: ⤴ F2: ⤵ F3: □ F4: N F5: ⤵

F1: ⤴ F2: ⤵ F3: □ F4: R F5: ⤵

F1: ⤴ F2: ⤵ F3: □ F4: S F5: ⤵

Kanal-Anwahl wie oben

K#	Name	LonANA
11	C21	22.8
12	Vorlauf1	73.4

F1: ⤴ F2: ↔ F3: □ F5: ⤵

• Einkanal-Anzeigen

11	C21		LonA
LonANA		22.8	°C
Kanal 01	01	Motor01	LON
Ana	2356.44		kW
AnaN	0.235		
AnaR	2.35		V
⌚		23.10.98	13.02.15
AsynchronmotorNr.1			
F1: ⤴		F3: □	F5: ⤵

↻ weitere Werte

AnaMax, AnaMaxN, AnaMaxR
AnaMin, AnaMinN, AnaMinR

5.6 Funktion InService

Um der Auswertesoftware anzuzeigen, dass ein Kanal keine gültigen Daten liefert, weil er z.B. gerade kalibriert wird, wurde ein Fehlerbit eingeführt (ErrKan-24: In Service). Die Funktion Inservice wird durch Setzen von Merkmal InSERVICE aktiviert:
 Beispiel: MERKMAL INSERVICE = 3

INSERVICE	Erklärung
0	INSERVICE nicht verfügbar (Auslieferungszustand)
1	INSERVICE verfügbar
3	Wie = 1, zusätzlich direkte Sprungmöglichkeit mit Taste F4 aus der Einzelgrundanzeige ins Menü SETUP-KANAL-Menü 4
5	Wie = 1, es läßt sich jedoch immer nur ein Kanal InService setzen.
7	Wie = 3, es läßt sich jedoch immer nur ein Kanal InService setzen

InService ist über SETUP / KANALDATEN / Menü 4 einstellbar:
 InService AUS / InService EIN / ALLE AUS

In der Einzelgrundanzeige wird ein aktiver InService dargestellt.


Z1: U1601Hebl 12:32:10	
-SETUP- KANAL Menü 4	MODE:LON-ANA
	INSERVICE EIN
Kanal 21	
Kanal- wechsel ↑ ↓	PULSDAUER 50 ms
	FLANKE 1: __--

Z1: U1601Hebl 12:32:10	
21:U1661.1 ! !LonA	
EGes	15.615 kW
Pmom	0.014 kW
<<<<InService EIN >>>> KaltwasserT4	

Zur Funktion Inservice gibt es die spezifische Aufzählung *ERIS.
 Beispiel: All, Kanal& *eris liefert alle Kanäle im Zustand InService

5.7 Menü: Anwendungen anzeigen

zum Hauptmenü ←

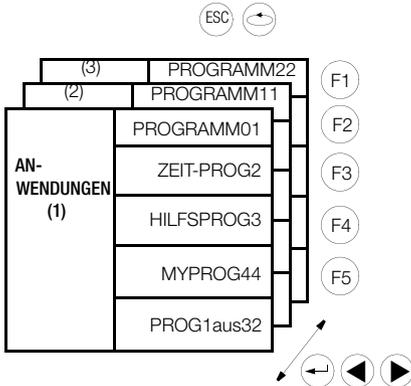


Hier können Sie 15 Programme angeben, die Sie per ECL-Interpreter erstellt und über die Schnittstelle in der Station gespeichert haben.


Es handelt sich hierbei um 15 von 32 möglichen P-Programmen, die einmalig per Knopfdruck eine Aktion, jedoch keine zyklischen Aufgaben erledigen: z.B.

- Berechnungen ausführen (Wichtungen von Energiewerten)
- Ausgabe bestimmter Energiekanäle über die Schnittstellen


5.8 Menü 5: Status-Menü anzeigen (Zeit, Relais, Fehler, Schnittstellen)

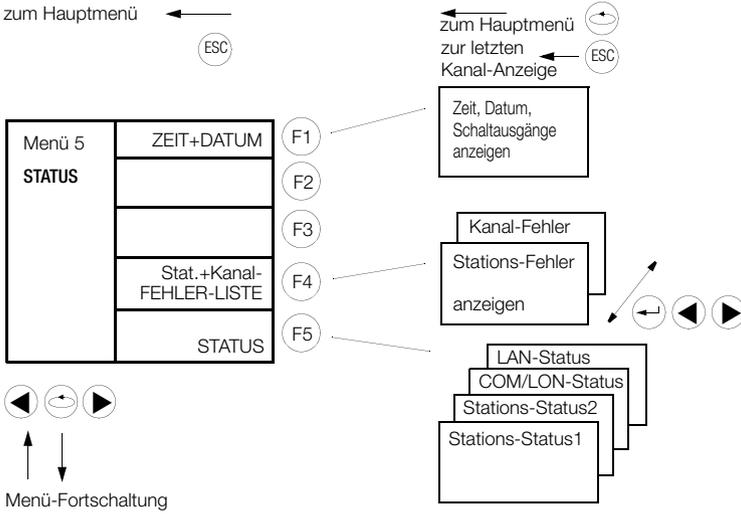

- Zeit, Datum, Schaltausgänge anzeigen

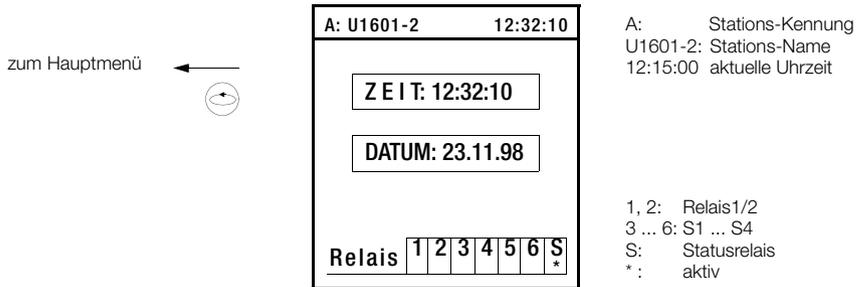

- Stations-/Kanal-Fehler anzeigen (siehe Fehler-Tabelle)

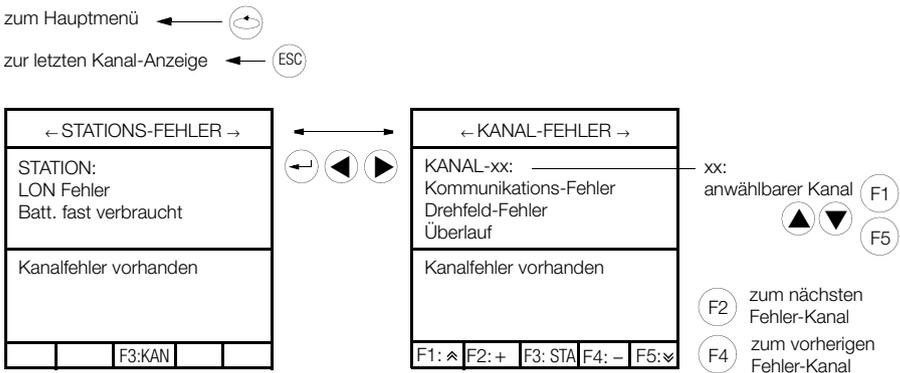

- Status-Anzeigen

← STATIONS-STATUS →								
ECSYS V2.47 / 04.06.02								
RAM	: 1 MB							
BATTERIE	: fast leer							
24V	: OK							
AnaR A1	: -18.45 mA							
AnaR A2	: 12.20 mA							
!STAT/KAN-FEHLER (F4!)								
Relais	<table border="1" style="display: inline-table;"> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>☒</td> </tr> </table>	1	2	3	4	5	6	☒
1	2	3	4	5	6	☒		

Betriebssystem, Version, Erstellungsdatum
 Speichergröße der Summenstation
 Batteriezustandsanzeige
 24V-Versorgungsspannung U_V für ext. Schaltkontakte

Momentanwerte der Analogausgänge A1, A2

Kanal- bzw. Stations-Fehler liegt vor (mit F4 zur Anzeige)

Schaltzustand der Relais- und S0-Ausgänge:
 1,2: Relais1/2
 3 ... 6: S1 ... S4
 S: Statusrelais
 (* = aktiv)



← STATIONS-STATUS →					
INTERVALL: 1m					
I-QUELLE	: Zeit				
FORMAT	: 32 Kanäle				
TARIF : T1					
T-QUELLE	: PROG				
Max.L-PEGEL: 10% (0)					
E1-E12	<table border="1" style="display: inline-table;"> <tr> <td>1</td><td>5</td><td>9</td><td>--</td> </tr> </table>	1	5	9	--
1	5	9	--		

eingestellte Energie-Intervallzeit: 1 Minute
 Intervall-Quelle ist die interne Uhr
 Anzahl der Kanäle, von denen Intervallwerte Eint gebildet werden (siehe FORMAT-Befehl)

momentan angewendeter Tarif
 Tarif-Quelle ist ein H-Programm, das die Tarife umschaltet

maximaler Low-Pegel der Eingänge E1 ... E12, wenn sie als S0-Eingänge verwendet werden
 Pegel der Eingänge E1 ... E12: _low, _high



← COM-STATUS →	
COM-1	: ECL
Baud	: 9600
Parity	: Off
H/S	: Xon/Xoff
COM-2	: ECL+HP
Baud	: 115200
Parity	: Off
H/S	: Xon/Xoff

ECL-Mode
 eingestellte Baudrate
 keine Parity-Verwendung
 Handshake-Modus

an COM2 ist ECL-Betrieb und Ausgabe durch Hintergrundprogramme möglich

← LAN-STATUS →	
LAN-L	
Baud	: 62K5
Mode	: 2 D
Teiln.	: 10 (10)
LAN-R	
Baud	: 62K5
Mode	: 4 D
Teiln.	: 5 (1)
Teilnehmer total: 16	

eingestellte Baudrate
 Anschluss in 2-Draht-Technik (Bus)
 Anzahl der Teilnehmer: 10 gesamt, davon (10) direkt

eingestellte Baudrate
 Anschluss in 4-Draht-Technik (Punkt-zu-Punkt-Verbindung)
 Anzahl der Teilnehmer: 5 gesamt, davon (1) direkt

an LAN-L/R befinden sich 16 Teilnehmer (incl. dieser Station)

← LON-STATUS →	
1 Knoten FEHLER	
Abschluss	: 50 Ohm


am LON-Bus wurde 1 Zähler (Knoten) gefunden

6 Grundkonfiguration

6.1 Übersicht der Setup-Parameter

STATION	KANAL-DATEN	RS232	ECS-LAN	LON
<p>Zeit/Datum Stations-Name Stations-Kennung Intervall-Zeit Intervall-Quelle</p> <p>-----</p> <p>Tarif-Quelle Tarifeinheit (EUR) Tarif-Fixpunkt Kosten-Faktor T1 Kosten-Faktor T2</p> <p>-----</p> <p>Passwort LCD-Kontrast Sprache Datums-Format</p> <p>-----</p> <p>Relais-Mode Analog-Ausg. Test S0-Pegel Urlader und Tests</p>	<p style="text-align: center;">1 ... 64</p> <p>KANAL: Mode (AUS,LON...) Kanalname Langname E-Einheit P-Einheit</p> <p>-----</p> <p>Kan. sichtbar ein/aus Kanal-Start/Stop Fixpunkt K-Faktor</p> <p>-----</p> <p>Zählerkonstante U-Ratio I-Ratio P-Faktor</p> <p>-----</p> <p>Pulsdauer Flanke</p> <p>-----</p> <p>LON-KANAL: LON-Unterkanal LON-Aktivität Neuron-ID</p> <p>-----</p> <p>LON-Faktor LON-Offset</p> <p>-----</p> <p>ANALOG-KANAL: Ana-Faktor Ana-Offset Ana-Vorzeichen E/A-Bereich</p> <p>-----</p> <p>Einheiten-Auswahl A-Einheit Ana-Fixpunkt Auflösung Ana-Intervall (A1, A2)</p>	<p>COM1: Mode Baudrate Parity Handshake</p> <p>-----</p> <p>COM2: Mode Baudrate Parity Handshake</p>	<p>ECS-LAN links: Mode Abschluss (ja/nein) Baudrate</p> <p>-----</p> <p>ECS-LAN rechts: Mode Abschluss (ja/nein) Baudrate</p>	<p>Neuinstallation Subnet/Node- Adresse Timing-Code Poll-Delay Busabschluss</p>

6.2 Setup-Auswahl-Menü

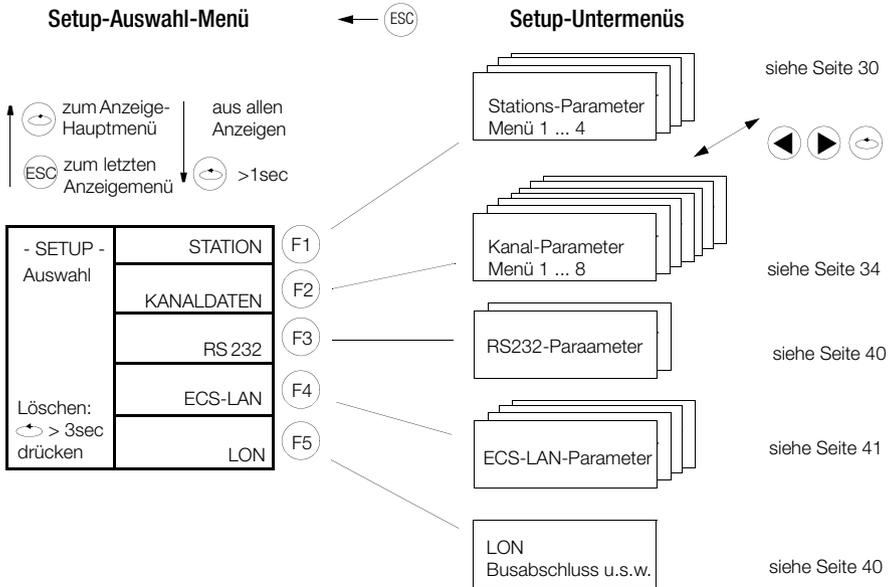

Menü LÖSCHEN siehe Seite 42

6.3 Stations-Parameter (Kennungen, Intervalle, Tarife, Ausgänge, ...)

von
↓ SETUP-Auswahl ↑
 (ESC)

- SETUP - STATION Menü 1	ZEIT / DATUM	(F1)	—	Zeit/Datum einstellen
	STATIONSNAME BAU 3	(F2)	—	EDITIEREN-Menü siehe Seite 42
	STAT. KENNUNG A:	(F3)	—	z.B. A, A1 ... A9, Z1 ... Z4
	INTERVALL 15m	(F4)	—	von 10s ... 999h, hier: 15Minuten
	INTERVALL-QUELLE Prog	(F5)	—	Zeit, Prog, Kanal 11

↑ ↓ ◀ ▶ ↻

- SETUP - STATION Menü 2	QUELLE: Prog	(F1)	—	Prog, Kanal 12
	T-EINHEIT EUR	(F2)	—	1 bis 4 Zeichen, hier: EUR
	T-FIXPUNKT 2: 0.00	(F3)	—	0, 1, 2, 3 Nachkommastellen für die Anzeige der Energiekosten
	KOST.-FAKTOR-T1 0.17	(F4)	—	0,001 ... 99999
	KOST.-FAKTOR-T2 0.11	(F5)	—	0,001 ... 99999

↑ ↓ ◀ ▶ ↻

- SETUP - STATION Menü 3	PASSWORT	(F1)	—	PASSWORT-Menü siehe Seite 43
	LCD-KONTRAST 5	(F2)	—	-5 ... 15, default = 0
	SPRACHE Deutsch	(F3)	—	deutsch, englisch
	DATUM-FORMAT tt.mm.jj	(F4)	—	tt.mm.jj, mm/tt/jj, mm-tt-jj
		(F5)	—	

↑ ↓ ◀ ▶ ↻

- SETUP - STATION Menü 4	RELAIS/S1..S4- MODE	(F1)	—	
	ANALOG- AUSGANG TEST	(F2)	—	OFF, ON, PROG
	S0/ PEGEL 0: 10%	(F3)	—	Ausgabe an A1, A2: 0, 4, 20 mA oder 0, 2, 5, 10 V
	URLADER und TESTS ...	(F4)	—	10, 25, 50, 70%
		(F5)	—	Menü URLADER siehe Seite 44

(1 vorher erfolgt Passwort-Abfrage 0)

Zeit / Datum

Nach Eingabe der Zeit in der ersten Zeile springt der Cursor in die Datumszeile. Eingaben wirken sich sofort auf die eingebaute Echtzeituhr aus, ein Abbrechen der Eingabe ist daher nicht möglich. ECL-Befehl: ZEIT/DATUM

Stations-Name

Der Stationsname muss zwischen 1 und 8 Zeichen lang sein. Geben Sie keinen Namen an, wird automatisch der Name „-“ zugewiesen. Folgende Zeichen sind möglich: _+ – 0 ... 9 A ... Z a ... z . ECL-Befehl: STATION

Stations-Kennung

Innerhalb eines ECS-LAN müssen eindeutige Kennungen vergeben werden. Es dürfen niemals zwei gleiche Kennungen vergeben werden. Maximal 255 Kennungen sind möglich. Die maximale Länge der Zeichenkette beträgt 2 Zeichen. Wird innerhalb der Zeichenkette ein Leerzeichen eingegeben, führt dies nach Eingabebestätigung (F4) zur Kappung der Zeichenkette ab dem Leerzeichen. Eine Kennung hat die Form A, A1 ... A9, B, B1 .. B9 ... Z, Z1 .. Z4.

Intervall-Zeit

Bereich der Eingabe für das Synchron-Intervall: 10 Sekunden ... 999 Stunden (Eingabe in Sekunden). ECL-Befehl: INTERVALL (ITV)

Intervall-Quelle

Die Erzeugung des Synchronisations-Intervalls kann auf drei Arten erfolgen:

Zeit: entsprechend der eingestellten Intervallzeitdauer werden die Intervalle erzeugt.

Programm: nur mit dem ECL-Befehl SYNC= wird ein Intervall erzeugt.

Kanal 11: Ein Zählereingang dient als Binär-Eingang für das Synchronisations-Signal. Die eingestellte Pulsdauer und Flanke werden beachtet.

ECL-Befehl: INTERVALLQUELLE (IQ)

Quelle (Tarif-Quelle)

Die Auswahl des gültigen Tarifs T1 oder T2 kann auf zwei Arten erfolgen:

Kanal 12: Ein Zählereingang dient als Binär-Eingang für die Bestimmung des gültigen Tarifs. Die eingestellte Pulsdauer wird beachtet. Mit dem Flanken-Parameter wird festgelegt, welchem Pegel Tarif T1 und T2 zugeordnet ist. Wenn die Flanke '+' (1) eingestellt ist: entspricht logisch '0' (0 Volt am Eingang) Tarif T1, logisch '1' (24 Volt) Tarif T2. Bei Flanke '-' (0) kehren sich die Beziehungen um.

Programm: Mit dem ECL-Befehl TARIF=1 oder TARIF=2 wird der gültige Tarif bestimmt. Diese Zuweisungen können nur dann funktionieren, wenn als Quelle "Programm" gewählt wurde. ECL-Befehl: TARIFQUELLE (TQ)

Tarifeinheit

Die maximale Länge der Zeichenkette beträgt 4 Zeichen. Die Tarif-Einheit muss mindestens ein Zeichen lang sein. ECL-Befehl: TEINH

T-Fixpunkt

gibt die Anzahl der Nachkommastellen an, die für die Anzeige der aufgelaufenen Energiekosten verwendet werden sollen. ECL-Befehl: TFIX

Kosten-Faktor T1 und T2

Die Vorgehensweise zur Eingabe der Kostenfaktoren für Tarif T1 und T2 ist gleich. Der Kostenfaktor dient zur Umrechnung der Energie in die Kosten. Anwendbar ist diese Umrechnung für die Gesamtenergieregister der Tarife: EgesT1, EgesT2 sowie EgesT1T2. Bereich der Eingabe für die Kostenfaktoren: 0,000 ... 99,999
ECL-Befehl: KOSTFAK1, KOSTFAK2

Passwort

Hier folgt ein Untermenü zur Einstellung der Passwörter für 5 Anwender (siehe Seite 43).

LCD-Kontrast

Dieses Menü dient zur Einstellung des Kontrasts der LCD-Anzeige. 20 Stufen sind möglich (-5 ... +15). Der Defaultwert beträgt 0 und bietet in den meisten Fällen ein gutes Ergebnis.

Sprache

Alle Menüs, ECL-Meldungen und Online-Hilfetexte werden in der gewählten Dialog-Sprache dargestellt. ECL-Befehl: SPRACHE

Datum-Format

3 Darstellungsarten sind möglich: tt.mm.jj, mm/tt/jj, mm-tt-jj.

Relais / S0-Mode

Festlegung des Betriebsmodes der Relais 1,2 und der S0-Ausgänge S1 ... S4. In Stellung PROG bestimmt ein Anwenderprogramm (H/P-Programm) den Zustand der Ausgänge. ECL-Befehl: RELM.

Analog-Ausgang Test

Hiermit können Sie an den Analogausgängen A1, A2 für Testzwecke Spannungs- oder Stromwerte ausgeben. Die Umstellung zwischen Spannung- und Stromausgabe kann im Menü SETUP-KANÄLE-(E/A-BEREICH) erfolgen (siehe Seite 38).

S0 / Pegel

Die Empfindlichkeit der S0-Eingangskanäle (S1 ... S4) kann stufenweise vorgegeben werden (10, 25, 50, 70%). ECL-Befehl: PEGEL

Urlader und Tests

Aufruf des Urladers: im Menü Urlader siehe Seite 44.

LON-Test: Darstellung einiger wichtiger LON-Parameter.

Lampen-/LCD-Test: Dient der Funktionskontrolle der 4 LED's und des LCD-Displays. Bei diesem Test leuchten alle 4 LED's auf und auf dem LCD-Display wird ein Schachbrettmuster angezeigt.

Tastatur-Test: Alle Gerätetasten werden auf dem Display dargestellt und bei Betätigung entsprechend markiert.

6.4 Kanal-Parameter (Mode, Namen, Einheiten, Anzeigen, ...)

von
SETUP-Auswahl

↓ ↑
ESC

- SETUP - KANAL Menü 1 KANAL 1 Kanal- wechsel: ↑ ↓	MODE: LON	(F1)	—	AUS, ANA, ZÄHLER, LON, LON-ANA, LON-PE, LON-INP, LON-REL
	KANAL-NAME MOTOR-01	(F2)	—	1 bis 8 Zeichen, hier: MOTOR-01
	LANGNAME ASYNC.MOTOR1	(F3)	—	1 bis 20 Zeichen, hier: ASYNC.MOTOR1
	E-EINHEIT kWh	(F4)	—	1 bis 4 Zeichen, frei definierbare Energieeinheit
	P-EINHEIT kW	(F5)	—	1 bis 4 Zeichen, frei definierbare Leistungseinheit

Untermenüs/Parameter

↑ ↓

- SETUP - KANAL Menü 2 KANAL 1 Kanal- wechsel: ↑ ↓	MODE: LON	(F1)	—	gleicher Mode wie ganz oben
	Sichtbar EIN	(F2)	—	EIN/AUS
	Start/Stop START	(F3)	—	START/STOP
	FXPUNKT 2: 0.00	(F4)	—	0 bis 3 Nachkommastellen für die Anzeige der Energie- und Leistungswerte
	K-FAKTOR 1.00	(F5)	—	0,001 ... 99999,999

↑ ↓

- SETUP - KANAL Menü 3 KANAL 1 Kanal- wechsel: ↑ ↓	MODE: LON	(F1)	—	gleicher Mode wie ganz oben
	ZÄHLERKONST. 100.00	(F2)	—	0,001 ... 99999,999 Impulse/kWh
	U-RATIO 1.00	(F3)	—	0,001 ... 99999,999
	I-RATIO 1.00	(F4)	—	0,001 ... 99999,999
	P-FAKTOR 3600.00	(F5)	—	0,001 ... 99999,999

↑ ↓

- SETUP - KANAL Menü 4 KANAL 1 Kanal- wechsel: ↑ ↓	MODE: LON	(F1)	—	gleicher Mode wie ganz oben
		(F2)	—	
		(F3)	—	
	PULSDAUER 50 ms	(F4)	—	1 ... 9999 ms notwendige Zeit, damit S0-Signal gültig
	FLANKE 1: _--	(F5)	—	1 / 0 d.h. Trigger des S0-Signals auf pos. / neg. Flanke

Mode

In dem folgenden Untermenü kann folgende Auswahl getroffen werden:

- AUS: Der Kanal wird komplett abgeschaltet, alle Funktionen sind aus.
ANA: Die angelegte Analoggröße wird mit der zugehörigen „A-Einheit“ in diesem Kanal dargestellt (siehe Parameter A-EINHEIT Seite 39).
Zähler: Eine binäre Eingangsgröße nach S0-Standard wird zur Energiemessung verwendet.
LON: Energiemessdaten werden über die Ankopplung verschiedener LON-Teilnehmer dem System zugeführt.
LON-ANA Analogwerte über LON für A2000, DME400, U1661 und U1680.
LON-PE Wie LON-ANA, zusätzlich wird aus LON-Analogwerten Energie berechnet
LON-INP Binäreingänge über LON für U1660.
LON-REL Relaisausgänge über LON für OCL210.

Kanalname

Jedem physikalischen Kanal kann ein Name zur besseren Identifikation zugeordnet werden. Dieser Name muss nicht eindeutig sein, außer wenn er als Feldname in einer Datenbank verwendet werden soll. Die maximale Länge der Zeichenkette beträgt 8 Zeichen, muss aber mindestens ein Zeichen lang sein. ECL-Befehl: KANAL

Langname

Ein bis zu 20 Zeichen erweiterter Kanalname. ECL-Befehl: LNAME

E-Einheit, P-Einheit

Jedem physikalischen Kanal kann eine frei definierbare Energie-Einheit (z.B. kWh) sowie eine Leistungs-Einheit (z.B. kW) zugeordnet werden. Die maximale Länge der Zeichenkette beträgt 4 Zeichen, muss aber mindestens ein Zeichen lang sein.

ECL-Befehl: EEINH, PEINH

(Kanal) Sichtbar

Für jeden physikalischen Kanal kann bestimmt werden, ob dieser Kanal beim Abfragen vom Bedienpanel her oder bei '*'- Aufzählungen im Interpreter-Betrieb sichtbar ist oder nicht. Die Funktion des Kanals ist davon unberührt! Sind beispielsweise nur die Kanäle 1 ... 3 eingeschaltet, so können Sie in der Normalanzeige nur Werte dieser 3 Kanäle abrufen, das Gerät scheint 3-kanalig geworden zu sein. Auch 'Eges*', im Interpreter-Betrieb aufgerufen, zeigt die Gesamtenergie nur dieser drei Kanäle.

Wenn alle Kanäle ausgeschaltet sind, wird in der Normalanzeige Zeit und Datum dargestellt. Die Eingaben wirken sich sofort aus, müssen also nicht bestätigt werden.

ECL-Befehl: EINAUS

Kanal Start/Stop

Mittels der Start/Stop-Funktion wird die Akzeptanz für Zählimpulse eines Einganges gesteuert. Ein mit 'differenzieller Kopplung' erzeugter Kanal kann mit der Start/Stop-Funktion analog beeinflusst werden. Da der binäre Eingangsstatus eines Kanals nicht beeinflusst wird, kann mit dieser Funktion z.B. das unerwünschte Mitzählen von Binärinformationen vermieden werden. Die Eingaben wirken sich sofort aus, müssen also nicht bestätigt werden. ECL-Befehl: STARTSTOP (STSP)

Fixpunkt

Für jeden physikalischen Kanal kann bestimmt werden, mit wievielen Nachkommastellen die Anzeige (nicht Berechnung) von Energien oder Leistungen erfolgen soll.

(0) keine Nachkommastelle 0 (2) zwei Nachkommastellen 0.00

(1) eine Nachkommastelle 0.0 (3) drei Nachkommastellen 0.000

Die Eingaben wirken sich sofort aus, müssen also nicht bestätigt werden.

ECL-Befehl: KFIX

K-Faktor

Damit können Sie z.B. folgendes errechen: Messgröße sei ein Verbrauch in m^3 . Diese soll nun in der Einheit Normkubikmeter [Nm^3] dargestellt werden, so dass ein Korrekturfaktor erforderlich ist. Dieser (K-Faktor) ist also ein beliebiger Multiplikationsfaktor für die Berechnung des Energiewertes eines Kanals.

Zählerkonstante

Die Zählerkonstante kann für jeden der physikalischen Kanäle getrennt definiert werden. Sie gibt an, wieviele Zählimpulse ein angeschlossener Zähler pro kWh liefert und wird in der Formel zur Energieberechnung verwendet (siehe Seite 7). ECL-Befehl: ZKONST

U-Ratio, I-Ratio

Der Faktor für Uratio und Iratio kann für jeden der physikalischen Kanäle getrennt definiert werden. Berechnungsformel siehe Seite 7.

Vorzeichenwechsel: Drücken von '<<' (F2), wenn der Cursor ganz links ist.

Bereich der Eingabe für Uratio und Iratio: 0,000 ... 99999,999

Ein Kanal kann für Zählimpulse dadurch gesperrt werden, indem der Urat- oder der Irat-Faktor auf Null gesetzt wird. Besser ist jedoch die Verwendung der Start/Stop-Funktion.

ECL-Befehl: URAT, IRAT

P-Faktor

Der P-Faktor kann für jeden der physikalischen Kanäle getrennt definiert werden. Berechnungsformel siehe Seite 7.

Vorzeichenwechsel: Drücken von '<<' (F2), wenn der Cursor ganz links ist. Bereich der

Eingabe für den P-Faktor: 0,001 ... 99999,999. ECL-Befehl: PFAKTOR

Pulsdauer

Zeit, die ein Impuls am S0-Eingang eines Kanals anliegen muss, um als S0-Impuls erkannt zu werden (Entprellzeit). ECL-Befehl: PULS

Flanke

legt fest, ob der Zählimpuls auf seine positive (1) oder negative (0) Flanke getriggert wird.

ECL-Befehl: FLANKE

zu Setup Kanal-Parameter (Menü 5 ... 8)



- SETUP - KANAL Menü 5	MODE: LON
KANAL 1 LON	Unter-Kanal 5
U1660.8 Kanal- wechsel: ↑↓	LON-Aktivität RUN
	NEURON-ID 0100221DFC00

- F1 — AUS, ANA, ZÄHLER, LON, LON-ANA, LON-PE, LON-INP, LON-REL
- F2 —
- F3 — LON-Teilnehmer hat 8 Kanäle, Kanal 5 wird abgebildet
- F4 — RUN, STOPPED
- F5 — 12-stellige Adresse des angewählten LON-Teilnehmers



- SETUP - KANAL Menü 6	MODE: LON
KANAL 1 LON	LON-FAKTOR 0.00
U1660.8 Kanal- wechsel: ↑↓	LON-OFFSET 0.00

- F1 — gleicher Mode wie ganz oben
- F2 — 0,001 ... 99999,999
- F3 — 0,001 ... 99999,999
- F4 —
- F5 —



- SETUP - KANAL Menü 7	MODE: LON
KANAL 1	ANA-FAKTOR 1.00
ANALOG E-01	ANA-OFFSET 0.00
Kanal- wechsel: ↑↓	Vorzeichen Bereich: +/-
	E/A-Bereich 20 mA

- F1 — gleicher Mode wie ganz oben
- F2 — 0,001 ... 99999,999
- F3 — 0,001 ... 99999,999
- F4 — +/-, +, -
- F5 — 5 mA, 4-20 mA, 20 mA, 10 V, S0



- SETUP - KANAL Menü 8	MODE: LON
KANAL 1	Einh. Auswahl P-Einheit
ANALOG E-01	A-Einheit kW
Kanal- wechsel: ↑↓	ANA-FIXPUNKT 9: 0.0...
	Auflösung 2000

- F1 — gleicher Mode wie ganz oben
- F2 — keine, E-Einheit (Energie) , P-Einheit (Leistung), A-Einheit (Analogwert)
- F3 — frei vorgebbare Dimension, wenn eine analoge Eingangsgröße (A-Einheit) dargestellt werden soll
- F4 — 0, 1, 2, 3, 9 Nachkommastellen für die Anzeige
- F5 — 100 ... 10000

Untermenüs/Parameter

Mode

siehe Seite 35 oben

LON-Kanal

Der mit Neuron-ID angewählte LON-Teilnehmer U1660 besitzt 8 Kanäle. Davon wird Kanal 5 auf den lokalen Kanal 1 abgebildet, wenn Kanal 1 auf LON-Modus eingestellt wird.

LON-Aktivität

Der LON-Teilnehmer kann hiermit ein- (run) oder ausgeblendet werden (stopped), ohne dass einzelne Kanäle abgeschaltet werden müssen.

Neuron-ID

ist die weltweit eindeutige Adresse eines LON-Teilnehmers und besteht aus einem 12 stelligen Hexadezimalwert. Die Summenstation nimmt automatisch Kontakt mit dem LON-Teilnehmer dieser Adresse auf. Wenn der lokale Kanal auf LON-Mode steht, wird der entfernte „LON-KANAL“ (aus obigem Beispiel Kanal 5) abgebildet.

LON-Faktor, LON-Offset

Die Werte von LON-Teilnehmern werden auf den Wert -1 ... 0 ... +1 normiert.

Mit den beiden Parametern LON-Faktor und LON-Offset kann die Bereichskennlinie an die Messaufgabe beliebig angepaßt werden. ECL-Befehle: LONFACTOR, LONOFFSET.

ANA-Faktor, ANA-Offset

Die analogen Ausgangswerte werden auf den Wert -1 ... 0 ... +1 normiert.

Mit den beiden Parametern Ana-Faktor und Ana-Offset kann die Bereichskennlinie an die Messaufgabe beliebig angepaßt werden. ECL-Befehle: ANAFACTOR, ANAOFFSET.

Vorzeichen

gibt die Polarität des Ein- und Ausgangssignals an. +/- entspricht also positivem/negativem Signal des entsprechenden Ein-/Ausgangs. ECL-Befehl: ANASSEL.

E/A-Bereich

gibt die Bereiche des jeweiligen Analogein-/ausgangs an. Die möglichen Bereiche sind: 5 mA, 4 - 20 mA, 20 mA, 10 V, S0. Zusätzlich muss auch noch die Hardware auf den gleichen Wert umgestellt werden. Sie finden die DIP-Schalter unter der Abdeckplatte auf der Oberseite des Gerätes (siehe Seite 52).

Einheiten-Auswahl

Bestimmen Sie, in welcher Einheit (keine, Energie, Leistung, Analogwert) die Eingangsgröße des Kanals dargestellt werden soll. ECL-Befehl: ANAUSEL

A-Einheit

Frei vorgebbare Dimension zur Darstellung der Messgröße, wenn diese als Analogwert gemessen wird; z.B. kW, °C, m³, mA. Es sind 5 Stellen möglich. ECL-Befehl: ANAEINHEIT

ANA-Fixpunkt

Für jeden physikalischen Kanal kann bestimmt werden, mit wievielen Nachkommastellen die Anzeige (nicht Berechnung) der analogen Messgröße erfolgen soll.

(0) keine Nachkommastelle 0 (2) zwei Nachkommastellen 0.00

(1) eine Nachkommastelle 0.0 (3) drei Nachkommastellen 0.000

(9) Gleitkomma-Darstellung

Die Eingaben wirken sich sofort aus, müssen also nicht bestätigt werden.

ECL-Befehl: ANAFIX

Auflösung

der 12 analogen Eingangskanäle E1 ... E12. ECL-Befehl: ANARESO

6.5 RS232-Menü

von
SETUP-Auswahl

ESC

- COM-2 -	COM-1/2	
- SETUP -	COM-1/2	F1
RS232	MODE	F2
	ECL	
COM-1	BAUDRATE	F3
	9600	
	PARITY	F4
	--	
	HANDSHAKE	F5
	RTS/CTS	

Untermenüs/Parameter

- F1 — Umschaltung zwischen COM1 und COM2
- F2 — COM-1: ECL, DCF77
COM-2: ECL, ECL+HP, DCF77, OFF
- F3 — 1200, 2400, 4800, 9600, 19200,
38400, 57600, 76800, 115200
- F4 — -- (= off), EVEN
- F5 — RTS/CTS, XON/XOFF

6.6 LON-Menü

von
SETUP-Auswahl1

ESC

- SETUP -	NEUINSTALLAT	F1
LON	SUBNET/NODE	F2
	S001N003	
	TIMING-CODE	F3
	9	
	POLL-DELAY	F4
	300 ms	
	ABSCHLUSS	F5
	offen	

Untermenüs/Parameter

- F1 —
- F2 — Subnet 1 ... 255
Node 1 ... 127
- F3 — 0 ... 15
- F4 — 0 ... 32000 ms
- F5 — Busabschluss offen, 50 Ohm, 100 Ohm

NEUINSTALLATION Alle LON-Teilnehmer werden gesucht und neu installiert

SUBNET/NODE LON-Adresse der Station.

TIMING-CODE Mit TIMING-CODE wird die Wartezeit auf eine Antwort eingestellt.

POLL-DELAY POLL-DELAY ist die Wartezeit in Millisekunden zwischen den Abfragen zweier Kanäle.

ABSCHLUSS Mit ABSCHLUSS wird der Abschluss des LON-Netzwerks eingestellt.

6.8 SETUP Untermenüs (Editieren, Löschen, Ausgänge, Urlader, Passwort)

EDITIEREN-Menü (Beispiel)

vom Setup-Menü
(Freigabe durch Passwort-Bestätigung, gilt bis zum Verlassen des Setup-Menüs)

abc	F1	Zeichenlisten	
Editieren: Stationsname	A/a	F2	Groß-/Kleinbuchstabenumschaltung
B a u 3			
← : OK ESC : Abbrechen ↻ : Zeichenliste F3 : Zwischenablage	INS	F4	fügt Leerzeichen ein
	DEL	F5	löscht akt. Zeichen

ESC Abbrechen
← Wert speichern

Zeichenauswahl										F1	weitere Zeichenfenster
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	F2	Groß-/Kleinbuchstabenumschaltung
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	◀ ▶ ▲ ▼	Zeichen auswählen
K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	←	übernimmt das Zeichen
U	V	W	X	Y	Z	Ä	Ö	Ü	ß		
.	+	-	/	*	=	-	°	@			
F1:abc F2:A/a ←:ok											

LÖSCHEN-Menü

Freigabe des Löschen-Menüs durch Passwort-Bestätigung.

aus allen Anzeigen
↻ >2sec
ESC Abbrechen

LÖSCHEN	Ana	F1	löscht das Messdatum (hier von EGES) der hier sichtbaren Funktion des eingestellten Kanals
KANAL 1		F2	
	KANALDATEN	F3	löscht alle Messdaten des angewählten Kanals
	DATEN ALLER KANÄLE	F4	löscht alle Messdaten aller Kanäle, außer der Messdaten-Liste
Kanalwechsel: ↑ ↓	MESSDATEN-LISTE	F5	löscht die gesamte Messdaten-Liste

F1 ... F4 hier z.B. F4

▲ ▼ KANAL-Anwahl
ESC Abbrechen

← JA
ESC NEIN

<table border="1"> <tr> <td> <table border="1"> <tr> <td>LÖSCHEN</td> </tr> <tr> <td>Daten aller Kanäle</td> </tr> <tr> <td>: JA</td> </tr> <tr> <td>ESC : ABBRUCH</td> </tr> </table> </td> </tr> </table>	<table border="1"> <tr> <td>LÖSCHEN</td> </tr> <tr> <td>Daten aller Kanäle</td> </tr> <tr> <td>: JA</td> </tr> <tr> <td>ESC : ABBRUCH</td> </tr> </table>	LÖSCHEN	Daten aller Kanäle	: JA	ESC : ABBRUCH
<table border="1"> <tr> <td>LÖSCHEN</td> </tr> <tr> <td>Daten aller Kanäle</td> </tr> <tr> <td>: JA</td> </tr> <tr> <td>ESC : ABBRUCH</td> </tr> </table>	LÖSCHEN	Daten aller Kanäle	: JA	ESC : ABBRUCH	
LÖSCHEN					
Daten aller Kanäle					
: JA					
ESC : ABBRUCH					

Passwort-Menü

NEUES PASSWORT eingeben 1. Auswahl des Nutzers	Nutzer 1	F1
	Nutzer 2	F2
	Nutzer 3	F3
	Nutzer 4	F4
	Nutzer 5	F5

Passwörter bestehen aus Kombinationen von F1 ... F5 und sind immer 6-stellig einzugeben

Im Auslieferungszustand sind alle Passwörter gelöscht: jeder Bediener kann Parameter-einstellungen ändern. Wollen Sie dies verhindern, können Sie für 5 Nutzer Passwörter vergeben:

Geben Sie zuerst für Nutzer 1 (Master) ein Passwort ein - erst danach können Sie Passwörter für die anderen Nutzer (2 bis 5) eingeben. Anschließend ist das Gerät für 5 Minuten ohne Bedienung geöffnet. Nach dieser Zeit oder nach einem Gerätereset ist die Nutzeranmeldung wieder freigegeben.

Jeder angemeldete Nutzer kann anschließend sein Passwort beliebig ändern.



Durch die Anmeldung über sein Passwort hat ein Nutzer (und nur dieser) auch ohne Tastaturbetätigung ein Änderungsrecht für 5 Minuten.

Soll der Passwortschutz für alle aufgehoben werden, gibt sich Nutzer 1 (Master) das besondere Passwort „1111111“. Das System löscht alle Passwörter und läßt für jeden Bediener Parametereinstellungen zu.


Analog-Ausgänge-Test

vom Stations-Menü →		ANALOG-AUSGANG TEST	TEST: EIN	F1
←		A-01: -20mA	0 mA	F2
ESC Abbrechen		Auswahl: F2 ... F5	-4 mA	F3
← Wert speichern		weitere: ← →	-10 mA	F4
		Kanal: ↑ ↓	-20 mA	F5

S0/Relais-Ausgänge-Menü

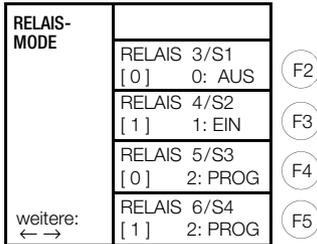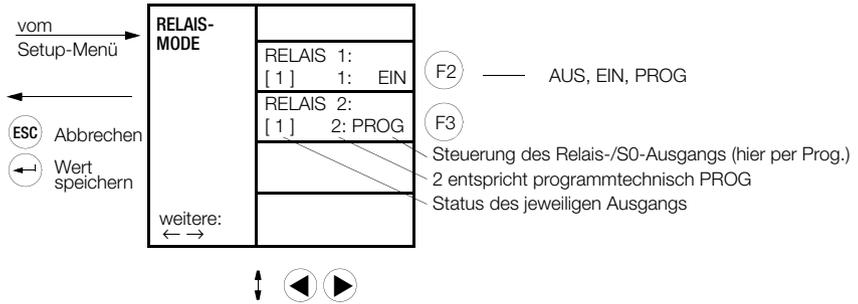

URLADER-Menü

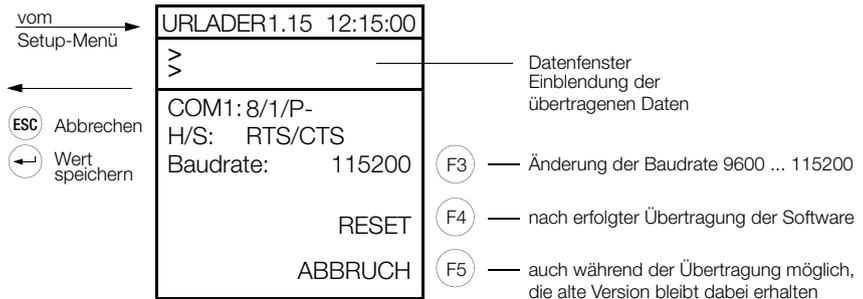

Firmware-Update

Das Betriebsprogramm ist in einem Flash-Speicher abgelegt. Der Update erfolgt vor Ort an der Summenstation über die serielle Schnittstelle.

Benötigte Hilfsmittel

- PC mit serieller Schnittstelle, wegen der Netzunabhängigkeit eignet sich ein Notebook am besten.
- Nullmodem-Kabel, z.B. GTZ 5232 000 R0001 (Wegen der hohen Baudrate müssen RTS/CTS-Leitungen vorhanden sein).

Vorbereitung

- Laden Sie sich die neue Firmware-Version von unserer Homepage: <http://www.gmc-instruments.com> in ein neues Verzeichnis herunter und entpacken Sie die Dateien.
- Verbinden Sie Summenstation (COM 1) und PC mit dem Nullmodem-Kabel.
- Ziehen Sie den LON-Bus-Stecker an der Summenstation ab.

Update einer Summenstation U1601 (Menü Urlader)

- Setzen Sie die Summenstation in den Download-Modus (Urlader): drücken Sie die Taste Menü solange, bis Menü SETUP-AUSWAHL erscheint drücken Sie die Taste F1 = STATION drücken Sie die Taste Menü dreimal, bis Menü 4 erscheint Taste F5 = URLADER UND TESTS ... drücken Taste F1 = URLADER solange drücken, bis das Menü Urlader erscheint. Die Summenstation ist nun in Empfangsbereitschaft. Der Kontrast der LCD kann mit den AUF/AB-Tasten eingestellt werden. Die Dialog-Sprache kann mit F2 zwischen Deutsch und Englisch umgeschaltet werden. Mit der F3-Taste kann die Baudrate eingestellt werden. Der Standard-Wert von 115200 Baud hat sich in der Praxis bewährt und sollte nur in Ausnahmefällen geändert werden.
- Die erste Zeile im Urlader zeigt die Version an. Sofern Ihr Gerät noch nicht über den aktuellen Urlader verfügt, empfehlen wir Ihnen, die neue Version aufzuspielen. Senden Sie vor der Firmwareübertragung mit der Batchdatei TRBOOT.BAT den aktuellen Urlader an das Gerät. Danach Summenstation wieder in den Download-Modus (Urlader) setzen.
- Starten Sie am PC den Download mit der Batch-Datei "UPDATE.BAT". Während des Downloads erscheint die Meldung "empfangen Daten" auf dem Display der Summenstation. Durch die Meldung "Übertragung OK" wird ein fehlerfreier Datentransfer angezeigt. Bei anderen Meldungen liegt eine Störung vor und der Download muss wiederholt werden.
- Lösen Sie die Neuinstallation aller LON-Knoten aus: SETUP-AUSWAHL / LON / NEU-INSTALLATION.
- Stecken Sie den LON-Bus wieder an.
- Überprüfen Sie die Funktion. Kontrollieren Sie den LON-Typ aller Kanäle: SETUP-AUSWAHL / Kanaldaten / Menü 5. Ist LON-Typ ???????: Lösen Sie die Neuinstallation des Kanals durch Änderung der NEURON-ID aus. Dazu setzt man z.B. die erste Stelle auf 1 und anschließend wieder auf 0. Wird der Typ richtig angezeigt: Überprüfen Sie, ob KANAL-FEHLER vorliegen. Wann wurde Eges zum letzten Mal geändert? Lastupd * liefert die Zeit in Sekunden.

Update einer Summenstation U1602 oder U1603 (Menü Urlader)

- Setzen Sie die Summenstation in den Download-Modus:
Halten Sie die Taste BOOT mit einem Stift solange gedrückt, bis die LEDs kurz verlöschen. Beim Loslassen beginnen die 4 LEDs zu blinken. Die LED, die länger eingeschaltet ist, gibt die verwendete Baudrate an:
STATUS : 115200 Baud
LAN/L : 38400 Baud
LAN/R : 19200 Baud
LON : 9600 Baud
Durch Drücken von BOOT lässt sich die Baudrate umschalten.
- Sofern Ihr Gerät noch nicht über den aktuellen Urlader verfügt, empfehlen wir Ihnen, die neue Version aufzuspielen. Senden Sie vor der Firmwareübertragung mit der Batchdatei TRBOOT.BAT den aktuellen Urlader an das Gerät. Danach Summenstation wieder in den Download-Modus setzen.
- Starten Sie am PC den Download mit der Batch-Datei "UPDATE.BAT".
Wenn von der Summenstation Daten empfangen werden, wird ein Laufband gezeigt, in Empfangspausen steigt die Zykluszeit. Bei einem Empfangsfehler blinkt nur die STATUS-LED im Sekundenrhythmus für ca. 4 Sekunden.
Nach erfolgreicher Übertragung geht die Summenstation in den normalen Betriebszustand zurück. Zur manuellen Rückkehr halten Sie die Taste BOOT länger als 2 Sekunden gedrückt und lassen sie wieder los.
- Starten Sie ECSWin.
- Lösen Sie die Neuinstallation aller LON-Knoten aus: LonNeu ** = 1.
- Stecken Sie den LON-Bus wieder an.
- Überprüfen Sie die Funktion.
Kontrollieren Sie den LON-Typ aller Kanäle: LonType ** eingeben.
Ist LonType eines Kanals = ??????.?: Lösen Sie die Neuinstallation des Kanals aus:
LonNeu k = 1.
Wird der Typ jetzt richtig angezeigt: Kanalfehler überprüfen mit Errkan **.
Wann wurde Eges zum letzten Mal geändert? Lastupd * liefert die Zeit in Sekunden.

Hinweise

UPDATE.BAT überträgt sowohl den Firmwarecode als auch die ECL-Hilfetexte. Daher wird bei Ausführung der Batch-Datei das Programm Urlader zweimal aufgerufen (zuerst mit der Datei HR.MOT und anschließend mit der Datei HELP.MOT).

Wollen Sie über die PC-Schnittstelle COM2 übertragen oder möchten Sie eine andere Baudrate als 115200 Baud verwenden, ändern Sie die Batch-Dateien entsprechend.

Die Syntax lautet:

"urlader <COM-Nummer> <Baud-Rate> <Download-File> [/r]"

<COM-Nummer> : Nummer des Com-Ports (1,2,3,4)

<Baud-Rate> : Baudrate (9600, 19200, 38400, 57600, 115200)

<Download-File> : Zu ladende Datei (HR.MOT, HELP.MOT, BOOT.MOT)

/r : (optional) RESET nach Übertragung ausführen, bewirkt ein automatisches Zurückfallen in den Normalbetrieb.

Beispiel: "urlader 1 115200 hr.mot /r" für COM1 oder
"urlader 2 115200 hr.mot /r" für COM2.

6.9 Master-Reset

Nach jeder Hilfsenergie-Unterbrechung und bei Ansprechen des eingebauten Watch-dogs wird ein normaler Reset durchgeführt, es werden also weder Messdaten noch Parameter gelöscht.

Sollte jedoch der Wunsch bestehen, sämtliche Messdaten zu löschen und Parameter auf die Werte bei Auslieferung des Gerätes zurückzustellen, muss über die Tastatur der Summenstation U1601 der Master-Reset durchgeführt werden. Der funktioniert aber nur innerhalb der ersten 7 Sekunden nach Einschalten der Summenstation. Hierzu drücken Sie bitte die folgenden drei Tasten gleichzeitig für mindestens 3 Sekunden:

F1 + F5 + MENÜ

Master-Reset kann auch über den ECL-Befehl SYSRESET = 590 ausgelöst werden. Jetzt wird der Master-Reset durchgeführt, das Gerät meldet sich danach wieder in der Normalanzeige. Durch den Master-Reset werden nicht beeinflusst:

die Kennung
die Baudrate der RS232-Schnittstelle
die Parität der RS232-Schnittstelle
die BUS/L und BUS/R Parameter

die Kopplung des Status-Relais
die Landessprache
die Passwort-Konfiguration
der LON-Abschlusswiderstand

6.10 SW-Grundkonfiguration

Werkseitig oder nach einem MASTER-RESET ist das Gerät wie folgt konfiguriert:

Stationsname		STATION	U1601
Kennung	*	SETKENN	A
Synchronisations-Intervall		INTERVALL	15 Minuten
Intervall-Quelle		IQ	Zeit
Tarif-Quelle		TQ	Programm
Tarif-Einheit		TEINH	EUR
Tarif-Fixpunkt		TFIX	2
Kostenfaktor Tarif 1		KOSTFAK1	0,20
Kostenfaktor Tarif 2		KOSTFAK2	0,15
Passwort	*	PASSWORT	
LCD-Kontrast		-	5
Sprachauswahl	*	Sprache	Deutsch
Relais-Mode		RELM	2 (per Programm)
Pegel		PEGEL	1
Kanal-Mode		KMODE	Kanal 1 ... 12: ZÄHLER 13 ... 14: ANA 15 ... 64: AUS
Kanalname		KNAME	Kanal-x
Langname		LNAME	Langname-Kanal-x
Energie-Einheit		EEINH	kWh
Leistungs-Einheit		PEINH	kW
Sichtbar		EINAUS	EIN
Start/Stop-Funktion		STARTSTOP	START
Kanal-Fixpunkt		KFIX	2
K-Faktor		KFAKTOR	1
Zählerkonstante		ZKONST	1
Spannungswandler-Übersetzungsverhältnis		URAT	1
Stromwandler-Übersetzungsverhältnis		IRAT	1
P-Faktor		PFAKTOR	3600
Pulsdauer		PULS	50 ms
Flanke		FLANKE	1 (+)
LON-Aktivität		LONSTOP	0
Neuron-ID		LONID	000 000 000 000
LON-Abschlusswiderstand	*	SetLON	50 Ω
LON-SUBNET/NODE	*	LonSUBNODE	S001N126 (Subnet = 1, Node = 126)
LON-TIMING-CODE		LonSTATTIMing	9 (384 ms)
LON-POLL-DELAY		LonPOLLDELAY	0
LON-Unterkanal		LONKAN	1
LON-Faktor		LONFAKTOR	1
LON-Offset		LONOFFSET	0
K-Faktor		KFAKTOR	1
Ana-Faktor		ANAFAKTOR	1

Ana-Offset		ANAOFFSET	0
Ana-Sign		ANASSEL	0 (±)
Ana-Einheit wählen		ANAUSEL	2
Ana-Einheit		ANAEINHEIT	kW
Ana-Mode		ANAMODE	3 (Zähler)
E/A-Bereich	*	ANAMODSEL	3 (S0)
Ana-Fixpunkt		ANAFIX	2
Auflösung		ANARESO	2000
COM1 Mode	*	SetCOM1	ECL
COM1 Baudrate	*	SetCOM1	9600
COM1 Parität	*	SetCOM1	Off
COM1 Handshake	*	SetCOM1	Xon/Xoff
COM2 Mode	*	SetCOM2	ECL
COM2 Baudrate	*	SetCOM2	9600
COM2 Parität	*	SetCOM2	Off
COM2 Handshake	*	SetCOM2	Xon/Xoff
ECS-LAN 2-Draht- / 4-Draht-Verbindung	*	SetLanL, SetLanR	BL:2-Draht, BR:2-Draht
ECS-LAN Abschlusswiderstand	*	SetLanL, SetLanR	BL:Ein, BR: Ein
ECS-LAN Baudrate	*	SetLanL, SetLanR	BL: 62K5, BR: 62K5
Hintergrundprogramm: Sommer/Winterzeit		H 31	'SOWI,IF,ZEIT-,+,Zeit=.'
Formatierung		FORMAT	Kanal 1 ... 64 im Format 0
Gruppenname		GRUPPE	ECS
Status Relais Kopplung		STACHECK	1 (gekoppelt)

*) diese Parameter werden durch einen MASTER-RESET nicht verändert.

Klemme	Funktion	Bezeichnung
1	Eingang E1	+
2	Eingang E1	-
3	Eingang E2	+
4	Eingang E2	-
5	Eingang E3	+
6	Eingang E3	-
7	Eingang E4	+
8	Eingang E4	-
9	Eingang E5	+
10	Eingang E5	-
11	Eingang E6	+
12	Eingang E6	-
13	Eingang E7	+
14	Eingang E7	-
15	Eingang E8	+
16	Eingang E8	-
17	Eingang E9	+
18	Eingang E9	-
19	Eingang E10	+
20	Eingang E10	-
21	Eingang E11	+
22	Eingang E11	-
23	Eingang E12	+
24	Eingang E12	-
25	Relais 1	Ö
26	Relais 1	W
27	Relais 1	Sch
28	Relais 2	Ö
29	Relais 2	W
30	Relais 2	Sch

Klemme	Funktion	Bezeichnung
31	Ausgang A1 Analog	+
32	Ausgang A1 Analog	-
33	Ausgang A2 Analog	+
34	Ausgang A2 Analog	+
35	Ausgang S1 Binär (S0)	+
36	Ausgang S1 Binär (S0)	-
37	Ausgang S2 Binär (S0)	+
38	Ausgang S2 Binär (S0)	-
39	Ausgang S3 Binär (S0)	+
40	Ausgang S3 Binär (S0)	-
41	Ausgang S4 Binär (S0)	+
42	Ausgang S4 Binär (S0)	-
43	Versorgung ext. Schaltkontakte	+ 24 V
44	Versorgung ext. Schaltkontakte	0 V
45	LAN-Links	EA+
46	LAN-Links	EA-
47	LAN-Links	E+
48	LAN-Links	E-
49	LAN-Rechts	EA+
50	LAN-Rechts	EA-
51	LAN-Rechts	E+
52	LAN-Rechts	E-
53	LON	A
54	LON	B
55	Status-Relais	Ö
56	Status-Relais	W
57	Status-Relais	Sch
58	Hilfsenergieversorgung	L / +
59		
60	Hilfsenergieversorgung	N / -

Hinweis:

Die Zählerversorgung U_V liefert 24V DC, max. 0,15 A (kurzschlussfest).

Die Eingänge E1 ... E12 sind umschaltbar als Analog- oder Binäreingänge (S0) – siehe Kap. 7.2 Seite 52

7.2 Konfiguration der Ein- und Ausgänge (DIP-Schalter)

Entfernen Sie dazu den Abdeckschieber an der Oberseite des Gerätes. Die analogen Ein-/Ausgänge können durch DIP-Schalter an den gewünschten Messbereich angepasst sowie als Binäreingang (S0) eingestellt werden. Diese Einstellung müssen Sie zusätzlich in den Kanaldaten (Parameter E/A-BEREICH, Seite 39) angeben.

U1601

10V	T	I	I
20mA	T	T	T
5mA	T	T	I
S0	I	T	I

E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	E8	E9	E10	E11	E12
6	5	4	3	2	1	6	5	4	3	2	1

A1	A2	I	T	T	10V
6	5	4	3	2	1
T	I	I	I	20mA	

DIP-Schalter der Analog-Eingänge
S0 entspricht Binäreingang
werkseitig auf S0 eingestellt

DIP-Schalter der Analog-Ausgänge
Umschaltung Spannung/Strom
werkseitig auf 20 mA eingestellt

U1603

10V	T	I	I
20mA	T	T	T
5mA	T	T	I
S0	I	T	I

E1	E2	E3	E4	E5	E6
6	5	4	3	2	1

A1	A2	I	T	T	10V
6	5	4	3	2	1
T	I	I	I	20mA	

DIP-Schalter der Analog-Eingänge
S0 entspricht Binäreingang
werkseitig auf S0 eingestellt

DIP-Schalter der Analog-Ausgänge
Umschaltung Spannung/Strom
werkseitig auf 20 mA eingestellt


7.3 Schnittstellen-Belegung, Anschlusskabel

Zum Anschluss einer Summenstation an einen PC wird das Kabel mit der Kennung GTZ 5232 000 R0001 benötigt. Das ist ein neunpoliges Nullmodem-Kabel mit zwei Buchsen, ca. 2 Meter lang.

7.3.1 U1601


Belegung des Sub-Min-D9 Anschlusssteckers für COM1

Pinnummer	Funktion
1	DCD
2	RXD
3	TXD
4	
5	Signal-Ground
6	
7	RTS
8	CTS
9	

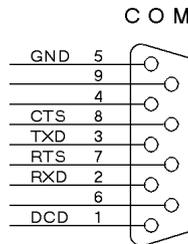

Belegung des Sub-Min-D9 Anschlusssteckers für COM2


Pinnummer	Funktion
1	
2	
3	
4	TXD
5	Signal-Ground
6	CTS
7	
8	
9	RXD

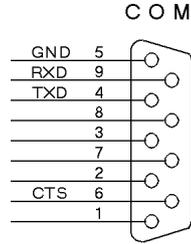

7.3.2 U1602, U1603


Belegung des Sub-Min-D9 Anschlusssteckers für COM1

Pinnummer	Funktion
1	DCD
2	RXD
3	TXD
4	
5	Signal-Ground
6	
7	RTS
8	CTS
9	

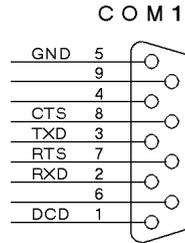


Belegung des Sub-Min-D9 Anschlusssteckers für COM2

Pinnummer	Funktion
1	
2	RXD
3	TXD
4	
5	Signal-Ground
6	
7	RTS
8	CTS
9	

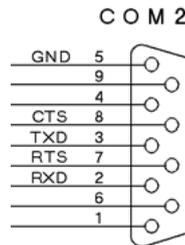


8 Montage, Zähleranschluss


Bohrbild

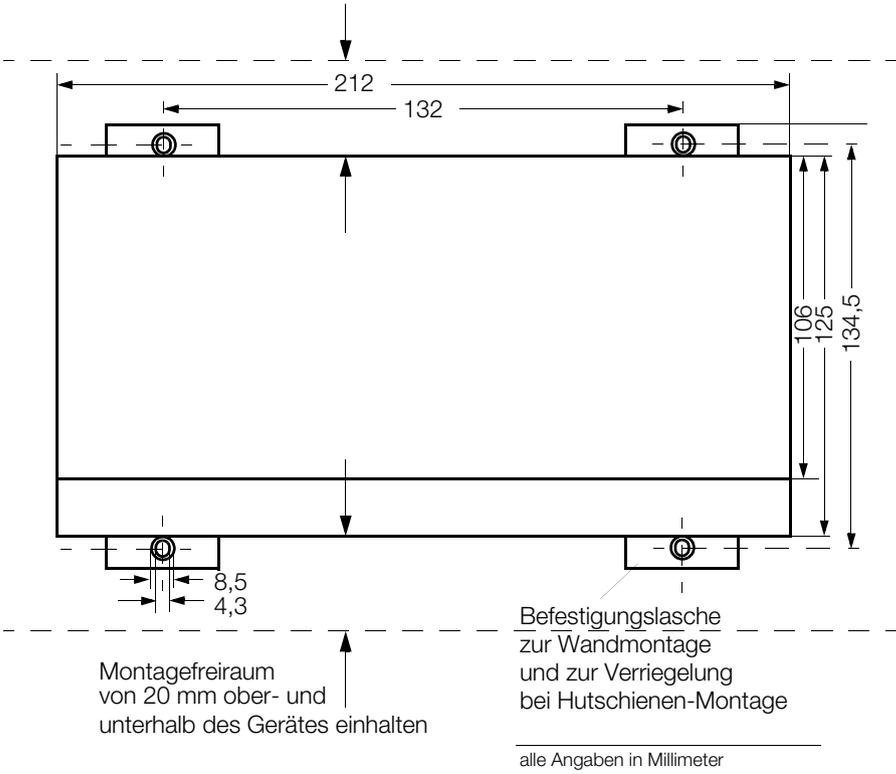


Hutschienen-Montage

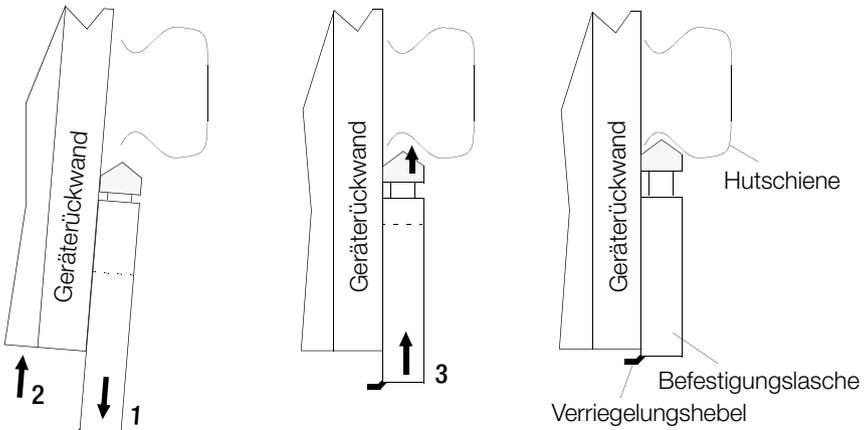

Zähleranschluss (Beispiel)


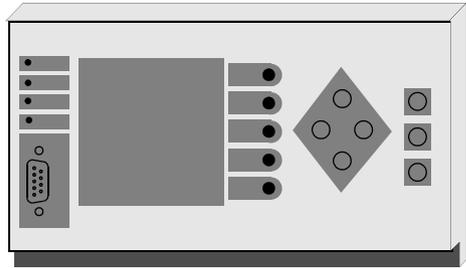


Zähleranschluss
mit S0-Schnittstelle

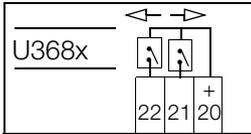


Analog / S0								
+ E1	+ E2	+ E3	+ E4	+ E5	+ E6	+ E7	+ E8	+ E9
1	2	3	4	5	6	7	8	9

S0				U _v	LAN _L	LAN _R	LON												
+ S1	+ S2	+ S3	+ S4	+ 24V	+ EA	+ E	+ EA	+ E	A	B									
35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54

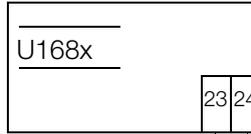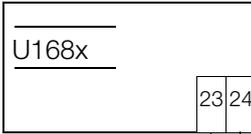

Zähleranschluss
mit LON-Schnittstelle

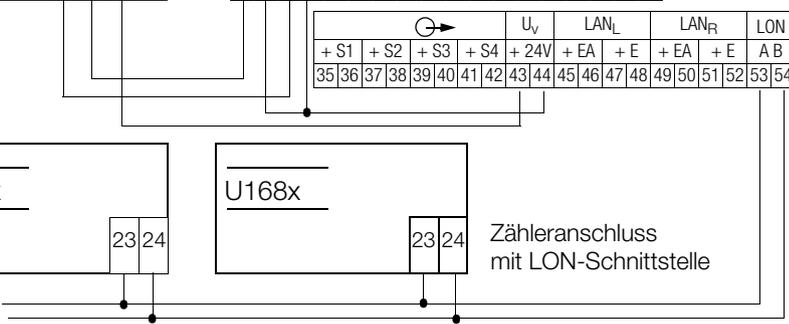

9 Programmierung

9.1 Allgemeine Angaben

ECL – Energy Control Language

Die Flexibilität des ECS beruht auf der Programmierbarkeit der einzelnen Summenstationen in einer speziell für das ECS entwickelten Programmiersprache ECL-Energy Control Language. Näheres zu dieser FORTH-ähnlichen Hochsprache, die sich aber ähnlich wie BASIC leicht erlernen lässt (siehe Bedienungsanleitung ECL-Interpreter und Befehlsreferenz). Durch die Programmierbarkeit werden folgende zusätzliche Systemeigenschaften zur Verfügung gestellt:

Virtuelle Kanäle

Auch komplexe Formeln für die Bildung von virtuellen Kanäle lassen sich knapp und übersichtlich als Hintergrundprogramme formulieren. Kein vorgefertigtes Schema behindert die Flexibilität.

Programmierung der Relais

Das Schalten eines Relais kann von einer Vielzahl von Bedingungen abhängig sein. Mit ECL können beliebige, auch stationsübergreifende Bedingungen formuliert werden. Die Auswertung der Bedingungen erfolgt laufend als Hintergrundprogramm. Eine besondere Form der Relaisausgangs-Programmierung kann z.B. ein einfaches Energie-Management sein...

Einfaches Energie-Management

Beispiel: überschreitet die mittlere Leistung eines Verbrauchers einen bestimmten Wert, so wird durch Schalten eines der 2 Relais dieser Verbraucher abgeschaltet. Ob dieses Abschalten überhaupt erwünscht ist, kann durch Überprüfung der Systemzeit (z.B. nur nachts), durch Abfragen eines Binäreinganges (z.B. nur Schalten, wenn am Eingang 10 logisch '1' anliegen) oder durch Bewerten der Leistungswerte weiterer Verbraucher ermittelt werden.

Tarifumschaltungen

Durch Zeitvergleichsfunktionen in Hintergrundprogrammen ist es möglich, auf ganz spezielle Forderungen zur Tarifumschaltung einzugehen.

Flexible Anpassung an datenbankspezifische Übertragungsformate

Immer wiederkehrende Abfragen von Datenbeständen können als normales P-Programm abgelegt werden. Komplette ASCII-orientierte Datenbankformate sind in einem solchen Programm zusammenstellbar. Durch Aufruf dieses Programmes wird die Datenübertragung gemäß dem gewünschten Format gestartet.

Hintergrundprogramme H0 ... H31

Es stehen 32 Hintergrundprogramme H0 ... H31 zur Verfügung. Jedes Programm kann bis zu 127 Zeichen aufnehmen. Die Hintergrundprogramme werden laufend der Reihe nach im Hintergrund ausgeführt. Aufgrund der Multitaskingstruktur des Betriebssystems beeinflussen diese Hintergrundprogramme den normalen Betriebsablauf in keiner Weise.

Programme P0 ... P31, Q0 ... Q31

64 Programme P0 ... P31 bzw. Q0 ... Q31 nehmen immer wiederkehrende Befehlseingaben auf, die dann einfach durch Aufruf des entsprechenden Programmes abgearbeitet werden können. Eine Verschachtelung von Programmen ist möglich, auch kann von einem Hintergrundprogramm aus ein normales P-Programm als Unterprogramm ausgeführt werden.

Programmnamen

P-Programme können mit einem Namen bezeichnet werden. Mit diesem Namen kann dann dieses P-Programm systemweit angesprochen werden.

9.2 Konfigurierung, Parametrierung und Datenvisualisierung mit dem PC

Die einfachste Möglichkeit, vom PC aus mit einer Summenstation zu kommunizieren, ist die über eine Terminalemulation, z.B. HyperTerminal. Eine gute Kenntnis der Befehle ist jedoch unerlässlich.

Eine weitaus komfortablere Möglichkeit bietet das Programm **ECSwin**:
Programmeigenschaften:

ECSwin dient in erster Linie zur Konfigurierung und Parametrierung von Summenstationen der Typen U1600, U1601, U1602, U1603 und U1615 in einem ECS-LAN. Darüber hinaus wird das Lesen der Energieverbrauchsdaten und das Visualisieren der gelesenen Daten in Form von Messwerttabellen und Grafikdarstellungen unterstützt. Das Programm ist in einer 16-Bit-Version für MS-Windows ab Version 3.x und in einer 32-Bit-Version (ab MS-WINDOWS 95) erhältlich.

Im einzelnen werden folgende Funktionen bereitgestellt:

- Formular zum Anmelden und zur Parametrierung der Zugriffsrechte
- Formular zum Stellen der Uhrzeit im ECS-LAN
- Formular zum Konfigurieren der Stationsparameter
- Formular zum Konfigurieren der Kanalparameter
- Formular zum Setzen der Zählerstände
- Formular zum Konfigurieren der Relaisparameter
- Transfer selbst zusammengestellter Befehle zur Summenstation
- Formular zum Generieren virtueller Kanäle
- Paneldarstellung (mit Display, Tasten und LEDs) für U1600 und U1601
- Ermittlung und grafische Darstellung der Netzwerktopologie des ECS-LANs
- Abruf und Darstellung (als Tabelle oder Kurvendarstellung) der in der Summenstation gespeicherten Intervall-, Tages-, Monats- und Jahresmessdaten von Energie und Leistung
- Abruf und grafische Darstellung momentaner Messwerte in Form eines Messwertschreibers
- Datenübertragung per Modem (Pflege einer Anwahlliste)
- Terminalemulation.

10 Technische Kennwerte

• Eingänge E1 ... E12 (U1601, U1603)

Die 12 Eingänge sind über DIP-Schalter einzeln konfigurierbar als Spannungs-, Strom- oder als Binäreingang (siehe Seite 52).

Analogeingang (Strom)

Eingangsgröße	Gleichstrom
Zulässiger Bereich der Eingangsgröße	$-20 \text{ mA} \leq X \leq 20 \text{ mA}$
Zulässige Überhöhung dauernd	$\leq 2,5 X_2$
Endwert (parametrierbar)	$1 \text{ mA} \leq X_2 \leq 20 \text{ mA}$
Aussteuergrenze	$\pm 1,25 X_2$
Eingangswiderstand	
X2:20 mA	75 Ω
X2:5 mA	300 Ω
Eingangsbeschaltung	Schaltbild siehe Bild 1
Potentialtrennung	durch Optokoppler
Gleichtaktunterdrückung ($\leq 120 \text{ Hz}$)	$\geq 80 \text{ dB}$

Analogeingang (Spannung)

Eingangsgröße	Gleichspannung
Zulässiger Bereich der Eingangsgröße	$-10 \text{ V} \leq X \leq 10 \text{ V}$
Zulässige Überhöhung dauernd	$\leq 30 \text{ V}$
Endwert (parametrierbar)	$1 \text{ V} \leq X_2 \leq 10 \text{ V}$
Aussteuergrenze	$\pm 1,25 X_2$
Eingangswiderstand	118 k Ω
Eingangsbeschaltung	Schaltbild siehe Bild 1
Potentialtrennung	durch Optokoppler
Gleichtaktunterdrückung ($\leq 120 \text{ Hz}$)	$\geq 80 \text{ dB}$

Binäreingang (S0)

Eingangsgröße	Gleichspannung (Rechteckimpulse, SO-kompatibel)
Zulässiger Bereich der Eingangsgröße (parametrierbar)	Signalpegel:H: 0,8 mA ... 4,8 mA L: 0 mA ... 0,4 mA
Zulässige Überhöhung dauernd	$\leq 48 \text{ V}$
kurzzeitig ($t \leq 1 \text{ s}$)	$\leq 60 \text{ V}$
Zul. Schaltelemente	Halbleiterschalter, Relais
Vorwiderstand (intern)	5,1 k Ω
Eingangsbeschaltung	Schaltbild siehe Bild 1
Potentialtrennung	durch Optokoppler
Impulsdauer T_{ein}	$\geq 50 \text{ ms}$
Impulspause T_{aus}	$\geq 50 \text{ ms}$
Impulsfrequenz	$\leq 10 \text{ Hz}$
Zählbereichsende	22 Stellen; davon 15 Stellen verwertbar

• Ausgänge

Analogausgänge A1, A2 (U1601, U1603)

Ausführung	galvanisch getrennt
Anzahl (DIP-Schalter codiert)	2
Stromausgang:	
zul. Bereich	$-20 \text{ mA} \leq Y \leq 20 \text{ mA}$
Endwert Y2 (linear parametrierbar)	$1 \text{ mA} \leq Y2 \leq 20 \text{ mA}$
max. Ausgangsspannung	$\leq 30 \text{ V}$
max. Ausgangsstrom	$1,25 Y2$
Bürdenbereich	$0 \leq 5 V/Y2 \leq 10 V/Y2$
Spannungsgang:	
zul. Bereich	$-10 \text{ V} \leq Y \leq 10 \text{ V}$
Endwert Y2 (linear parametrierbar)	$1 \text{ V} \leq Y2 \leq 10 \text{ V}$
max. Ausgangsspannung	$1,25 Y2$
max. Ausgangsstrom	$\leq 40 \text{ mA}$
Bürdenbereich	$Y2/2 \text{ mA} \leq \underline{Y2/1 \text{ mA}} \leq \infty$
Wechselanteil	$\leq 0,005 Y2$

Binärausgänge S1 ... S4 (U1601, U1603)

Ausführung	galvanisch getrennt
Anzahl	4
Kontaktart (DIN 43864)	MOS Relais
Durchgangswiderstand (AC/DC)	5Ω
Ausgangsspannung (Extern passiv)	$\leq \pm 50 \text{ V}$
Ausgangsstrom	
ON	$\leq 200 \text{ mA}$
OFF	$\leq 10 \mu\text{A}$

Relaisausgänge Relais1, Relais2

Schaltelement	Relais
Anzahl der Relais	2
Kontaktart	Wechsler
Schaltspannung	$250 \text{ V}\sim, 30 \text{ V}=\text{}$
Schaltstrom	$8 \text{ A ohmisch}, 3 \text{ A induktiv}$
Schaltspiele	$\leq 10^5$

Versorgung ext. Schaltkontakte

Spannung U_V (galvanisch getrennt)	$24 \text{ V} =$
Spannungstoleranz	$\leq \pm 4\%$
Strom (Kurzschluss-/Leerlaufest)	$\leq 0,15 \text{ A}$
Wechselanteil ($\leq 100 \text{ kHz}$)	$\leq 2\% V_{PP}$
Spannungsscheck	$\leq 16 \text{ V}_=$

• **Schnittstelle RS 232 (PC/Drucker)**

Anzahl	1 (Kanal A und Kanal B)
Anschlusselemente	Stiftleiste, Sub Min D9
Anschlussmöglichkeiten	
Kanal A:	ECL, Modem, Terminal, Funkuhr
Kanal B:	ECL, Drucker, Funkuhr, OFF
Anzahl der Datenbits	8
Übertragungsgeschwindigkeit	
Kanal A/B:	1200 ... 115000 Bit/s
Parität	keine Prüfung
Betriebsart	voll duplex, Handshake Xon/Xoff

• **Schnittstelle ECS-LAN (RS 485, Kopplung der Summenstationen)**

Anzahl	2
Anschlusselemente	Steckerleiste mit Schraubanschluss (bis zu 255 Teilnehmer)
Teilnehmer pro Segment	16 (32 bei Schleifenwiderstand < 100 Ω)
Betriebsart	Multimaster, halbduplex oder voll duplex
Datenprotokoll	HDLC/SDLC (auf Multimasterbelange angepasst).
Topologie (Linie und/oder offener Ring)	\leq 1200 m offener Ring \leq 100 m Misch
Übertragung (Hammingdistanz = 4)	15,6 ... 375 kBit/s
Statusanzeige	2 Leuchtdioden
Abschlusswiderstand	zuschaltbar

• **Schnittstelle LON (Anschluss von Zählern)**

Anzahl	1 (FTT-10, verdrehte 2-Drahtleitung)
Anschlusselemente	Steckerleiste mit Schraubanschluss (bis zu 63 Teilnehmer pro Station)
Betriebsart	LonTalk Protokoll (CSMA)
Topologie	freie Verdrahtung \leq 500 m Bus, terminiert \leq 2700 m (Kabeltyp: Belden 85102; \varnothing 1,3 mm 28 Ω /Km)
Übertragungsrate	78 kbps
Statusanzeige	1 Leuchtdiode LON aktiv
Busabschluss	zuschaltbar

• **Anzeige (nur U1601)**

Anzeigeelement	Graphic LCD 128 x 128 (beleuchtet)
Format	21 Zeichen, 16 Zeilen

• Speicherung der Messwerte

Art der Speicherung	fortlaufend
Speichertiefe 15 min Int	bei 1 Kanal: 87380 Einträge bei 64 Kanälen: 3971 Einträge
Zeitdauer der Speicherung	durch Stützbatterie ≥ 5 Jahre (siehe auch Hilfsenergieversorgung - Stützbatterie)
Rücksetzung der Zählwerte auf Null	über PC oder Gerätetastatur

• Zeitgeber für Datum und Uhr

Kleinste Zeiteinheit	1 s
Zulässige Abweichung	10 ppm = 5,3 min/Jahr

• Funktionsüberwachung

Statusanzeige	durch Leuchtdiode auf der Frontseite
Statusrelais	Wechsler
Schaltspannung	250 V~, 30 V=
Schaltstrom	8 A ohmisch, 3 A induktiv
Schaltspiele	$\leq 10^5$

• Einflussgrößen und Einflüsseffekte

Einflussgröße	Nenngebrauchsbereich	Zul. Einflüsseffekt als Prozentsatz der Genauigkeitsklasse
Temperatur	10 °C ... <u>22 - 24</u> ... 40 °C	50%
	0 °C ... <u>22 - 24</u> ... 55 °C	100%
Ausgangsbürde	Bürdenbereich	20%
HF-Störung	IEC 255-4 E5 2,5 kV, 200 Ω , 1 MHz, 400 Hz	500%
EM-Felder	IEC 8001-3	500%
(Schärfegrad 3)	10 V/m 27 - 1000 MHz	
EMV-Burst	IEC 801-4	500%
(Schärfegrad 3)	2 kV, 5/50 ns, 5 kHz	
EMV-cableRF	IEC 801-6	200%
(Schärfegrad 3)	0,15 - 80 MHz, 10 V	
Hilfsspannung	Nenngebrauchsbereich	10%

• Elektrische Sicherheit

Schutzklasse	I
Überspannungskategorie	III
Nennisolationsspannung:	
Eingang	50 V
Ausgang Analog, Bin., Uv	30 V
Ausgang Relais	250 V
Schnittstellen	50 V
Hilfsspannung AC	265 V
Hilfsspannung DC	80 V
Funkentstörung EN 55022 (VDE 878.3) Gerät: Klasse B	0,15 - 1000 MHz
ESD Schutz (IEC 801-2)	4 kV
EMV Surge (Schärfegrad 3) (IEC 801-5)	2 kV

Prüfspannungen	
Eingang-Gehäuse	0,5 kV
Eingang-Ausgang	0,5 kV
Hilfsspannung-Eingang	3,7 kV
Eingang-Relais	3,7 kV

• **Klimafestigkeit**

Relative Luftfeuchte	75%
Temperaturbereich	
Betrieb/Funktion	-10 °C ... +55 °C
Lagerung, Transport	-25 °C ... +70 °C

• **Hilfsenergieversorgung**

Weitbereichseingang AC - DC	
Nenngebrauchsbereich AC	85 V ... 264 V
(45 ... 420 Hz)	
Nenngebrauchsbereich DC	100 V ... 280 V
Leistungsaufnahme	≤ 15 W (25 VA)
Sicherung	2 A träge
Gleichspannungseingang (Option)	
Nenngebrauchsbereich DC	20 V ... 72 V
Leistungsaufnahme	≤ 15 W
Sicherung	2 A träge
Stützbatterie	
Lithiumzelle (werkzeugfrei austauschbar ohne Datenverlust)	CR 2450
Betriebszeit ohne Hilfsspannung bei 20 °C	≥ 5 Jahre
Kapazitätsverlust nach 5 Jahren mit Hilfsspannung bei 20 °C	≤ 15%
Versorgungsspannung für externe Schaltkreise	
Spannungsbereich	Gleichspannung 24 V ± 4%
Belastbarkeit	max. 0,15 A
Galvanische Trennung	gegen alle anderen Kreise

• **Mechanischer Aufbau**


Gehäusematerial	Aluminium Blech
Abmessungen	212 mm x 125 mm x 85 mm
Einbaulage	beliebig
Befestigung	Montage auf Hutschiene nach EN 50022/35 mm oder Schraubbefestigung auf Platte
Schutzart	IP 40 Gehäuse IP 20 Klemmen
Gewicht	1,6 kg
Anschlüsse	Schraubklemmbefestigung max. 2,5 mm ²
Schutzleiter	6,3 mm Kabelschuh

11 LON-Bus – Systemaufbau

Das am weitest verbreitete Übertragungsmedium in der Industrie- und Gebäudetechnik ist das paarig verdrihte Kupferkabel, das mit dem galvanisch getrennten FTT-10A Transceiver betrieben wird. Beide Adern des Kabels können beliebig angeklemt werden, die Installation ist deshalb verpolungssicher.

Die Übertragungsentfernungen werden von den elektrischen Eigenschaften des Kabels und der Netztopologie beeinflusst. Um Störungen bei der Kommunikation zu vermeiden, sollten die verwendeten Kabel den angegebenen Spezifikationen entsprechen. In einem Bussegment darf aufgrund von möglichen Reflexionen nur ein Kabeltyp eingesetzt werden.

Netzwerk-Topologien :

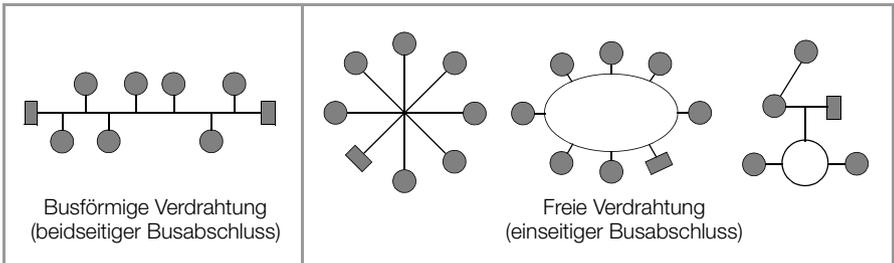

Bei einer Busstruktur werden die einzelnen Komponenten nacheinander parallel angeschlossen. Am Anfang und am Ende muss jeweils ein Busabschluss vorgenommen werden. Die Länge einer Stichleitung darf maximal 3 m betragen. Die Verdrahtung in freier Topologie erfordert nur einen Busabschluss, ist jedoch in der Übertragungsdistanz eingeschränkt.

Durch den Einsatz von Repeatern kann das Bussignal verstärkt, und somit die Reichweite vergrößert werden. Innerhalb eines Bussegments darf wegen des Zeitverhaltens maximal ein passiver Repeater eingesetzt werden. Der Übergang auf andere physikalische Übertragungsmedien und bzw. oder die gezielte Weiterleitung von Datenpaketen in einzelne Bussegmente wird mit Routern realisiert.

Die nachfolgende Empfehlung ergibt sich aus Erfahrungswerten, die bei der Inbetriebnahme von LON-Systemen durch GOSSEN METRAWATT GMBH gesammelt wurden. Die Umgebung in der das Kabel verlegt wird hat einen entscheidenden Einfluss auf die Kabelauswahl und muss deshalb bei der Planung der Installation berücksichtigt werden. Bei der Installation sind generell die einschlägigen Richtlinien für die Verlegung von Steuer- und Fernmeldekabel einzuhalten.

11.1 Maximale Leitungslängen

Kabeltyp / -Bezeichnung	Busförmige Verdrahtung (beidseitiger Busabschluss)	Freie Verdrahtung (einseitiger Busabschluss)
JY (ST) Y 2 x 2 x 0,8 mm	900 m	500 m max. 320 m Gerät – Gerät
UNITRONIC-Bus Kabel	900 m	500 m max. 320 m Gerät – Gerät
Level IV, 22AWG	1400 m	500 m max. 400 m Gerät – Gerät
Belden 8471	2700 m	500 m max. 400 m Gerät – Gerät
Belden 85102	2700 m	500 m

Die angegebenen Werte geben die gesamte Kabellänge an und gelten für den FTT-10A Transceiver.

11.2 Kabeltyp

Für Anwendungen in Umgebungen mit geringen Störungen lässt sich die Verdrahtung kostengünstig mit einem Kabel JY (ST) Y 2 x 2 x 0,8 mm mit paarig verdrehten Adern ausführen. Mit der Angabe 0,8 mm ist der Drahtdurchmesser gemeint, daraus ergibt sich ein Drahtquerschnitt von $0,5 \text{ mm}^2$.

Normalerweise ist keine Abschirmung erforderlich. Bei Kommunikationsproblemen in besonders gestörter Umgebung kann eventuell durch einseitigen Anschluss der Abschirmung die Schwierigkeit beseitigt sein. Bei Kabeln mit mehreren Aderpaaren kann es von Vorteil sein, wenn die einzelnen Aderpaare geschirmt sind. Für besondere Anforderungen können spezielle LON-Buskabel eingesetzt werden.

11.3 Busabschluss

Bei busförmiger Verdrahtung oder beim Einsatz von Repeatern sind zusätzliche Busabschlüsse erforderlich. Diese können als LON-Zusatzkomponente U1664 im Hutschienengehäuse bezogen werden und enthalten jeweils einen einseitigen und einen beidseitigen Busabschluss.

12 Ankopplung von Geräten mit LON-Bus

An eine U1601-Station können bis zu 64 Knoten über ein LON-Netzwerk angeschlossen werden. Mit folgenden LON-Geräten kann die Summenstation zusammenarbeiten:

- Multifunktionales Leistungsmessgerät A2000
- Programmierbarer Multi-Messumformer DME400
- Elektrizitätszähler U1681, U1687, U1689
- Zählererfassungsmodul 8-fach (S0) U1660
- Analogererfassungsmodul 6-fach U1661
- Relais-Ausgangsmodul 6-fach OCL210

12.1 Netzwerk-Interface

Damit LON-Geräte miteinander kommunizieren können, ist im allgemeinen ein sogenanntes "Binding" nötig. Das bedeutet, mit Hilfe eines Werkzeugs werden Netzwerkvariablen-Ausgänge mit Netzwerkvariablen-Eingängen verbunden.

Bei der U1601 entfällt dieses "Binding", was für den Installateur eine große Vereinfachung darstellt. Die Adressierung der Knoten erfolgt über die Neuron-ID (LonID). Diese zwölfstellige Zahl ist auf den Geräten aufgedruckt, beim A2000 ist sie über die Anzeige abfragbar. Mit Mode (KMODE) wird die Funktion des Kanals eingestellt. Die Auswahl der gewünschten Werte erfolgt über Unter-Kanal (LonKANAL). Die gewählten Werte und eventuell vorhandene Fehlermeldungen der LON-Geräte werden zyklisch abgefragt ("Polling").

12.2 Funktionen

Energie- und Leistungserfassung (Mode LON, KMODE = 4 LON)

Die U1601 holt laufend Zählerstände und Leistungswerte der LON-Geräte ab. Aus dem aktuellen Zählerstand und dem Vergangenheitswert wird die Differenz Delta gebildet und zu Eges und Eint addiert. Der aktuelle Zählerstand wird für die nächste Delta-Bildung in einem nichtflüchtigen Speicher gehalten. Es werden nur positive Deltas berücksichtigt. **Besonderheit bei U1660, U1661:** Sie sind nicht mit einem nichtflüchtigen Speicher ausgestattet. Wird die Spannungsversorgung eines LON-Erfassungsmoduls unterbrochen, beginnt dieses von Null zu zählen. Die Zählerstände, die danach geholt werden, sind kleiner als der gespeicherte Energiewert und würden somit zu keinem Delta führen. Damit diese Energie nicht verloren geht, wird der erste Wert nach einem Spannungsausfall als Vergangenheitswert gespeichert und als Basis für die nächste Deltabildung herangezogen.

Analogwerterfassung (Mode LON-ANA, KMODE = 5 LonA)

Netzwerkvariablen der LON-Geräte können auch als Analogwerte erfasst werden. Diese Betriebsart bietet sich besonders bei den vielen Messwerten des A2000 und des DME400 an. Hier erfolgt keine Integration der Werte.

Analogwerterfassung mit Integration (Mode LON-PE, KMODE = 6 L-PE)

Wenn der Analogwert eine Leistung darstellt, wird aus diesem Wert durch Integration die Energie berechnet.

Binäre Ein- und Ausgänge

(Mode LON-INP, KMODE = 7 LonI oder Mode LON-REL, KMODE = 8 LonR)

Mit dem Zählererfassungsmodul U1660 können binäre Eingänge abgefragt werden, das Relais-Ausgangsmodul OCL210 kann Relaisausgänge schalten.

12.3 Beschreibung der Geräte

12.3.1 Multifunktionales Leistungsmessgerät A2000

Funktion Energie und Leistung

Einstellungen:

KMODE $k = 4$ LON. Die Auswahl der gewünschten Energie erfolgt über die Nummer der Netzwerkvariable unter LonKANAL. LonKANAL $k = Nv\#$. Die angezeigte Einheit ist die P-Einheit. Es ist nur die Netzwerkvariable der Energie einzugeben, die dazugehörige Leistung wird automatisch mitgeliefert.

Energiewerte und dazugehörige Leistungen

Nv#	Name	Beschreibung	Nv#	Name	Beschreibung
51	NvoWHTotExpLT	Wirkenergie Abgabe NT	27	nvoWatTot	Wirkleistung des Netzes
52	NvoWHTotImplT	Wirkenergie Bezug NT	27	nvoWatTot	Wirkleistung des Netzes
53	NvoWHTotExpHT	Wirkenergie Abgabe HT	27	nvoWatTot	Wirkleistung des Netzes
54	NvoWHTotImplHT	Wirkenergie Bezug HT	27	nvoWatTot	Wirkleistung des Netzes
58	NvoVarHTotExpLT	Blindenergie Abgabe NT	35	nvoVarTot	Blindleistung des Netzes
59	NvoVarHTotImplLT	Blindenergie Bezug NT	35	nvoVarTot	Blindleistung des Netzes
60	NvoVarHTotExpHT	Blindenergie Abgabe HT	35	nvoVarTot	Blindleistung des Netzes
61	NvoVarHTotImplHT	Blindenergie Bezug HT	35	nvoVarTot	Blindleistung des Netzes

Nur die Einstellung LTHT des A2000 wird unterstützt (Auslieferungszustand).

Funktion Analogwerte

Alle anderen Netzwerkvariablen können als Analogwerte gelesen werden.

Einstellungen:

KMODE $k = 5$ LonA. Die Auswahl des gewünschten Wertes erfolgt über die Nummer der Netzwerkvariable unter LonKANAL.

LonKANAL $k = Nv\#$. Die angezeigte Einheit ist die P-Einheit.

12.3.2 Programmierbarer Multi-Messumformer DME400

LON-Einstellung: Domain 1: Länge 1, ID 00
Node State: Configured, Online

Funktion Energie und Leistung

Einstellungen:

KMODE $k = 4$ LON. Die Auswahl der gewünschten Energie erfolgt über die Nummer der Netzwerkvariable unter LonKANAL. LonKANAL $k = Nv\#$. Die angezeigte Einheit ist die P-Einheit. Es ist nur die Netzwerkvariable der Energie einzugeben, die dazugehörige Leistung wird automatisch mitgeliefert.

Energiewerte und dazugehörige Leistungen

Nv#	Name	Beschreibung	Nv#	Name	Beschreibung
51	Nvo_EnergyA	Wirkenergie Abgabe	27	nvo_TrueSY_Power	Wirkleistung des Netzes
52	Nvo_EnergyB	Wirkenergie Bezug	27	nvo_TrueSY_Power	Wirkleistung des Netzes
53	Nvo_EnergyC	Blindenergie induktiv	35	nvo_ReactSY_Pwr	Blindleistung des Netzes
54	Nvo_EnergyD	Blindenergie kapazitiv	35	nvo_ReactSY_Pwr	Blindleistung des Netzes

Nur diese Einstellung wird unterstützt (ist zu konfigurieren).

Funktion Analogwerte

Alle anderen Netzwerkvariablen können als Analogwerte gelesen werden.

Einstellungen:

KMODE $k = 5$ LonA. Die Auswahl des gewünschten Wertes erfolgt über die Nummer der Netzwerkvariable unter LonKANAL. LonKANAL $k = Nv\#$. Die angezeigte Einheit ist die P-Einheit.

12.3.3 Elektrizitätszähler U1681, U1687, U1689

Einstellungen:

KMODE $k = 4$ Lon. Die Auswahl der gewünschten Energie erfolgt über LonKANAL.

LonKANAL $k = 1$ liefert Wirkenergie Bezug, LonKANAL $k = 2$ liefert Wirkenergie Abgabe. Die dazugehörige Leistung wird automatisch mitgeliefert

Energiewerte und dazugehörige Leistungen

Nv#	Name	Beschreibung	Nv#	Name	Beschreibung
8	Nvo01EnergyInL	Wirkenergie Bezug	22	nvo02Power	Wirkleistung des Netzes
10	Nvo01EnergyOutL	Wirkenergie Abgabe	22	nvo02Power	Wirkleistung des Netzes

12.3.4 Zählererfassungsmodul 8-fach (S0) U1660

Funktion Energiezähler

Einstellungen:

KMODE $k = 4$ Lon. Die Auswahl des gewünschten Eingangs erfolgt über LonKANAL.

LonKANAL $k = 1 \dots 8$ liefert die Anzahl Zählimpulse in den Kanälen 1...8. Daraus wird in der Summenstation die Energie berechnet. Die dazugehörige Leistung wird im U1660 berechnet und automatisch mitgeliefert. Dazu wird bei der Installation die Zählerkonstante Zkonst an das Gerät gesendet.

Funktion Binäre Eingänge

Jedem Kanal der U1601 kann ein Zählererfassungsmodul U1660 zugeordnet werden.

Einstellungen:

KMODE $k = 7$ LonI. LonINP liefert den Zustand aller 8 S0-Eingänge des U1660. Die Funktion Energiezähler im U1660 bleibt davon unberührt. Jeder Eingang entspricht einem Bit:

Eingang 8 7 6 5 4 3 2 1

Bit 8 7 6 5 4 3 2 1

Beispiel: LonINP 3 = 3 bedeutet U1660 an Kanal 3, Eingang 1 und Eingang 2 ein, alle anderen aus.

12.3.5 Analogerfassungsmodul 6-fach U1661

Funktion Energiezähler / Durchflussmesser

Einstellungen:

KMODE k = 4 LON. Die Auswahl des gewünschten Eingangs erfolgt über LonKANAL.

LonKANAL k = 1 . . . 6 liefert die Energie in den Kanälen 1...6. Die dazugehörige Leistung wird im U1661 berechnet und automatisch mitgeliefert. Dazu werden bei der Installation die Parameter Pfaktor, LonFAKTOR und LonOFFSET und an das Gerät gesendet.

Funktion Analogwerte (Momentanleistung)

Einstellungen:

KMODE k = 5 LonA. Die Auswahl des gewünschten Analogwerts erfolgt über LonKANAL.

LonKANAL = 1 . . . 6 liefert die Analogwerte in den Kanälen 1...6. Bei der Installation werden die Parameter Pfaktor, LonFAKTOR und LonOFFSET und an das Gerät gesendet.

Funktion Leistung über LON, Energieberechnung in U1601

Einstellungen:

KMODE k = 6 L-PE. Die Auswahl der gewünschten Leistung erfolgt über LonKANAL.

LonKANAL = 1...6 liefert die Leistungen in den Kanälen 1...6. Die dazugehörige Energie wird in der U1601 berechnet. Bei der Installation werden die Parameter Pfaktor, LonFAKTOR und LonOFFSET und an das Gerät gesendet.

12.3.6 Relais-Ausgangsmodul 6-fach OCL210

Jedem Kanal der U1601 kann ein Relaismodul OCL210 mit 6 Relais zugeordnet werden.

Einstellungen:

KMODE k = 8 LonR. Jedes Relais entspricht einem Bit:

Relais 6 5 4 3 2 1

Bit 8 7 6 5 4 3 2 1

Beispiel: LonREL 2 = 5 schaltet im OCL210 an Kanal 2 Relais 1 und Relais 3 ein, alle anderen aus.

12.4 Neuinstallation eines LON-Geräts

Bei der Installation eines LON-Geräts werden folgende Aktionen ausgeführt:

- Suchen eines Busteilnehmers anhand der eingegebenen Neuron-ID
- Auslesen des Gerätetyps
- Zuordnung der zu lesenden Netzvariablen zu einem Kanal der Summenstation. Jedes mehrkanalige Gerät besitzt nur eine Neuron-ID. Die Festlegung des Kanals erfolgt durch den Parameter Unter-Kanal
- Bei U1660 und U1661: Senden von Parametern an das Gerät.
- Bei Energiezählung (MODE = LON): Starten der Delta-Bildung, d.h. der erste Wert wird als Vergangenheitswert EnergieAlt gespeichert. Delta = Energie - EnergieAlt. Bisher im LON-Gerät aufgelaufene Energien bleiben unberücksichtigt.

Die Neuinstallation eines LON-Kanals wird ausgelöst durch den Befehl LonNEU k = 1 oder durch Änderung der Neuron-ID. Die Neuinstallation aller LON-Kanäle wird ausgelöst durch den Befehl

LonNEU ** = 1 oder über SETUP / LON / NEUINSTALLATION

12.4.1 Vorbereitung der Summenstation

Busabschluss über Panel einstellen:

SETUP / LON / ABSCHLUSS = 50 Ohm (SetLON = RA50)

Mit ABSCHLUSS wird der Abschluss des LON-Netzwerks eingestellt.

ABSCHLUSS = offen bei externem Abschluss

ABSCHLUSS = 50 Ohm bei freier Verdrahtung

ABSCHLUSS = 100 Ohm bei linienförmiger Verdrahtung mit zwei Abschlüssen (Stichleitungen < 3 m).

12.4.2 Vorbereitung des LON-Gerätes

LON-Anschluss des LON-Geräts mit der Summenstation verbinden.

LON-Gerät an Betriebsspannung anlegen.

12.4.3 Konfigurieren über das Panel der Summenstation

- Kanal in der Summenstation konfigurieren:
LON-Aktivität = STOPPED
Kanalmodus einstellen: MODE = LON (oder LON-ANA, LON-PE, LON-INP, LON-REL)
Unter-Kanal eintragen
NEURON-ID des LON-Geräts eintragen.
Restliche Kanalparameter eingeben bzw. überprüfen
LON-Aktivität = RUN
- Findet die Summenstation das Gerät, wird der Gerätetyp in der linken Spalte angezeigt.
U1661,6 bedeutet ein Gerät U1661 mit 6 Kanälen.
Bei U1660 und U1661 werden Parameter an das Gerät gesendet und zurückgelesen
U1660: ZÄHLERKONSTANTE überprüfen
U1661: LONFAKTOR, LONOFFSET und P-FAKTOR überprüfen
- LON-Typ kontrollieren.
Wird der Typ richtig angezeigt: KANAL-FEHLER überprüfen.
Die Installation ist beendet.

Zeigt LON-Typ nicht das angeschlossene Gerät: Überprüfen Sie die LON-ID.

Ist LON-Typ ??????.?: Überprüfen Sie die LON-ID, Überprüfen Sie die LON-Verkabelung.

Neuinstallation auslösen:

Durch Änderung der NEURON-ID. Dazu setzt man z.B. die erste Stelle auf 1 und anschließend wieder auf 0. Die Neuinstallation aller Kanäle kann über SETUP / LON / NEUINSTALLATION ausgelöst werden.

Diesen Vorgang solange wiederholen, bis der Gerätetyp erkannt wird.

12.5 Konfigurieren über PC mit dem Programm ECSwin

- Im Terminal in betroffene Station einloggen
- Menüpunkt "Konfigurieren / Kanal-Parameter" aufrufen
- Warten, bis alle Daten eingelesen sind
- Im Registerblatt "Zähleingänge" alle Parameter eintragen
- Bei U1660 wird ZKonst an das Gerät gesendet, überprüfen
- Bei U1661 wird P-FAKTOR an das Gerät gesendet, überprüfen
- Im Registerblatt "LON-Parameter" alle Parameter eintragen
- Bei U1661 werden die Parameter LON Faktor, LON Offset und an das Gerät gesendet, überufen
- Daten zur Summenstation senden
- Die Daten werden automatisch wieder zurückgelesen und die Spalte LONtype wird aufgefüllt (diese Spalte ist nicht beschreibbar). Da die Typerkennung am LON-Bus einige Sekunden dauert, wird manchmal als Typ "???????.?" angezeigt. Das Fenster der Kanalparameter sollte dann geschlossen und nochmals geöffnet werden.
- LON-Typ kontrollieren.

Wird der Typ richtig angezeigt: KANAL-FEHLER überprüfen

Die Installation ist beendet

Zeigt LON-Typ nicht das angeschlossene Gerät: Überprüfen Sie die LON-ID
Ist LON-Typ ???????: Überprüfen Sie die LON-ID, Überprüfen Sie die LON-Verkabelung

Neuinstallation auslösen:

Für einen Kanal k durch den Befehl LonNEU k = 1 im Terminalfenster

Für alle Kanäle durch den Befehl LonNEU ** = 1

Diesen Vorgang solange wiederholen, bis der Gerätetyp erkannt wird.

12.6 Austausch eines LON-Geräts

- Betroffenen Kanal der Summenstation ausschalten (Panel: MODE = AUS; ECSwin: KModus = 0).
Bei mehrkanaligen Geräten alle betroffenen Kanäle ausschalten.
- LON-Gerät austauschen.
- Neue LON-ID eintragen.
- Alle ausgeschalteten Kanälen wieder einschalten (Panel: MODE = LON; ECSwin: KModus = 4).
- LON-Typ kontrollieren.
Wird der Typ richtig angezeigt: KANAL-FEHLER überprüfen.
Der Austausch ist beendet

Zeigt LON-Typ nicht das angeschlossene Gerät: Überprüfen Sie die LON-ID
Ist LON-Typ ???????: Überprüfen Sie die LON-ID, Überprüfen Sie die LON-Verkabelung.

Bei U1660 und U1661 werden Parameter an das Gerät geschickt. Überprüfen Sie, ob kein Parametrierungs-Fehler vorliegt. Panel: Menü KANAL-FEHLER, Terminal: ErrKan k Sollte ein Parametrierungs-Fehler vorliegen

Bei U1660: Überprüfen Sie ZÄHLERKONSTANTE

Bei U1661: Überprüfen Sie LONFAKTOR, LONOFFSET und P-FAKTOR

Neuinstallation auslösen:

Am Panel: Durch Änderung der NEURON-ID. Dazu setzt man z.B. die erste Stelle auf 1 und anschließend wieder auf 0.

Die Neuinstallation aller Kanäle kann über SETUP / LON / NEUINSTALLATION ausgelöst werden.

Im Terminalfenster: Für einen Kanal k durch den Befehl LonNEU k = 1

Für alle Kanäle durch den Befehl LonNEU ** = 1

Diesen Vorgang solange wiederholen, bis der Gerätetyp erkannt wird.

12.7 Weitere LON-Parameter

- Wartezeit auf Antwort:

SETUP / LON / TIMING-CODE = 9 (LONSTATTIMing = 9)

Mit TIMING-CODE wird die Wartezeit auf eine Antwort eingestellt.

TIMING-CODE ist ein codierter Wert für die Zeit, die nach einer Abfrage auf eine Antwort gewartet wird. Die Defaulteinstellung (9) sollte nur von Spezialisten geändert werden !

TIMING-CODE	Wartezeit in ms
LONSTATTIMing	
0	16
1	24
2	32
3	48
4	64
5	96
6	128
7	192
8	256
9	384
10	512
11	768
12	1.024
13	1.536
14	2.048
15	3.072

- Zeit zwischen zwei Anfragen:

Hier kann eine Verzögerung eingestellt werden, um den Datenverkehr auf dem Bus zu reduzieren.

SETUP / LON / POLL-DELAY = 0 (LonPOLLDELay = 0)

POLL-DELAY ist die Zeit in Millisekunden zwischen den Abfragen zweier Kanäle.

Beispiel: POLL-DELAY = 300, 60 Kanäle: Nach 18 Sekunden sind alle Kanäle abgefragt.

Default: POLL-DELAY = 0, 60 Kanäle: Nach 5 Sekunden sind alle Kanäle abgefragt.

12.8 Kanalfehler

Abhängig vom installierten Gerät, können folgende Kanalfehler auftreten:

Bit	U1601 Beschreibung	A2000	DME400	U1660	U1661	U1681	U1687	U1689	OCL210
1	Kommunikations-Fehler	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	Selbsttest-Fehler	✓				✓	✓	✓	
6	Offline	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	Fühlerbruch				✓ ¹⁾				
10	Phasenausfall						✓	✓	
11	Drehfeld-Fehler	✓						✓	
12	Überlauf	✓			✓	✓	✓	✓	
25	Parametrierungs-Fehler			✓	✓				

¹⁾ nur bei U1661 B2 4-20 mA

13 Indexverzeichnis

A

A2000	66
Abschluss	40
Abschlusswiderstand	10
Abtastzeit	8
ANA-Faktor, ANA-Offset	39
ANA-Fixpunkt	39
Analog-Ausgang Test	32
Analog-Ausgänge A1, A2	8
Analogeingänge	8
ASCII-Datenbank	17, 56
Austausch eines LON-Geräts	70

B

Binär-Eingang	8
Binär-Zählereingänge	8
Binding	65
Bohrbild	54, 55
Broadcast-Message	13
Busabschluss	64

D

Datum-Format	32
DIR	12
DME400	66
DTE - Data Terminal Equipment	9

E

ECL - Energy Control Language	56
ECS-LAN	10
E-Einheit, P-Einheit	35
Ein/Aus-Funktion	7
Energie	14
Energiezählung	7
Entprellzeit	8

F

FINDER	6, 9
Firmware-Update	45
Fixpunkt	36
Flanke	36
Fließkommazahlen	7

G

Grundkonfiguration	48
--------------------------	----

H

Hintergrundprogramme	56
H-Programme	56

I

Intervall	16
Intervall-Quelle	31
Intervall-Zeit	31

K

Kabeltyp	64
Kanal sichtbar	35
Kanal Start/Stop	7, 35
Kanal-Anzeige Ein-/Ausschalten	7
Kanalfehler	72
Kanalname	6, 35
Kanalnummern	6
Kennung	13
K-Faktor	36
Konfigurieren über PC mit dem Programm ECSwin	70
Kopplung, differenziell	6
Kosten-Faktor T1 und T2	31

L

Langname	35
LAN-LED	13
LCD-Kontrast	32
Leistungsberechnung	7
Leistungsfaktor	36
Lichtwellenleiter	10
Lithiumbatterie	9
LON-Aktivität	39
LON-Faktor, LON-Offset	39
LON-Kanal	39
LON-LED	13

M

Master-Reset	47
Maximale Leitungslängen	64
Messdatenliste	16
Multimaster-Architektur	10

N

Netzwerk-Topologien	63
Neuinstallation	40
Neuinstallation eines LON-Geräts	69
Neuron-ID	39

O

OCL210	68
--------------	----

P

Passwort	32
PEGEL	8
P-Faktor	7, 36
POLL-DELAY	40
P-Programm	56
Programmierung	56
Pulsdauer	36

Q

Quelle (Tarif-Quelle)	31
-----------------------------	----

R		Zähflanke	8
Relais / S0-Mode	32	Zeit / Datum	31
Relaisausgang	9	Zweidraht-Technik	12
Relaisnamen	9		
Repeater	63		
Ringspeicher	17		
RS232 Schnittstelle	9		
RS485	12		
S			
S0 / Pegel	32		
S0-Ausgänge S1 ... S4	8		
S0-Standard	8		
Schleifenwiderstand	10		
Selbsttest	9		
Speicherdauer	16		
Speicherstruktur der Meßdatenliste	17		
Sprache	32		
Start/Stop-Funktion	7		
STATCHECK	9		
Stations-Kennung	31		
Stations-Name	31		
SUBNET/NODE	40		
Synchron-Impuls	8		
Synchron-Intervall Meßdatenliste	16		
T			
Tarifeinheit	31		
Technische Kennwerte	58		
Teilnehmer-Verzeichnis	12		
T-Fixpunkt	31		
TIMING-CODE	40		
Trigger-Flanke	8		
U			
U1660	67		
U1661	68		
U1681, U1687, U1689	67		
Übertragungsrate	10		
Unterprogramm	56		
U-Ratio, I-Ratio	36		
Urlader und Tests	32		
V			
Vierdraht-Technik	12		
Virtuelle Kanäle	6, 56		
W			
Wertebereich der Meßdatenliste	17		
Z			
Zahlenbereich	7		
Zähleranschluss	55		
Zählereingang	16		
Zählerkonstante	36		

14 **Wartung, Reparatur, Produktsupport, Schulung**

Wartung

Die eingebaute Stützbatterie (MnO₂-Li-Knopfzelle) kann mit Hilfe des Abdeckschiebers an der Oberseite des Gerätes leicht ausgewechselt werden. Die Abdeckung ist dabei aus der Schraubbefestigung zu entnehmen. Mit ihrer Rundung und der abgewinkelten Nase ist sie der Knopfzelle genau angepaßt. Nach dem Auflegen der Abdeckung auf die Knopfzelle und Einrasten der Abdeckungs-nase, kann die Zelle durch leichtes Ziehen entnommen werden.

Eine neue Knopfzelle (nur Zellen vom Typ CR2450 sind zugelassen) braucht lediglich in den Batteriehalter anschließend leicht eingedrückt werden.

Achtung: Bei der Auswechslung bitte nur den vorgesehenen Abdeckschieber verwenden und ihn nicht neben der Batterie ins Gehäuse einführen!

Reparatur- und Ersatzteil-Service

DKD-Kalibrierlabor und Mietgeräteservice

Bitte wenden Sie sich im Bedarfsfall an:

GOSSSEN METRAWATT GMBH
Service-Center
Thomas-Mann-Straße 16
D-90471 Nürnberg
Telefon +49-(0)-911-8602-410/256
Telefax +49-(0)-911-8602-2 53
E-Mail service@gmc-instruments.com

Diese Anschrift gilt nur für Deutschland. Im Ausland stehen unsere jeweiligen Vertretungen oder Niederlassungen zur Verfügung.

Produktsupport

Bitte wenden Sie sich im Bedarfsfall an:

GOSSSEN METRAWATT GMBH
Hotline Produktsupport
Telefon +49-(0)-911-8602-112
Telefax +49-(0)-911-8602-709
E-Mail support@gmc-instruments.com

Schulung

Wir bieten interessante Seminare mit Praktikum zum Thema „ECS, das Energie Control System für Transparenz im Energiebereich“. Bei diesen Seminaren werden die erforderlichen Geräte, zu denen auch das U1601 gehört, konfiguriert aber auch mit verschiedenen Softwarepaketen Auswertungen erzeugt und diskutiert.

Wir senden Ihnen gerne einen Seminarkalender zu.

GOSSSEN METRAWATT GMBH
Bereich Schulung
Telefon +49-(0)-911-8602-406
Telefax +49-(0)-911-8602-724
E-Mail training@gmc-instruments.com

Gedruckt in Deutschland • Änderungen vorbehalten

GOSEN METRAWATT GMBH
Thomas-Mann-Str. 16-20
90471 Nürnberg • Germany

Telefon +49-(0)-911-8602-0
Telefax +49-(0)-911-8602-669
E-Mail info@gmc-instruments.com
www.gmc-instruments.com

 Member of
GMC Instruments Group

 GOSEN METRAWATT