



## TouchFLO™ 3D

Met **TouchFLO 3D** bedient u uw Windows Mobile-powered toestel met simpele vingerbewegingen.

Navigeren op het TouchFLO 3D Beginscherm:



1 Druk op het tabblad **actieve** en houd deze ingedrukt.



2 Beweeg uw vinger naar links en rechts over de tabbladen.



3 Wanneer u de gewenste tabblad hebt geselecteerd, laat u het scherm los.

## Start

Op het tabblad **Start** geeft een grote klok de tijd duidelijk zichtbaar weer. U ziet ook uw gemiste oproepen en uw nieuwe afspraken.



Tik hier om de details van uw gemiste oproepen te bekijken.



Tik op een afspraak om de details van de afspraak te bekijken.

Maak een opwaartse vingerbeweging om meer afspraken in de agenda te bekijken.

## Mensen

Op het tabblad **Mensen** kunt u uw favoriete contactpersonen, de mensen waarmee u het vaakst communiceert, toevoegen.


1 Tik op het grote **Plus**-pictogram op het scherm.




2 Op het scherm Contacten selecteren, tikt u op de naam van de gewenste contactpersoon.



3 Selecteer een telefoonnummer of e-mailadres om dit aan uw favoriete contactpersoon toe te kennen.

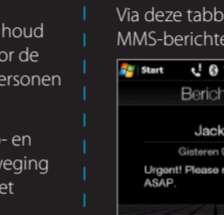

4 Om nog een favoriete contactpersoon toe te voegen, tikt u op het kleine **Plus**-pictogram ( + ), rechts op het scherm, en herhaalt de stappen 2 en 3.

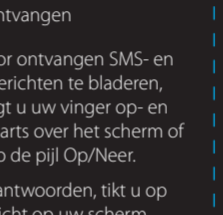

**Tip** U kunt maximaal 15 favoriete contactpersonen toevoegen.


Blader door de foto's van uw contactpersonen en bel ze gemakkelijk op, of stuur een SMS of e-mail naar uw favoriete contactpersoon.




1 Druk op de fotolijst, en houd deze ingedrukt, om door de foto's van uw contactpersonen te scrollen.



U kunt ook met een op- en neergaande vingerbeweging over het midden van het scherm door de foto's bladeren.

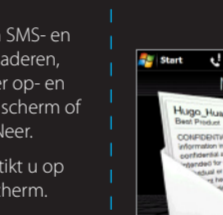

2 Tik op > of op de tekst onder de foto om de persoon te bellen, een SMS of e-mail te sturen.

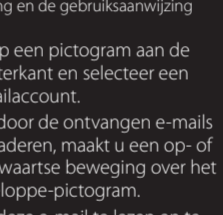

**Tip** Tik op de foto van de contactpersoon midden op het scherm om gedetailleerde informatie van de persoon te bekijken.



## Berichten


Op het tabblad **Berichten** kunt u uw SMS-berichten lezen zodra ze binnenkomen, en nieuw SMS-berichten maken. Via deze tabblad kunt u ook de tekst in ontvangen MMS-berichten bekijken.



1 Om door ontvangen SMS- en MMS-berichten te bladeren, beweegt u uw vinger op- en neerwaarts over het scherm of tikt u op de pijl Op/Neer.




2 Om te antwoorden, tikt u op het bericht op uw scherm.

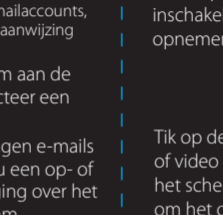

Of, wanneer u een nieuw SMS-bericht wilt maken, tikt u op het pictogram **Nieuw** ( ).




**Tip** Tik op **Alle berichten**, om al uw SMS- en MMS-berichten in uw inbox, en in de andere mappen, te bekijken.

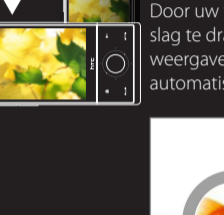

## Mail

Via de tabblad **Mail** verstuurt en ontvangt u e-mailberichten. U kunt maximaal 4 e-mailaccounts aan deze tabblad toevoegen.

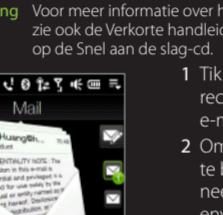

**Opmerking** Voor meer informatie over het instellen van e-mailaccounts, zie ook de Verkorte handleiding en de gebruiksaanwijzing op de Snel aan de slag-cd.

1 Tik op een pictogram aan de rechterkant en selecteer een e-mailaccount.



2 Om door de ontvangen e-mails te bladeren, maakt u een op- of neerwaartse beweging over het enveloppe-pictogram.



3 Om deze e-mail te lezen en te beantwoorden, tikt u op de op het scherm weergegeven e-mail. Of, u tikt op het pictogram **Nieuwe e-mail**, ( ), om een nieuwe e-mail te schrijven en te versturen.



## Foto's en Video's

Via deze tabblad kunt u door uw foto's en video's bladeren en ze op volledig scherm bekijken. Ook kunt u de Camera inschakelen, zodat u foto's kunt maken of een videoclip opnemen.



Tik op de foto of video op het scherm, om het op een volledig scherm te bekijken.



Hier aanraken om een foto te maken.



Hier aanraken om een video op te nemen. Om door foto's en video's te bladeren, beweegt u uw vinger op- en neerwaarts over het scherm of tikt u op de pijl Op/Neer.



Beweeg u vinger met de klok mee om in te zoomen.



Beweeg uw vinger tegen de klok in om op een gebied uit te zoomen.



Wanneer u foto's op het volledige scherm bekijkt, beweegt u met u vinger van links naar rechts over het scherm om door de foto's te bladeren.



Door uw toestel een slag te draaien, zal de weergave van de foto automatisch roteren.





## Muziek

Via de tabblad **Muziek** kunt u door de muziekalbums browsen, bekijken en muziek afspelen.



- 1 Om door de albums en de muzieknummers in een album te bladeren, beweegt u uw vinger op- of neerwaarts over de album covers, of tikt u op de pijl-pictogrammen.
  - 2 Tik op om af te spelen, om te pauzeren.
- Tip** Tik op **Menu**, om de herhaalmodus voor muziek afspelen in te stellen, en de shuffle-modus in- of uit te schakelen.

Om voor- of achteruit te spoelen in het muzieknummer, tikt u op deze balk, en houdt deze ingedrukt om de voortgangsbalk weer te geven, daarna sleept u de schuif naar links of rechts.

In de Bibliotheek kunt u muzieknummers verkennen en afspelen. De Bibliotheek deelt uw muziek in categorieën in. Dit kan zijn op titel, artiest, muziekgenre etc.



- 1 Op het tabblad **Muziek** tikt u op **Bibliotheek**.
  - 2 Onderin het Bibliotheek-scherm ziet u de tabbladen van de verschillende categorieën. Beweeg uw vinger naar en over de gewenste categorie.
  - 3 Tik op een muzieknummer om het af te spelen.
- Tip** Om een afspeellijst aan te maken, tikt u op **Menu** > **Aan afspeellijst toevoegen**.


## Internet

Op het tabblad **Internet** kunt u Opera® Mobile openen en over het web surfen.

Hier aanraken om het web te browsen met Opera® Mobile. Tik op **Alle bladwijzers**, om favoriete websites toe te voegen of te verwijderen.



Beweeg u vinger naar boven, om over het scherm naar beneden te scrollen en nog meer favoriete webpagina's te bekijken.

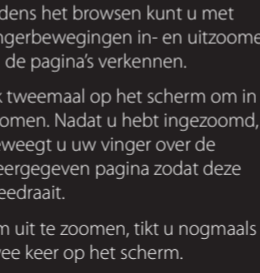

Tijdens het browsen kunt u met vingerbewegingen in- en uitzoomen en de pagina's verkennen. Tik tweemaal op het scherm om in te zoomen. Nadat u hebt ingezoomd, beweegt u uw vinger over de weergegeven pagina zodat deze meedraait. Om uit te zoomen, tikt u nogmaals twee keer op het scherm.

## Weer

Op het tabblad **Weer** kunt u het lokale weer bekijken, en het weer in andere steden overal ter wereld.

Om de weersberichten voor de volgende vijf weekdays te bekijken, tikt u op het scherm of op **5-daags**.


Tik hier om de nieuwste weersinformatie te downloaden. Om tussen steden te switchen, beweegt u uw vinger opwaarts/ neerwaarts, of tikt u op de pijl Op/Neer.



**Tip** Tik op **Menu**, om de temperatuurweergave in Celsius of Fahrenheit in te stellen.

## Instellingen

Via de tabblad **Instellingen** kunt u informatie met uw computer of the Exchange Server synchroniseren, u kunt de geluidsinstellingen wijzigen (andere beltoon kiezen), en een andere achtergrond voor de tabblad **Start** instellen. U kunt ook heel eenvoudig de communicatiefuncties, zoals Wi-Fi, Bluetooth etc., op uw toestel in- en uitschakelen.

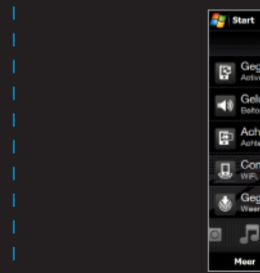

## Programma's

Op het tabblad **Programma's** kunt u uw favoriete programma's toevoegen; zo zijn ze in één tik bereikbaar.

Tik op een lege plek om een favoriet programma toe te voegen

Tik op **Alle programma's**, om de complete lijst met op uw toestel geïnstalleerde programma's te bekijken.



Tik op een programma-pictogram om het desbetreffende programma te openen.

Tik op **Verwijderen**, om de programma's die u van de tabblad **Programma** wilt verwijderen, te selecteren.

**Opmerking** Om een programma door een ander programma te vervangen, moet u eerst het weergegeven programma, en diens snelkoppeling verwijderen, daarna kunt u het gewenste programma toevoegen.



Door uw toestel een slag te draaien, zal de weergave van de webpagina automatisch roteren.