# Smartphone
Gebruikershandleiding

htc
smart mobility

Gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe Windows Mobile™ **Smartphone**!

**Lees dit alvorens verder te gaan.**

**DIT APPARAAT IS NIET OPGELADEN WANNEER U HET UIT DE VERPAKKING HAALT.**

**VERWIJDER DE BATTERIJ NIET WANNEER HET APPARAAT WORDT OPGELADEN.**

**DE GARANTIE VERVALT ALS U DE BEHUIZING VAN HET APPARAAT OPENT OF AANPAST.**

**PRIVACYBEPERKINGEN**
In bepaalde landen bent u verplicht het aan uw gesprekspartner te melden wanneer u een gesprek opneemt. Houd u altijd aan de geldende wetten en regels van een land als u gebruik maakt van de opnamefunctie van de telefoon.

**COPYRIGHTINFORMATIE**
Microsoft, MS–DOS, Windows, Windows NT, Windows Server, Windows Mobile, ActiveSync, Excel, Internet Explorer, MSN, Outlook, PowerPoint en Word zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

# Belangrijke informatie betreffende voorzorgsmaatregelen voor gezondheid en veiligheid

Neem bij gebruik van dit product de onderstaande voorzorgsmaatregelen in acht om wettelijke aansprakelijkheid en mogelijke schadevergoedingen te voorkomen. Bewaar alle instructies voor veilig gebruik van het product en houd u hieraan. Neem alle waarschuwingen in de gebruiksinstructies bij dit product in acht. Houd u aan de volgende voorzorgsmaatregelen om het risico op lichamelijk letsel, elektrische schokken, brand en schade aan de apparatuur te beperken.

## ELEKTRISCHE VEILIGHEID

Dit product is bedoeld voor gebruik met voeding van de batterij of meegeleverde voedingsbron. Ander gebruik kan gevaarlijk zijn en maakt de goedkeuring die aan het product is verleend, ongeldig.

## VEILIGHEIDSMAATREGELEN VOOR DE JUISTE AARDING

WAARSCHUWING – Onjuist aansluiten van de bij de apparatuur behorende aarding kan leiden tot elektrische schokken.

Dit product is uitgerust met een ActiveSync–kabel voor aansluiting op een desktop– of notebookcomputer. Controleer of uw computer correct is geaard voor u dit product aansluit op de computer. De desktop– of notebookcomputer is voorzien van een netsnoer met een aardegeleider en een aardestekker. Deze stekker moet in een daarvoor geschikt contact worden gestoken dat correct is geïnstalleerd overeenkomstig de voor u geldende codes en verordeningen.

## VEILIGHEIDSMAATREGELEN VOOR DE VOEDINGSEENHEID

- **Gebruik een geschikte externe voedingsbron**
  Het product mag alleen worden gebruikt met het type voedingsbron dat wordt vermeld op het label met het elektrische voltage. Als u niet zeker weet welk type voedingsbron moet worden gebruikt, raadpleegt u een erkende serviceprovider of uw energiebedrijf. Voor een product dat werkt op batterijen of andere bronnen, raadpleegt u de gebruiksinstructies die bij het product zijn geleverd.
- **Wees voorzichtig met batterijen**
  Dit product bevat een lithium–ionbatterij. Bij onjuist gebruik van de batterij kunnen brand en brandwonden ontstaan. Probeer de batterij niet te openen of te onderhouden. U mag een batterij niet demonteren, in elkaar drukken, doorboren, in vuur of water gooien of blootstellen aan temperaturen die hoger zijn dan 60 °C, en geen kortsluiting veroorzaken via de externe contactpunten of schakelingen.

**WAARSCHUWING**

Uw telefoon bevat een lithium–ionbatterij. Bij onjuist gebruik van de batterij kunnen brand en brandwonden ontstaan. U mag een batterij niet demonteren, in elkaar drukken, doorboren, in vuur of water gooien en geen kortsluiting veroorzaken via de externe contactpunten. Probeer de batterij niet te openen of te onderhouden. Vervang de batterij alleen door een batterij die voor dit product is bedoeld. U moet batterijen op de juiste manier recyclen en weggooien. Gooi de batterij niet weg bij het gewone afval.

## VEILIGHEIDSMAATREGELEN VOOR DIRECT ZONLICHT

Stel dit product niet bloot aan overmatig vocht en extreme temperaturen. Laat dit product of de batterij niet achter in een voertuig of op plaatsen waar de temperatuur hoger kan worden dan 60°C, zoals het dashboard van een auto, een vensterbank of achter glas dat is blootgesteld aan direct zonlicht of sterk ultraviolet licht gedurende langere perioden. Dit kan het product beschadigen, de batterij oververhitten of risico inhouden voor het voertuig.

## VEILIGHEIDSMAATREGELEN VOOR AKOESTISCHE DRUK

WAARSCHUWING – Permanente gehoorbeschadiging kan ontstaan bij gebruik van oor– of hoofdtelefoons door langdurig luisteren met een hoog volume.

**OPMERKING:**

Voor Frankrijk: mobiele hoofdtelefoons of oortelefoons voor dit apparaat (geproduceerd door Naam Leverancier: Merry, Naam Model: EMC220) zijn getest op conformiteit met de Sound Pressure Level–vereiste zoals beschreven in de NF EN 50332–1:2000–norm, zoals vereist door Frans artikel L. 5232–1.

## VEILIGHEID IN VLIEGTUIGEN

Omdat dit product mogelijk storing kan veroorzaken in het navigatiesysteem en communicatienetwerk van een vliegtuig, is het gebruik van de telefoonfunctie van dit apparaat aan boord van een vliegtuig in de meeste landen verboden. Als u dit apparaat aan boord van een vliegtuig wilt gebruiken, vergeet dan niet uw telefoon uit te schakelen door deze in Vliegtuigmodus te zetten.

## OMGEVINGSBEPERKINGEN

Gebruik dit product niet in benzinestations, brandstofopslagplaatsen, chemische fabrieken en op locaties met explosieven, of in een mogelijk explosieve omgeving, zoals installaties voor het tanken van brandstoffen, het benedendek van schepen, faciliteiten voor het transport of de opslag van brandstoffen of chemische stoffen, en gebieden waar de lucht chemische stoffen of deeltjes bevat, zoals korreltjes, stof of metaalpoeder. Houd er rekening mee dat vonken in dergelijke gebieden een explosie of brand kunnen veroorzaken, wat lichamelijk letsel of zelfs de dood tot gevolg kan hebben.

## EXPLOSIEGEVAAR

In gebieden met explosieve stoffen of brandbaar materiaal moet het product worden uitgeschakeld en moet de gebruiker alle aanwijzingen en instructies opvolgen. Vonken kunnen in dergelijke gebieden een explosie of brand veroorzaken, wat lichamelijk letsel of zelfs de dood tot gevolg kan hebben. Gebruikers wordt geadviseerd de apparatuur niet te gebruiken bij garages of benzinestations. Bovendien moeten gebruikers zich houden aan de met betrekking tot het gebruik van radioapparatuur in brandstofopslagplaatsen, chemische fabrieken of op locaties waar explosieven worden gebruikt. Gebieden met explosiegevaar worden meestal duidelijk aangegeven, maar niet altijd. Dit zijn onder andere benzinestations, het benedendek van schepen, faciliteiten voor het transport of de opslag van brandstoffen of chemische stoffen, en gebieden waar de lucht chemische stoffen of deeltjes bevat, zoals korreltjes, stof of metaalpoeder.

## VERKEERSVEILIGHEID

Bestuurders mogen tijdens het rijden geen gebruik maken van mobiele telefoonservices, behalve in noodgevallen. In een aantal landen is het gebruik van handsfree–apparaten wel toegestaan.

## STORING VAN MEDISCHE APPARATUUR

Dit product kan ertoe leiden dat medische apparatuur niet juist werkt. In de meeste ziekenhuizen en medische instellingen is het gebruik van dit apparaat verboden.

## NIET–IONISERENDE STRALING

Dit product mag alleen worden gebruikt onder de aanbevolen normale omstandigheden om problemen als gevolg van straling en storing te voorkomen. Net zoals bij andere mobiele apparatuur met een radiozender, wordt gebruikers aangeraden geen enkel deel van het lichaam te dicht bij de antenne te houden tijdens het gebruik van het apparaat voor een juiste werking van het apparaat en de veiligheid van het personeel.

## Algemene voorzorgsmaatregelen

- **Houd u aan onderhoudsaanduidingen**
  Voer zelf geen onderhoud uit aan het product, tenzij dit wordt beschreven in de gebruikers– of servicedocumentatie Onderhoud aan onderdelen binnen in het product moet worden uitgevoerd door een erkende onderhoudsmonteur of serviceprovider.

- **Onderhoud van beschadigde producten**
  Haal in de volgende gevallen het product uit het stopcontact en laat het onderhoud uitvoeren door een erkende onderhoudsmonteur of serviceprovider:
  - Er is vloeistof gemorst of er is een voorwerp in het product gevallen.
  - Het product is blootgesteld aan regen of water.
  - Het product is gevallen of beschadigd.
  - Het product vertoont tekenen van oververhitting.
  - Het product werkt niet normaal wanneer u de gebruiksinstructies volgt.

- **Vermijd warme plaatsen**
  Het product mag niet worden geplaatst bij warmtebronnen, zoals radiatoren, warme ventilatieroosters, kachels of andere producten (waaronder versterkers) die warmte produceren.

- **Vermijd vochtige plaatsen**
  Gebruik het product nooit op een vochtige locatie.

- **Duw geen voorwerpen in het product**
  Duw nooit objecten in sleuven of andere openingen in het product. Sleuven en openingen zijn bedoeld voor de ventilatie. Deze openingen moeten niet worden geblokkeerd of bedekt.

- **Bevestigingsaccessoires**
  Plaats het product niet op een onstabiele tafel, kar, standaard, statief of steun. Het bevestigen van het product moet worden uitgevoerd volgens de instructies van de fabrikant en met behulp van bevestigingsaccessoires die worden aanbevolen door de fabrikant.

- **Vermijd instabiele plaatsing**
  Plaats het product niet op een instabiel oppervlak.

- **Gebruik het product met goedgekeurde materialen**
  Dit product mag alleen worden gebruikt met computers en opties die geschikt zijn voor uw apparatuur.
- **Pas het volume aan**
  Zet het volume zachter voordat u een hoofdtelefoon of andere geluidsapparatuur aansluit.
- **Reinigen**
  Haal de stekker van het product uit het stopcontact voordat u het reinigt. Gebruik geen vloeibare schoonmaakmiddelen of schoonmaakmiddelen in een spuitbus. Gebruik een vochtige doek voor het reinigen, maar gebruik NOOIT water om het LCD–scherm te reinigen.

# Inhound


## Hoofdstuk 1 Aan de slag 11

1.1 Kennismaking met uw telefoon en de Accessoires .....12
1.2 De SIM–kaart en miniSD–kaart installeren .....18
1.3 Het beginscherm.....19
1.4 Statusindicatoren en programmapictogrammen.....20
1.5 Het menu Start gebruiken .....23
1.6 Het Snelmenu gebruiken .....23
1.7 Informatie invoeren.....24
1.8 Informatie over de batterij.....27

## Hoofdstuk 2 Telefoonfuncties gebruiken 29

2.1 De telefoon gebruiken .....30
2.2 Een oproep plaatsen.....31
2.3 Een oproep ontvangen.....34
2.4 Opties tijdens oproepen .....34
2.5 Aanvullende kiesinformatie .....36

## Hoofdstuk 3 Synchroniseren van informatie en instellen van e–mailbeveiliging 39

3.1 Over ActiveSync.....40
3.2 Instellen van ActiveSync .....40

3.3 Informatie synchroniseren....43
3.4 Synchroniseren via Bluetooth....47
3.5 Synchroniseren van muziek en video....48
3.6 E–mailbeveiliging instellen....49

**Hoofdstuk 4 Uw telefoon beheren 51**

4.1 Uw telefoon aanpassen....52
4.2 Programma's toevoegen en verwijderen....58
4.3 Taakbeheer en geheugenbeheer gebruiken....59
4.4 Beheer en back–ups van bestanden maken....60
4.5 Uw telefoon beveiligen....63
4.6 De telefoon herstarten....65
4.7 Uw telefoon opnieuw instellen....65

**Hoofdstuk 5 Verbinding maken 67**

5.1 Verbinding maken met internet....68
5.2 Internet Explorer Mobile gebruiken....72
5.3 Wireless Modem gebruiken....74
5.4 Comm Manager gebruiken....78
5.5 Bluetooth gebruiken....79

**Hoofdstuk 6 Berichten uitwisselen en Outlook gebruiken 89**

6.1 E–mail– en SMS–berichten gebruiken....90
6.2 MMS–berichten gebruiken....99

6.3 Pocket MSN Messenger gebruiken ..... 106
6.4 Agenda gebruiken ..... 108
6.5 Contactpersonen gebruiken ..... 109
6.6 Taken gebruiken ..... 114
6.7 Spraaknotities gebruiken ..... 115

**Hoofdstuk 7 Werkenmet Multimedia 117**

7.1 Camera en videorecorder gebruiken ..... 118
7.2 Afbeeldingen en video´s gebruiken ..... 128
7.3 Windows Media Player gebruiken ..... 133
7.4 MIDlet gebruiken Manager ..... 141

**Hoofdstuk 8 Andere toepassingen gebruiken 147**

8.1 ClearVue Suite gebruiken ..... 148
8.2 Snelkeuze gebruiken ..... 152

**Bijlage 155**

A.1 Wettelijke kennisgevingen ..... 156
A.2 Pc–vereisten om ActiveSync 4.x uit te voeren ..... 162
A.3 Specificaties ..... 163

**Index 167**

# Hoofdstuk 1

## Aan de slag

1.1 Kennismaking met uw telefoon en de Accessoires
1.2 De SIM–kaart en miniSD–kaart installeren
1.3 Het beginscherm
1.4 Statusindicatoren en programmapictogrammen
1.5 Het menu Start gebruiken
1.6 Het Snelmenu gebruiken
1.7 Informatie invoeren
1.8 Informatie over de batterij

# 1.1 Kennismaking met uw telefoon en de Accessoires

| Item | Functie |
|---|---|
| **1. LED–indicator** | DDe LED–indicator houdt u op de hoogte van de status van de batterij (oranje), de netwerkstatus (groen) en de status van de bluetooth–verbinding (blauw) van uw telefoon. Voor meer informatie over LED–indicatoren raadpleegt u de tabel aan het einde van deze sectie. |
| **2. Speaker** | Hiermee kunt u naar audiomedia of een telefoongesprek luisteren. |
| **3. Weergavescherm** | |
| **4. Navigatiebesturing/ ENTER** | Naar links, naar rechts, omhoog en omlaag schuiven of indrukken om te gebruiken als de ENTER–knop. |
| **5. LINKER FUNCTIETOETS** | Druk op deze toets om de opdracht uit te voeren die erboven staat. |
| **6. RECHTER FUNCTIETOETS** | Druk op deze toets om de opdracht uit te voeren die erboven staat. |
| **7. BEGIN** | Druk op deze toets om terug te keren naar het beginscherm. |
| **8. TERUG** | Druk op deze toets om terug te gaan naar het vorige scherm of om een teken te wissen |
| **9. GESPREK** | Druk op deze knop om een telefoonnummer te kiezen, een oproep op te nemen of gebruik te maken van opties tijdens oproepen zoals schakelen naar een andere oproep of een oproep in de wachtstand zetten. Als u deze toets ingedrukt houdt, wordt de luidspreker in– of uitgeschakeld. |
| **10. EINDE** | Druk hierop om een oproep te beëindigen. Houd deze toets ingedrukt om het toetsenblok te vergrendelen. |
| **11.** **Toets** | Druk op deze toets om een andere invoermodus te activeren of houd deze toets ingedrukt om een invoermodus of symbool te kiezen uit de lijst. |
| **12.** **Toets** | Druk op deze toets om een spatie toe te voegen of houd deze toets ingedrukt om een lijst van symbolen weer te geven. |

13
14
15
16
17
18
19
20
21
1.3
MEGA PIXELS

| Item | Function |
|---|---|
| **13. Klepvergrendeling** | Druk hierop om de batterijklep te openen. |
| **14. Volume hoger/ spraaknotities** | Druk op deze toets op het volume te verhogen tijdens een gesprek.<br>Houd deze toets ingedrukt om de opname van Spraaknotities te starten. |
| **15. Volume lager/ spraakcode** | Druk op deze toets om het volume te verlagen tijdens een gesprek.<br>Houd deze toets ingedrukt om de Spraakcodefunctie te starten |
| **16. Cameralens** | 1.3 Megapixel CMOS–lens. |
| **17. Aansluiting voor auto–antenne** | Hiermee kunt u de telefoon aansluiten op een auto–antenne voor een betere ontvangt van het netwerksignaal. Verwijder simpelweg de rubberen dop en sluit de antenne aan. Plaats de rubberen dop weer terug als deze functie niet wordt gebruikt. |
| **18. AAN/UIT** | Druk op deze toets om de telefoon in en uit te schakelen. Of druk op deze toets en laat hem snel weer los om het Snelmenu weer te geven waarmee u profielen kunt wijzigen, de Comm Manager kunt openen en de toetsenblok– en apparaatvergrendeling kunt inschakelen. |
| **19. CAMERA** | Druk hierop om de camera te starten. Als de modus al geactiveerd is, wordt er een foto gemaakt of wordt het opnemen van een videoclip gestart. |
| **20. Sync/ Hoofdtelefoon/ Stroomaansluiting** | Hiermee sluit de USB–kabel aan om gegevens te synchroniseren of de batterij op te laden. Hiermee kunt u bovendien de meegeleverde stereohoofdtelefoon aansluiten om de handsfreeset te gebruiken of naar audiomedia luisteren. U kunt ook de wisselstroomadapter aansluiten om de batterij op te laden. |
| **21. Microfoon** | Spreek in de microfoon wanneer u een telefoongesprek ontvangt of begint, of wanneer u een spraaknotitie opneemt. |

## LED–indicatoren

De verschillende kleuren die kunnen worden weergegeven door de LED–indicator worden hieronder verklaard.

| LED–Indicator | Status |
|---|---|
| **Effen groen** | Batterij is volledig opgeladen. |
| **Uit** | Batterijhouder is leeg. |
| **Effen oranje** | Batterij wordt opgeladen of de telefoon gebruikt ActiveSync om te synchroniseren met een pc. |
| **Knipperend groen** | Verbinding met het netwerk. |
| **Knipperend blauw** | Bluetooth in modus 'Aan' of 'Identificeerbaar'. |
| **Knipperend rood** | Batterij bijna leeg (minder dan 4%). |
| **Knipperend oranje** | De temperatuur van de batterij is warmer of kouder dan de gebruiklimiet van 0 tot 48 °C, en de batterij laadt niet meer op. |
| **Oranje/groene LED uit** | Batterijstoring. De indicator Batterijstoring ( ) wordt weergegeven. In dit geval kan de knipperende groene LED worden hersteld door de wisselstroomadapter los te koppelen. |
| **Gedimd** | Geen netwerkverbinding. |

## Accessories

De volgende accessoires worden geleverd bij het apparaat:

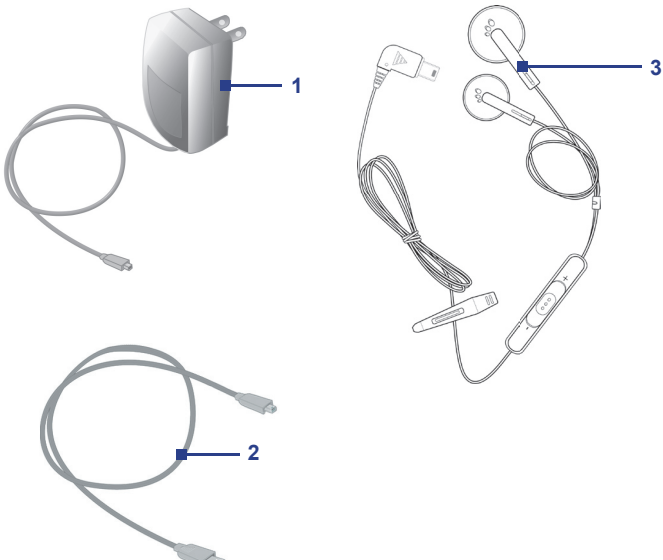


| Accessory | Function |
|---|---|
| **1. Wisselstroom–adapter** | Hiermee laadt u de batterij van het apparaat weer op. |
| **2. USB–kabel** | Hiermee sluit u het toestel aan op een pc en synchroniseert u gegevens. |
| **3. Stereohoofd–telefoon** | Sluit de hoofdtelefoon aan op de sync–aansluiting op uw telefoon. Deze is uitgerust met een volumeregelaar en een knop voor verzenden/beëindigen, waarmee u inkomende en uitgaande oproepen kunt aannemen en beëindigen. |

# 1.2 De SIM–kaart en miniSD–kaart installeren

Uw SIM–kaart (Subscriber Identity Module) krijgt u van uw serviceprovider en bevat de basisgegevens van uw abonnement zoals uw telefoonnummer en uw adresboek.

Controleer voor u begint of de telefoon is uitgeschakeld.

**1. Open de batterijklep.**
Druk op devergrendeling van de batterijklep om de klep te openen.

**2. Verwijder de batterij.**
Als de batterij is geïnstalleerd, kunt u de batterij verwijderen door deze aan de onderkant op te tillen.

**3. Plaats de SIM–kaart.**
Til de houder van de SIM–kaart op en installeer de SIM–kaart in de houder met de gouden contactpunten omlaag gericht. Als u klaar bent, drukt u de houder omlaag.

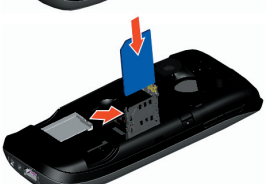

**4. Plaats de miniSD–kaart.**
Plaats uw miniSD–kaart (optioneel) met de gouden contactpunten omlaag gericht.

**5. Plaats de batterij en de batterijklep terug.**

# 1.3 Het beginscherm

In het beginscherm wordt belangrijke informatie weergegeven, zoals komende afspraken, statusindicatoren, de huidige datum, tijd, profiel en pictogrammen van programma's die u recentelijk hebt gebruikt. U kunt een programma rechtstreeks openen door het bijbehorende pictogram te selecteren en op ENTER te drukken.

- Om vanuit iedere willekeurige positie naar het beginscherm te gaan, drukt u op HOME.
- Als u het beginscherm wilt aanpassen, inclusief de achtergrond, klikt u op **Start** > **Instellingen** > **Beginscherm**.

Beginscherm

1. Selecteer een recent gebruikt programma en open het rechtstreeks vanuit het beginscherm
2. De naam van uw serviceprovider wordt weergegeven. Klik om de Comm Manager te openen.
3. Klik om de gegevens te zien van een gemiste oproep.
4. Klik om de tijd te zien van uw volgende afspraak.
5. Geeft het huidige profiel weer. Klik om het profiel te wijzigen.
6. Klik om de map berichten te openen.
7. Klik om alle programmapictogrammen weer te geven.
8. Geeft meldingen weer, zoals gemiste oproepen of nieuwe berichten.
9. Geeft de status van het GPRS– of GSM–netwerk weer.
10. Geeft de batterijstatus weer.
11. Geeft de signaalsterkte van het netwerk weer.
12. Geeft de huidige datum en tijd weer.
13. Klik om Contactpersonen, Oproepgeschiedenis of Berichten te openen.

# 1.4 Statusindicatoren en programmapictogrammen

In de volgende tabel vindt u de meest gebruikte statusindicatoren en hun betekenis.

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | GPRS beschikbaar |  | Nieuw e–mail– of SMS–bericht (Short Message Service) |
| | GPRS verbonden | | Nieuw expresbericht |
| | Bezig met spraakoproep | abc | Tekstinvoer met multidrukken, kleine letters |
| | Bezig met gegevensoproep | Abc | Tekstinvoer met multidrukken, hoofdletters |
| | Oproepen doorgeschakeld | ABC | Tekstinvoer met multidrukken, hoofdlettervergrendeling |
| | Oproep in de wachtstand | t9 | Tekstinvoer met T9–modus, kleine letters |
|  | Gemiste oproep | T9 | Tekstinvoer met T9–modus, hoofdletters |
|  | Nummer kiezen terwijl geen SIM–kaart is geïnstalleerd | T9 | Tekstinvoer met T9–modus, hoofdlettervergrendeling |
|  | Luidspreker aan | 123 | Numerieke invoermodus |
| | Batterijniveau | | Belsignaal uit |
| | Batterij bijna leeg | | Vibrerende oproepwaarschuwing |
| | Batterij vrijwel leeg | | Microfoon is gedempt |
| | Batterij wordt opgeladen | | Bluetooth |
| | Geen batterij of batterijstoring | | Geen SIM–kaart geïnstalleerd |
| | Signaalsterkte | | SIM–kaart met storing |
|  | Radioverbinding of geen signaal | | Bezig met roamen |
| | Radio–gedeelte uit | 1/2 | Lijn 1/2 |
|  | Synchronisatiefout | | |

In de volgende tabel vindt u de pictogrammen van de programma's die reeds op uw telefoon zijn geïnstalleerd.

| | | |
|---|---|---|
| | **ActiveSync** | Hiermee synchroniseert u informatie tussen uw telefoon en een pc. |
| | **Reken–machine** | Hiermee kunt u eenvoudig rekenen en berekeningen uitvoeren, zoals optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. |
| | **Agenda** | Hiermee kunt u uw afspraken bijhouden en vergaderverzoeken maken. |
| | **Oproep–geschiedenis** | Houdt een lijst bij van alle uitgevoerde, ontvangen en gemiste oproepen. |
| | **Camera** | Maakt in verschillende modi foto's. |
| | **Wissen Opslag** | Wist het geheugen, stelt de telefoon weer in op de fabrieksinstellingen en herstart vervolgens de telefoon. |
| | **ClearVue Document** | Hiermee kunt u Word–documenten bekijken op uw telefoon. |
| | **ClearVue PDF** | Hiermee kunt u PDF–documenten bekijken op uw telefoon. |
| | **ClearVue PPT** | Hiermee kunt u PowerPoint–bestanden bekijken op uw telefoon. |
| | **ClearVue Worksheet** | Hiermee kunt u Excel–werkbladen bekijken op uw telefoon. |
| | **Comm Manager** | Hiermee kunt u gemakkelijk uw telefoon in– en uitschakelen, synchronisatie met uw computer starten of stoppen, uw telefoon dempen, Bluetooth in– en uitschakelen, gegevensdiensten stoppen en Direct Push in– en uitschakelen. |
| | **Contact–personen** | Houdt de contactinformatie bij. |
| | **Download Agent** | Verschaft informatie over de downloadstatus en de inhoud die u van internet hebt gedownload. |
| | **File Explorer** | Hiermee kunt u bestanden op uw telefoon organiseren en beheren. |
| | **Spellen** | Hiermee kunt u een van twee spellen spelen: Bubble Breaker en Solitaire worden bij uw telefoon geleverd. |
| | **Internet Explorer** | Hiermee kunt u naar web– en WAP–sites gaan en nieuwe programma's en bestanden van internet downloaden. |

| | | |
|---|---|---|
| | **Berichten** | Hiermee kunt u e–mails en SMS–berichten verzenden en ontvangen. |
| | **MIDlet Manager** | Hiermee kunt u Java–toepassingen, zoals spelletjes en hulpprogramma's, downloaden en op de telefoon installeren. |
| | **Afbeeldingen en video's** | Hiermee kunt u afbeeldings– en videobestanden verzamelen, ordenen en sorteren in de map Mijn afbeeldingen van uw telefoon of op een opslagkaart. |
| | **Pocket MSN** | Hiermee kunt u expresberichten verzenden naar en ontvangen van uw MSN Messenger–contactpersonen. |
|  | **SAP–instellingen** | Hiermee is Bluetooth Remote SIM–toegang mogelijk voor uw apparaat. Hiermee kunt u een autosettelefoon gebruiken die het SIM Access Profile (SAP) ondersteunt om via Bluetooth toegang te krijgen tot de SIM–kaart van uw apparaat en oproepen uit te voeren of te ontvangen. U kunt ook SIM–contactpersonen van uw toestel downloaden naar de autosettelefoon. |
|  | **Instellingen** | Hiermee kunt u de telefoon aanpassen aan uw eigen voorkeuren. |
| | **Snel Keuze** | Hiermee kunt u snelkeuze–items maken voor het kiezen van veelgebruikte telefoonnummers of voor het openen van veelgebruikte programma's. |
| | **SIM–beheer** | Hiermee kunt u de contactpersonen beheren die zijn opgeslagen op uw SIM–kaart. U kunt dit programma ook gebruiken om SIM–gegevens te kopiëren naar Contactpersonen op uw telefoon. |
| | **STK (SIM Tool Kit) Service** | Hiermee kunt u toegang krijgen tot informatie en andere diensten die worden aangeboden door uw serviceprovider. |
|  | **Taakbeheer** | Hiermee kunt u uw actieve programma's bijhouden. |
| | **Taken** | Hiermee kunt u uw taken bijhouden. |
| | **Video–recorder** | Maakt in verschillende modi videoclips van verschillende lengte. |
| | **Spraak–notities** | Hiermee kunt u korte spraakopnamen maken. |
| | **Windows Media** | Hiermee kunt u video– en audiobestanden afspelen. |
| | **Wireless Modem** | Hiermee kunt u uw toestel gebruiken als een extern modem voor een pc via een Bluetooth– of USB–poort. |

## 1.5 Het menu Start gebruiken

Het menu Start bevindt zich linksonder in het beginscherm en geeft verschillende programmapictogrammen weer die verspreid zijn over een of meer schermen.

### De beschikbare programma's in het menu Start weergeven

- Klik in het beginscherm op **Start**.
- Als u meer programma's wilt zien, klikt u op **Meer**.

Uw telefoon wordt geleverd met verschillende gebundelde programma's die u onmiddellijk kunt gebruiken. U kunt extra programma's installeren vanaf de bijgeleverde cd Windows Mobile™ Aan de Slag of van internet, of u koopt mobiele telefoonsoftware in een winkel en installeert deze op uw telefoon.

## 1.6 Het Snelmenu gebruiken

Via het Snelmenu hebt u gemakkelijk toegang tot een reeks functies zoals het vergrendelen van uw telefoon of toetsenblok en het kiezen van een ander profiel. Zie hoofdstuk 4 voor meer informatie over profielen.

### Toegang tot het Snelmenu

1. Bruk kort op de aan/uit–knop (druk en laat snel weer los). Als u de aan/uit–knop ingedrukt houdt, wordt de telefoon uitgeschakeld.
2. Blader door de lijst en selecteer het gewenste item door te klikken op **Selecteren**, door op ENTER te drukken of door op de desbetreffende numerieke toets op het  oetsenblok te drukken.
3. Als u het Snelmenu wilt verlaten, klit u op **Annuleren**.

# 1.7 Informatie invoeren

U kunt tekst en cijfers invoeren met het toetsenblok. Deze telefoon ondersteunt drie manieren om tekst en getallen in te voeren: **Multidrukken**, **T9** en **Numeriek**. De modi Multidrukken en T9 worden gebruikt voor de invoer van tekst. De modus Numeriek is voor het invoeren van getallen.

Als u een veld selecteert waarin tekst of cijfers moeten worden ingevoerd, activeert de telefoon automatisch de juiste invoermodus. De statusindicator rechtsboven in het scherm toont de actieve invoermodus.

| | |
|---|---|
| abc | Tekstinvoer met multidrukken, kleine letters |
| Abc | Tekstinvoer met multidrukken, hoofdletters |
| ABC | Tekstinvoer met multidrukken, hoofdlettervergrendeling |
| t9 | Tekstinvoer met T9–modus, kleine letters |
| T9 | Tekstinvoer met T9–modus, hoofdletters |
| T9 | Tekstinvoer met T9–modus, hoofdlettervergrendeling |
| 123 | Numerieke invoermodus |

### De invoermodus wijzigen

1. Houd de toets ingedrukt.
2. Klik in het menu op de gewenste invoermodus.

## De modus Multidrukken gebruiken

In de modus Multidrukken kunt u een teken invoeren door te drukken op de numerieke toets waarop dat teken wordt vermeld.

### Tekst invoeren in de modus Multidrukken

- Druk eenmaal om het eerste teken op de numerieke toets in te voeren. Druk tweemaal om het tweede teken op de numerieke toets in te voeren, enzovoort.
- Als u een teken wilt invoeren dat zich op dezelfde numerieke toets bevindt, pauzeert u even na het invoeren van het eerste teken.
- Als u leestekens wilt invoeren, drukt u herhaaldelijk op **1** tot u het gewenste leesteken ziet.

### De toetsenbordinterval wijzigen

U kunt de tijdsduur wijzigen voor de pauze tussen het indrukken van dezelfde numerieke toets.

1. Klik in het beginscherm op **Start > Instellingen > Toegankelijkheid**.
2. Selecteer bij **Toetsenbordinterval** de lengte van de pauze tussen het indrukken van de toetsen.

## De T9–modus gebruiken

Als u in de T9–modus een woord wilt vormen, drukt u op de numerieke toetsen die de gewenste letters bevatten. Terwijl u de letters invoert, analyseert T9 uw toetsindrukken om te proberen het woord af te maken. Als u bijvoorbeeld het woord "ring", wilt invoeren, drukt u op 7, 4, 6, 4.

### Tekst invoeren in de T9–modus

1. Houd de –toets ingedrukt.
2. Klik in het menu op **T9**.
3. Voer een van de volgende handelingen uit:
   - Voer letters in door op de toetsen te drukken waarop de gewenste letters staan. Druk per letter maar één keer op een toets. Als er in het T9–woordenboek meer dan één keuze is voor uw invoer, wordt een lijst met beschikbare woorden weergegeven.
   - Druk op de –toets om een spatie in te voegen na een woord, of klik op een van de beschikbare woorden om de spatie automatisch toe te voegen.
   - Als u het gewenste woord niet ziet, klikt u op **Woord toevoegen?** in de lijst en voert u met Multidrukken het woord in.
   - Als u leestekens wilt invoeren, drukt u op **1** en maakt u een keuze uit een lijst met gangbare leestekens.

## De modus Numeriekgebruiken

Als in een tekstvak alleen numerieke invoer mogelijk is, zoals een telefoonnummer, schakelt de invoermodus automatisch over op de Numerieke modus. Als u echter cijfers wilt invoegen in een regel tekst, schakelt u over op de Numerieke modus en schakelt u vervolgens weer terug naar Multidrukken of T9 om de tekst verder in te voeren.

### Tekst invoeren in tekstvakken

1. Houd de toets ingedrukt om over te schakelen naar de Numerieke modus.
2. Voer met het toetsenblok het cijfer of de cijfers in die u wenst.
3. Schakel terug naar Multidrukken of T9 door de toets in te drukken en ingedrukt te houden en voltooi dan uw tekst.

## Meer invoertaken

In zowel Multidrukken als T9 wordt de eerste letter van een zin standaard een hoofdletter.

### Schakelen tussen hoofdletters, kleine letters en caps lock

- Druk op de toets om te schakelen tussen hoofdletters, kleine letters en caps lock binnen een tekstinvoermodus.

### Tekens wissen

- Als u een teken wilt wissen in een invoermodus, drukt u op TERUG.
- Als u een gehele tekst of numeriek veld wilt wissen in een van de invoermodi, houdt u TERUG ingedrukt.

### Een spatie invoeren

- In Multidrukken of T9 drukt u op de toets .

### Een symbool invoeren

1. Houd de toets ingedrukt.
2. Klik in het menu op **Symbolen** om de Symbolenpagina weer te geven.
3. Selecteer het gewenste symbool en druk op ENTER.

### Een nieuwe regel beginnen

In een tekstvak met meerdere regels, zoals het notitiegebied van een contactpersoon of een agenda–afspraak, doet u het volgende:

- Druk op ENTER in een van de invoermodi.

### Het plusteken voor internationale gesprekken invoeren

- Houd in een numeriek invoerveld de toets **0** ingedrukt.

# 1.8 Informatie over de batterij

De prestaties van een batterij zijn afhankelijk van een groot aantal factoren, zoals de netwerkconfiguratie van uw serviceprovider, de signaalsterkte, de omgevingstemperatuur waarin u de telefoon gebruikt, de functies en/of instellingen die u selecteert en gebruikt, items die op de verbindingspoorten van uw telefoon zijn aangesloten en uw gebruikspatronen voor spraak, gegevens en andere programma's.

Geschatte levensduur van de batterij (bij benadering):

- Spreektijd: 3,5 – 8 uur
- Stand–bytijd: 145 – 220 uur

**WAARSCHUWING!** U kunt als volgt het risico op brand of brandwonden verkleinen:

- Probeer de batterij niet te openen, uit elkaar te halen of te onderhouden.
- Niet indeuken, niet doorboren, geen kortsluiting veroorzaken via de externe contactpunten en niet in water of vuur gooien.
- Niet blootstellen aan temperaturen boven 60˚C (140˚F).
- Vervang de batterij alleen door een batterij die voor dit product is bedoeld.
- Neem bij het recyclen of weggooien van een gebruikte batterij de plaatselijke voorschriften in acht.

### Het scherm Energiebeheer

- Klik in het beginscherm op **Start > Instellingen > Energie beheer** om het scherm Energiebeheer te openen. U kunt het het batterijniveau controleren in de balk Hoofdbatterij.
- In het scherm Energiebeheer kunt u de het energieverbruik optimaliseren door de ach tergrondverlichting en scherminstellingen te wijzigen.

### Wat te doen bij een bijna lege batterij

Als u wordt gewaarschuwd dat de batterij bijna leeg is, doet u het volgende:

1. Sla onmiddellijk de huidige gegevens op.
2. Synchroniseer met uw pc om de batterij op te laden.
3. Schakel de telefoon uit.

Zie voor meer informatie over het laden van de batterij de **Verkorte handleiding**.

# Hoofdstuk 2

## Telefoonfuncties gebruiken

2.1 De telefoon gebruiken
2.2 Een oproep plaatsen
2.3 Een oproep ontvangen
2.4 Opties tijdens oproepen
2.5 Aanvullende kiesinformatie

# 2.1 De telefoon gebruiken

U kunt uw telefoon gebruiken om oproepen te plaatsen, te ontvangen en bij te houden, SMS–berichten (Short Message Service) en MMS–berichten (Multimedia Messaging Service) berichten te verzenden. U kunt ook een telefoonnummer rechtstreeks vanuit Contactpersonen kiezen en gemakkelijk SIM–contactpersonen kopiëren naar Contactpersonen op de telefoon

## Het Telefoon Scherm

Vanuit het Telefoonscherm kunt u een contactpersoon openen, kiezen en zoeken en zelfs een nieuw nummer opslaan in Contactpersonen. Als u het Telefoonscherm wilt openen, voert u een van de volgende handelingen uit:

- Druk op GESPREK.
- Voer rechtstreeks het telefoonnummer in door op de numerieke toetsen van het toetsenblok te drukken.

## Beltonen instellen

U kunt kiezen hoe u een melding wilt krijgen van inkomende oproepen, herinneringen, nieuwe berichten, alarmsignalen, enzovoort.

### Een beltoon instellen voor inkomende oproepen

1. Klik in het beginscherm op **Start** > **Instellingen** > **Geluiden**.
2. Selecteer een beltoon in de beltonenlijst.
3. Klik op **Gereed**.

Als u **Vibreren**selecteert, wordt het geluid gedempt en gaat de telefoon trillen wanneer u een oproep ontvangt. Het vibratiepictogram ( ) verschijnt in de titelbalk. Als u **Geen** selecteert in de beltoonlijst, geeft de telefoon geen beltoon. Meer informatie over geluiden, kunt u vinden onder "Kies hoe u wilt worden gewaarschuwd voor een gebeurtenis of actie" in hoofdstuk 4.

**Opmerking** Als u het volume tijdens een gesprek wilt aanpassen, drukt u op de knop VOLUME aan de zijkant van de telefoon. Als u het volume op een ander moment aanpast, heeft dat alleen betrekking op het geluidsniveau van het belsignaal, meldingen en MP3.

# 2.2 Een oproep plaatsen

Met uw telefoon kunt u oproepen plaatsen vanuit het Beginscherm, Telefoonscherm, vanuit Contactpersonen, Snelkeuze, Oproepgeschiedenis of SIM–contactpersonen (de contactpersonen die zijn opgeslagen op uw SIM–kaart).

## Een oproep plaatsen vanuit het Telefoonscherm

1. Ga vanuit het beginscherm naar het Telefoonscherm door te drukken op GESPREK of door te drukken op de numerieke toetsen van het toetsenblok.
2. Nadat u het volledige telefoonnummer hebt ingevoerd, drukt u op GESPREK

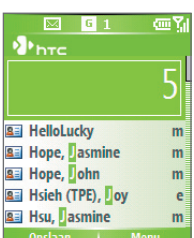


Telefoonscherm

**Tips**

- Tijdens het invoeren van het telefoonnummer drukt u op de knop TERUG als u een cijfer wilt wissen.
- Als u een numerieke toets op het toetsenblok indrukt, wordt een lijst met namen en nummers weergegeven terwijl uw telefoon zoekt in Contactpersonen, Oproepgeschiedenis, Snelkeuze en uw SIM–kaart om een zelfde naam of nummer te vinden. Als u bijvoorbeeld het cijfer 5 indrukt, worden namen weergegeven die beginnen met J, K en L, maar ook telefoonnummers die met een 5 beginnen. Het volgende cijfer dat u indrukt, verkleint het zoekresultaat. Als u de naam ziet van de persoon die u wilt bellen, selecteert u die naam en drukt u op GESPREK.

## Een oproep plaatsen vanuit Contactpersonen

1. Klik in het beginscherm op **Start > Contactpersonen**.
2. Voer een van de volgende handelingen uit:
   - Selecteer de gewenste contactpersoon en druk op GESPREK.
   - Selecteer de gewenste contactpersoon in de lijst met contactpersonen en druk tweemaal op de ENTER–knop (eenmaal om de contactgegevens te bekijken en eenmaal om het bijbehorende nummer te kiezen).

### Het te bellen nummer selecteren

Standaard wordt het mobiele nummer (m) van een contactpersoon gekozen als u een oproep plaatst vanuit Contactpersonen, maar u kunt ook een ander telefoonnummer kiezen.

1. Klik in het beginscherm op **Start > Contactpersonen**.
2. Selecteer de contactpersoon.
3. Druk de NAVIGATIETOETS naar links of rechts. De letter die het nummer weergeeft, verandert in m (mobiel), w (werk) of h (huis).

**Tip** U kunt ook toegang krijgen tot de lijst met contactpersonen door te klikken op **Contactpersonen** in het beginscherm (door op de RECHTERFUNCTIETOETS te drukken).

### De contactpersoon bewerken

Wanneer u een contactpersoon selecteert in de lijst en op ENTER drukt om de gegevens en de verschillende nummers van de contactpersoon te bekijken, kunt u het volgende doen:

- Informatie over de contactpersoon bewerken door te klikken op **Menu > Bewerken**.
- De geselecteerde contactpersoon opslaan op uw SIM–kaart op door te klikken op **Menu > Opslaan op SIM**.

## Een oproep plaatsen vanuit Oproepgeschiedenis

1. Klik in het beginscherm op **Start > Oproepgeschiedenis**.
2. Selecteer een naam of een nummer en druk op GESPREK.

**Tip** Druk in het scherm Oproepgeschiedenis op ENTER om gegevens te zien zoals het soort oproep (gekozen, gemist of ontvangen), de duur van de oproep, de datum en de tijd. Als u nogmaals op ENTER drukt, wordt het bijbehorende nummer gekozen.

### Oproepen aanpassen met behulp van het menu

U kunt verschillende opties kiezen in het **menu** Oproepgeschiedenis om de geplaatste, ontvangen of gemiste oproepen aan te passen en te filteren:

- **Contactpersoon zoeken:** Zoek de geselecteerde naam of het nummer in Contactpersonen.
- **SMS–bericht verzenden:** Verzend een SMS–bericht naar de geselecteerde naam of het geselecteerde nummer.
- **E–mail:** Verzend een e–mail naar de geselecteerde naam of het geselecteerde nummer.
- **Timers weergeven:** Geef de tijdsduur van de geselecteerde oproep weer.
- **Verwijderen:** Verwijder de geselecteerde oproep of het geselecteerde nummer uit de Oproepgeschiedenis.
- **Lijst wissen:** Verwijder alle oproepen en nummers uit Oproepgeschiedenis.
- **Opslaan in Contactpersonen:** Sla de geselecteerde naam of het geselecteerde nummer op in Contactpersonen.
- **Filter:** Deel de oproep of het nummer in bij verschillende soorten oproepen.

**Opmerking** U kunt een nummer ook opslaan in Contactpersonen door in het scherm Oproepgeschiedenis te klikken op Opslaan.

## Een oproep plaatsen vanuit Snelkeuze

U kunt oproepen plaatsen met behulp van Snelkeuze. Zie "Snelkeuze gebruiken" in hoofdstuk 8 voor meer informatie over het gebruik van Snelkeuze.

## Een oproep plaatsen vanuit SIM–beheer

1. Klik op **Start > Accessoires > SIM–beheer**. Wacht tot de inhoud van de SIM–kaart is geladen.
2. Kies de contactpersoon die u wilt bellen en klik op **Menu > Kiezen**.

## 2.3 Een oproep ontvangen

Wanneer u een oproep ontvangt, kunt u deze beantwoorden of negeren.

### Een inkomende oproep beantwoorden

- Als u de oproep wilt beantwoorden, klikt u op **Beantwoorden** of drukt u op GESPREK.

### Een inkomende oproep negeren

- Als u de oproep wilt negeren, klikt u op **Afwijzen** of drukt u op EINDE.

### Een oproep beëindigen

- Druk op EINDE.

## 2.4 Opties tijdens oproepen

Uw telefoon biedt verschillende opties voor het beheer van meerdere oproepen tegelijkertijd. U wordt gewaarschuwd als u nog een inkomende oproep hebt en u krijgt de keuze om de oproep te negeren of te accepteren. Als u al in gesprek bent en de nieuwe oproep accepteert, hebt u de keuze om tussen de twee bellers te schakelen of om een telefonische vergadering met alledrie de partijen in te stellen.

### Een andere oproep beantwoorden

1. Klik op **Beantwoorden** om de tweede oproep aan te nemen en de eerste oproep in de wachtstand te zetten.
2. Als u de tweede oproep wilt beëindigen en wilt terugkeren naar de eerste oproep, drukt u op EINDE.

### Schakelen tussen beide oproepen

- Als u wilt schakelen tussen twee oproepen, klikt u op **Wisselen**.

### Een telefonische vergadering instellen

1. Zet een oproep in de wachtstand en kies een tweede nummer of beantwoord een tweede inkomende oproep terwijl u al in gesprek bent.
2. Klik op **Menu > Vergadering**.

**Opmerkingen**

- Als de vergaderverbinding tot stand is gebracht, verschijnt het woord 'Conference' boven aan het scherm.
- Als u meer mensen wilt toevoegen aan de telefonische vergadering, klikt u op **Menu > Wachtstand**, voert u het telefoonnummer in en klikt u op **Hervatten** om terug te keren naar de oproep.
- Niet alle serviceproviders ondersteunen telefonisch vergaderen. Neem contact op met uw serviceprovider voor details.

### De luidspreker in– en uitschakelen

Dankzij de ingebouwde luidspreker kunt u handsfree spreken of andere mensen mee laten luisteren met een gesprek.

- Klik tijdens een gesprek op **Menu > Luidspreker aan**. Het pictogram van de luidspreker ( ) verschijnt bovenaan het scherm.
- Als u de luidspreker wilt uitschakelen tijdens de oproep, klikt u op **Menu > Luidspreker uit**.

**Tip** De luidspreker kan worden aan– en uitgezet door GESPREK in te drukken en ingedrukt te houden tijdens de oproep.

**Waarschuwing!** Houd het apparaat niet tegen uw oor wanneer de luidspreker is ingeschakeld. Zo voorkomt u beschadiging van uw gehoor.

### Een oproep dempen

Klik tijdens een oproep op **Dempen**, zodat u wel de beller kunt horen, maar de beller u niet kan horen. Als de microfoon is uitgeschakeld, verschijnt het pictogram ( ) in het scherm. Klik op **Demping uit** om de microfoon weer in te schakelen.

## 2.5 Aanvullende kiesinformatie

### Een alarmnummer kiezen

- Voer het alarmnummer in voor de regio waar u zich bevindt en druk op GESPREK.

**Tip** De SIM–kaart kan aanvullende alarmnummers bevatten. Neem contact op met uw serviceprovider voor details.

### Een internationale oproep plaatsen

1. Houd de toets **0** op het toetsenblok ingedrukt tot het teken verschijnt Het teken vervangt de 00 in het internationale kengetal van het land waarnaar u belt.
2. Voer het volledige telefoonnummer in en druk op GESPREK. Het volledige telefoonnummer omvat het landnummer, netnummer (zonder voorloopnul, indien van toepassing) en telefoonnummer.

### Een pauze invoegen in een kiesreeks

Voor bepaalde internationale oproepen is het nodig een pauze in te voegen in de kiesreeks om ervoor te zorgen dat de oproep kan worden verwerkt

1. Klik in het beginscherm op **Start > Contactpersonen**.
2. Selecteer de contactpersoon met het telefoonnummer waarin u een pauze wilt invoegen en druk op ENTER om het bijbehorende visitekaartje te openen.
3. Selecteer het gewenste telefoonnummer en klik op **Menu > Bewerken**.
4. Plaats de cursor op het telefoonnummer waarin u een pauze wilt invoegen en klik op **Menu > Pauze invoegen**. De letter "p" verschijnt in het nummer om aan te geven waar in de kiesreeks de pauze voorkomt.
5. Klik op **Gereed**.

## Een langere pauze in een kiesreeks invoegen

In sommige telefoonnummers moet in de kiesreeks een langere pauze dan de standaardpauze worden opgenomen. In dergelijke gevallen kunt u pauzeren zo lang u wilt en handmatig de kiesreeks voortzetten.

1. Klik in het beginscherm op **Start > Contactpersonen**.
2. Selecteer de contactpersoon met het telefoonnummer waarin u een langere pauze wilt invoegen en druk op ENTER om het bijbehorende visitekaartje te openen.
3. Selecteer het gewenste telefoonnummer en klik op **Menu > Bewerken**.
4. Plaats de cursor op het telefoonnummer waarin u een langere pauze wilt invoegen en klik op **Menu > Wachttijd invoegen**. De letter "w" verschijnt in het nummer om aan te geven waar de langere pauze (wachttijd) voorkomt in de kiesreeks.
5. Klik op **Gereed**.

**Opmerking** Als u een nummer kiest dat een langere pauze bevat, moet u op GESPREK drukken om verder te gaan met kiezen.

## SIM Tool Kit (STK)

U kunt deze functie alleen gebruiken als er een SIM–kaart in het apparaat is geplaatst. Met deze functie kunt u toegang krijgen tot een reeks informatiediensten die wordt verstrekt door uw serviceprovider.

1. Klik in het beginscherm op **Start > SIM Tool Kit (STK)**. Er verschijnt een lijst met aangeboden diensten.
2. Als u toegang tot een dienst wilt, klikt u op het item in de lijst.

# Hoofdstuk 3

## Synchroniseren van informatie en instellen van e–mailbeveiliging


3.1 Over ActiveSync

3.2 Instellen van ActiveSync

3.3 Informatie synchroniseren

3.4 Synchroniseren via Bluetooth

3.5 Synchroniseren van muziek en video

3.6 E–mailbeveiliging instellen

# 3.1 Over ActiveSync

Met ActiveSync kunt u gegevens op uw telefoon synchroniseren met gegevens op de pc, zoals de inhoud van Outlook. Met ActiveSync kunt u met Exchange Server synchroniseren via een draadloos of mobiel netwerk met Exchange Server, mits uw bedrijf of serviceprovider Exchange Server gebruikt in combinatie met Exchange ActiveSync.

U kunt ActiveSync specifiek gebruiken voor de volgende taken:

- Gegevens, zoals informatie van Outlook e–mail, Contactpersonen, Agenda of Taken op uw telefoon synchroniseren met de pc, evenals muziek en videobestanden.
- Outlook e–mail, contactpersonen, agenda–afspraken en taken op uw telefoon rechtstreeks synchroniseren met Exchange Server, zodat u op de hoogte kunt blijven, zelfs wanneer de pc is uitgeschakeld.
- Bestanden kopiëren van uw telefoon naar uw pc en omgekeerd.
- Selecteren welke gegevenstypen worden gesynchroniseerd en opgeven hoeveel gegevens worden gesynchroniseerd. U kunt bijvoorbeeld kiezen hoeveel weken met oude agenda–afspraken u wilt synchroniseren.
- Programma´s toevoegen aan en verwijderen van uw apparaat. Zie hoofdstuk 4, "Toevoegen en verwijderen van programma´s", voor meer informatie.

# 3.2 Instellen van ActiveSync

### ActiveSync installeren en instellen op uw computer

1. Installeer ActiveSync op uw pc, zoals beschreven op de cd Windows Mobile™ Aan de Slag.
2. Nadat het instellen is voltooid, start de wizard voor synchronisatie automatisch wanneer u uw telefoon aansluit op de pc. Deze wizard begeleidt u bij het tot stand brengen van een synchronisatie tussen uw telefoon en de computer. Klik op **Volgende**.
3. Schakel niet het selectievakje **Rechtstreeks synchroniseren met server die Microsoft Exchange Server gebruikt** in als u uw toestel wilt synchroniseren met een computer. Klik alleen maar op **Volgende** en ga verder met stap 8.

4. Als u uw apparaat wilt synchroniseren met Exchange Server, schakelt u het selectievakje **Rechtstreeks synchroniseren met server die Microsoft Exchange Server gebruikt** in en klikt u op **Volgende**.
5. Op het referentiescherm voor de Exchange–server voert u het adres van de Exchange–server, uw gebruikersnaam, wachtwoord en domeinnaam in.

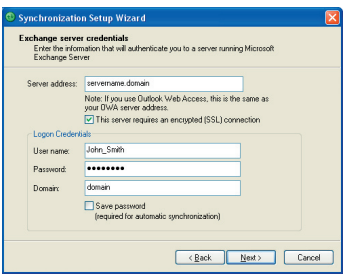


Als u niet het adres van de Exchange–server en de domeinnaam kent, kunt u deze opvragen bij uw netwerkbeheerder of als volgt opzoeken in uw computer:

- Klik in Outlook op **Extra > E–mailaccounts**.
- Selecteer **Bestaande e–mailaccounts weergeven of wijzigen**.
- Dubbelklik op **Microsoft Exchange Server**.
- In het venster Instellingen voor Exchange Server ziet u de naam van de Exchange Server.




- Als u de domeinnaam wilt weten, klikt u op **Start > Instellingen > Configuratiescherm** en dubbelklikt u op **Systeem**.
- In het dialoogvenster Systeemeigenschappen klikt u op het tabblad **Computernaam**. Daar wordt de domeinnaam weergegeven.

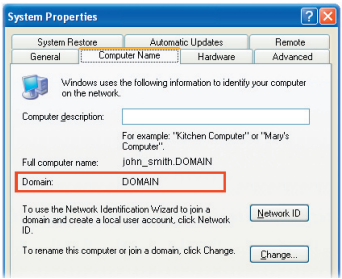


6. U moet de Exchange server–instellingen ook invoeren in uw apparaat. Zie "Rechtstreeks synchroniseren met de Exchange Server" voor meer informatie.
7. Klik in de wizard voor synchronisatie op **Volgende**.
8. Selecteer de informatietypen die moeten worden gesynchroniseerd tussen uw apparaat en de computer.

   Als u uw apparaat wilt synchroniseren met zowel uw computer als Exchange Server, doet u het volgende:

   - Voor de Contactpersonen, Agenda, E–mail en Taak–items bepaalt u of u deze wilt synchroniseren met de computer of met de Exchange Server. Deze items kunnenniet met beide worden gesynchroniseerd.
   - Schakel de selectievakjes in van de andere informatietypen als u die wilt synchroniseren met uw computer.
9. Klik op **Volgende**.
10. Klik op **Voltooien**.

**Tip** Nadat de wizard is voltooid, wordt uw telefoon automatisch door ActiveSync gesynchroniseerd. Nadat de synchronisatie is voltooid, kunt u de telefoon loskoppelen van de pc

# 3.3 Informatie synchroniseren

Als u uw telefoon aansluit op uw pc, begint ActiveSync onmiddellijk met synchroniseren. Zolang de telefoon is aangesloten, voert ActiveSync een synchronisatie uit zodra u een wijziging aanbrengt op de pc of het apparaat.

### Synchronisatie handmatig starten of stoppen

1. Sluit uw telefoon aan.
   - Voor het synchroniseren van lokale informatie op de pc, zoals Outlook–gegevens of mediabestanden, sluit u uw telefoon aan op de pc met behulp van Bluetooth of een kabel.
   - Als u rechtstreeks synchroniseert met Exchange Server, kunt u de verbinding met de pc ook gebruiken voor toegang tot het netwerk of u kunt synchroniseren via een mobiel netwerk zonder aansluiting op de PC.
2. Klik in ActiveSync op **Sync**. Als u de synchronisatie wilt beëindigen voordat deze is voltooid, klikt u op **Stoppen**.

## Outlook–gegevens synchroniseren met de computer

Als u een synchronisatierelatie tussen uw telefoon en de pc tot stand hebt gebracht, blijven de Outlook–gegevens door synchronisatie op beide apparaten up–to–date.

U kunt uw telefoon ook zodanig instellen dat synchronisatie met meerdere pc's of met een combinatie van een of meer pc´s en Exchange Server plaatsvindt. Als u met meerdere computers synchroniseert, verschijnen de items die u synchroniseert op alle computers waarmee ze worden gesynchroniseerd. Als u bijvoorbeeld synchronisatie hebt ingesteld met twee pc's (PC1 en PC2), die verschillende items bevatten, en als u Contactpersonen en Agenda op de telefoon synchroniseert met beide computers, is dit het resultaat:

| Locatie | Nieuwe status |
|---|---|
| **PC1** | Alle Outlook–contactpersonen en agenda–afspraken die zich op PC2 bevonden, bevinden zich nu ook op PC1. |
| **PC2** | Alle Outlook–contactpersonen en agenda–afspraken die zich op PC1 bevonden, bevinden zich nu ook op PC2. |
| **Phone** | Alle Outlook–contactpersonen en agenda–afspraken die zich op PC1 en PC2 bevinden, bevinden zich nu op de telefoon. |

**Opmerking** Outlook–e–mail kan slechts met één computer worden gesynchroniseerd.

### Wijzigen welke informatie wordt gesynchroniseerd

Standaard wordt een beperkte hoeveelheid informatie gesynchroniseerd om opslagruimte op de telefoon te besparen. U kunt de hoeveelheid informatie die wordt gesynchroniseerd wijzigen door de volgende stappen uit te voeren.

**Opmerking** Voordat u de synchronisatie–instellingen van uw telefoon wijzigt, dient u deze los te koppelen van de pc.

1. Klik in het beginscherm op **Start > ActiveSync**.
2. Klik in ActiveSync op **Menu > Opties**.
3. Voer een of meer van de volgende handelingen uit:

- Schakel het selectievakje in voor de items die u wilt synchroniseren. Als u een selectievakje niet kunt inschakelen, moet u het selectievakje voor hetzelfde type gegevens elders in de lijst mogelijk uitschakelen.
- Schakel het selectievakje uit voor items die u van synchronisatie wilt uitsluiten.
- Als u de synchronisatie van een computer wilt aanpassen, selecteert u de naam van de computer en klikt u op **Menu > Instellingen**.
- Als u de synchronisatie van een bepaald type informatie wilt aanpassen, selecteert u het informatietype en klikt u op **Instellingen**.
- Als u het synchroniseren met een computer helemaal wilt stoppen, selecteert u de naam van de computer en klikt u op **Menu > Verwijderen**.

**Opmerking** Outlook–e–mail kan slechts met één computer worden gesynchroniseerd.

## Outlook informatie synchroniseren met Exchange Server

U kunt synchronisatie met Exchange Server instellen op uw telefoon, mits dat voor u beschikbaar is gesteld via uw bedrijf of serviceprovider. U moet echter eerst uw beheerder om de volgende informatie vragen of deze informatie opzoeken op uw computer en vervolgens doorgaan met de stappen: naam van de Exchange Server, domeinnaam, uw gebruikersnaam en wachtwoord. (Zie "ActiveSync installeren en instellen op de computer" voor informatie over hoe u de naam van de Exchange Server en het domein op uw pc kunt vinden.)

**Opmerking** Voordat u de synchronisatie–instellingen van uw telefoon wijzigt, dient u deze los te koppelen van de pc.

### Rechtstreeks synchroniseren met Exchange Server

1. Klik in het beginscherm op **Start > ActiveSync > Menu > Server configureren**. Als u nog geen synchronisatie met Exchange Server hebt ingesteld, ziet u **Serverbron toevoegen**.
2. Voer in het scherm Serverinstellingen bewerken de naam in van de server met Exchange Server in het vakje **Serveradres** en klik op **Volgende**.
3. Voer in het scherm Gebruikersgegevens uw gebruikersnaam, wachtwoord en domeinnaam in.
4. Schakel het selectievakje **Wachtwoord opslaan** in als u het wachtwoord automatisch wilt opslaan zodat u dit niet telkens opnieuw hoeft in te voeren wanneer u verbinding maakt. Klik vervolgens op **Volgende**.
5. Schakel in het scherm Opties de selectievakjes in van de informatietypen die u wilt synchroniseren met Exchange Server.
6. Als u de synchronisatie van een bepaald type informatie wilt aanpassen, selecteert u het informatietype en klikt u op **Menu > Instellingen**.
7. Als u de regels voor het oplossen van synchronisatieconflicten wilt wijzigen, klikt u op **Menu > Geavanceerd** in het scherm Opties.
8. Klik op **Voltooien**.

**Opmerking** U kunt ook de wizard voor synchronisatie gebruiken om de telefoon in te stellen voor externe synchronisatie met Exchange Server. Deze wizard wordt gestart wanneer u de telefoon op de pc aansluit nadat u ActiveSync op de pc hebt geïnstalleerd.

## Synchronisatie met Exchange Server plannen

U kunt plannen dat de informatie automatisch wordt gesynchroniseerd tussen uw telefoon en Exchange Server, of de synchronisatie plannen met regelmatige tussenpozen. Maak een keuze uit deze twee methoden afhankelijk van uw hoeveelheid e–mail en welke methode u de meest kostenbesparende vindt.

### E–mails ontvangen en onmiddellijk andere informatie synchroniseren

Dankzij de **Direct Push**–technologie (Push E–Mail functie) kunt u nieuwe e–mails ontvangen op uw telefoon zodra deze binnenkomen in uw Postbus van Exchange Server. Met deze functie worden items zoals contactpersonen, afspraken en taken ook meteen bijgewerkt op uw telefoon als deze items zijn gewijzigd of als nieuwe invoer is toegevoegd in Exchange Server. Als u met Direct Push wilt werken, dient u een GPRS–verbinding te hebben op uw telefoon.

De Direct Push–functie werkt op uw telefoon als uw privé–netwerk, zoals een bedrijfsnetwerk, gebruikmaakt van Microsoft Exchange Server Service Pack 2 (SP2) met Exchange ActiveSync en na de eerste volledige synchronisatie met Exchange Server.

1. Klik op uw telefoon in ActiveSync op **Menu > Schema**.
2. Selecteer **Bij binnenkomst van items** in de selectievakjes **Piektijden** en **Buiten piektijden**.

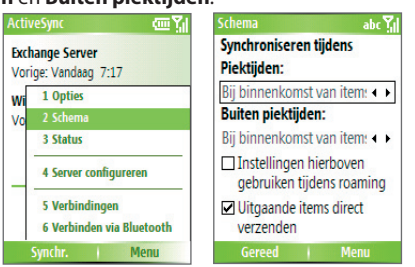


### Synchronisatie plannen op regelmatige basis

U kunt instellen hoe vaak u wilt synchroniseren tijdens **Piektijden** (dat zijn meestal uw werktijden) als de hoeveelheid e–mail groot is, of **Buiten piektijden** als de hoeveelheid e–mail klein is.

1. Klik op uw telefoon in ActiveSync op **Menu > Schema**.
2. Selecteer in het scherm Schema een kortere tijdsinterval in het vak **Piektijden** zodat u vaker e–mails kunt ontvangen.
3. Selecteer een langere tijdsinterval in het vak **Buiten piektijden**.

**Tip** Stel de dagen en uren in voor de piektijden en niet–piektijden door te klikken op **Menu > Piektijden** in het scherm Schema.

# 3.4 Synchroniseren via Bluetooth

U kunt uw telefoon aansluiten op uw pc met behulp van de lokale draadloze technologie en Bluetooth. De vereisten voor deze technologieën lijken sterk op elkaar, met enkele kleine verschillen.

### Synchroniseren met een pc via Bluetooth

1. Volg de instructies in de Help bij ActiveSync op de PC om Bluetooth op de PC te configureren voor ondersteuning van ActiveSync.
2. Klik in het beginscherm op **Start > ActiveSync**.
3. Klik op **Menu > Verbinden via Bluetooth**. Zorg ervoor dat de telefoon en de pc zich dicht bij elkaar bevinden.
4. Als dit de eerste keer is dat u via Bluetooth verbinding met deze pc maakt, moet u eerst de Bluetooth–wizard op de telefoon uitvoeren en een Bluetooth–verbinding met de pc instellen voordat de synchronisatie plaatsvindt.
5. Klik op **Sync**.
6. Als u klaar bent, klikt u op **Menu > Bluetooth afsluiten**.

**Opmerkingen**

- U kunt de levensduur van de batterij verlengen door Bluetooth uit te schakelen als deze functie niet wordt gebruikt.
- Als u uw telefoon via Bluetooth wilt aansluiten op en synchroniseren met een computer, moet uw computer beschikken over een Bluetooth–adapter of –dongle.

# 3.5 Synchroniseren van muziek en video

Als u muziek of andere digitale media wilt kunnen meenemen, werkt ActiveSync samen met Windows Media Player om muziek– en videobestanden te synchroniseren met uw telefoon.

Op het selecteren van het te synchroniseren gegevenstype Media in ActiveSync na, moeten alle instellingen voor mediasynchronisatie in Windows Media Player worden ingesteld. Voordat media kan worden gesynchroniseerd, moet u het volgende doen:

- Installeer Windows Media Player Versie 10 op de pc.
- Sluit uw telefoon op de pc aan via een USB–kabel. Als de telefoon momenteel via Bluetooth is verbonden, moet u die verbinding beëindigen voordat u media kunt synchroniseren.
- Plaats een opslagkaart van 32 MB of meer in uw telefoon.
- Stel een synchronisatieverbinding in tussen de opslagkaart en Windows Media Player.

## Synchronisatie–instellingen voor media wijzigen

Nadat u in ActiveSync het informatietype Media hebt geselecteerd om te synchroniseren, kunnen al uw favoriete muziek– en videobestanden in afspeellijsten van Windows Media Player worden gesynchroniseerd. U hoeft voor die mediabestanden alleen maar synchronisatie in te stellen in Windows Media Player.

### Een synchronisatierelatie met een opslagkaart instellen

1. Open Windows Media Player op de pc.
2. Klik op de tab **Sync**.
3. Selecteer de opslagkaart.
4. Klik op **Set up Sync**.
5. Kies of u automatisch of handmatig wilt synchroniseren.

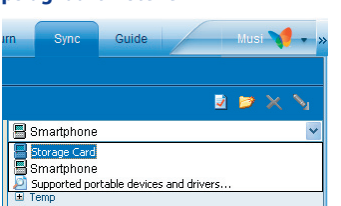


Zie "Windows Media Player gebruiken" in hoofdstuk 7 voor informatie over het gebruik van Windows Media Player op de telefoon.

# 3.6 E–mailbeveiliging instellen

Windows Mobile op uw telefoon beschermt uw Outlook e–mails door middel van Secure/Multipurpose Internet Mail Extension (S/MIME), waarmee u uw berichten digitaal kunt ondertekenen en kunt coderen.

S/MIME maakt gebruik van autorisatiesleutels en certificaten waarmee u uw berichten digitaal kunt ondertekenen als bewijs van uw identiteit voor de ontvangers. Autorisatiesleutels worden ook gebruikt bij het coderen van berichten om de privacy te verbeteren en het onbevoegd wijzigen of "hacken" van uw berichten te voorkomen. U kunt een bericht met of zonder certificaat coderen. Om een gecodeerd bericht te kunnen lezen, hebt u echter een geldig certificaat nodig voor het decoderen van e–mailberichten.

**Opmerking** S/MIME–codering en digitale ondertekeningen voor Windows Mobile–apparatuur zijn alleen beschikbaar voor Exchange Server 2003 Service Pack 2 of een latere versie die S/MIME ondersteunt. Als u niet een van deze pakketten gebruikt, of als u nog geen synchronisatie hebt uitgevoerd, zijn deze opties niet beschikbaar.

## Digitaal ondertekenen en coderen van alle berichten

Met ActiveSync kunt u S/MIME–codering en ondertekening van e–mail instellen. U moet een geldig certificaat aanvragen voor het ondertekenen of coderen van e–mail om e–mail te kunnen ondertekenen of coderen.

1. Klik in het beginscherm op**Start** > **ActiveSync**.
2. Klik op **Menu** > **Opties**.
3. Selecteer het informatietype **E–mail** en klik op **Instellingen**. Klik in het scherm E–mail synchroniseren op**Menu** > **Geavanceerd**.

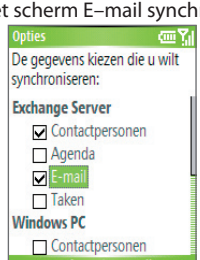


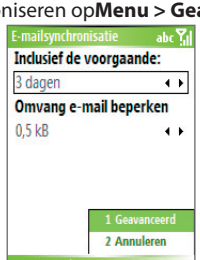

4. Voer een van de volgende handelingen of beide handelingen uit:
   - Als u al uw uitgaande e–mailberichten wilt ondertekenen zodat de ontvangers er zeker van zijn dat deze berichten door u zijn verzonden en op geen enkele manier zijn gewijzigd, selecteert u **Berichten ondertekenen**.
   - Als u al uw uitgaande e–mailberichten wilt coderen zodat de inhoud alleen door de bedoelde ontvangers kan worden gelezen, selecteert u **Berichten coderen**.
5. Klik op **Menu > Certificaat kiezen** om een certificaat te selecteren voor het ondertekenen of coderen van uitgaande e–mailberichten.

   U kunt certificaten selecteren voor het afzonderlijk ondertekenen of coderen van e–mailberichten als u ervoor kiest om niet alle uitgaande e–mail te ondertekenen of coderen. Zie "Afzonderlijk ondertekenen en coderen van berichten" in hoofdstuk 6 voor informatie over het ondertekenen en coderen van afzonderlijke berichten.

# Hoofdstuk 4

## Uw telefoon beheren


4.1 Uw telefoon aanpassen

4.2 Programma's toevoegen en verwijderen

4.3 Taakbeheer en geheugenbeheer gebruiken

4.4 Beheer en back–ups van bestanden maken

4.5 Uw telefoon beveiligen

4.6 De telefoon herstarten

4.7 Uw telefoon opnieuw instellen

# 4.1 Uw telefoon aanpassen

## Het beginscherm instellen

Het beginscherm is het startpunt voor de meeste taken.
Alle programma's en functies zijn toegankelijk vanuit het beginscherm.

De bovenzijde van het beginscherm geeft de pictogrammen weer van de programma's die u het laatst hebt gebruikt. Het midden van het beginscherm kan uw volgende afspraak weergeven, het aantal nieuwe berichten (voicemail, SMS, e–mail of MMS) dat u hebt ontvangen en andere belangrijke informatie. Als u klikt op een pictogram of item op het beginscherm, wordt het bijbehorende programma geopend.

### Het beginscherm aanpassen

1. Klik in het beginscherm op **Start > Instellingen > Beginscherm**.
2. In **Indeling beginscherm, Kleurenschema**, **Achtergrondafbeelding** en **Time–out** selecteert u de gewenste opties. Klik op **Gereed**.

**Tip** U kunt de achtergrondafbeelding op drie manieren instellen:

- Gebruik ActiveSync om uw favoriete afbeelding te kopiëren naar de directory in uw telefoon: Mijn apparaat\Toepassingsgegevens\Start. Vervolgens kunt u de afbeelding selecteren als achtergrondafbeelding via **Start > Instellingen > Beginscherm > Achtergrondafbeelding**.
- Maak een foto met de camera van de telefoon. Als u de foto bekijkt in het Voorbeeldscherm, klikt u op **Menu > Gebruiken als beginscherm** en volgt de aanwijzingen op het scherm om de gemaakte foto als achtergrondafbeelding in te stellen.
- Gebruik het programma Afbeeldingen en video´s om de achtergrondafbeelding in te stellen. Zie "Een afbeelding instellen als achtergrond van het beginscherm" in hoofdstuk 7 voor meer informatie.

## Taal instellen, landinstellingen en andere regionale opties

De regionale instellingen die horen bij uw locatie zijn al ingesteld in uw telefoon.

### De regionale instellingen wijzigen

U kunt de taal, landinstellingen, notatie van datum, tijd, getallen en valuta opgeven.

1. Klik in het beginscherm op **Start > Instellingen > Regionale instellingen**.
2. Selecteer bij **Taal** de door u gewenste taal.
3. Selecteer bij **Landinstellingen** de instelling voor de door u geselecteerde taal. De optie Landinstellingen wijzigt automatisch de notatie van de overige opties (zoals datum, tijd en valuta) overeenkomstig de gekozen landinstelling.
4. Klik op **Gereed**.

**Opmerking** U dient uw telefoon uit en weer in te schakelen om de wijzigingen door te voeren.

## De datum en tijd instellen

1. Klik in het beginscherm op **Start > Instellingen > Klok en alarmsignalen > Datum en tijd**.
2. Selecteer uw tijdzone bij **Tijdzone**.
3. Bewerk bij **Datum** maand, dag of jaar.
4. Bewerk bij **Tijd** uren, minuten en seconden.
5. Klik op **Gereed**.

## Kies hoe u wilt worden gewaarschuwd voor een gebeurtenis of actie

Een profiel is een groep instellingen die bepaalt hoe uw telefoon u waarschuwt voor inkomende oproepen, gebeurtenissen zoals e–mailontvangstmeldingen, alarmsignalen of systeemgebeurtenissen. Een aantal verschillende vooraf ingestelde combinaties van deze instellingen worden geleverd bij uw telefoon. Elk profiel verschijnt met een beschrijvende naam.

### Het huidige profiel wijzigen

1. Klik in het beginscherm op **Profiel [Type]**. Voorbeeld: **Profiel Normaal**.
2. Selecteer het gewenste profiel en klik op **Gereed**.

**Tip** Als u het profiel snel wilt wijzigen, drukt u kort op AAN/UIT om het Snelmenu te openen en klikt u op een profiel.

### Een profiel bewerken

1. Klik in het beginscherm op **Profiel [Type]**. Voorbeeld: **Profiel Normaal**.
2. Selecteer het profiel dat u wilt bewerken.
3. Klik op **Menu > Bewerken**.
4. Voer een van de volgende handelingen uit:
   - Wijzig de instellingen en klik op **Gereed**.
   - Als u wilt annuleren zonder de wijzigingen op te slaan, klikt u op **Annuleren**.

**Tip** Als u wilt terugkeren naar de standaardprofielinstellingen, klikt u op **Menu > Standaardwaarden**.

### Het geluid voor een gebeurtenis opgeven

1. Klik in het beginscherm op **Start > Instellingen > Geluiden**.
2. Selecteer een geluid voor de gewenste gebeurtenis. Selecteer **Geen** als u geen geluid wilt instellen.
3. Klik op **Gereed**.

**Opmerking** Voor beltonen kunt u geluiden gebruiken in de bestandsindelingen. wav,.mid,.wma of.mp3. Voor meldingen of herinneringen kunt u .wav– of.mid–bestanden gebruiken.

**Tip** Als u een geluid selecteert, wordt het geluid afgespeeld. Als u het geluid nogmaals wilt horen, selecteert u **Menu > Afspelen**.

### Geluid instellen voor het indrukken van toetsen

1. Klik in het beginscherm op **Start > Instellingen > Geluiden**.
2. Selecteer een geluid bij **Toetsenblokknop**. Selecteer **Geen** als u geen geluid wilt horen bij het indrukken van een toets.
3. Klik op **Gereed**.

### Een geluid kopiëren naar uw telefoon

Nadat u op uw telefoon een geluidsbestand hebt gevonden, kunt u dit gebruiken als beltoon, melding of herinnering. U kunt geluidsbestanden in de indeling.wav,.mid of.wma gebruiken.

1. Sluit de telefoon aan op de pc via een USB–verbinding.
2. Kopieer het gewenste geluidsbestand op uw pc.
3. Klik vanuit uw pc in ActiveSync op **Verkennen** en dubbelklik op **Mijn Windows Mobile–apparaat**.

4. Voer een van de volgende handelingen uit:
   - Als u het geluidsbestand wilt opslaan op uw telefoon, dubbelklikt u op **Toepassingsgegevens**, dubbelklikt u op **Geluiden** en plakt u het bestand in die map.
   - Als u het geluidsbestand wilt opslaan op uw opslagkaart dubbelklikt u op **Opslagkaart** en plakt u het bestand in de door u gewenste map.

### Een alarm instellen

1. Klik in het beginscherm op **Start** > **Instellingen** > **Klok en alarmsignalen** > **Alarm**.
2. Kies bij **Alarm** een van de volgende opties:
   - **Uit** om het alarm uit te schakelen.
   - **Aan** om het alarm in te schakelen.
3. Voer bij **Tijd alarm** het tijdstip in waarop het alarmsignaal moet afgaan.
4. Klik op **Gereed**.

## Persoonlijke informatie instellen

Het invoeren en weergeven van informatie over de eigenaar kan nuttig zijn. Iemand die de telefoon vindt als u deze kwijt bent geraakt, kan het apparaat dan terugbrengen.

### Gegevens over de eigenaar invoeren

1. Klik in het beginscherm op **Start** > **Instellingen** > **Info over eigenaar**.
2. Voer het volgende in:
   - Typ bij **Naam** uw naam.
   - Typ bij **Telefoonnummer** een nummer waarop u bereikbaar bent.
   - Typ bij **E–mailadres** uw e–mailadres.
   - Typ bij **Opmerkingen** eventuele informatie die u wilt toevoegen.
3. Klik op **Gereed**.

## Opties instellen voor prestaties en onderhoud

### Toegankelijkheidsinstellingen wijzigen

1. Klik in het beginscherm op **Start > Instellingen > Toegankelijkheid**.
2. Selecteer uw voorkeuren voor de volgende items:
   - **Systeemlettertype** voor het instellen van de grootte van het lettertype dat wordt afgebeeld in het scherm.
   - **Toetsenbordinterval** voor het instellen van de tijdsduur tussen toetsindrukken bij het invoeren van tekst in de modus Multidrukken
   - **Time–out bij be vestiging** voor het instellen van de tijdsinterval voordat een niet–bevestigde actie wordt uitgeschakeld.
   - **Waarschuwing inkomende oproepen** voor het instellen van het volume van de waarschuwing bij inkomende oproepen of ontvangen nieuwe berichten als u bezig bent met een oproep.
3. Klik op **Gereed**.

### Wijzigen van instellingen energiebeheer

U kunt met behulp van Energiebeheer de batterij controleren en instellingen configureren die de levensduur van de batterij verlengen.

1. Klik in het beginscherm op **Start > Instellingen > Energiebeheer**.
2. Pas het volgende aan:
   - Selecteer bij **Timeout verlichting op batterij** hoe lang de telefoon ongebruikt moet zijn voordat de verlichting wordt uitgeschakeld.
   - Selecteer bij **Timeout verlichting op AC** hoe lang de telefoon ongebruikt moet zijn voordat de verlichting wordt uitgeschakeld bij gebruik van netvoeding.
   - Selecteer bij **Time–out voor weergave** hoe lang de telefoon ongebruikt moet zijn voordat het scherm wordt uitgeschakeld.
3. Klik op **Gereed**.

**Tip** **Hoofdbatterij** geeft de resterende levensduur van de batterij aan.

### Het versienummer van het besturingssysteem zoeken

- Klik in het beginscherm op **Start > Instellingen > Info**.
  Het versienummer van het besturingssysteem dat is geïnstalleerd op uw telefoon en de copyrightinformatie van de fabrikant worden weergegeven.

### De telefoonspecificaties zoeken

- Klik in het beginscherm op **Start > Instellingen > Systeeminformatie**.
  Het scherm Systeeminformatie toont telefoonspecificaties zoals de processor, snelheid, geheugen, scherm, modelnaam, enzovoort.

### Foutenrapportage in– en uitschakelen

1. Klik in het beginscherm op **Start > Instellingen > Foutenrapportage**.
2. Selecteer bij **FoutenrapportageInschakelen** of **Uitschakelen** om de foutenrapportage in of uit te schakelen.
3. Klik op **Gereed**.

## Instellen van de klok in het scherm Ontgrendelen

U kunt kiezen of u de tijd/datum wilt weergeven of verbergen in het scherm Ontgrendelen.

1. Klik in het beginscherm op **Start > Instellingen > Klok in scherm Ontgrendelen**.
2. Selecteer het item **Weergave digitale klok in scherm "Ontgrendelen" inschakelen** om deze functie te activeren.

## 4.2 Programma's toevoegen en verwijderen

Voordat u aanvullende programma's voor uw telefoon aanschaft, moet u de naam van de telefoon noteren, evenals de versie van Windows Mobile–software die op de telefoon wordt uitgevoerd en het type processor. Aan de hand van deze gegevens kunt u gemakkelijker een programma selecteren dat compatibel is met uw telefoon. Zie "Versienummer besturingssysteem zoeken" in dit hoofdstuk voor meer informatie.

Programma's die te koop worden aangeboden bevatten gewoonlijk een Setup–programma (doorgaans 'setup.exe' genaamd) dat u eerst op de pc moet installeren. Vervolgens kunt u ActiveSync gebruiken om programma's aan de telefoon toe te voegen, of een programma rechtstreeks vanaf internet toe te voegen.

### Programma´s toevoegen

1. Download het programma naar uw pc (of plaats de cd of schijf dat het programma bevat in uw pc). Mogelijk ziet u een EXE–bestand, een ZIP–bestand, een bestand Setup.exe of verschillende versies van bestanden voor verschillende typen apparaten en processors. Zorg ervoor dat u een programma selecteert dat is ontworpen voor uw type telefoon en processor.
2. Lees eventuele documentatie of installatie–instructies die worden meegeleverd met het programma. Veel programma's zijn voorzien van speciale installatie–instructies.
3. Sluit het apparaat aan op de telefoon en de pc.
4. Dubbelklik op het EXE–bestand.
   - Als het uitvoerbare bestand een installatiewizard is, volgt u de instructies op het scherm. Nadat het programma op de pc is geïnstalleerd, wordt het automatisch overgebracht naar de telefoon.
   - Als er geen installatiewizard wordt gestart, ziet u een foutbericht met de melding dat het programma wel goed is maar dat het is ontworpen voor een ander type computer. U moet dit programma kopiëren naar uw telefoon. Als u geen installatie–instructies voor het programma kunt vinden, gebruikt u ActiveSync om het programma naar de map Program Files van de telefoon te kopiëren.

### Een programma verwijderen

Programma's die met de telefoon zijn meegeleverd, kunnen niet worden verwijderd.

1. Klik in het beginscherm op **Start** > **Instellingen** > **Programma´s verwijderen**.
2. Ga naar het programma dat u wilt verwijderen.
3. Klik op **Menu** > **Verwijderen**.

## 4.3 Taakbeheer en geheugenbeheer gebruiken

### Kijken hoeveel geheugen beschikbaar is

1. Klik in het beginscherm op **Start** > **Instellingen** > **Info**.
2. Ga naar **Beschikbaar geheugen**.

### Taakbeheer gebruiken

Met Taakbeheer kunt u alle programma´s op uw telefoon bekijken in de vorm van een lijst. Vanuit Taakbeheer kunt u overschakelen naar elk geopend programma of dat activeren of afsluiten. U kunt hiermee ook de geheugenstatus van uw telefoon en de batterij–informatie bekijken.

### Taakbeheer starten

- Klik op **Start** > **Taakbeheer**.

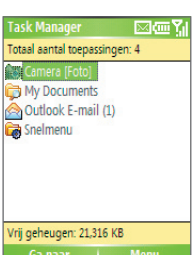

Het menu Taakbeheer bevat de volgende opties.

| Optie | Actie |
|---|---|
| **Ga naar** | Schakelt over naar het geselecteerde programma. |
| **Vernieuwen** | Vernieuwt het scherm van Taakbeheer om de lijst met actieve programma´s weer te geven. |
| **Stop** | Stopt het geselecteerde programma. Onder aan het scherm ziet u de status van het beschikbare geheugen. |
| **Alles stoppen** | Stopt alle vermelde programma´s. Klik op **OK** om te bevestigen dat u alle actieve programma´s wilt stoppen. Onder aan het scherm ziet u de status van het beschikbare geheugen. |
| **Stop alle niet gekozen.** | Stopt alle gebruikte programma´s in de lijst behalve de door u geselecteerde. |
| **Systeem Info** | Informatie weergeven over batterijstatus, geheugengebruik, flits en apparaatinformatie. |
| **Info** | Hiermee kunt u de programmanaam, versie en copyrightinformatie weergeven. |

## 4.4 Beheer en back–ups van bestanden maken

U kunt met ActiveSync een back–up van bestanden naar de pc maken, of bestanden kopiëren naar een opslagkaart in uw telefoon. U kunt uw bestanden en mappen ook efficiënt beheren met behulp van de in uw telefoon geïnstalleerde Verkenner.

Met ActiveSync kunt u gegevens van de pc naar de telefoon kopiëren of verplaatsen en omgekeerd. Wijzigingen die u aanbrengt in de gegevens van de ene computer zijn niet van invloed op de gegevens van de andere computer. Als u gegevens automatisch wilt bijwerken op zowel uw telefoon als de pc, moet u de gegevens synchroniseren. Raadpleeg de Help bij ActiveSync op de pc voor meer informatie over het kopiëren en synchroniseren van bestanden.

### Een bestand kopiëren met ActiveSync

Het kopiëren van een bestand resulteert in afzonderlijke versies van een bestand op uw telefoon en de pc. Aangezien de bestanden niet zijn gesynchroniseerd, zijn wijzigingen die in het ene bestand worden aangebracht niet van invloed op het andere bestand.

1. Sluit het apparaat aan op de pc.
2. Klik in ActiveSync op **Verkennen** zodat de map Mobile Device voor uw telefoon wordt geopend.
3. Ga in de map Mobile Device naar het bestand dat u op uw telefoon of de pc wilt kopiëren.
4. Voer een van de volgende handelingen uit:
   - Als u het bestand naar de telefoon wilt kopiëren, klikt u met de rechtermuisknop op het bestand en klikt u op **Kopiëren**. Klik met de rechtermuisknop op de gewenste map op de telefoon en klik op **Plakken**.
   - Als u het bestand naar de pc wilt kopiëren, klikt u met de rechtermuisknop op het bestand en klikt u op **Kopiëren**. Klik met de rechtermuisknop op de gewenste map op de pc en klik op **Plakken**.

## Verkenner gebruiken

Verkenner biedt veel gemakkelijk te gebruiken functies voor het beheer van bestanden en mappen.

### Verkenner starten

- Klik in het beginscherm op **Start > Verkenner**.

Verkenner werkt in de volgende twee weergavemodi:

- Lijstweergave
- Pictogramweergave

Verkenner geeft de gehele bestandsstructuur in het geheugen van uw telefoon weer. De functies zijn voornamelijk gericht op mappenbeheer. Wanneer u Verkenner start, wordt standaard de Lijstweergave gebruikt. Als u wilt schakelen tussen weergaven, klikt u op **Menu** > **Weergave** > **Pictogrammen** of **Lijst**.

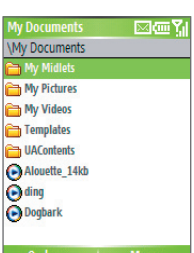


Verkenner – Lijstweergave

Het menu van Verkenner bevat de volgende opties:

| Optie | Actie |
|---|---|
| **Verzenden** | Hiermee kunt u het geselecteerde bestand via een van de berichtfuncties verzenden. |
| **Verzenden** | Hiermee kunt u het geselecteerde bestand verzenden via Bluetooth. |
| **Bewerken** | Opent een menu waarin u kunt kiezen uit knippen, kopiëren, plakken, verwijderen of hernoemen van een bestand. U kunt ook een nieuwe map maken. |
| **Eigenschappen** | Informatie bekijken over een geselecteerde map of bestand. |
| **Weergave** | Opent een menu waar u kunt schakelen tussen de Pictogrammenweergave en de Lijstweergave. |
| **Sorteren op** | Opent een menu waar u kunt kiezen uit het sorteren van bestanden of mappen op Naam, Datum, Grootte of Type. |
| **Mijn apparaat** | Geeft de mappen en bestanden weer in de basismap van de telefoon. |
| **Mijn documenten** | Geeft de mappen en bestanden weer in de map Mijn documenten. |

### Een bestand verzenden als e–mailbijlage

1. Selecteer een bestand in Verkenner.
2. Klik op **Menu** > **Verzenden**.
3. Selecteer in het scherm Berichten **Outlook e–mail** of een aangepaste e–mailaccount.
4. Het bestand wordt automatisch gekoppeld aan het nieuwe bericht. Geef de ontvanger en het onderwerp op en typ uw bericht
5. Klik op **Verzenden**.

# 4.5 Uw telefoon beveiligen

Uw telefoon heeft verschillende beveiligingsniveaus. U kunt de telefoon beschermen tegen onbevoegd gebruik door een zogenaamde PIN–code (Personal Identification Number) in te stellen voor het voeren van gesprekken. De eerste PIN–code krijgt u van uw serviceprovider. Bovendien kunt u het toetsenblok of de complete telefoon vergrendelen om onbevoegd gebruik te voorkomen.

### Inschakelen van de SIM PIN–code (Personal Identification Number)

1. Klik in het beginscherm op **Start > Instellingen > Beveiliging**.
2. Klik op **SIM PIN–code inschakelen**.
3. Voer uw PIN–code in en klik op **Gereed**.

**Opmerking** Als u wilt annuleren zonder de SIM PIN–code in te schakelen, klikt u op **Annuleren**.

### Uitschakelen van de SIM PIN–code

1. Klik in het beginscherm op **Start > Instellingen > Beveiliging**.
2. Klik op **SIM PIN–code uitschakelen**.
3. Voer uw PIN–code in en klik op **Gereed**.

### De SIM PIN–code wijzigen

Vergeet niet om uw PIN–code ergens te noteren. Als de SIM PIN–code is geactiveerd, moet u deze PIN invoeren om de telefoon te ontgrendelen.

1. Klik op **Start > Instellingen > Beveiliging**.
2. Klik op **PIN2 wijzigen**.
3. Voer bij **Oude PIN–code** de huidige PIN–code in.
4. Voer de nieuwe PIN–code in, bevestig deze en klik op **Gereed**.

## Het toetsenblok vergrendelen

Met de toetsenblokvergrendeling wordt de werking van het toetsenblok uitgeschakeld. Dit is een handige functie om bijvoorbeeld te voorkomen dat de telefoon zichzelf inschakelt in uw jaszak en er onbedoeld toetsen worden ingedrukt.

### Het toetsenblok vergrendelen

- Houd in het beginscherm de toets START ingedrukt en klik op **Toetsblokkering**. Zodra het toetsenblok is vergrendeld, verandert het label van de linker functietoets in **Ontgrendelen**.

**Opmerking** U kunt nog wel oproepen ontvangen en alarmnummers bellen als het toetsenblok is vergrendeld.

### Het toetsenblok ontgrendelen

- Klik in het beginscherm op **Ontgrendelen** en druk op de toets .

## De telefoon vergrendelen

Apparaatblokkering is een extra beveiligingsfunctie die onbevoegd gebruik van uw telefoon voorkomt.

### Apparaatblokkering in– en uitschakelen

1. Klik in het beginscherm op **Start > Instellingen > Beveiliging**.
2. Klik op **Apparaatblokkering**.
3. Selecteer het item **Vragen indien apparaat niet gebruikt wordt gedurende** en selecteer hoe lang de telefoon inactief moet zijn voordat deze automatisch vergrendeld wordt.
4. Selecteer het type wachtwoord (**Alleen SIM** of **Sterk alfanumeriek**).
5. Typ en bevestig uw wachtwoord.
6. Klik op **Gereed**.
7. Als u Apparaatblokkering wilt uitschakelen, klikt u op **Start > Instellingen > Beveiliging > Apparaatblokkering** om naar de instellingenpagina te gaan (wachtwoord vereist) en wist u het item **Vragen indien apparaat niet gebruikt wordt gedurende**.

### Uw telefoon vergrendelen/ontgrendelen

- Als u de instelling van Apparaatblokkering eenmaal hebt geconfigureerd, kunt u uw telefoon rechtstreeks vanuit het Snelmenu vergrendelen zonder de instellingen opnieuw te hoeven configureren.
- Als het apparaat is geblokkeerd, klikt u op **Ontgrendelen** en typt u het wachtwoord om het apparaat te ontgrendelen

## 4.6 De telefoon herstarten

Het kan gebeuren dat u uw telefoon wilt herstarten, bijvoorbeeld als een programma niet goed werkt of als de telefoon niet reageert op toetsindrukken.

### De telefoon herstarten

1. Verwijder de batterij.
2. Plaats de batterij terug en schakel de telefoon in.

**Waarschuwing!** Als de telefoon opnieuw wordt gestart terwijl u een programma gebruikt, gaat niet–opgeslagen werk verloren.

## 4.7 Uw telefoon opnieuw instellen

Door uw telefoon opnieuw in te stellen worden alle gegevens uit het geheugen verwijderd, inclusief contactpersonen, taken, afspraken, en worden de fabrieksinstellingen weer op uw telefoon geïnstalleerd.

### De telefoon opnieuw instellen

1. Klik op **Start > Accessoires > Opslag wissen**.
2. Volg de instructies op het scherm om de telefoon opnieuw in te stellen. De telefoon herstart nadat deze opnieuw is ingesteld.

# Hoofdstuk 5

## Verbinding maken


5.1 Verbinding maken met internet

5.2 Internet Explorer Mobile gebruiken

5.3 Wireless Modem gebruiken

5.4 Comm Manager gebruiken

5.5 Bluetooth gebruiken

# 5.1 Verbinding maken met internet

Dankzij de krachtige netwerkmogelijkheden van uw telefoon heeft u toegang tot internet of uw bedrijfsnetwerk op kantoor via draadloze en conventionele verbindingen. U kunt uw telefoon gebruiken voor het tot stand brengen van een verbinding via een inbelverbinding, GPRS, Bluetooth, Virtual Private Network (VPN) of Proxy.

Met een actieve verbinding kunt u op het web surfen, e–mails downloaden of chatten via MSN Messenger. Controleer bij uw internetprovider of er al een gegevensverbinding voor u is ingesteld en of draadloze configuratie wordt ondersteund.

Als u handmatig een verbinding tot stand moet brengen, is het belangrijk dat u de volgende informatie verkrijgt van uw internetprovider (ISP) of van het bedrijf waarvan u het intranet wilt gebruiken:

- Telefoonnummer ISP–server
- Gebruikersnaam
- Wachtwoord
- Naam toegangspunt (vereist voor GPRS–verbinding)
- Domeinnaam (vereist voor toegang tot een bedrijfsnetwerk of een intranet)

## Een GPRS verbinding tot stand brengen

GPRS is een niet–spraakservice met toegevoegde waarde waarmee informatie kan worden verzonden en ontvangen via een netwerk voor mobiele telefonie. U kunt gebruikmaken van GPRS om een verbinding te maken met internet of om op uw telefoon MMS te verzenden of te ontvangen. Als u gebruikmaakt van GPRS, wordt u gefactureerd per KB (Kilobyte) voor het verzenden of ontvangen van informatie.

Als er geen GPRS–instellingen zijn voorgeprogammeerd op uw telefoon, moet u de **Naam van het toegangspunt** opvragen bij uw internetprovider. Vraag ook aan uw internetprovider of een gebruikersnaam en wachtwoord vereist zijn.

### Een GPRS–verbinding tot stand brengen

1. Klik in het beginscherm op **Start** > **Instellingen** > **Verbindingen** > **GPRS**.
2. Klik op **Menu** > **Toevoegen**.
3. Voer bij **Beschrijving** een naam in voor de verbinding.
4. Selecteer bij **Maakt verbinding met** de optie **Internet**.
5. Voer de naam in van het GPRS–**toegangspunt** van uw internetprovider.
6. Voer in de overige velden de juiste gegevens in die door uw internetprovider wordt gevraagd.

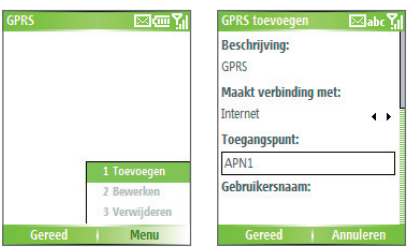


7. Klik op **Gereed**.
8. Als u op internet wilt surfen, klikt u op **Start** > **Internet Explorer**.

**Opmerking** Zie "MMS berichten gebruiken" in hoofdstuk 6 voor informatie over het instellen en verzenden van MMS.

## Een inbelverbinding instellen

Als u uw telefoon gebruikt voor het inbellen naar uw internetprovider om zo verbinding te maken met internet of uw bedrijfsnetwerk, wordt u gefactureerd op basis van het aantal minuten dat u gebruikt

Als u een inbelverbinding via de telefoon tot stand wilt brengen, hebt u dezelfde instellingen nodig die u ook gebruikt als u inbelt vanaf uw computer Dit omvat het telefoonnummer van de ISP–server, uw gebruikersnaam en uw wachtwoord.

### Een inbelverbinding instellen voor surfen op internet

1. Klik in het beginscherm op **Start** > **Instellingen** > **Verbindingen** > **Inbellen**.
2. Klik op **Menu** > **Toevoegen**.
3. Voer bij **Beschrijving** een naam in voor de verbinding.
4. Selecteer bij **Maakt verbinding met** de optie **Internet**.
5. Voer in de overige velden de juiste gegevens in.

6. Klik op **Gereed**.
7. Als u op internet wilt surfen, klikt u op **Start** > **Internet Explorer**.

### Een inbelverbinding instellen met uw bedrijfsnetwerk

1. Klik in het beginscherm op **Start** > **Instellingen** > **Verbindingen** > **Inbellen**.
2. Klik op **Menu** > **Toevoegen**.
3. Voer bij **Beschrijving** een naam in voor de verbinding.
4. Selecteer bij **Maakt verbinding met** de optie **Werk**.
5. Voer in de overige velden de juiste gegevens in.
6. Klik op **Gereed**.

**Opmerking** U kunt ook de de volgende verbindingen toevoegen en instellen:

- **VPN:** Met een VPN–verbinding kunt u toegang krijgen tot het bedrijfsnetwerk via een bestaande internetverbinding.
- **Proxy:** Met een proxyverbinding kunt u toegang krijgen tot internet via een bestaande verbinding met het bedrijfsnetwerk of een WAP–netwerk.

## Geavanceerde opties

Vanuit het scherm Verbindingen hebt u toegang tot geavanceerde opties voor het opgeven van de internetprovider, het aantal kiespogingen, de tijd die wordt gewacht voordat de verbinding wordt verbroken, enzovoort.

1. Klik in het beginscherm op **Start > Instellingen > Verbindingen**.
2. Klik op **Menu > Geavanceerd**.
3. Selecteer een netwerkinternetprovider voor elk type verbinding. U kunt **Automatisch** selecteren zodat de telefoon standaard een internetprovider instelt voor elke verbinding.
4. Klik op **Menu > Opties**.
5. Voer in de overige velden de juiste gegevens in.
6. Klik op **Gereed**.

## Een URL–uitzondering toevoegen

Sommige URL's voor webpagina's op een bedrijfsintranet kunnen punten bevatten, bijvoorbeeld: intranet.bedrijfsnaam.com. Als u deze pagina's wilt bekijken met Internet Explorer Mobile, moet u een URL–uitzondering maken.

1. Klik in het beginscherm op **Start > Instellingen > Verbindingen**.
2. Klik op **Menu > Geavanceerd**.
3. Klik op **Menu > Bedrijfs–URL–uitzondering**.
4. Klik op **Menu > Toevoegen**.
5. Voer in het veld **URL–patroon** de naam van de URL in. Als u meerdere URL's opneemt, gebruikt u een puntkomma (;) om de namen van elkaar te scheiden.
6. Klik op **Gereed**.

**Opmerking** U hoeft geen URL–uitzonderingen te maken voor internet–URL's.

# 5.2 Internet Explorer Mobile gebruiken

Internet Explorer Mobile is een volledig functionerende internetbrowser die is geoptimaliseerd voor gebruik op uw telefoon.

### Internet Explorer openen

- Klik in het beginscherm op **Start > Internet Explorer**.

### Naar een koppeling gaan

1. Op een webpagina kunt u verticaal en horizontaal schuiven om alle beschikbare koppelingen te zien.
2. Klik op de koppeling.

### Naar een webpagina gaan

1. Klik in Internet Explorer op **Menu > Adresbalk**.
2. Voer het adres in en klik op **Ga naar**.

### Weergaveopties voor webpagina´s wijzigen

1. Klik terwijl u zich op een webpagina bevindt op **Menu > Beeld**.
2. Selecteer een van de volgende opties:
   - **Eén kolom**. Hiermee schikt u de inhoud in één kolom die even breed als het scherm is. Dit betekent dat u vrijwel nooit horizontaal hoeft te scrollen.
   - **Standaard.** Hiermee behoudt u een indeling vergelijkbaar is met wat u op de computer ziet. De items worden echter kleiner weergegeven en de inhoud wordt zo geschikt dat u het meeste kunt zien zonder dat u horizontaal hoeft te schuiven.
   - **Bureaublad.** Hiermee behoudt u dezelfde indeling en dezelfde grootte als op een computer. Dit betekent dat u zowel horizontaal als verticaal moet scrollen.

### De tekengrootte op webpagina's wijzigen

- Klik terwijl u zich op een webpagina bevindt op **Menu > Zoom** en selecteer de gewenste grootte.

### Tonen of verbergen van afbeeldingen op een webpagina

- Klik terwijl u zich op een webpagina bevindt op **Menu > Beeld > Afbeeldingen weergeven**.

  Een vinkje naast **Afbeeldingen weergeven** geeft aan dat afbeeldingen op webpagina's worden weergegeven.

### Een pagina bekijken in de modus Volledig scherm

- Klik terwijl u zich op een webpagina bevindt op **Menu > Beeld > Volledig scherm**.

**Tip** Als u de modus Volledig scherm wilt verlaten, drukt u op een van de FUNCTIETOETSEN en klikt u op **Menu > Beeld > Volledig scherm** om deze selectie te annuleren.

### Een webpagina toevoegen aan de lijst Favorieten

1. Ga naar de pagina die u wilt toevoegen en klik op **Menu > Adresbalk**, voer het adres in en klik op **Ga naar**.
2. Klik op **Menu > Toevoegen aan Favorieten**.
3. Bevestig of wijzig de naam en het adres van de webpagina.
4. Selecteer bij **Map** een map voor de favoriet.
5. Klik op **Toevoegen**.

**Tip** Een snelle manier om favorieten toe te voegen is te synchroniseren met uw pc via ActiveSync. Zie de Help bij ActiveSync Help op uw pc voor meer informatie.

### Een favoriet bekijken

1. Klik terwijl u zich op een webpagina bevindt op **Favorieten**.
2. Selecteer een favoriet en klik op **Ga naar**.

### Een favoriet naar een map verplaatsen

1. Klik op **Favorieten**.
2. Selecteer de favoriet die u wilt verplaatsen.
3. Klik op **Menu > Bewerken**.
4. Schuif onder **Map** naar de map waarin u de favoriet wilt plaatsen.
5. Klik op **Gereed**.

### Geschiedenis, cookies of tijdelijke bestanden wissen

1. Klik terwijl u zich op een webpagina bevindt op **Menu > Extra > Opties**.
2. Klik op **Geheugen**.
3. Selecteer het type geheugen dat u wilt wissen.
4. Klik op **Wissen**, klik op **Ja** en klik vervolgens op **Gereed**.

### Een koppeling verzenden via e–mail

1. Ga naar de gewenste webpagina.
2. Klik op **Menu > Extra > Koppeling via e–mail verzenden**.
3. Selecteer **SMS–berichten** of **Outlook E–mail**.
4. Er wordt een nieuw bericht gemaakt met het pagina–adres in de inhoud van het bericht.

## 5.3 Wireless Modem gebruiken

Met behulp van **Wireless Modem** kunt u uw telefoon gebruiken als extern modem voor een ander apparaat zoals een PDA of notebookcomputer.

**Opmerking** Controleer of op uw telefoon een GPRS SIM–kaart is geïnstalleerd en of u een GPRS– of inbelmodemverbinding hebt ingesteld op uw telefoon. Zie "Instellen van een GPRS–verbinding" in dit hoofdstuk voor informatie over het instellen van GPRS op uw telefoon. Controleer bovendien of u de telefoon hebt aangesloten op een computer (via Bluetooth of USB). Zie "Instellen van een inbelverbinding" voor informatie over het instellen van een inbelverbinding.

### De telefoon instellen als modem

#### De telefoon instellen als USB–modem

1. Klik in het beginscherm van uw telefoon op **Start > Accessoires > Wireless Modem**.
2. Selecteer **USB** als **Verbindings**type.
3. Als u uw telefoon wilt gebruiken als GPRS–modem, geeft u de **Naam toegangspunt** (APN) op. Om in te stellen klikt u op **Menu > APN Instellen** en u voert de naam van het toegangspunt in.

4. Op uw computer schakelt u ActiveSync uit. Vervolgens sluit u de USB–kabeladapter aan tussen de telefoon en uw notebook.

**Opmerking** Als u ActiveSync op uw computer wilt uitschakelen, klikt u op **Bestand > Verbindingsinstellingen** en schakelt u **USB–verbindingen toestaan** uit.

5. Klik op **Menu > Start** op uw telefoon.
6. Vervolgens dient u de telefoon toe te voegen als USB–modem op uw notebook. Hiervoor voert u de volgende stappen uit.
7. Nadat u op **Menu > Start** in het scherm Wireless Modem van uw telefoon hebt geklikt, herkent uw notebook automatisch dat de telefoon is aangesloten. Op de notebook wordt nu het dialoogvenster Nieuwe hardware gevonden geopend.
8. Selecteer in het dialoogvenster Nieuwe hardware gevonden de optie **Ik wil zelf kiezen (geavanceerd)** en klik op **Volgende**.
9. Selecteer **Op de onderstaande locaties naar het beste stuurprogramma zoeken**.
10. Plaats de cd Aan de Slag in het cd–rom–station. Schakel het selectievakje **Ook op deze locatie zoeken** in, klik op **Bladeren** en selecteer het cd–rom–station en de basismap waar het modemstuurprogramma zich bevindt. Klik op **Volgende**.
11. Wacht tot de installatie is voltooid en klik op **Voltooien**.
12. Klik op uw computer op **Start > Instellingen > Configuratiescherm**.
13. Dubbelklik op **Telefoon– en modemopties**.
14. Open het tabblad **Modems**. Selecteer de nieuwe modem in de modemlijst en klik op **OK**.

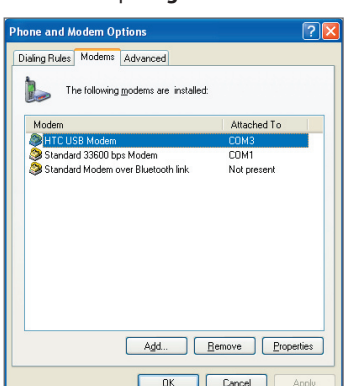

### De telefoon instellen als Bluetooth–modem

U kunt uw telefoon aansluiten op een computer via Bluetooth en de telefoon gebruiken als modem voor de computer.

Ga in dit hoofdstuk naar "De telefoon gebruiken als Bluetooth–modem" als u wilt weten hoe u de telefoon kunt instellen als Bluetooth–modem.

## Inbellen en verbinden met internet

Als de computer de telefoon herkent als modem, kunt u de inbelverbinding instellen. Zo hebt u toegang tot internet met uw notebook via uw telefoon.

### Inbellen en verbinden met internet

1. Klik op uw notebook op **Start > Instellingen > Configuratiescherm**.
2. Dubbelklik op **Netwerkverbindingen**.
3. Klik op **Bestand > Nieuwe verbinding**.
4. Klik in de Wizard Nieuwe verbinding op **Volgende**.
5. Klik op **Verbinding met het Internet maken** en klik op **Volgende**.
6. Selecteer **Ik wil handmatig een verbinding instellen** en klik op **Volgende**.
7. Selecteer **Verbinding maken via een inbelmodem** en klik op **Volgende**.
8. Selecteer de modem die u eerder hebt geïnstalleerd in klik op **Volgende**.
9. Voer een beschrijvende naam in voor uw internetprovider en klik op **Volgende**.
10. Als u verbinding maakt met internet via GPRS, voert u als telefoonnummer in *99#. Anders voert u het inbeltelefoonnummer van uw internetprovider in en klikt u op **Volgende**.
11. Mogelijk hoeft u bij Informatie over Internet–account geen gebruikersnaam en wachtwoord in te voeren als u gebruikmaakt van GPRS. Klik op **Volgende** om door te gaan.
12. Klik op **Voltooien** om de wizard af te sluiten.

**13.** Vervolgens wordt het dialoogvenster Verbinden geopend. Klik op **Inbellen** om in te bellen en verbinding te maken met internet.

De volgende keer dat u weer wilt inbellen vanaf uw computer, klikt u op **Start > Instellingen > Configuratiescherm**, dubbelklikt u op **Netwerkverbindingen** en dubbelklikt u op de modemverbinding.

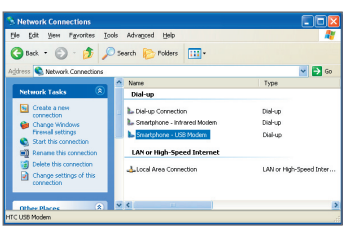


**Opmerking** Als u wilt inbellen naar internet, kunt u ook het inbelprogramma USBModem_Dialer.exe gebruiken dat op de cd Aan de Slag staat. Volg het pad: \OEM\APPS\Drivers\GSM USB Modem om het bestand te zoeken.

## De modemsessie beëindigen

- Klik in het scherm Wireless Modem op **Menu > Stoppen**.

# 5.4 Comm Manager gebruiken

**Comm Manager** werkt als een centrale waarmee u telefoonfuncties kunt activeren en deactiveren en gemakkelijk uw gegevensverbindingen kunt beheren.

### Comm Manager openen:

- Klik op **Start > Comm Manager**; of
- druk kort op de AAN/UIT knop; of
- klik op de naam van uw internetprovider in het beginscherm.

Comm Manager

1. Klik om te schakelen tussen het activeren en deactiveren van de telefoon.
2. Klik om te schakelen tussen het in– en uitschakelen van Bluetooth. Klik op **Instellingen > Bluetooth–instellingen** om Bluetooth op uw telefoon te configureren. Zie "Bluetooth gebruiken" voor meer informatie.
3. Klik om te schakelen tussen het automatisch ontvangen (als de items binnenkomen) en het handmatig binnenhalen van Outlook e–mails. Zie "E–mails ontvangen en andere informatie rechtstreeks synchroniseren" in hoofdstuk 3 voor meer informatie.
4. Klik om actieve gegevensdiensten af te sluiten (bijv. GPRS). U kunt de gegevensdiensten niet opnieuw aansluiten in Comm Manager.
5. Klik om te schakelen tussen het inschakelen van de beltoon en de vibratie/gedempte modus.
6. Klik om ActiveSync te openen zodat u de telefoon en de computer kunt synchroniseren. Zie hoofdstuk 3 voor meer informatie over de configuratie–instellingen voor ActiveSync.

Klik op de bijbehorende knop om een functie te activeren of te deactiveren. Wanneer u een functie activeert, wordt de bijbehorende knop gemarkeerd. De knop wordt grijs weergegeven als de bijbehorende functie is gedeactiveerd.

# 5.5 Bluetooth gebruiken

Bluetooth is een draadloze communicatietechnologie met een kort bereik. Via apparaten met Bluetooth–functies kan informatie worden uitgewisseld over een afstand van ongeveer acht meter zonder dat een fysieke verbinding is vereist. U kunt zelfs informatie verzenden naar een apparaat in een andere ruimte, zolang deze zich binnen het signaalbereik van Bluetooth bevindt.

Bluetooth kan op de volgende manieren worden gebruikt:

- Gegevens, zoals bestanden, afspraken, taken en visitekaartjes, verzenden tussen apparaten met Bluetooth–mogelijkheden.
- Informatie synchroniseren tussen uw telefoon en uw computer via Bluetooth.
- Een Bluetooth–functie gebruiken. Als u uw telefoon verbindt met een ander apparaat of computer via Bluetooth, kunt u alle functies op dat apparaat opzoeken en gebruiken.
- Uw telefoon gebruiken als Bluetooth–modem voor een computer.

## Bluetooth–modi

Bluetooth op uw telefoon werkt in drie verschillende modi:

1. **Aan**. Bluetooth is ingeschakeld. Uw telefoon kan andere Bluetooth–apparaten herkennen, maar niet andersom.
2. **Uit**. Bluetooth is uitgeschakeld. In deze modus kunt u met Bluetooth gegevens verzenden noch ontvangen. Wellicht wilt u de radio soms uitschakelen om energie te besparen of wanneer het gebruik van de radio verboden is, zoals aan boord van vliegtuigen en in ziekenhuizen.
3. **Identificeerbaar**. Bluetooth is ingeschakeld en alle andere Bluetooth–apparaten binnen een bereik van vijf meter kunnen uw telefoon detecteren.

**Opmerking** Standaard is Bluetooth uitgeschakeld. Als u Bluetooth inschakelt en vervolgens de telefoon uitschakelt, wordt Bluetooth ook uitgeschakeld. Wanneer u de telefoon weer inschakelt, wordt Bluetooth automatisch ingeschakeld.

### Bluetooth op de telefoon in– of uitschakelen

U kunt Bluetooth activeren door te klikken op de Aan/uit–knop in Comm Manager. U kunt ook het volgende doen:

1. Klik in het beginscherm op **Start > Instellingen > Verbindingen > Bluetooth**.
2. Selecteer bij **Bluetooth** de optie **Aan**.
3. Klik op **Gereed**.
4. Als u Bluetooth–functies wilt uitschakelen op uw telefoon, selecteert u bij **Bluetooth** de optie **Uit**.

### Uw telefoon identificeerbaar maken

1. Klik in het beginscherm op **Start > Instellingen > Verbindingen > Bluetooth**.
2. Selecteer bij **Bluetooth** de optie **Identificeerbaar**.
3. Voer een Bluetooth–apparaatnaam in voor uw telefoon. Dit is de naam die wordt getoond op een ander Bluetooth–apparaat wanneer dit apparaat uw telefoon detecteert.
4. Klik op **Gereed**.

**Opmerking** Als u de optie **Identificeerbaar** selecteert in het scherm Bluetooth, wordt Bluetooth ook ingeschakeld.

## Bluetooth–verbindingen

Een Bluetooth–verbinding is een relatie die u tot stand kunt brengen tussen uw telefoon en een ander Bluetooth–apparaat, zodat u op een veilige manier gegevens kunt uitwisselen.

U maakt een verbinding tussen twee apparaten door eenmalig dezelfde PIN–code (Personal Identification Number) op beide apparaten in te voeren. Nadat een verbinding tot stand is gebracht, kunnen de apparaten de verbinding herkennen en gegevens uitwisselen zonder dat de PIN–code opnieuw moet worden ingevoerd. Controleer of de twee apparaten zich binnen acht meter afstand van elkaar bevinden en of Bluetooth is ingeschakeld en in de modus Identificeerbaar staat.

### Een Bluetooth–verbinding tot stand brengen

1. Klik in het beginscherm op **Start > Instellingen > Verbindingen > Bluetooth.**
2. Klik op **Menu > Apparaten**.
3. Klik op **Menu > Nieuw** om naar een nieuw apparaat te zoeken.

   Uw telefoon zoekt naar andere Bluetooth–apparaten en zet ze in een lijst
4. Selecteer de naam van het gewenste apparaat in de lijst.
5. Klik op **Volgende**.
6. Voer een sleutel in (van 1 tot 16 tekens) om een veilige verbinding tot stand te brengen en klik op **Volgende**.
7. Wacht tot het gekoppelde apparaat de verbinding accepteert:
   - Als u een Bluetooth–verbinding maakt tussen uw telefoon en een andere Buetooth–Pocket PC of –telefoon, moet de ontvangende partij dezelfde sleutel invoeren die u hebt opgegeven.
   - Als u een Bluetooth–verbinding maakt tussen uw telefoon en een computer, verschijnt een tekstbericht rechts onderin het computerscherm waarin u wordt gevraagd de verbinding te accepteren. Klik op het bericht en voer de sleutel in.
8. Op uw telefoon verschijnt een bericht dat aangeeft dat uw telefoon verbonden is met het gekoppelde apparaat. Klik op **OK**.
9. Vervolgens wordt de naam van het gekoppelde apparaat weergegeven. U kunt deze naam bewerken of een nieuwe naam invoeren. Klik vervolgens op **Volgende**.
10. Schakel de selectievakjes in van de functies van het gekoppelde apparaat die u wilt gebruiken.
11. Klik op **Gereed**.

### Een Bluetooth–verbinding accepteren

1. Zorg ervoor dat Bluetooth is ingeschakeld en in de identificeerbare modus staat.
2. Klik op **Ja** wanneer u wordt gevraagd om een verbinding met een ander apparaat tot stand te brengen.
3. Voer een sleutel in (dezelfde sleutel die is ingevoerd op het apparaat dat de verbinding aanvraagt) om een veilige verbinding tot stand te brengen.

   De sleutel moet tussen 1 en 16 tekens lang zijn.
4. Klik op **Volgende**.
5. In een bericht wordt gemeld dat uw telefoon verbonden is met het gekoppelde apparaat. Klik op **OK**.
6. Vervolgens wordt de naam van het gekoppelde apparaat weergegeven. U kunt deze naam bewerken of een nieuwe naam invoeren. Klik op **Volgende**.
7. Schakel de selectievakjes in van de functies van het gekoppelde apparaat die u wilt gebruiken.
8. Klik op **Gereed**. U kunt nu informatie uitwisselen met een ander apparaat.

### De weergavenaam van een Bluetooth–apparaat wijzigen.

1. Klik in het beginscherm op **Start > Instellingen > Verbindingen > Bluetooth**.
2. Klik op **Menu > Apparaten**.
3. Selecteer een gedetecteerd Bluetooth–apparaat.
4. Klik op **Menu > Bewerken**.
5. Voer een nieuwe naam in voor het Bluetooth–apparaat en klik op **Volgende**.
6. Klik op **Gereed**.

### Een Bluetooth–verbinding verwijderen

1. Klik in het beginscherm op **Start > Instellingen > Verbindingen > Bluetooth**.
2. Klik op **Menu > Apparaten**.
3. Selecteer een Bluetooth–apparaat.
4. Klik op **Menu > Verwijderen**.
5. Klik op **Gereed**.

## Een Bluetooth handsfree of stereo hoofdtelefoon aansluiten

Voor handsfree telefoongesprekken kunt u gebruikmaken van een Bluetooth handsfree hoofdtelefoon zoals een autoset in combinatie met uw telefoon.

Uw telefoon ondersteunt ook A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) voor stereo audio via Bluetooth. Dit betekent dat u een Bluetooth–stereohoofdtelefoon kunt gebruiken in combinatie met uw telefoon voor handsfree telefoongesprekken maar ook voor het luisteren naar stereomuziek. Controleer of uw stereohoofdtelefoon ook A2DP ondersteunt.

Net als bij het verbinding maken met een ander Bluetooth–apparaat moet u een sleutel invoeren wanneer u verbinding maakt met een Bluetooth–handsfree of –stereohoofdtelefoon. De sleutel staat vast en kan bij een Bluetooth–hoofdtelefoon niet worden gewijzigd. Zoek de juiste sleutel op in de documentatie van de fabrikant voor u de verbinding met uw telefoon tot stand brengt.

### Een Bluetooth–handsfree of –stereohoofdtelefoon aansluiten

1. Controleer of uw telefoon en de Bluetooth–hoofdtelefoon zijn ingeschakeld en zich dicht bij elkaar bevinden en of de hoofdtelefoon identificeerbaar is. Raadpleeg de documentatie van de fabrikant als u wilt weten hoe u de hoofdtelefoon in de modus Identificeerbaar zet.
2. Klik in het beginscherm op **Start > Instellingen > Verbindingen**.
3. Klik op **Bluetooth > Menu > Apparaten**.
4. Klik op **Menu > Nieuw**. Het apparaat zoekt naar andere Bluetooth–apparaten en geeft deze weer in de lijst.
5. Selecteer de naam van de hoofdtelefoon en klik op **Toevoegen**.
6. Voer bij **Sleutel** de alfanumerieke sleutel in voor de Bluetooth–hoofdtelefoon en klik op **Volgende**.
7. Schakel het selectievakje in voor de hands–free functie en klik op **Voltooien**.

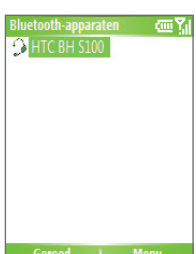


**Opmerking** Als de verbinding met de Bluetooth–hoofdtelefoon onderbroken wordt, schakelt u de hoofdtelefoon in en herhaalt u stap 1 tot en met 3 hierboven. Selecteer de hoofdtelefoon en klik op **Menu > Als handsfree instellen** of **Als draadloos stereo instellen**.

## Informatie verzenden met behulp van Bluetooth

U kunt gegevens zoals contactpersonen, agenda–items, taken en bestanden verzenden vanaf uw telefoon naar uw computer of een ander Bluetooth–apparaat.

**Opmerking** Als uw computer geen ingebouwde Bluetooth–functies heeft, moet u een verbinding maken en een Bluetooth–adapter of –dongle gebruiken op uw computer.

### Informatie verzenden van uw telefoon naar een computer

1. Stel op uw telefoon Bluetooth in op de modus Identificeerbaar. Zie "Uw telefoon identificeerbaar maken" voor meer informatie.
2. Vervolgens stelt u op uw computer Bluetooth in op de modus Identificeerbaar, brengt u een Bluetooth–verbinding tot stand en activeert u uw computer voor het ontvangen van Bluetooth–zendingen.

   Als op uw computer Windows XP SP2 is geïnstalleerd en de ingebouwde of externe Bluetooth–adapter van uw computer wordt ondersteund door Windows XP SP2, voert u de volgende stappen uit:

   - Open op uw computer, **Bluetooth–apparaten** vanuit het Configuratiescherm en open het tabblad **Opties**.
   - Selecteer de opties **Identificatie inschakelen** en **Bluetooth–apparaten toestaan verbinding te maken met deze computer**.
   - Breng een Bluetooth–verbinding tot stand tussen uw telefoon en de computer. Zie "Bluetooth –verbindingen" voor informatie over het tot stand brengen van een verbinding.
   - Selecteer op het tabblad **Opties** van **Bluetooth–apparaten**, **Het Bluetooth–pictogram weergeven in het systeemvak**.
   - Als u uw computer wilt instellen op ontvangst van Bluetooth–zendingen, klikt u met de rechtermuisknop op het Bluetooth–pictogram rechts onderin het computerscherm. Er wordt een menu geopend. Klik op **Bestand ontvangen**.

   Als de Bluetooth–adapter op uw computer is geïnstalleerd via een stuurprogramma van derden, voert u de volgende stappen uit:

   - Open de Bluetooth–software die is meegeleverd bij de Bluetooth–adapter. Deze software verschilt per fabrikant, maar in de meeste gevallen vindt u een functie **Bluetooth–configuratie** die u kunt openen vanuit het Configuratiescherm.

- Open het tabblad **Toegankelijkheid** in het dialoogvenster Bluetooth–configuratie en selecteer **Bluetooth–apparaten toestaan deze computer te identificeren**.
- Breng een Bluetooth–verbinding tot stand tussen uw telefoon en de computer. Zie "Bluetooth –verbindingen" voor informatie over het tot stand brengen van een verbinding.
- Raadpleeg de documentatie bij de Bluetooth–adapter voor instructies over hoe u uw computer kunt instellen op ontvangst van Bluetooth–zendingen.

3. Nu bent u klaar om te gaan verzenden. Selecteer op uw telefoon een item om te verzenden. Dit item kan een afspraak in uw agenda, een taak, een visitekaartje of een bestand zijn.
4. Klik op **Menu > Verzenden [type item]**.
5. Selecteer de naam van het apparaat waarnaar u het item wilt verzenden.
6. Klik op **Verzenden**.
7. Als u een afspraak, taak of contactpersoon verzendt naar uw computer en deze wordt niet automatisch toegevoegd aan Outlook, klikt u op **Bestand > Importeren en exporteren** om het item naar Microsoft Outlook op uw computer te importeren.

Als u informatie wilt verzenden naar een Bluetooth–apparaat zoals een andere telefoon, brengt u een Bluetooth–verbinding tot stand en voert u stap 3 tot en met 6 van de hierboven beschreven procedure uit.

**Opmerkingen**

- Als de computer of het apparaat waarnaar u wilt verzenden niet kan worden geïdentificeerd door uw telefoon, controleert u of het apparaat is ingeschakeld, identificeerbaar is en zich in de buurt (binnen 8 meter) van uw telefoon bevindt.
- De standaardmap op uw computer waar ontvangen items worden opgeslagen, kan C:\Documents and Settings\uw_gebruikersnaam\Mijn documenten zijn.
- Als de Bluetooth–adapter op uw computer is geïnstalleerd door een stuurprogramma van derden, wordt de locatie van de map waar de ontvangen items worden opgeslagen, aangegeven op het tabblad **Informatie–uitwisseling** van de functie **Bluetooth–configuratie**.

## De telefoon gebruiken als Bluetooth–modem

U kunt uw telefoon aansluiten op een notebook– of desktopcomputer via Bluetooth en de telefoon gebruiken als modem voor de computer.

Als u uw telefoon op de computer wilt aansluiten via Bluetooth, hebt u een Bluetooth radio–adapter (of een USB Bluetooth–dongle) voor uw computer nodig.

### Een Bluetooth–verbinding tot stand brengen tussen de telefoon en de computer (in Windows XP SP2)

1. Schakel op de telefoon Bluetooth in en stel deze in op de modus Identificeerbaar.
2. Sluit een Bluetooth radio–adapter aan op uw computer. (Raadpleeg de documentatie van de fabrikant voor de installatiegegevens.)
   Nadat een Bluetooth radio–adapter op uw computer is geïnstalleerd, verschijnt het pictogram Bluetooth–apparaten in het Configuratiescherm en in het systeemvak.
3. Klik in het scherm Bluetooth–apparaten op **Toevoegen**.
4. De wizard Bluetooth–apparaat wordt geopend. Schakel het selectievakje **Mijn apparaat is ingesteld en kan worden gevonden** in en klik op **Volgende**.
5. De wizard detecteert uw telefoon als een nieuw apparaat en geeft de naam weer in het dialoogvenster. Selecteer de apparaatnaam en klik op **Volgende**.
6. Selecteer **Laat mij mijn eigen sleutel kiezen** en voer een sleutel in (tussen 1 en 16 cijfers) die dient als identificatienummer voor het waarborgen van een veilige verbinding tussen de telefoon en de computer. Klik op **Volgende**.
7. Er verschijnt een bevestigingsbericht op uw telefoon. Klik op **Ja** om de verbinding te accepteren. Voer dezelfde sleutel in en klik op **Volgende**.
8. Klik op de computer op **Voltooien** om de wizard af te sluiten.
9. Klik in het scherm Apparaat toegevoegd op **OK**.
10. Voer een schermnaam in voor de computer en klik op **Volgende**.
11. Klik in het scherm Services op **Gereed**.
12. Klik in het beginscherm van uw telefoon op **Start > Accessoires > Wireless Modem**.

13. Selecteer **Bluetooth** als verbindingstype.
14. Als u uw telefoon wilt gebruiken als GPRS–modem, geeft u de **Naam toegangspunt(APN) op**. Om in te stellen klikt u op **Menu > APN–instelling** en u voert de naam van het toegangspunt in.
15. Op uw computer schakelt u ActiveSync uit.

**Opmerking** Als u ActiveSync op uw computer wilt uitschakelen, klikt u op **Bestand > Verbindingsinstellingen** en schakelt u **Verbindingen toestaan voor** in.

16. Klik op **Menu > Start** op uw telefoon.

Nadat u uw telefoon met de computer hebt verbonden via Bluetooth, voegt u uw telefoon aan uw computer toe als Bluetooth–modem.

### De telefoon toevoegen als Bluetooth–modem

1. Klik op de computer op **Start > Configuratiescherm > Telefoon– en modemopties**.
2. Open het tabblad **Modems**. Controleer of er een Bluetooth–modem, "Generic Bluetooth Modem" of "Standard Modem over Bluetooth Link" in de lijst staat. Als dat zo is, gaat u verder met stap 6.
3. Als op het tabblad Modems geen Bluetooth–modem wordt vermeld, klikt u op **Toevoegen**.
4. Klik in de Wizard Nieuwe hardware op **Volgende**.
5. Selecteer in het scherm Bluetooth–apparaat selecteren de naam van de telefoon en klik op **OK**.
6. Selecteer op het tabblad Modems de Bluetooth–modem en klik op **Eigenschappen**.
7. Open het tabblad **Geavanceerd** en voer in het tekstvak **Extra initialisatieopdrachten** het volgende in:

   AT+CGDCONT=1,"IP","APN"

   waarbij APN de naam is van het toegangspunt dat uw netwerkbeheerder u heeft verstrekt om u toegang te geven tot internet. Klik op **OK**.
8. Klik op **OK** om de Telefoon– en modemopties te verlaten.

Uw telefoon is nu ingesteld als Bluetooth–modem. Zie "Inbellen en verbinding maken met internet" in dit hoofdstuk voor informatie over verbinding maken met internet.

# Hoofdstuk 6

## Berichten uitwisselen en Outlook gebruiken


6.1 E–mail– en SMS–berichten gebruiken

6.2 MMS–berichten gebruiken

6.3 Pocket MSN Messenger gebruiken

6.4 Agenda gebruiken

6.5 Contactpersonen gebruiken

6.6 Taken gebruiken

6.7 Spraaknotities gebruiken

# 6.1 E–mail– en SMS–berichten gebruiken

**Berichten** is waar al uw e–mailaccounts en waar uw SMS–berichten account zich bevinden. U kunt Outlook–e–mail, internet–e–mail via een internetprovider en SMS–berichten verzenden en ontvangen. U kunt ook toegang tot e–mail van uw werk krijgen via een VPN–verbinding (virtual private network).

## Outlook e–mail instellen

Als u ActiveSync voor het eerst start op uw computer, vraagt de wizard voor synchronisatie u een synchronisatieverbinding tot stand te brengen. Hiermee kunt u Outlook e–mail en andere informatie synchroniseren tussen uw telefoon en uw computer of de Exchange Server. Als u de synchronisatie al tot stand hebt gebracht via de wizard, is uw telefoon klaar voor het verzenden en ontvangen van Outlook e–mail. Zie "ActiveSync installeren en instellen op de computer" in hoofdstuk 3 voor informatie over de wizard voor synchronisatie.

Als u nog geen synchronisatieverbinding tot stand hebt gebracht, voert u de volgende stappen uit om uw apparaat in te stellen voor synchronisatie met Outlook e–mail:

1. Voor het instellen van en verbinden met een draadloze verbinding (GPRS of inbelverbinding) voor externe synchronisatie volgt u de procedures in "Verbinding maken met internet" in hoofdstuk 5.
2. Sluit uw telefoon af van uw computer of LAN. (Als u een draadloze verbinding hebt, hoeft u niet af te sluiten.)
3. Klik op **Start** > **ActiveSync**.
4. Als u e–mails rechtstreeks wilt synchroniseren met de Exchange Server op een privé–netwerk zoals uw bedrijfsnetwerk, volgt u de stappen in "Outlook–informatie synchroniseren met Exchange Server" in hoofdstuk 3.
5. Kies de typen gegevens die u wilt synchroniseren. Controleer of **E–mail** is geselecteerd. Voor meer informatie volgt u de stappen in "Wijzigen welke informatie wordt gesynchroniseerd" in hoofdstuk 3.

Elke keer als u handmatig Outlook e–mail met uw telefoon wilt verzenden of ontvangen, sluit u de telefoon aan op uw computer, LAN of draadloze verbinding, klikt u op **Sync** in het scherm ActiveSync of u klikt u op **Menu > Verzenden/ontvangen** in Outlook op uw telefoon.

Zie "Synchronisatie plannen met Exchange Server" in hoofdstuk 3 voor meer informatie over het plannen van automatische synchronisatie of het instellen van een synchronisatietijdstip met Exchange Server.

## Instellen van een POP3/IMAP4 e–mailaccount

Voordat u berichten kunt verzenden en ontvangen, moet u een e–mailaccount bij een internetprovider of een account voor een verbinding met een VPN–server (gewoonlijk een werkaccount) instellen.

1. Klik in het beginscherm op **Start > Berichten** en klik op een willekeurig item in het scherm Berichten.
2. Klik op **Menu > Opties > Nieuwe account**.
3. Voer bij **Uw naam** uw weergavenaam voor e–mailberichten in.
4. Voer bij **E–mailadres** het e–mailadres voor deze account in.
5. Selecteer **Proberen e–mailinstellingen te verkrijgen van het Internet** en klik op **Volgende**.

Met **Auto configuratie** wordt geprobeerd de benodigde e–mailserverinstellingen te downloaden, zodat u deze niet handmatig hoeft in te voeren. Als de account met succes is ingesteld, wordt u gevraagd e–mail te verzenden en te ontvangen.

Als **Autoconfiguratie** niet is geslaagd of als u een account hebt voor een verbinding met een VPN–server, neemt u contact op met uw internetprovider of netwerkbeheerder voor de volgende gegevens en voert u deze handmatig in:

| Instelling | Beschrijving |
|---|---|
| **Gebruikersnaam** | Voer de gebruikersnaam in die u van uw internetprovider of netwerkbeheerder hebt gekregen. Dit is vaak het eerste deel van uw e–mailadres (het gedeelte voor @ teken). |
| **Wachtwoord** | Kies een sterk wachtwoord. U kunt het wachtwoord opslaan, zodat u het niet steeds hoeft in te voeren wanneer u verbinding maakt met uw e–mailserver. |
| **Domein** | Dit is niet vereist voor een account bij een internetprovider, Maar mogelijk wel voor een werkaccount. |
| **Servertype** | Selecteer POP3 of IMAP4. |
| **Accountnaam** | Voer een unieke naam in voor de account, bijvoorbeeld "Werk" of "Thuis". Deze naam kan later niet worden gewijzigd. |
| **Netwerk** | Voer het netwerktype in waarmee uw e–mailserver verbinding maakt. |
| **Inkomende server** | Voer de naam in van uw e–mailserver (POP3 of IMAP4). |
| **SSL–verbinding vereist** | Selecteer deze optie om er zeker van te zijn dat u e–mail voor deze account altijd ontvangt via een SSL–verbinding. Zo kunt u persoonlijke gegevens veiliger ontvangen. Let erop dat als u deze optie selecteert en uw internetprovider geen SSL–verbinding ondersteunt, u geen verbinding kunt maken om e–mail te ontvangen. |
| **Uitgaande server** | Voer de naam in van uw server voor uitgaande e–mail (SMTP). |
| **Uitgaande server vereist verificatie** | Selecteer deze optie als uw server voor uitgaande e–mail (SMTP) verificatie vereist. Hiervoor worden de gebruikersnaam en het wachtwoord gebruikt die u hierboven hebt ingevoerd. |
| **Uitgaande Server instellingen** | Uw uitgaande e–mailserver kan andere verificatie–instellingen vereisen dan uw inkomende e–mailserver. |
| **Gebruik een andere naam voor de uitgaande server** | Selecteer deze optie als voor uw server voor uitgaande e–mail een andere gebruikersnaam en een ander wachtwoord zijn vereist dan u hierboven hebt ingevoerd. |
| Gebruikersnaam: | Voer uw wachtwoord in voor de server voor uitgaande e–mail. |
| Wachtwoord: | Voer uw wachtwoord in voor de server voor uitgaande e–mail. |
| Domein: | Voer het domein in van de server voor uitgaande e–mail. |
| SSL–verbinding vereist: (Alleen uitgaande mailserver) | Selecteer deze optie om er zeker van te zijn dat u e–mail voor deze account altijd verzendt via een SSL–verbinding. Zo kunt u persoonlijke gegevens veiliger verzenden. Let erop dat als u deze optie selecteert en uw internetprovider geen SSL–verbinding ondersteunt, u geen e–mail kunt verzenden. |

# Berichten verzenden en ontvangen

## Een e–mail– of SMS–bericht samenstellen en verzenden

1. Klik in het beginscherm op **Start > Berichten**.
2. Selecteer een e–mailaccount of selecteer **SMS–berichten**. Klik vervolgens op **Selecteren**.
3. Klik op **Nieuw**.
4. Typ het e–mailadres of het telefoonnummer van een of meer geadresseerden (gebruik een puntkomma (;) als scheidingsteken). Als u toegang tot adressen en telefoonnummers wilt vanuit Contactpersonen, drukt u in **Aan** op ENTER en selecteert u een geadresseerde uit de lijst
5. Voer het bericht in.
6. Klik op **Verzenden**.

**Opmerking** Als u offline werkt, worden e–mailberichten naar de map Postvak UIT verplaatst en verzonden wanneer u verbinding maakt. SMS–berichten worden meteen verzonden.

**Tips**

- Als u de prioriteit van een e–mailbericht wilt instellen, klikt u op **Menu > Berichtopties**.
- Als u een bericht wilt annuleren, klikt u op **Menu > Bericht annuleren**.
- Als u een SMS–bericht verzendt en wilt weten of het is ontvangen, klikt u voordat u het bericht verzendt op **Menu > Bericht Opties**. Selecteer **Bezorgingsbevestiging vragen**.

## Een bericht beantwoorden of doorsturen

1. Klik vanuit een open bericht op **Beantwoorden** of **klik op Menu > Alleen beantwoorden** of **Doorsturen**.
2. Typ een bericht in het berichtgebied.
3. Klik op **Verzenden**.

**Opmerking** Als u een e–mail vanuit Outlook beantwoordt of doorstuurt, verzendt u minder gegevens als u het oorspronkelijke bericht niet bewerkt. Dit kan de kosten voor gegevensoverdracht verlagen, afhankelijk van uw abonnement.

### Uw e–mailadres uitsluiten bij Allen beantwoorden

Als u een antwoord verzendt naar alle geadresseerden van een e–mail, wordt uw eigen adres ook toegevoegd aan de lijst van geadresseerden. U kunt ActiveSync zodanig aanpassen dat uw eigen e–mailadres wordt uitgesloten van de lijst met geadresseerden.

1. Klik in het beginscherm op **Start > ActiveSync**.
2. Klik op **Menu > Opties**.
3. Selecteer **E–mail** en klik op **Instellingen**.
4. Klik op **Menu > Geavanceerd**.
5. Typ in het tekstvak **Primair e–mailadres** uw eigen e–mailadres.

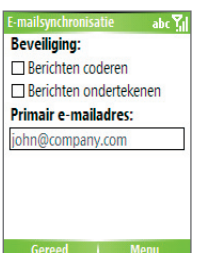


6. Klik op **Gereed**.

### Een bijlage toevoegen aan een e–mailbericht

1. Klik in een nieuw bericht op **Menu > Invoegen** en klik op **Afbeelding**, **Spraaknotitie** of **Bestand**.
2. Selecteer de afbeelding die of het bestand dat u wilt toevoegen. Of neem een spraaknotitie op.

### Bijlagen downloaden

- Selecteer de bijlage in een geopend bericht met een bijlage. De bijlage wordt gedownload de eerstvolgende keer dat u synchroniseert of een verbinding maakt met uw e–mailserver bij het verzenden of ontvangen van een e–mail.

## Berichten downloaden

De manier waarop u berichten downloadt, is afhankelijk van het type account dat u hebt:

- Als u e–mail wilt verzenden en ontvangen voor een Outlook–e–mailaccount, begint u de synchronisatie via ActiveSync. Zie "Instellen van Outlook e–mail" in dit hoofdstuk voor meer informatie.
- Als u e–mailberichten wilt verzenden en ontvangen voor een e–mailaccount bij een internetprovider of een account voor een verbinding met een VPN–server (gewoonlijk een werkaccount), downloadt u berichten via een externe e–mailserver. Zie "Berichten downloaden van de server" hieronder voor meer informatie.
- SMS–berichten ontvangt u automatisch wanneer de telefoon is ingeschakeld. Als uw telefoon in de vliegtuigmodus staat, worden berichten vastgehouden door uw internetprovider totdat u de vliegtuigmodus uitschakelt.

### Berichten downloaden vanaf de server

Als u e–mailberichten wilt verzenden en ontvangen voor een e–mailaccount bij een internetprovider of voor een account voor een verbinding met een VPN–server (gewoonlijk een werkaccount), moet u eerst verbinding maken met internet of met het bedrijfsnetwerk (afhankelijk van de account).

1. Klik in het beginscherm op **Start > Berichten**.
2. Selecteer de e–mailaccount.
3. Klik op **Menu > Verzenden/ontvangen**. De berichten op uw telefoon en op de e–mailserver worden als volgt gesynchroniseerd: nieuwe berichten worden gedownload naar de map Postvak IN op de telefoon, berichten in de map Postvak UIT van het apparaat worden verzonden en berichten die van de server zijn verwijderd worden uit de map Postvak IN van de telefoon verwijderd.

**Tip** Als u het hele bericht wilt downloaden, selecteert u het bericht en klikt u op **Menu > Bericht downloaden**. De rest van het bericht wordt gedownload wanneer u de volgende keer e–mail verzendt en ontvangt.

## Individueel ondertekenen en coderen vanberichten

Het coderen van een Outlook e–mailbericht beschermt de privacy van het bericht door het om te zetten van eenvoudige, leesbare tekst in gecodeerde tekst. Alleen de ontvanger die de autorisatiesleutel heeft, kan het bericht ontcijferen.

Door een bericht digitaal te ondertekenen wordt uw certificaat met de autorisatiesleutel toegepast op het bericht. Dit is voor de ontvanger het bewijs dat het bericht van u afkomstig is en niet van een bedrieger of een hacker en dat het bericht niet is gewijzigd.

### Een bericht digitaal ondertekenen en coderen

1. Selecteer in de berichtenlijst **Outlook E–mail**.
2. Klik op **Nieuw**.
3. Klik op **Menu > Berichtopties**.
4. Schakel in het veld **Beveiliging** de selectievakjes **Bericht coderen** en **Bericht ondertekenen** in. Klik vervolgens op **Gereed**.

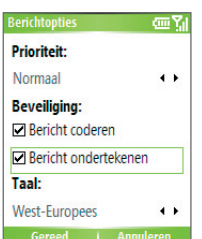

## De digitale handtekening controleren in een ondertekend bericht dat u ontvangt

Als u een digitale handtekening wilt controleren in een bericht dat u ontvangt, doet u het volgende:

1. Open het Outlook e–mailbericht dat digitaal is ondertekend.
2. Klik boven aan het bericht op **Handtekeningstatus weergeven**.
3. Klik op **Menu > Certificaat controleren**.

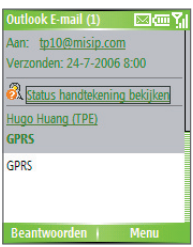

4. Als u meer gegevens wilt zien van het certificaat in het bericht, klikt u op **Menu > Certificaat weergeven**.

**Opmerking** Een digitale handtekening kan om verschillende redenen ongeldig zijn. Het certificaat van de afzender kan bijvoorbeeld verlopen zijn, het kan zijn ingetrokken door de certificeringsinstantie of door de server die verifieert dat het certificaat niet beschikbaar is. Neem contact op met de afzender om het probleem te melden.

## Mappen beheren

Elke berichtaccount heeft een eigen mappenhiërarchie met vijf standaardmappen: Postvak IN, Postvak UIT, Verwijderd, Concepten en Verzonden items. De berichten die u met de account verzendt en ontvangt, worden opgeslagen in deze mappen. U kunt binnen elke hiërarchie ook extra mappen maken. Mappen voor e–mailaccounts gedragen zich verschillend, afhankelijk van het type e–mailaccount dat u hebt.

Als u instelt dat een Outlook e–mailaccount een synchronisatierelatie heeft met Exchange Server of een desktopcomputer, worden e–mailberichten in de map Postvak IN in Outlook automatisch gesynchroniseerd met uw telefoon. U kunt aangeven dat u ook andere mappen wilt synchroniseren. De mappen die u maakt en de berichten die u verplaatst worden gespiegeld op de e–mailserver. Als u bijvoorbeeld twee berichten van de map Inbox naar een map met de naam Familie verplaatst en hebt opgegeven dat u de map Familie wilt synchroniseren, maakt de server een kopie van de map Familie en kopieert de berichten naar die map. U kunt de berichten dan lezen wanneer u niet bij uw pc bent. U kunt alleen mappen maken en verwijderen op apparaten als u verbinding hebt met een Exchange e–mailserver.

Net als bij een Outlook–account is het zo dat als u een account instelt voor het verzenden en ontvangen van e–mail met behulp van een IMAP4 e–mailserver, alle berichten op de telefoon kopieën zijn van de berichten op de server. De mappen die u lokaal maakt op de telefoon en de e–mailberichten die u naar deze mappen verplaatst, worden gespiegeld op de e–mailserver. Als u een bericht verplaatst op de telefoon, wordt dat bericht ook op de server verplaatst de eerstvolgende keer dat u e–mail verzendt en ontvangt voor die account. U hebt daardoor altijd toegang tot de berichten wanneer u verbinding maakt met uw e–mailserver, zowel vanaf de telefoon als vanaf een pc. Mappen worden gesynchroniseerd als u verbinding maakt met de e–mailserver, als u nieuwe mappen maakt, mappen verwijdert of mappen een andere naam geeft wanneer u verbonden bent. U kunt ook voor elke map verschillende downloadopties instellen.

Als u een account instelt voor het verzenden/ontvangen van e–mail met behulp van een POP3 e–mailserver, verbreken e–mailberichten die u verplaatst naar de map Verwijderde items op de telefoon de verbinding tussen de berichten op de telefoon en hun kopieën op de e–mailserver. De eerstvolgende keer dat u verbinding maakt om e–mail te verzenden en ontvangen, detecteert de e–mailserver de berichten die zich in de map Verwijderde items op de telefoon bevinden en worden die berichten van de e–mailserver verwijderd. Alle andere berichten in andere mappen blijven op zowel de telefoon als de e–mailserver staan.

# 6.2 MMS–berichten gebruiken

MMS–berichten (Multimedia Message Service) maken en verzenden naar uw vrienden en familie is leuk en makkelijk. U kunt foto´s of videoclips bijvoegen of vastleggen, audio bijvoegen of opnemen, tekst toevoegen en deze samen met uw MMS–bericht verzenden.

### Toegang tot MMS

Voer een van de volgende handelingen uit:

- Klik in het beginscherm op **Start > Berichten> MMS**.
- Selecteer in het programma Afbeeldingen en video´s een afbeelding in Mijn afbeeldingen en klik op **Menu > Verzenden**. Selecteer **MMS** als berichtaccount voor het verzenden van de afbeelding samen met het bericht.
- Maak een foto vanuit het programma Camera en klik op het pictogram Verzenden ( ), selecteer **Verzenden via MMS** en klik op **Verzenden**; of neem een MMS–videoclip op en klik op het pictogram Verzenden ( ).

### Toegang tot MMS–berichtmappen

- Klik op **Start > Berichten > MMS** en klik vervolgens op **Menu > Mappen**.

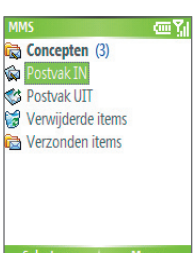


MMS–berichtenmappen

## MMS–instellingen bewerken

Wanneer u een MMS–bericht verzendt, wordt eerst een SMS–berichtmelding aan de ontvanger gestuurd terwijl uw MMS–bericht tijdelijk wordt opgeslagen op een MMS–server van uw internetprovider. Ook als anderen u een MMS–bericht sturen, wordt het MMS–bericht eerst opgeslagen op de MMS–server, waar u het bericht kunt ophalen. Uw telefoon moet dus geconfigureerd zijn met de locatie van de MMS–server, wilt u in staat zijn om met uw telefoon MMS–berichten te kunnen verzenden en ontvangen.

Bij aanschaf van uw telefoon is deze vooraf ingesteld met de MMS–serverinstellingen van uw internetprovider. Als u deze instellingen per ongeluk kwijtraakt of u verandert van internetprovider, volg dan de stappen hieronder voor het configureren van de MMS–instellingen.

### MMS–instellingen configureren

1. Klik in het MMS–hoofdscherm op **Menu > Opties > Accountopties > MMS** om het scherm Voorkeuren te openen.
2. Schakel de aanwezige selectievakjes in of uit, afhankelijk van uw wensen. U kunt opties instellen om MMS–berichten bij te houden, berichten onmiddellijk te ontvangen, berichten te accepteren of te negeren en een ontvangst– of leesbevestiging te vragen. U kunt ook de resolutie opgeven voor de berichten die u verstuurt en het aantal bezorgpogingen.
3. Klik in het scherm Voorkeuren op **Menu > MMSC–instellingen > Bewerken** voor toegang tot de instellingen van het Multimedia Messaging Service Center (MMSC).
4. Controleer of uw telefoon vooraf ingesteld is met MMS–serverinstellingen. Als er geen instellingen aanwezig zijn, klikt u op **Menu > Nieuw** in het scherm MMSC–instellingen en u voert de volgende informatie in die u kunt verkrijgen bij uw internetprovider:

- **Naam**. Een beschrijvende naam, zoals de naam van uw internetprovider.
- **MMSC URL**. URL–adres van de MMS–server.
- **WAP–gateway**. Locatie van de MMS–server, meestal in de vorm van een IP–adres.
- **Poort**. HTTP–poortnummer gebruikt voor verbinding met de MMS–server en voor bestandsoverdracht.
- **Verbinden via**. Selecteer in de lijst **Internet**.
- **Max. verzendgrootte**. Selecteer de maximale grootte die uw internetprovider toestaat voor MMS–berichten.
- **WAP–versie**. Selecteer **WAP 1.2** of **WAP 2.0**, afhankelijk van de versie die uw internetprovider gebruikt.

5. Klik op **Gereed**.

   De MMS–serverinstellingen worden toegevoegd als een item in het MMS–configuratiescherm.

**Opmerking** Als u verschillende MMS–internetproviders toevoegt aan het scherm MMSC–instellingen, kunt u er één kiezen als uw standaard MMS–provider. Selecteer de naam van de MMS–provider in de lijst en klik op **Menu > Als standaard instellen**.

## MMS–berichten maken en verzenden

U kunt MMS–berichten samenstellen met meerdere dia's, waarbij elke dia kan bestaan uit een foto, een geluidsfragment of videoclip en/of tekst.

**Opmerkingen**

- Vergeet niet dat MMS een service is waarvoor u dient te betalen. Om MMS te kunnen gebruiken, moet uw mobiele account wel die mogelijkheid bieden. Neem contact op met uw internetprovider om dit te laten opnemen als onderdeel van uw dienstenpakket.
- Controleer of de grootte van de MMS binnen de grenzen van de internetprovider valt als u MMS–berichten verzendt naar een andere mobiele telefoongebruiker of naar een e–mailadres.

### Het maken van een een MMS–bericht

1. Klik in het beginscherm op **Start > Berichten > MMS > Nieuw**.
2. Voer bij **Aan** rechtstreeks het telefoonnummer of het e–mailadres van de ontvanger in of druk op ENTER om een telefoonnummer of e–mailadres van een contactpersoon te kiezen. U kunt ook klikken op **Menu > Bestemmingen > Toevoegen** om een nieuwe contactpersoon toe te voegen.
3. Voer bij **Onderwerp** een onderwerp voor uw bericht in.
4. Klik op **Afbeelding/video invoegen/om** een foto of een videoclip te selecteren in het scherm Media selecteren en voeg deze in.
5. Klik op de desbetreffende gebieden om tekst in te voeren of geluidsfragmenten in te voegen.
6. Klik op **Verzenden** om het bericht te verzenden.

**Opmerking** Als u een kopie van dit bericht aan anderen wilt verzenden, gaat u naar **Cc** en **Bcc** door te klikken op **Menu > Opties verzenden**. In deze velden voert u het telefoonnummer of het e–mailadres van de ontvanger in of klikt u op **Menu > Bestemmingen > Toevoegen** om ze toe te voegen vanuit Contactpersonen.

De volgende symbolen zijn snelkoppelingen naar een aantal opties in het MMS–scherm:

- Druk de NAVIGATIETOETS naar links in (◀) om naar de vorige dia te gaan.
- Druk de NAVIGATIETOETS naar rechts in (▶) om naar de volgende dia te gaan.

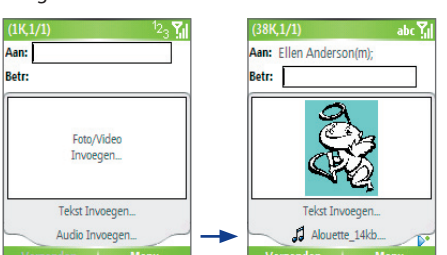


Een MMS–bericht maken

### Een MMS–bericht maken op basis van een sjabloon

- Klik in het lege MMS–berichtscherm op **Menu > Sjabloon > Nieuw van sjabloon** om een bericht te maken op basis van een voorgedefinieerd sjabloon.

**Opmerking** Als u een bericht wilt opslaan als een sjabloon, maakt u een bericht of u opent een bestaand bericht en klikt u op **Menu > Sjabloon > Opslaan als sjabloon**.

### Een foto of videoclip invoegen in een MMS–bericht

U kunt een foto of videoclip toevoegen aan elke afzonderlijke dia in het MMS–scherm.

1. Klik op **Afbeelding/video invoegen/** om een foto of videoclip in te voegen.
2. Selecteer een foto of een videoclip in het scherm Media selecteren. Dit is de map Mijn afbeeldingen waar foto´s en videoclips worden weergegeven in miniatuurweergave. Als u wilt navigeren naar een andere map met foto´s of video´s, klikt u op **Menu > Map wijzigen**.
3. Selecteer een foto of videoclip met behulp van NAVIGATIE en klik op **Selecteren** of **Menu > Selecteren** om deze in te voegen.

In het scherm Media selecteren kunt u de miniaturen in de lijstweergave bekijken, een item openen om het te bekijken of een item verwijderen door te klikken op **Menu** en de desbetreffende optie te kiezen. U kunt deze foto of videoclip ook verwijderen door op TERUG te drukken. Als u een nieuwe foto of videoclip wilt maken en meteen met het bericht wilt meesturen, klikt u op **Menu > Afbeelding opnemen of Menu > Video opnemen**. De nieuwe opname wordt automatisch ingevoegd in het bericht.

### Vooraf gedefinieerde tekst toevoegen aan een MMS–bericht

U kunt tekst uit een lijst met vooraf gedefinieerde woorden of zinnen, zogenaamde tekstblokken, toevoegen aan een dia.

- Klik in het MMS–berichtscherm op **Menu > Object invoegen > Tekstblok** en klik op **Selecteren** of **Menu > Selecteren** als u tekst wilt toevoegen uit de lijst Tekstblok.

**Opmerking** Als u een zin uit de lijst Tekstblok wilt bewerken of verwijderen, selecteert u de tekst en klikt op **Menu > Bewerken of Menu > Verwijderen**. Als u een nieuwe zin wilt maken en wilt toevoegen aan de lijst, klikt u op **Menu > Nieuw**.

### Een geluidsfragment toevoegen aan een MMS–bericht

U kunt geluidsfragmenten toevoegen aan MMS–berichten.
U kunt slechts één geluidsfragment per dia toevoegen.

1. Klik op **Audio invoegen** om een geluidsfragment toe te voegen. Selecteer een geluidsfragment in het scherm Audio selecteren.

**Opmerking** De geluidsfragmenten in de lijst in het scherm Audio selecteren komen standaard uit de map Mijn geluiden. Als u wilt navigeren naar een andere map met foto´s of videoclips, klikt u op **Menu > Map wijzigen**.

2. Selecteer een geluidsfragment met behulp van NAVIGATIE en klik op **Selecteren** of **Menu > Selecteren** om het fragment in te voegen.

**Opmerking** Voordat u het geluidsfragment invoegt, kunt u het afspelen en beluisteren door te klikken op **Menu > Afspelen.**

Als u een nieuw geluidsfragment wilt opnemen, klikt u op **Menu > Audio opnemen**. Klik op **Opnemen** om te beginnen met opnemen en op **Stoppen** om daarmee te stoppen. Klik op **Afspelen** om te luisteren naar het nieuwe geluidsfragment dat u hebt opgenomen en klik op **Gereed**.

Het nieuwe geluidsfragment wordt ingevoegd in het MMS–bericht.

### Opties instellen voor een MMS–bericht

Als u een MMS–bericht samenstelt, kunt u de volgende opties voor het bericht instellen door te klikken op **Menu**.

| Optie | Actie |
|---|---|
| **Bestemmingen** | Geef het telefoonnummer of e–mailadres van de ontvanger(s) op. |
| **Object invoegen** | Kies of u een foto/video, audio of voorgedefinieerde tekst wilt invoegen. |
| **Opnemen** | Maak een foto, audio of videoclip om deze in te voegen in het bericht. |
| **Bijlagen** | Kies of u als bijlage een vCard, vAgenda of ander bestand wilt bijvoegen. |
| **Foto verwijderen/ Video verwijderen** | Een foto/video uit het bericht verwijderen. |
| **Audio verwijderen** | Een geluidsfragment uit het bericht verwijderen. |
| **Tekst verwijderen** | Tekst verwijderen uit het bericht. |
| **Dia's** | Dia´s toevoegen en verwijderen, de volgende of vorige dia´s bekijken en de tijdsduur van dia´s opgeven. |

| Optie | Actie |
|---|---|
| **Annuleren Bericht** | Het bericht annuleren en terugkeren naar het scherm MMS–berichtmappen. |
| **Achtergrond** | Kies een achtergrondkleur uit de lijst. |
| **Sjabloon** | Een bericht samenstellen op basis van een voorgedefinieerde sjabloon en een samengesteld of bestaand bericht opslaan als sjabloon. |
| **Verzendopties** | U kunt de bezorgtijd, geldigheid, prioriteit, klasse en andere instellingen voor een bericht opgeven. |
| **Voorbeeld bericht** | U kunt de inhoud van het MMS–bericht afspelen voordat u het verzendt. |
| **Bericht verzenden** | Het bericht verzenden naar de ontvangers. |

## MMS–berichten bekijken en beantwoorden

### MMS–berichten ontvangen

- Klik op een MMS–berichtenmapscherm op **Menu > Verzenden/ontvangen**.
  Berichten worden standaard automatisch naar uw telefoon gedownload.

### Een MMS–bericht bekijken

U kunt MMS–berichten op verschillende manieren weergeven.

- Druk op ENTER om het bericht te bekijken en af te spelen op uw telefoon. Klik op **Pauze** of **Menu > Stoppen** om het afspelen van het bericht te onderbreken.
- Klik op **Menu > Objectweergave** om een lijst te bekijken van bestanden die zijn opgenomen in het bericht. Als u een bestand wilt openen, selecteert u het en klikt op **Openen**. Als u een bestand wilt opslaan, selecteert u het bestand en klikt u op **Opslaan**, **Menu > Opslaan Audio** of **Menu > Foto opslaan**.
- U kunt elke dia in het bericht bekijken door te klikken op **Menu > Volgende**.

### Een MMS–bericht beantwoorden

- Klik op **Menu > Beantwoorden > Beantwoorden** om een antwoord te verzenden naar de afzender van het bericht of klik op **Menu > Beantwoorden > Allen beantwoorden** om een antwoord te verzenden naar alle personen die worden vermeld in de vakken Aan en CC van het bericht. Klik op **Menu > Beantwoorden > Doorsturen** om het bericht door te sturen naar iemand anders.

## 6.3 Pocket MSN Messenger gebruiken

Pocket MSN Messenger biedt u de functies van MSN Messenger op uw telefoon. Met Pocket MSN Messenger kunt u het volgende doen:

- Expresberichten verzenden en ontvangen.
- Kijken welke contactpersonen online en offline zijn.
- Abonneren op status–updates voor geselecteerde contactpersonen zodat u weet wanneer zij online komen.
- Voorkomen dat contactpersonen uw status kunnen zien of u berichten kunnen sturen.

Voordat u MSN Messenger kunt gebruiken, moet uw telefoon verbonden zijn met internet. Zie "Verbinding maken met internet" in hoofdstuk 5 voor informatie over het tot stand brengen van een internetverbinding.

**Belangrijk Opmerking** U moet een Microsoft.NET Passport of een Hotmail–account hebben om gebruik te kunnen maken van MSN Messenger. Als u over een Hotmail.com– of MSN.com–e–mailadres beschikt, hebt u al een paspoort. Als u een Passport–account wilt aanvragen, gaat u naar http://www.passport.com. Als u een Hotmail–account wilt aanvragen, gaat u naar http://www.hotmail.com.

### MSN Messenger starten

1. Klik in het beginscherm op **Start > Pocket MSN**.
2. Klik op **MSN Messenger**.

### Aan– en afmelden

- Klik in het hoofdscherm van MSN Messenger op **Aanmelden**. Voer het e–mailadres en wachtwoord in van uw Passport– of Hotmail–account. Klik op **Aanmelden**.
  Het aanmelden kan een paar minuten duren, afhankelijk van de verbindingssnelheid.
- Als u wilt afmelden, klikt u op **Menu > Afmelden.**

### Contactpersonen toevoegen of verwijderen

- Als u een contactpersoon wilt toevoegen, klikt u op **Menu > Contactpersoon toevoegen** en volgt u de instructies op het scherm.
- Als u een contactpersoon wilt verwijderen, selecteert u de contactpersoon en klikt u op **Menu > Contactpersoon verwijderen**.

### Een expresbericht verzenden

1. Klik op de contactpersoon naar wie u een bericht wilt verzenden.
2. Typ uw bericht in het tekstgedeelte onder in het scherm en klik op **Verzenden**.

**Opmerking** Voor het snel toevoegen van veelgebruikte zinnen klikt u op **Menu > Mijn tekst** en u selecteert een zin uit de lijst.

### Contactpersonen blokkeren of deblokkeren

- Als u wilt voorkomen dat een contactpersoon uw status kan zien en u berichten kan sturen, selecteert u de contactpersoon en klikt u op **Menu > Blokkeren**.
- Als u een contactpersoon wilt deblokkeren, selecteert u de contactpersoon en klikt u op **Menu > Deblokkeren**.

### Uw eigen Messenger–status wijzigen

1. Klik op uw eigen naam boven in het scherm. Uw huidige status wordt aangegeven door een zwarte punt in de weergegeven lijst.
2. Selecteer een status (zoals Lunchpauze) uit de lijst.

### Uw schermnaam wijzigen

1. Klik op **Menu > Opties**.
2. Typ bij **Mijn schermnaam** de naam die u wilt weergeven voor anderen in MSN Messenger.
3. Klik op **Gereed**.

## 6.4 Agenda gebruiken

Met Agenda kunt u afspraken plannen, zoals vergaderingen en andere gebeurtenissen. Uw afspraken voor vandaag kunt u weergeven in het beginscherm. Als u op uw pc Outlook gebruikt, kunt u afspraken synchroniseren tussen het apparaat en de pc. U kunt in Agenda ook instellen dat u aan een afspraak wordt herinnerd met bijvoorbeeld een geluid of een knipperend lampje.

### Een afspraak plannen

1. Klik in het beginscherm op **Start > Agenda**.
2. Klik op **Menu > Nieuwe afspraak**.
3. Voer informatie over de afspraak in.
4. Als u een afspraak wilt plannen die de hele dag duurt, selecteert u bij **Eindtijd** de optie **Duurt hele dag**.
5. Klik op **Gereed**.

**Opmerking** Gebeurtenissen die een hele dag duren, nemen geen tijdsblokken in beslag in Agenda, maar worden weergegeven in horizontale balken boven aan de agenda.

### Een afspraak terugkerend maken

1. Klik in het beginscherm op **Start > Agenda**.
2. Klik op de afspraak en klik op **Bewerken**.
3. Blader naar **Komt voor** en klik op een van de terugkeeropties.
4. Klik op **Gereed**.

### Uw schema bekijken

U kunt de planning bekijken in drie verschillende weergaven: Maand, Week en Agenda.

1. Klik in het beginscherm op **Start > Agenda**.
2. Voer een van de volgende handelingen uit:
   - Klik op **Menu > Maandweergave**.
   - Klik op **Menu > Weekweergave**.
   - Klik op **Menu > Ga naar vandaag** of klik vanuit de **Week**– of **Maand**–weergave op **Menu > Agendaweergave**.

### Een agenda–afspraak verzenden

U kunt een agenda–afspraak verzenden naar een andere telefoon via MMS.

1. Klik in het beginscherm op **Start > Agenda**.
2. Selecteer een afspraak en klik op **Menu > Verzenden als vAgenda**.
3. Voer de ontvanger in op de regel **Aan** van het MMS–bericht en klik op **Verzenden**.

# 6.5 Contactpersonen gebruiken

De functie Contactpersonen is uw adresboek en het gebied waar u gegevens opslaat van personen en bedrijven waarmee u communiceert. U slaat hier telefoonnummers, e–mailadressen, privé–adressen en andere gegevens op die betrekking hebben op een contactpersoon, zoals een verjaardag of een speciale datum. U kunt ook een afbeelding of een beltoon toewijzen aan een contactpersoon.

Vanuit de lijst met contactpersonen kunt u snel met mensen communiceren. Klik op een contactpersoon in de lijst voor een overzicht van de gegevens van de contactpersoon. Van daaruit kunt u bellen of een bericht verzenden.

Als u op uw pc Outlook gebruikt, kunt u contactpersonen synchroniseren tussen het apparaat en de pc.

### Een nieuw contactpersoon maken

1. Klik in het beginscherm op **Start > Contactpersonen > Nieuw**.
2. Voer gegevens in voor de nieuwe contactpersoon.
3. Klik op **Gereed**.

**Tips**

- Als iemand die niet voorkomt in uw lijst met contactpersonen u belt of een bericht stuurt, kunt u snel vanuit Oproepgeschiedenis of vanuit het bericht een contactpersoon maken door te klikken op **Menu > Opslaan in Contactpersonen.**
- In de lijst met gegevens van contactpersonen ziet u waar u een afbeelding of een beltoon aan een contactpersoon kunt toewijzen.

### Een nieuwe contactpersoon maken op zowel uw telefoon als uw SIM–kaart

1. Klik in het beginscherm op **Start > Contactpersonen > Menu > Nieuw SIM–contactpersoon**.
2. Voer gegevens voor de nieuwe contactpersoon in en klik op **Gereed**.

**Tip** Gebruik SIM–beheer voor het beheren van uw SIM–kaart contactpersonen. Als u naar SIM–beheer wilt gaan, klikt u op **Start > Accessoires > SIM–beheer**. Met SIM–beheer kunt u contactpersonen kopiëren vanuit **Contactpersonen** naar de SIM–kaart, SIM–kaart inhoud toevoegen aan Contactpersonen, SIM–kaart geheugeninformatie weergeven, enzovoort.

### Informatie over contactpersonen bekijken en bewerken

1. Klik in het beginscherm op **Start** > **Contactpersonen**.
2. Klik op de contactpersoon van wie u informatie wilt bekijken.
3. Voor het bewerken van de informatie klikt u op **Menu** > **Bewerken**.
4. Als u klaar bent met het maken van wijzigingen, klikt u op **Gereed**.

### Een contactpersoon bellen vanuit de contactpersonenlijst

1. Klik in het beginscherm op **Start** > **Contactpersonen**.
2. Klik op de contactpersoon die u wilt bellen.
3. Druk op GESPREK. Het standaardnummer van de contactpersoon wordt gekozen.

**Tip** Als u niet het standaardnummer wilt bellen, klikt u op de contactpersoon, gaat u naar het gewenste nummer en drukt u op GESPREK.

### Een e–mail sturen naar een contactpersoon

1. Klik in het beginscherm op **Start** > **Contactpersonen**.
2. Klik op de contactpersoon.
3. Klik op het e–mailadres.
4. Selecteer de gewenste e–mailaccount.
5. Typ een onderwerp, stel het bericht samen en klik op **Verzenden**.

### Een SMS–bericht naar een contactpersoon sturen

1. Klik in het beginscherm op **Start** > **Contactpersonen**.
2. Klik op de contactpersoon en klik op **Menu** > **SMS–bericht verzenden**.
3. Maak het bericht en klik op **Verzenden**.

### Een contactpersoon zoeken

1. Klik in het beginscherm op **Start** > **Contactpersonen**.
2. Als de naamweergave niet is geopend, klikt u op **Menu** > **Bekijken op** > **Naam**.
3. Voer een van de volgende handelingen uit:
   - Begin met het typen van een naam of telefoonnummer van de contactpersoon tot de contactpersoon wordt weergegeven. Als u bijvoorbeeld het cijfer 5 indrukt, worden namen weergegeven die beginnen met J, K en L, maar ook telefoonnummers die met een 5 beginnen. Het volgende cijfer dat u indrukt, verkleint het zoekresultaat. Om bijvoorbeeld te zoeken naar "John," drukt u op 5, 6, 4 en opnieuw op 6.

- Filter de lijst op categorieën Klik in de lijst met contactpersonen op **Menu > Filter**. Klik vervolgens op een categorie die u aan een contactpersoon hebt toegewezen. Als u alle contactpersonen wilt weergeven, selecteert u **Alle contactpersonen**.
- De contactpersoon zoeken op bedrijf. Klik in de lijst met contactpersonen op **Menu > Bekijken op** en klik op **Bedrijf**. Klik op het bedrijf om de contactpersonen te bekijken die daar werken.

### Online een contactpersoon zoeken

Afgezien van de contactpersonen op uw telefoon, hebt u ook toegang tot contactpersonen in de Global Address List (GAL) van uw organisatie. GAL is het adresboek dat alle e–mailadressen van gebruikers, groepen en distributielijsten van uw organisatie omvat en is opgeslagen op de Exchange Server. Doordat u rechtstreeks toegang hebt via uw telefoon, kunt u snel en gemakkelijk een vergadering plannen en meteen een vergaderverzoek e–mailen naar personen in uw organisatie.

Toegang tot de GAL is beschikbaar als uw organisatie gebruikmaakt van Microsoft Exchange Server 2003 SP2 en u uw eerste synchronisatie met de Exchange Server hebt voltooid.

1. Synchroniseer met de Exchange Server als u dat nog niet eerder hebt gedaan.
2. Klik op **Start > Contactpersonen > Menu > Bekijken op> Naam**.
3. Voer een van de volgende handelingen uit:
   - Klik bij Contactpersonen op **Menu > Online zoeken**.

- Klik bij een nieuw bericht in het tekstvak **Aan** op **Menu > Ontvanger toevoegen> Menu > Online zoeken**.

4. Voer de naam van de contactpersoon in en klik op **Zoeken**.
   Selecteer één contactpersoon in de resultatenlijst en klik op **Selecteren**.

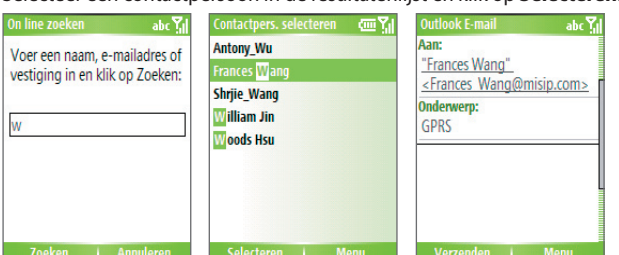


**Opmerkingen**

- Uw telefoon moet zijn ingesteld met een gegevensverbinding.
- U kunt zoeken op de volgende informatie, vooropgesteld dat deze informatie is opgenomen in de GAL van uw organisatie: voornaam, achternaam, e–mailnaam, schermnaam, e–mailadres of kantoorlocatie.

### De contactpersonenlijst filteren

Contactpersonen aan wie categorieën toegewezen zijn, worden weergegeven in de lijst als u gaat filteren op categorie.

1. Klik in het beginscherm op **Start > Contactpersonen**.
2. Klik op **Menu > Filter**.
3. Klik op een te filteren categorie.

### Een beltoon toewijzen aan een contactpersoon

Als u snel wilt kunnen nagaan door wie u wordt gebeld, wijst u een eigen beltoon toe aan elke contactpersoon.

1. Klik in het beginscherm op **Start > Contactpersonen**.
2. Klik op de contactpersoon aan wie u een beltoon wilt toewijzen.
3. Klik op **Menu > Bewerken**.
4. Klik op **Eigen beltoon** en selecteer de gewenste beltoon
5. Klik op **Gereed**.

### Een afbeelding toekennen aan een contactpersoon

1. Klik in het beginscherm op **Start > Contactpersonen**.
2. Klik op de contactpersoon.
3. Klik op **Menu > Bewerken**.
4. Klik op **Afbeelding**.
5. Klik op de afbeelding die u wilt toevoegen.

### De gegevens van een contactpersoon verzenden

U kunt een contactkaart verzenden naar een andere telefoon via MMS.

1. Klik in het beginscherm op **Start > Contactpersonen**.
2. Selecteer een contactpersoon en klik op **Menu > Verzenden als vCard**.
3. Voer de naam van de ontvanger in op de regel **Aan** van het MMS–bericht en klik op **Verzenden**.

# 6.6 Taken gebruiken

Met de functie Taken kunt u dingen bijhouden die u nog moet doen. Een taak kan één keer voorkomen of herhaaldelijk terugkeren. U kunt herinneringen voor taken instellen en taken indelen in categorieën. Uw taken worden weergegeven in een takenlijst. Achterstallige taken worden in rood weergegeven.

### Een taak maken

1. Klik in het beginscherm op **Start > Taken**.
2. Typ in het vak **Voer hier nieuwe taak in** de naam van de taak en druk op ENTER.

**Opmerkingen**

- U kunt de informatie op uw telefoon synchroniseren met uw pc om uw takenlijst op beide locaties bij te houden.
- Als u een nieuwe taak maakt met een herinnering op uw pc en u synchroniseert vervolgens de taken met uw telefoon, dan wordt de herinnering weergegeven op het tijdstip dat was ingesteld op de pc.

### Een taak verwijderen

1. Klik in het beginscherm op **Start > Taken**.
2. Selecteer de taak en klik op **Menu > Taak verwijderen**.

### Een taak zoeken

1. Klik in het beginscherm op **Start > Taken**.
2. Ga in de takenlijst op een van de volgende manieren te werk:
   - Als u de lijst wilt sorteren, klikt u op **Menu > Sorteren op** en klikt u op een sorteeroptie.
   - Als u de lijst wilt filteren op categorie, klikt u op **Menu > Filter** en klikt u op de categorie die u wilt weergeven.

**Opmerking** Er worden alleen categorieën weergegeven in taken die zijn gesynchroniseerd met uw pc.

**Tip** Als u de taken verder wilt filteren, klikt u op **Actieve taken** of **Voltooide taken**.

### Een taak als voltooid markeren

1. Klik in het beginscherm op **Start > Taken**.
2. Selecteer de taak en klik op **Voltooid**.

# 6.7 Spraaknotities gebruiken

Gebruik Spraaknotities om korte spraakopnamen te maken. Spraaknotities zijn opgenomen in de lijst Alle notities en worden voorzien van een volgnummer (Opname1, Opname2, enzovoort).

### Een spraaknotitie maken

1. Klik in het beginscherm op **Start** > **Spraaknotities**.
2. Houd de microfoon van de telefoon dicht bij uw mond.
3. Klik op **Opnemen** en spreek uw spraaknotitie in.
4. Klik op **Stoppen** om de opname van de spraaknotitie te beëindigen.

### Een spraaknotitie verwijderen

1. Klik in het beginscherm op **Start** > **Spraaknotities**.
2. Selecteer de spraaknotitie die u wilt verwijderen.
3. Klik op **Menu** > **Verwijderen**.
4. Klik op **Ja**.

**Tip** Als u een spraaknotitie met een standaardnaam, zoals Opname1, verwijdert, komt deze naam beschikbaar voor een nieuwe spraaknotitie.

### Een spraaknotitie beluisteren

1. Klik in het beginscherm op **Start** > **Spraaknotities**.
2. Selecteer de spraaknotitie die u wilt afspelen en druk op ENTER.

**Tip** Als u wilt stoppen met luisteren naar de spraaknotitie, klikt u op **Stoppen** terwijl de notitie wordt afgespeeld.

### Een spraaknotitie gebruiken als beltoon

1. Klik in het beginscherm op **Start** > **Spraaknotities**.
2. Selecteer de spraaknotitie en klik op **Menu** > **Instellen als beltoon**.

# Hoofdstuk 7

## Werkenmet Multimedia

7.1 Camera en videorecorder gebruiken
7.2 Afbeeldingen en video´s gebruiken
7.3 Windows Media Player gebruiken
7.4 MIDlet gebruiken Manager

# 7.1 Camera en videorecorder gebruiken

Met de ingebouwde camera van uw telefoon kunt u gemakkelijk foto's maken en videoclips met geluid opnemen.

### Camera of Videorecorder openen

Voer een van de volgende handelingen uit:

- Klik in het beginscherm op **Start > Camera**.
- Klik in het beginscherm op **Start > Videorecorder**.
- Druk op de knop CAMERA van uw telefoon.

### Camera of Videorecorder afsluiten

- Druk op EINDE.

### Foto´s en videoclips maken

Voor het maken van foto´s en videoclips kunt u een van de volgende handelingen uitvoeren:

- Druk eenmaal op de knop CAMERA om een foto te maken of de opname van een videoclip te starten. Tijdens het opnemen van video kunt u ook stoppen met opnemen door op deze knop te drukken.
- U kunt ook op de knop ENTER op de NAVIGATIETOETS drukken als u een foto wilt maken in de fotomodus. Druk op deze knop om het opnemen van een videoclip te starten. Druk nogmaals op deze knop om de opname te stoppen.

## Opnamemodi

Met het programma Camera kunt u foto´s en videoclips maken met behulp van verschillende ingebouwde modi. Linksboven in het scherm wordt de actieve opnamemodus weergegeven.

### De opnamemodus wijzigen

1. Klik in het scherm Camera op het pictogram Extra ( ) om het scherm Camera–instellingen te openen.
2. Selecteer **Opnamemodus > Modus** en selecteer een opnamemodus uit de lijst.

De beschikbare opnamemodi zijn als volgt:

| Opnamemodus | Functie |
|---|---|
| Foto ( ) | Hiermee maakt u standaardfoto's. |
| Video ( ) | Hiermee neemt u videoclips met of zonder geluid op. |
| MMS–video ( ) | Hiermee neemt u videoclips op die geschikt zijn om via MMS te verzenden. |
| Foto contactpersoon ( ) | Maakt een foto die kan worden gebruikt als identificatiefoto bij een contactpersoon. |
| Fotothema ( ) | Hiermee maakt u foto's die u in kaders plaatst. |
| Sport ( ) | Hiermee maakt u automatisch een reeks foto's (3 of 5 beelden) gedurende een korte tijd en met een bepaalde frequentie. |

In bovenstaande opnamemodi legt de camera bestanden vast met de volgende indelingen:

| Opnametype | Indeling |
|---|---|
| Foto | JPEG |
| Video | Motion–JPEG AVI (.avi)<br>MPEG–4 (.mp4)<br>H.263 baseline (.3gp) |
| MMS Video | MPEG–4 (.mp4)<br>H.263 baseline (.3gp) |

# Pictogrammen en indicatoren voor de cameramodus

## Het scherm Camera [foto]

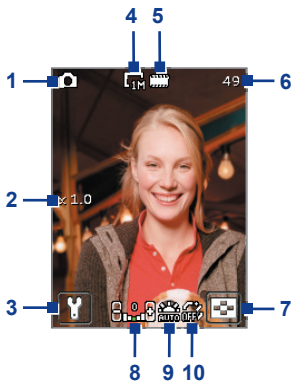


1. **Opnamemodus**. Geeft de huidige opnamemodus aan
2. **Zoomfactor**. Geeft de huidige zoomfactor aan. Druk de NAVIGATIETOETS omhoog of omlaag om de zoomfactor te verhogen of te verlagen.
3. **Camera–instellingen**. Klik om het scherm Camera–instellingen te openen.
4. **Resolutie**. Geeft de foto– of videogrootte aan voor de huidige opnamemodus. Zie de tabel in "In– en uitzoomen" voor de lijst met beschikbare resoluties.
5. **Opslaglocatie**. Geeft aan waar de gemaakte foto´s en videoclips worden opgeslagen. Het pictogram geeft het hoofdgeheugen van de telefoon aan, het pictogram geeft de opslagkaart aan.
6. **Indicator voor resterende opnamen**. Bij Foto, Foto contactpersoon, Foto thema en Sport geeft dit aan hoeveel foto´s u nog kunt maken op basis van de huidige instellingen. In de modi Video en MMS–video geeft dit de tijdsduur aan die nog kan worden opgenomen. Tijdens het opnemen van video geeft dit de resterende tijdsduur aan.
7. **Afbeelding weergeven**. Klik om het programma Afbeeldingen enźvideo's te openen.

8 **Helderheid**. Hiermee kunt u de belichtingswaarde instellen van –2 EV tot +2 EV (in stappen van 0,5) door op de NAVIGATIETOETS naar rechts of links te drukken.

9 **Witbalans**. Geeft de huidige instelling van de witbalans aan. : Auto; : Daglicht; : Nacht; : Fonkelen; : Fluorescerend.

10 **Zelfontspanner**. Geeft de huidige instelling van de zelfontspanner aan bij het maken van foto´s. Klik op het pictogram Extra ( ) om het scherm Camera–instellingen te openen en klik op **Zelfontspanner > Zelfontspanner** om de instelling te selecteren (**Uit**, **2 seconden** of **10 seconden**).

### [Video] scherm

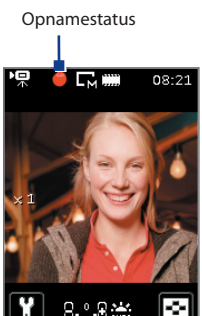


Het statuspictogram Opname geeft een rode, knipperende indicator weer tijdens de video–opname.

### [Fotothema] scherm

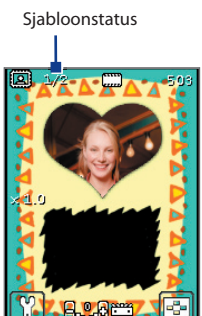


De Sjabloonstatus geeft het huidige aantal en het totaal aantal foto´s weer die kunnen worden gemaakt met het geselecteerde sjabloon.

### Het voorbeeldscherm

Na opnamevan een foto of videoclip, wordt het Voorbeeldscherm geopend zodat u kunt besluiten wat u wilt doen met het foto/videobestand.

Pictogrammen voor de modi Foto, Video, MMS–video en Fotothema.

Pictogrammen voor de modus Foto contactpersoon.

Pictogrammen voor de modus Sport.

| Picto–gram | Functie |
|---|---|
| | **Terug.** Klik hieropom terug te keren naar het scherm Camera. |
| | **Verwijderen.** Klik hierop om de gemaakte foto of videoclip te verwijderen. |
| | **Verzenden.** Klik hierop om de gemaakte foto of videoclip naar iemand te versturen via e–mail of MMS. |
| | **Weergave.** Klik hierop om te schakelen naar het programma Afbeeldingen en video´s om de foto weer te geven of schakel naar Windows Media Player om de videoclip af te spelen**.** |
| | **Toewijzen aan contactpersonen.** Klik hierop om de foto toe te wijzen aan een geselecteerde contactpersoon. |
| 1/3 | **Bladeren.** Als u foto´s hebt gemaakt in de Sportmodus, wordt het totaal aantal opeenvolgende opnamen rechts onder in het Voorbeeldscherm weergegeven. Druk op de NAVIGATIETOETS omhoog of omlaag om door de reeks opnamen te bladeren**.** |

## Opnamemodi voor foto's gebruiken

Als u opnamemodi voor foto´s gebruikt zoals Foto, Foto contactpersoon, Fotothema en Sport, kunt u één foto maken door te drukken op de ENTER–knop. U kunt ook op de knop CAMERA drukken om de foto te maken. Foto´s worden gemaakt en opgeslagen in de indeling JPEG.

Tijdens het maken van een foto in de modus Fotothema kunt u een voorgedefinieerde sjabloon selecteren. Als u wilt bladeren en kiezen uit verschillende sjablonen, klikt u op het pictogram Extra ( ) om het scherm Camera–instellingen te openen. Klik vervolgens op **Sjabloon > Sjabloon** om een sjabloon te selecteren. Afhankelijk van het gekozen sjabloon moeten er een of meer foto´s voor worden gemaakt.

## De opnamemodus Video gebruiken

In de opnamemodus Video kunt u op de knop ENTER of de knop CAMERA op de telefoon drukken om de opname van een videoclip (desgewenst met geluid) te starten. Als u wilt stoppen met opnemen, drukt u nogmaals op de knop ENTER of CAMERA. Standaard wordt het eerste frame van de opgenomen videoclip weergegeven in het scherm Voorbeeld.

Voordat u een videoclip opneemt, klikt u op het pictogram Extra ( ) om het scherm Camera–instellingen te openen. Klik vervolgens op **Geavanceerd > Opnameformaat** om de bestandsindeling op te geven. U kunt de indeling instellen op Motion–JPEG AVI, MPEG–4 of H.263. U kunt ook een opnamelimiet opgeven wat betreft de tijdsduur of bestandsgrootte door te klikken op **Geavanceerd > Opnamelimiet**. Als u de videoresolutie wilt wijzigen, klikt u op **Opname–instellingen > Resolutie**.

## De opnamemodus MMS–video gebruiken

In de opnamemodus MMS–video kunt u op de telefoon op de knop ENTER of de knop CAMERA drukken om de opname van een videoclip (desgewenst met geluid) te starten. Als u wilt stoppen met opnemen, drukt u nogmaals op ENTER of op CAMERA.

De opnamelengte van MMS–video ligt vast. De opname stopt automatisch als de vooringestelde lengte wordt bereikt. U kunt de opname echter op elk gewenst moment handmatig stoppen. De tijdindicator rechtsboven in het scherm geeft de tijdlimiet aan.

U kunt voor de opgenomen MMS–videoclip de indeling opgeven als H.263 of MPEG–4. Daarvoor klikt u op het pictogram Extra ( ) om het scherm Camera–instellingen te openen. Klik vervolgens op **Geavanceerd > Opnameformaat** om de bestandsindeling op te geven. De ideale indeling voor MMS is echter H.263 (3GP).

Nadat u het videobestand hebt opgenomen, klikt u op het pictogram Verzenden ( ) om het bestand te verzenden via MMS.

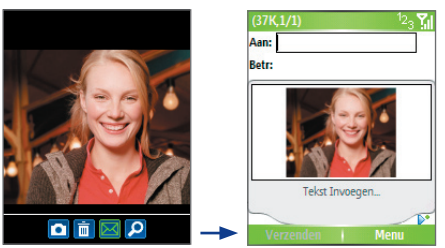


## In– en uitzoomen

Voordat u een foto maakt of een videoclip opneemt, kunt u inzoomen om een object dichterbij te halen en uitzoomen om een object verder weg te plaatsen. In alle opnamemodi drukt u op de NAVIGATIETOETS omhoog op uw telefoon om in te zoomen en op NAVIGATIETOETS omlaag om uit te zoomen.

Het zoombereik van de camera voor een foto of een videoclip is afhankelijk van de opnamemodus en de opnamegrootte. De volgende tabel geeft een overzicht.

Opmerking: De beschikbare opnamegrootten voor bepaalde opname–indelingen variëren ook per opnamemodus. Het zoombereik is berekend op basis van de volgende verhouding:

- 1.0x = normale grootte (niet in– of uitgezoomd)
- 2.0x = dubbele grootte
- 4.0x = vier maal zo groot
- 8.0x = acht maal zo groot

| Opnamemodus | Resolutie | Zoombereik |
|---|---|---|
| Video en MMS–video | Klein (128 x 96)<br>Normaal (176 x 144), standaard | 1.0x, 2.0x<br>1.0x, 2.0x |
| Foto | Klein (160 x 120)<br>Normaal (320 x 24)<br>Groot (640 x 480)<br>1M (1280 x 1024), standaard | 1.0x tot 8.0x<br>1.0x tot 4.0x<br>1.0x tot 2.0x<br>1.0x tot 2.0x |
| Foto contactpersoon | Klein (128 x 128) | 1.0x tot 4.0x |
| Fotothema | Wordt bepaald door het huidige sjabloon | Afhankelijk van de grootte van de geladen sjabloon |
| Sport | Klein (160 x 120)<br>Normaal (320 x 24)<br>Groot (640 x 480), standaard | 1.0x, 2.0x, 4.0x, 8.0x<br>1.0x, 2.0x, 4.0x<br>1.0x, 2.0x |

## Het scherm Camera–instellingen

Klik op het pictogram Extra ( ) in het scherm Camera om het scherm Camera–Instellingen te openen, waarmee u kunt kiezen uit verschillende opnamemodi en voor elke modus verschillende instellingen kunt aanpassen.

### Navigeren in het scherm Camera–instellingen

Gebruik in het menu de NAVIGATIE om de gewenste instelling te selecteren.

Klik na afloop op **OK** om terug te keren naar het scherm Camera.

Druk op de LINKERFUNCTIETOETS (**Volgende instelling**) om het gewenste menu te selecteren.

De volgende tabel bevat een lijst met de algemene opties in het scherm Camera–instellingen:

| Menu | Functie |
|---|---|
| **Zelfontspanner** | Selecteer de optie voor de zelfontspanner bij het maken van opnamen: uit, 2 seconden of 10 seconden. Als u 2 of 10 seconden selecteert, wordt de opname gemaakt 2 of 10 seconden nadat u op de knop CAMERA of ENTER hebt gedrukt. |
| **Opslag** | Selecteer waar u de bestanden wilt opslaan. U kunt de bestanden opslaan in het hoofdgeheugen of op een opslagkaart. |
| **Ambiance** | Dit menu omvatde volgende opties:<br>• **Witbalans**. Selecteer een instelling voor de witbalans die past bij de belichtingsomgeving, zoals Fluorescerend, Nacht, enzovoort.<br>• **Effect**. Kies een speciaal effect om toe te passen op uw foto´s of videoclips, zoals Grijstinten, Sepia, enzovoort. |
| **Opname–instellingen** | Dit menu omvatde volgende opties:<br>• **Resolutie**. Selecteer de gewenste foto– of videogrootte.<br>• **Kwaliteit**. Selecteer het JPEG–beeldkwaliteitsniveau (Basis, Normaal, Fijn en Zeer fijn) voor alle genomen foto´s.<br>• **Tijdstempel**. Selecteer Aan om een datum/tijdmarkering in te voegen op de genomen foto. Deze optie verschijnt alleen in de modi Foto en Sport. |
| **Opnamemodus** | Schakel tussen verschillende opnamemodi zoals Foto, Video en Foto contactpersoon. Zie "Opnamemodi" eerder in dit hoofdstuk voor meer informatie over deze modi. |
| **Geavanceerd** | Toegang tot meer instellingen om de functies van de Camera of Videorecorder aan te passen. Zie de volgende sectie, "Geavanceerde instellingen", voor meer informatie. |
| **Sjabloon** | Selecteer een sjabloon (alleen in de modus Fotothema). |
| **Sportinstellingen** | Dit item verschijnt als u gebruikmaakt van de Sportmodus, diede volgendeopties omvat:<br>• **Frequentie**. Geef de sluitertijd op door te kiezen voor Langzaam, Normaal of Snel.<br>• **Snapshots**. Kies 3 of 5 beelden voor een foto. |

## Geavanceerde instellingen

Gebruik in het menu de NAVIGATIE om de gewenste instelling te selecteren.

Klik na afloop op **OK** om terug te keren naar het scherm Camera.

Druk op NAVIGATIE omhoog/omlaag om deze balk te selecteren en druk vervolgens op links/rechts om te schakelen tussen de menupagina´s.

- **Opnameformaat**. Geef de bestandsindeling voor de foto/video op.
- **Sluitergeluid**. Kies of u wel of niet wilt dat de camera een sluitergeluid maakt als u op ENTER of CAMERA drukt voor het maken van foto´s of het opnemen van videoclips.
- **Tijdsduur voorbeeld**. Stel een tijdsduur in voor het weergeven van de opgenomen foto/video op het Voorbeeldscherm voordat deze automatisch wordt opgeslagen en u terugkeert naar het Camerascherm. Selecteer **Onbeperkt** als u geen tijdlimiet wilt instellen.
- **Trillingsaanpassing**. Bij het maken van binnenopnamen kunnen trillingen op het camerascherm worden veroorzaakt door inconsistenties tussen de verticale scansnelheid van het camerascherm en de trillingsfrequentie van fluorescerend licht. Om deze trillingen te reduceren kunt u de trillingsaanpassing instellen op Auto of op de juiste frequentie (**50Hz** of **60Hz**) van het land waar u het toestel gebruikt.
- **Volledig scherm (alleen foto´s)**. Wijzig de afbeelding in het Camerascherm door te kiezen tussen **Aan** of **Uit**.
- **Opnemen met audio (alleen video en MMS–video)**. Selecteer **Aan** als u videoclips met geluid wilt opnemen. Dit is de standaardkeuze. Als u **Uit** selecteert en vervolgens een videoclip opneemt, heeft deze geen audio.
- **Bediening**. Selecteer **Tonen** of **Verbergen** om de indicatoren op het Camerascherm te tonen of verbergen.
- **Voorvoegsel**. Geef op hoe foto´s en videoclips moeten worden genoemd. Als u **Standaard** selecteert, krijgt elk nieuw opgenomen afbeeldingsbestand de naam "IMAGE" of "VIDEO", plus een volgnummer, bijvoorbeeld: IMAGE_00001.jpg. U kunt er ook voor kiezen om bestanden een naam te geven met de huidige **Datum** of **Datum & tijd** als voorvoegsel.

- **Teller**. Standaard bestaat de naam van nieuw opgenomen foto– of videobestanden uit een voorvoegsel en een volgnummer, zoals 00000, 00001, 00002, enzovoort. Als u het eerste volgnummer voor opgenomen afbeeldingsbestanden op '00001' wilt instellen, selecteert u **Opnieuw instellen**.
- **Opnamelimiet (Alleen video en MMS–video)**. De maximale tijd of bestandsgrootte voor de opname opgeven.
- **Sjabloonmap (alleen Fotothema)**. Sjablonen worden standaard opgeslagen in de map \Mijn documenten\Sjablonen in het **Hoofdgeheugen** van het apparaat. Als u een aantal sjablonen hebt opgeslagen op de opslagkaart, stel deze optie dan in op **Hoofd + Kaart** om aan te geven dat de sjablonen zich bevinden in zowel het hoofdgeheugen als op de opslagkaart.
- **Aanpassen.** Met deze optie kunt u de weergave–eigenschappen van de camera aanpassen zoals **Contrast**, **Verzadiging**, **Tint** en **Scherpte**. Druk de NAVIGATIETOETS omhoog of omlaag om de eigenschap te selecteren en druk de NAVIGATIETOETS naar rechts of links om de waarde te wijzigen.

## 7.2 Afbeeldingen en video´s gebruiken

Met het programma Afbeeldingen en video's kunt u op uw telefoon afbeeldingen bekijken en GIF–animatiebestanden afspelen. U kunt de foto's ook als een diavoorstelling of met een projector weergeven, via een berichtenprogramma verzenden, ze bewerken of instellen als achtergrond van het beginscherm.

### Een afbeelding of videoclip naar uw telefoon kopiëren

U kunt afbeeldingen kopiëren van uw pc en ze op uw telefoon bekijken.

- Kopieer de afbeeldingen vanaf de pc of vanaf een opslagkaart naar de map Mijn afbeeldingen van de telefoon.

Zie de helpfunctie van ActiveSync op uw pc voor meer informatie over het kopiëren van bestanden van uw pc naar uw telefoon.

**Opmerking** Met behulp van een geheugenkaart kunt u vanaf uw pc ook afbeeldingen en videobestanden kopiëren naar uw telefoon. Plaats de geheugenkaart in de daarvoor bestemde sleuf van uw telefoon en kopieer vervolgens de bestanden van de pc naar de map die u op de geheugenkaart hebt gemaakt.

### Afbeeldingen weergeven

1. Klik in het beginscherm op **Start > Afbeeldingen en video´s**. De afbeeldingen in de map Mijn afbeeldingen worden standaard weergegeven als miniaturen.
2. Selecteer een afbeelding en klik op **Weergeven**.

   Als u een afbeelding niet kunt vinden in de standaardmap Mijn afbeeldingen, klikt u op **Menu > Mappen > Mijn apparaat** om naar de andere mappen te gaan.

### GIF–animatiebestanden afspelen

1. Klik in het beginscherm op **Start > Afbeeldingen en video´s**.
2. Selecteer het GIF–animatiebestand en klik op **Weergeven**.

### Video´s afpelen

1. Klik in het beginscherm op **Start > Afbeeldingen en video´s**. Videobestanden verschijnen als miniaturen met een pictogram.
2. Selecteer een video en klik op **Afspelen** om de video af te spelen met de ingebouwde Windows Media Player.

### Diavoorstellingen bekijken

U kunt afbeeldingen als een diavoorstelling weergeven op uw telefoon. Elke afbeelding wordt 5 seconden weergegeven in een volledig scherm.

1. Klik in het beginscherm op **Start > Afbeeldingen en video´s**.
2. Klik op **Menu > Diavoorstelling afspelen**.

**Opmerking** U kunt opgeven hoe afbeeldingen worden geschaald om de weergave in een diavoorstelling te optimaliseren. Klik op **Menu > Opties**, selecteer **Diavoorstelling** en kies voor **Staande afbeeldingen** of **Liggende afbeeldingen**. U kunt zelfs instellen dat uw telefoon een screensaver afspeelt op de monitor als uw telefoon is verbonden met de pc en langer dan 2 minuten inactief blijft.

### De camera starten vanuit Afbeeldingen en video´s

- Klik in de map Mijn afbeeldingen op **Camera**.

### Een afbeelding of videoclip verwijderen

- Selecteer een afbeelding of videoclip in het scherm Afbeeldingen en video´s en klik op **Menu > Verwijderen**. Klik op **Ja** om het verwijderen te bevestigen.

### Een afbeelding bewerken

U kunt afbeeldingen draaien en bijsnijden en de helderheid, kleur en het contrast aanpassen.

1. Klik in het beginscherm op **Start > Afbeeldingen en video´s**.
2. Selecteer de afbeelding die u wilt bewerken en klik op **Weergeven**.
3. Klik op **Menu > Bewerken** en ga op een van de volgende manieren te werk:
   - Als u een afbeelding 90 graden wilt roteren, klikt u op **Menu > Roteren**.
   - Als u een afbeelding wilt bijsnijden, klikt u op **Menu > Bijsnijden**. Sleep de cursor om deze op de eerste hoek van het bijsnijgebied te plaatsen en klik op **Volgende**. Selecteer de tweede hoek van het bij te snijden gebied en klik op **Voltooien**, of klik op **Vorige** om terug te keren naar het vorige scherm en opnieuw te selecteren.
   - Als u de helderheid en het contrast van een afbeelding automatisch wilt laten aanpassen, klikt u op **Menu > AutoCorrect**.
4. Klik in het scherm bewerken op **Menu > Opslaan als** om de bewerkte afbeelding op te slaan met een nieuwe naam of op een nieuwe locatie.

**Opmerking** Als u een bewerking ongedaan wilt maken, klikt u op **Menu > Ongedaan maken**. Als u alle niet–opgeslagen wijzigingen wilt annuleren, klikt u op **Menu > Annuleren**.

### Een afbeelding instellen als achtergrond van het beginscherm

1. Klik in het beginscherm op **Start > Afbeeldingen en video´s**.
2. Selecteer de afbeelding die u als achtergrond wilt instellen.
3. Klik op **Weergeven**.

4. Klik op **Menu > Gebruiken als Beginscherm**.
5. Selecteer het weergavegebied en klik op **Volgende**.
6. Pas de transparantie aan. Selecteer een hoger percentage voor een transparantere afbeelding of een lager percentage voor een minder transparante afbeelding.
7. Klik op **Voltooien**.

### Afbeeldingen en videoclips verzenden via e–mail

Via e–mail kunt u afbeeldingen en videoclips naar andere telefoons verzenden.

1. Stel eerst Berichten in voor het verzenden en ontvangen van berichten.
2. Selecteer in het scherm Afbeeldingen en video´s het item dat u wilt verzenden.
3. Klik op **Menu > Verzenden**.
4. Selecteer in het scherm Berichten **Outlook E–mail** en klik op **Selecteren**.

   Er wordt een nieuw bericht gemaakt waaraan het item is gekoppeld.
5. Voer de naam van de ontvanger en het onderwerp in en klik op **Verzenden**.

   Het bericht wordt verzonden de volgende keer dat u de telefoon synchroniseert.

**Let op** Afbeeldingen en videoclips worden automatisch opgeslagen voordat ze worden verzonden.

### Afbeeldingen verzenden

Met de Bluetooth–technologie kunt u een afbeelding naar vrienden of familie verzenden.

1. Klik in het beginscherm op **Start > Afbeeldingen en video´s**.
2. Selecteer de afbeelding die u wilt verzenden.
3. Klik op **Menu > Verzenden**.
4. Selecteer het apparaat waarnaar u de afbeelding wilt verzenden.
5. Klik op **Verzenden**.

### Afbeeldingen toewijzen aan contactpersonen

U kunt een afbeelding aan een contactpersoon toewijzen zodat u de contactpersoon op elk gewenst moment eenvoudig kunt identificeren.

1. Klik in het beginscherm op **Start > Afbeeldingen en video´s**.
2. Selecteer de afbeelding die u wilt toewijzen aan een contactpersoon.
3. Klik op **Menu > Opslaan > Opslaan in Contactpersonen**.
4. Selecteer de contactpersoon en klik op **Selecteren**.

### Afbeeldingsopties aanpassen

1. Klik in het beginscherm op **Start > Afbeeldingen en video´s**.
2. Selecteer de afbeelding waarvoor u geavanceerde instellingen wilt configureren.
3. Klik op **Menu > Opties**.
4. Selecteer **Algemeen** of **Diavoorstelling** in het scherm Opties en druk op ENTER.

   Met de optie **Algemeen** kunt u het volgende doen:
   - De afbeeldingsgrootte verminderen zodat foto´s sneller kunnen worden verstuurd via e–mail.
   - De rotatierichting voor een afbeelding instellen.

   Met de optie **Diavoorstelling** kunt u het volgende doen:
   - De weergave–instellingen tijdens diavoorstellingen configureren.
   - De screensaver activeren.

# 7.3 Windows Media Player gebruiken

Met Microsoft® Windows Media™ Player Mobile voor Smartphone kunt u digitale geluids– en videobestanden afspelen die zijn opgeslagen op de telefoon of in een netwerk, zoals op een website.

In deze documentatie wordt de versie van Windows Media Player voor Windows–pc´s de "desktopspeler" genoemd en de versie voor de Smartphone de "telefoonspeler".

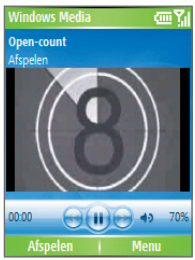


De volgende bestandsindelingen worden ondersteund door deze versie van Windows Media Player.

| Ondersteunde indelingen | Bestandsextensies |
|---|---|
| **Video** | |
| • Windows Media Video | .wmv,.asf |
| • MPEG4 eenvoudig profiel | .mp4 |
| • H.263 | .3gp |
| • Motion JPEG | .avi |
| **Audio** | |
| • Windows Media Audio | .wma |
| • MP3 | .mp3 |
| • MIDI | .mid,.midi,.rmi |
| • AMR Narrow Band | .amr |
| • AMR Wide Band | .awb |
| • AAC | .m4a |

## De besturingselementen

Deze hardwareknoppen zijn standaard toegewezen aan functies van Windows Media Player Mobile.

| Resultaat | Druk op |
|---|---|
| Spelen of pauze | ENTER |
| Terug naar een vorig bestand | NAVIGATIE links |
| Naar het volgende bestand | NAVIGATIE rechts |
| Het volume verhogen | NAVIGATIE omhoog |
| Het volume verlagen | NAVIGATIE omlaag |
| Geluid snel in– of uitschakelen (gedempt) | # |
| Schakelen naar volledig scherm tijdens video afspelen | 0 |
| Snelheid wijzigen | * |
| Bestand snel vooruit spoelen | NAVIGATIE rechts (vasthouden) |
| Een bestand terugspoelen | NAVIGATIE links (vasthouden) |

## Over de schermen en menu´s

Windows Media Player heeft drie hoofdschermen:

**Het scherm Playback.** Het standaardscherm waarin de besturingselementen (zoals Afspelen, Pauze, Volgende, Vorige en Volume) en het videovenster worden weergegeven U kunt het uiterlijk van dit scherm wijzigen door een andere weergave te kiezen.

**Het scherm Huidige Afspeellijst.** Het scherm waarin de huidige afspeellijst wordt weergegeven. Deze speciale afspeellijst geeft het huidige afspeelbestand aan, evenals de bestanden die zich in de afspeelwachtrij bevinden.

**Het Bibliotheek Scherm.** In dit scherm kunt u snel zoeken naar uw geluidsbestanden, videobestanden en afspeellijsten. Het scherm bevat categorieën zoals Mijn Muziek, Mijn Video, Mijn TV en Mijn afspeellijsten.

Onder in het scherm ziet u een **Menu**. De opdrachten in dit menu zijn afhankelijk van het scherm dat wordt weergegeven.

### Menu van het scherm Playback

Wanneer het scherm Afspelen wordt weergegeven, verschijnen deze opties in het **Menu**.

| Optie | Actie |
|---|---|
| **Bibliotheek** | Het scherm Bibliotheek openen waarin u een bestand kunt kiezen om af te spelen. |
| **Afspelen/Pauze** | Afspelen starten of onderbreken. |
| **Stop** | Afspelen stoppen. |
| **Willekeurige volgorde/ herhalen > Willekeurige volgorde** | Hiermee kunt u de items in de afspeellijst Afspelen in willekeurige volgorde afspelen. |
| **Willekeurige volgorde/ herhalen > Herhalen** | Hiermee speelt u de items in de afspeellijst Afspelen herhaaldelijk af. |
| **Volledig scherm** | Een video die wordt afgespeeld, wordt in het volledige scherm weergegeven. |
| **Opties** | Diverse opties van Windows Media Player aanpassen, zoals netwerk, uiterlijk en opties voor hardwareknoppen. |
| **Eigenschappen** | Hiermee wordt informatie weergegeven over het bestand dat momenteel wordt afgespeeld. |
| **Info** | Informatie over Windows Media Player Mobile weergeven, zoals het versienummer. |

### Menu van het scherm Afspelen

Wanneer het scherm Afspelen wordt weergegeven verschijnen deze opties in het **Menu**.

| Optie | Actie |
|---|---|
| **Bibliotheek** | Het scherm Bibliotheek openen waarin u een bestand kunt kiezen om af te spelen. |
| **Move Up** | Het geselecteerde item naar boven verplaatsen in de afspeellijst. |
| **Move Down** | Het geselecteerde item naar beneden verplaatsen in de afspeellijst. |
| **Uit afspeellijst verwijderen** | Het geselecteerde item uit de afspeellijst verwijderen. |
| **Willekeurige volgorde/ herhalen > Willekeurige volgorde** | Hiermee speelt u de items in de afspeellijst Afspelen af in willekeurige volgorde. |
| **Willekeurige volgorde/ herhalen > Herhalen** | Hiermee speelt u de items in de afspeellijst Afspelen herhaaldelijk af. |
| **Afspelen wissen** | De items uit de afspeellijst Afspelen wissen. |
| **Foutgegevens** | Foutgegevens van het geselecteerde item weergeven (voor het item staat een uitroepteken als er foutgegevens beschikbaar zijn). |
| **Eigenschappen** | Informatie weergeven over het geselecteerde bestand. |

### Menu van het Bibliotheek Scherm

Wanneer het scherm Bibliotheek wordt weergegeven, verschijnen deze opties in het **Menu**.

| Optie | Actie |
|---|---|
| **Omhoog in wachtrij** | Het geselecteerde item toevoegen aan het einde van de huidige afspeellijst (Afspelen). |
| **Verwijderen uit Bibliotheek** | Het geselecteerde item uit de bibliotheek verwijderen. |
| **Afspelen** | De afspeellijst Afspelen weergeven. |
| **Bibliotheek > Bibliotheeknaam** | Schakelen tussen bibliotheken, zoals tussen **Mijn apparaat** en **Opslagkaart**. |
| **Bibliotheek bijwerken** | Nieuwe items van de telefoon of een opslagkaart toevoegen aan deźbibliotheek. |
| **Open File** | Bestanden zoeken en afspelen die op uw telefoon of een opslagkaart zijn opgeslagen, maar niet in de bibliotheek staan. |
| **Open URL** | Een bestand afspelen dat zich in een netwerk bevindt, zoals een bestand op internet. |
| **Eigenschappen** | Informatie weergeven over het geselecteerde bestand. |

## Licenties en beveiligde bestanden

Aan sommige inhoud (zoals digitale mediabestanden die u van internet downloadt, nummers van cd's en video's) zijn licenties gekoppeld, waardoor de bestanden niet onrechtmatig kunnen worden gedistribueerd of gedeeld. Licenties worden gemaakt en beheerd met behulp van DRM (Digital Rights Management), de technologie voor het beveiligen van inhoud en het beheren van toegangsrechten. Bij sommige licenties is het mogelijk dat u bestanden die u naar uw telefoon hebt gekopieerd, niet kunt afspelen. Bestanden waaraan licenties zijn gekoppeld, worden ook wel "*beveiligde bestanden.*" genoemd.

Als u een beveiligd bestand van een pc naar uw telefoon wilt kopiëren, gebruikt u de desktopspeler om het bestand met uw telefoon te synchroniseren (in plaats van het bestand bijvoorbeeld van een map op de pc naar een map op uw telefoon te slepen). Hierdoor wordt zowel het beveiligde bestand als de licentie gekopieerd. Zie de Help bij de desktopspeler voor meer informatie over het synchroniseren van bestanden tussen uw telefoon en andere mobiele apparaten.

**Opmerking** U kunt de beveiligingsstatus van een bestand bekijken als u de bestandseigenschappen weergeeft (**Menu > Eigenschappen**).

## Bestanden kopiëren naar uw telefoon

Gebruik de functie **Sync** in de desktopversie van Windows Media Player voor het synchroniseren (kopiëren) van digitale mediabestanden van uw pc naar uw telefoon. Gebruik van **Sync** garandeert dat de beveiligde bestanden en albumillustraties (skins) correct naar uw telefoon worden gekopieerd.

### De inhoud van uw telefoon automatisch synchroniseren

1. Start Windows Media Player op de pc.
2. Plaats een 32MB of grotere opslagkaart in uw telefoon en verbindt uw telefoon met uw pc.
3. Als u nog geen synchronisatie tot stand hebt gebracht tussen uw telefoon en de pc, wordt de wizard voor synchronisatie op uw pc geopend.
4. Klik in de wizard op **Automatisch**, schakel het selectievakje **Pas de te synchroniseren afspeellijsten aan** in en selecteer de afspeellijsten die u wilt synchroniseren.
5. Klik op **Voltooien**.
6. De bestanden worden gesynchroniseerd met uw telefoon. De eerstvolgende keer dat u uw telefoon aansluit op de pc terwijl de desktopversie van Windows Media Player actief is, zal de synchronisatie automatisch starten.

### Inhoud handmatig naar uw telefoon synchroniseren en kopiëren

1. Als u nog geen synchronisatie tot stand hebt gebracht tussen uw telefoon en de pc, volgt u stap 1 tot en met 5 in "De inhoud van uw telefoon automatisch synchroniseren", alleen klikt u in dit geval op **Handmatig** synchroniseren.
2. Om bestanden te selecteren voor synchroniseren en kopiëren naar uw apparaat, voert u de volgende handelingen uit:
   - Klik op het tabblad **Bibliotheek**.
   - Klik in het rechterdeelvenster op de vervolgkeuzelijst en selecteer **Sync Lijst**.
   - Selecteer in de Afspeellijst, (het linkerdeelvenster) de gewenste afspeellijst.

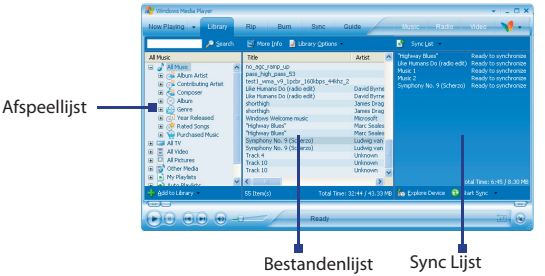


- Selecteer in de Bestandenlijst (het middelste deelvenster) de gewenste bestanden en sleep deze naar de Sync Lijst.
- Klik op de knop **Start Sync** onderaan de Sync Lijst.

**Opmerkingen**

- Gebruik altijd de desktopversie van Windows Media Player 10 voor het synchroniseren (kopiëren) van bestanden naar uw telefoon. Gebruik bijvoorbeeld niet Windows Verkenner om bestanden van de computer naar de telefoon te slepen.
- Synchroniseer altijd bestanden naar een opslagkaart die in uw telefoon is geïnstalleerd. Synchroniseer bestanden niet met een opslagkaart die in een kaartlezer is geplaatst.
- Geluidsbestanden worden sneller gekopieerd als de desktopspeler zodanig is geconfigureerd dat het kwaliteitsniveau van geluidsbestanden die naar uw telefoon worden gekopieerd, automatisch wordt ingesteld. Zie de Help–functie bij de desktopspeler voor meer informatie.
- De desktopversie van Windows Media Player 10 is alleen beschikbaar voor computers die werken met Windows XP. Als u niet werkt met Windows XP, gebruik dan de functie **Kopiëren naar cd of apparaat** van Windows Media Player 9 voor het kopiëren van audio–en videobestanden naar uw telefoon.
- De desktopversie van Windows Media Player 9 is niet zo ruim toegerust als de desktopversie van Windows Media Player 10. Zo ondersteunt de desktopversie van Windows Media Player 9 geen automatische synchronisatie, synchronisatie van afspeellijsten, synchronisatie van albumillustraties of synchronisatie van TV–programma's opgenomen door computers die werken met Windows XP Media Center Edition.
- Voor meer informatie over de functie **Kopiëren naar cd of apparaat** start u de desktopversie van Windows Media Player 9 en drukt u op F1.

# Media afspelen

## Media afspelen op uw telefoon

In de bibliotheek kunt u geluidsbestanden, video's en afspeellijsten zoeken en afspelen die op uw telefoon of op een verwisselbare opslagkaart zijn opgeslagen.

1. Als het scherm Bibliotheek niet is geopend, klikt u op **Menu > Bibliotheek**.
2. Zo nodig klikt u in het scherm Bibliotheek op **Menu > Bibliotheek** en selecteert u de gewenste bibliotheek (bijvoorbeeld **Opslagkaart**).
3. In de meeste gevallen werkt Windows Media Player Mobile de bibliotheek automatisch bij. U kunt de bibliotheek echter ook handmatig bijwerken om ervoor te zorgen dat deze nieuwe bestanden bevat die u recent heeft gekopieerd naar uw apparaat of opslagkaart. Klik op **Menu > Bibliotheek bijwerken** om de bibliotheeklijst handmatig bij te werken.
4. Selecteer een categorie (bijvoorbeeld **Mijn Muziek** of **Mijn Afspeellijsten**), selecteer het item dat u wilt afspelen (zoals een nummer, een album of de naam van een artiest) en klik op **Afspelen**.

Opmerking Als u een bestand wilt afspelen dat wel op het apparaat maar niet in de bibliotheek is opgeslagen, klikt u op **Menu > Bestand openen**. Selecteer het item dat u wilt afspelen (zoals een bestand of een map) en klik op **Afspelen**.

## Media op een netwerk afspelen

Gebruik de opdracht **URL openen** om een geluidsbestand of video af te spelen die op internet of op een netwerkserver is opgeslagen.

1. Als het scherm Bibliotheek niet is geopend, klikt u op **Menu > Bibliotheek**.
2. Klik op **Menu > URL openen**.
3. Voer een van de volgende handelingen uit:
   - Voer bij **URL** een netwerkadres in.
   - Selecteer bij **Geschiedenis** een URL die u eerder hebt gebruikt.

**Opmerking** Als u media in een netwerk wilt afspelen, moet u verbonden zijn met het netwerk.

## Uiterlijk van de speler wijzigen

U kunt het uiterlijk van het afspeelscherm wijzigen door een andere weergave te kiezen.

1. Als het afspeelscherm niet is geopend, klikt u op TERUG om dat scherm te openen
2. Klik op **Menu** > **Opties** > **Weergaven**.
3. Als u een weergave wilt selecteren, drukt u op NAVIGATIE links of rechts tot u de gewenste weergave hebt gevonden.
4. Klik op **Gereed**.

**Opmerkingen**

- Nieuwe weergaven kunt u downloaden van de site WMplugins.com op: http://www.wmplugins.com.
- Als u een weergave hebt gedownload naar uw computer, gebruikt u ActiveSync voor het kopiëren van de.skn– en.bmp–bestanden naar uw telefoon (dat wil zeggen naar de locatie **Smartphone\Program Files\Windows Media Player**). Om ervoor te zorgen dat weergaven op het tabblad **Weergaven** verschijnen, moet u weergavebestanden niet in de map **Windows** op uw telefoon opslaan.

## Problemen oplossen

Als u problemen ondervindt bij het gebruik van Windows Media Player Mobile, zijn een aantal hulpmiddelen beschikbaar op het web om u te helpen bij het oplossen van het probleem, inclusief een lijst met vaak gestelde vragen (FAQ).

Meer informatie kunt u vinden op de pagina Troubleshooting Windows Media Player Mobile op de website van Microsoft (http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/player/windowsmobile/troubleshooting.aspx).

# 7.4 MIDlet gebruiken Manager

MIDlet's zijn Java–toepassingen die op mobiele apparaten kunnen worden uitgevoerd. Uw telefoon ondersteunt Java 2 Micro Edition (J2ME). Met MIDlet Manager kunt u Java–toepassingen downloaden, zoals spelletjes en hulpprogramma's die speciaal zijn ontwikkeld voor mobiele apparaten. Met Java MIDlet Manager kunt u extra J2ME–toepassingen van internet flexibel installeren en beheren.

MIDlet Manager

### MIDlets installeren van internet

1. Klik in het beginscherm op **Start > MIDlet Manager**. Het scherm Java Apps wordt geopend.
2. Klik op **Menu > Install > Browse** om Internet Explorer Mobile te openen.
3. Zoek de MIDlet/MIDlet–suite terwijl u verbinding heeft met het internet.
4. Selecteer de MIDlet/MIDlet–suite die u wilt downloaden.
5. Klik op **Ja** om de MIDlet/MIDlet–suite te installeren.
6. Klik op **Gereed** om de installatie te bevestigen.

**Opmerkingen**

- U kunt de installatie op elk moment annuleren.
- Gedownloade MIDlets worden automatisch opgeslagen in de map Mijn documenten.

### MIDlet's installeren vanaf een pc

U kunt de MIDlet's/MIDlet–suites vanaf een pc op uw telefoon installeren via de USB–synchronisatiekabel of Bluetooth. MIDlet's die via Bluetooth of e–mailbijlagen naar uw telefoon zijn gekopieerd, worden automatisch opgeslagen in de map Mijn documenten. U kunt de MIDlet–bestanden ook vanaf een pc naar een van de volgende tijdelijke mappen op uw telefoon kopiëren, van waaruit MIDlet Manager ze kan installeren.

- Geheugen van het apparaat:./Smartphone/My Documents/My MIDlets
- Opslagkaart:./Smartphone/Storage Card

**Opmerking** Als de map My MIDlets niet bestaat in My Documents, kunt u een map maken met dezelfde naam. Wanneer u een opslagkaart in het apparaat plaatst, wordt echter automatisch een map met de naam Storage Card weergegeven.

### MIDlets installeren vanuit een lokale map

1. Klik in het beginscherm op **Start > MIDlet Manager**.
   Het scherm Java Apps wordt geopend.
2. Klik op **Menu > Installeren > Lokaal** om de MIDlets te installeren die zijn opgeslagen in de map My MIDlets.
   Klik op **Recent** voor het weergeven van de MIDlets of van een MIDlet–suite die onlangs op de telefoon is gebruikt.
3. Selecteer de MIDlet/MIDlet–suite in de lijst met behulp van NAVIGATIE.
4. Klik op **Menu > Installeren**.
5. Klik op **Ja** om te gaan installeren.
6. Klik op **Gereed** om de installatie te bevestigen.

**Opmerking** Als u de MIDlet–bestanden uit de standaardmap wilt verwijderen, klikt u op **Menu > Verwijderen**.

### MIDlets uitvoeren op uw telefoon

1. Klik in het beginscherm op **Start > MIDlet Manager**.
   Het scherm Java Apps wordt geopend.
2. Selecteer de MIDlet in de lijst met behulp van NAVIGATIE.
3. Druk op ENTER om de MIDlet uit te voeren.

### Weergeven welke MIDlet's momenteel worden uitgevoerd

- Klik in het scherm Java Apps van MIDlet Manager op **Menu > Uitvoeren**.

**Opmerking** Als u de laatst gebruikte MIDlet's wilt weergeven, klikt u op **Menu > Recent**.

### Een MIDlet stoppen

1. Klik in het beginscherm op **Start > MIDlet Manager**.
   Het scherm Java Apps wordt geopend.
2. Klik op **Menu > Uitvoeren**.
3. Selecteer een MIDlet in het scherm MIDlets uitvoeren en klik op **Menu > Stoppen**.

**Opmerking** Als u alle MIDlet's die op de telefoon worden uitgevoerd wilt stoppen, klikt u op **Menu > Alle stoppen**.

## MIDlets beheren

U kunt de MIDlet's in groepen indelen en aangepaste groepen definiëren. U kunt ook de standaard weergave–instellingen voor een MIDlet wijzigen.

### De weergave–instellingen wijzigen

1. Klik in het beginscherm op **Start >** MIDlet Manager.
   Het scherm Java Apps wordt geopend.
2. Klik op **Menu > Instellingen**.
3. Selecteer Weergaveopties in het scherm Instellingen met behulp van de NAVIGATIE.
4. Druk op ENTER.
5. Kies bij **Weergaveopties** voor het weergeven van de MIDlets in groepen of allemaal tegelijk.
6. Kies bij **Sorteeropties** voor sorteren op Naam of op Grootte.
7. Klik op **Gereed**.

### De weergavenaam van een MIDlet wijzigen

1. Klik in het beginscherm op **Start >** MIDlet Manager.
   Het scherm Java Apps wordt geopend.
2. Selecteer een MIDlet met de NAVIGATIE
3. Klik op **Menu > Naam wijzigen**.
4. Voer een nieuwe naam in voor de MIDlet.
5. Klik op **Gereed**.

**Opmerking** U kunt de naam van een MIDlet–suite niet wijzigen.

### Een MIDlet verwijderen

Let erop dat een MIDlet/MIDlet–suite die u wilt verwijderen niet wordt uitgevoerd.

1. Selecteer in het scherm Java Apps de MIDlet/MIDlet–suite met behulp van de NAVIGATIE.
2. Klik op **Menu > Beheer > Verwijderen**.
3. Klik op **OK** om te bevestigen.

**Opmerking** Het is niet mogelijk een enkele MIDlet uit een MIDlet–suite te verwijderen. U kunt alleen de volledige MIDlet–suite verwijderen.

### Opslagruimte controleren

1. Klik in het beginscherm op **Start > MIDlet Manager**.
2. Selecteer een MIDlet met de NAVIGATIE
3. Klik in het scherm Java Apps op **Menu > Instellingen**.
4. Selecteer in het scherm Instellingen **Systeeminfo** met behulp van de NAVIGATIE.
5. Druk op ENTER om te zien hoeveel geheugenruimte van de telefoon wordt gebruikt door de MIDlet.
6. Klik op **OK**.

### Een netwerktype selecteren

1. Klik in het scherm Java Apps op **Menu > Instellingen**.
2. Selecteer **Netwerktype kiezen** met behulp van de NAVIGATIE.
3. Selecteer een netwerktype in de lijst.
4. Klik op **Selecteren**.

### MIDlet–beveiliging configureren

U kunt de beveiligingsinstellingen voor elke MIDlet/MIDlet–suite aanpassen.

1. Selecteer in het scherm Java Apps de MIDlet met behulp van de NAVIGATIE.
2. Klik op **Menu > Beheer > Beveiliging**.
3. Configureer de beveiligingsopties, zoals **Lokale verbinding**, **App Auto Run**, **Berichten**, enzovoort.

Het is mogelijk dat sommige functies niet beschikbaar zijn voor alle MIDlet's/MIDlet–suites. Hier volgen de beveiligingsopties die u kunt instellen voor het uitvoeren van een MIDlet/MIDlet–suite.

| Beveiligingsoptie | Beschrijving |
|---|---|
| **Net Access** | Hiermee bepaalt u of een MIDlet/MIDlet–suite toegang mag krijgen tot internet. |
| **Lokale Activiteit** | Hiermee krijgt een MIDlet/MIDlet–suite toegang tot services zoals Bluetooth. |
| **App Auto Run** | Hiermee bepaalt u dat een MIDlet/MIDlet–suite op bepaalde tijden of op elk willekeurig tijdstip kan worden uitgevoerd. |
| **Berichten** | Hiermee bepaalt u of een MIDlet/MIDlet–suite SMS–berichten kan verzenden en/of ontvangen. |
| **Multimedia Recording** | Hiermee bepaalt u dat een MIDlet/MIDlet–suite geluid en afbeeldingen mag opnemen. |

## Foutberichten

Hier volgt een lijst met foutberichten die kunnen verschijnen tijdens het gebruik en het beheer van MIDlet's/MIDlet–suites op uw telefoon.

| Foutbericht | Beschrijving |
|---|---|
| **Te weinig RAM of onvoldoende ruimte in het bestandssysteem.** | Onvoldoende geheugen op uw telefoon. |
| **Netwerk uit.** | Er is geen netwerkverbinding beschikbaar. |
| **De jar–grootte komt niet overeen met die van de jad.** | De installatiegegevens van de fabrikant van de MIDlet zijn onjuist. |
| **De jar–lijst komt niet overeen met de jad.** | De installatiegegevens van de fabrikant van de MIDlet zijn onjuist. |
| **Ongeldige jad (Java application descriptor).** | Er is een probleem met het installatiebestand van de fabrikant van de MIDlet. |
| **Ongeldige jar (Java archive).** | Er is een probleem met het installatiebestand van de fabrikant van de MIDlet. |
| **Deze Java–toepassing is niet compatibel met dit apparaat.** | Een of meer functies die voor deze MIDlet zijn vereist, zijn niet beschikbaar op de telefoon. |

# Hoofdstuk 8

## Andere toepassingen gebruiken

8.1 ClearVue Suite gebruiken
8.2 Snelkeuze gebruiken

# 8.1 ClearVue Suite gebruiken

ClearVue Suite bestaat uit vier toepassingen waarmee u verschillende soorten documenten kunt bekijken, zoals Word–documenten, PowerPoint–presentaties, Excel–werkbladen en Acrobat PDF–bestanden. The ClearVue Suite bestaat uit het volgende:

- ClearVue Presentation (geeft PowerPoint–bestanden weer)
- ClearVue Worksheet (geeft Excel–bestanden weer)
- ClearVue Document (geeft Word–documenten weer)
- ClearVue PDF (geeft Acrobat/PDF–bestanden weer)

**Opmerking** Niet alle lettertypen, functies en versies van de desktopversies van PowerPoint, Word, Excel en Acrobat worden ondersteund, maar ClearVue benadert deze zo dicht mogelijk.

## ClearVue Presentation

ClearVue Presentation is een complete PowerPoint weergave–oplossing met de mogelijkheid oorspronkelijke PowerPoint presentaties weer te geven. Met ClearVue Presentation ziet u de originele presentatie compleet met animaties en overgangen.

**Opmerking** ClearVue Presentation ondersteunt alleen PowerPoint–bestanden gemaakt in
Office 97 of latere versies.

### Een presentatiebestand openen

1. Klik op **Bestand > Openen** en zoek het.**ppt**– of.**pps**–bestand.
2. Klik op **Openen**.

### De weergave wijzigen

Met ClearVue Presentation kunt u uw presentatiebestand op 3 manieren bekijken. Klik op **Weergave** en selecteer Normaal, Diasorteerder of Aantekeningen.

- **Normaal.** Geeft in de presentatie een groot beeld weer van de huidige dia en daaronder kleine miniatuurweergaven van de andere dia´s.
- **Diasorteerder.** Dia´s worden weergegeven als kleine miniaturen.
- **Aantekeningen.** Hiermee kunt u aantekeningen bij dia´s bekijken die opgeslagen kunnen zijn in de originele presentatie.

### De zoomverhouding van de weergavemodus wijzigen

- Klik op **Beeld** > **Schaal**.

**Opmerking** Dit is alleen van toepassing op de weergavemodi Normaal en Aantekeningen.

### De presentatie instellen

1. Klik op **Beeld** > **Diavoorstelling instellen**.
2. Selecteer bij **Naar volgende dia** hoe u wilt verder gaan naar de volgende dia.
   - **Handmatig.** Druk op NAVIGATIE rechts om verder te gaan met de dia´s.
   - **Gebruik tijdsintervallen.** Maakt gebruik van de tijdinformatie die is opgeslagen in het PowerPoint–bestand om te bepalen wanneer de volgende dia wordt weergegeven.
   - **Automatisch.** Gaat automatisch verder naar de volgende dia op basis van de tijd die is ingesteld bij **na** ___ **sec**.

**Tip** Klik op **Herhalen tot op ESC wordt gedrukt** om de presentatie onafgebroken te herhalen. U dient de presentatie dan handmatig te stoppen. Zie "Uw presentatie bekijken" voor informatie over het beëindigen van de presentatie.

3. Selecteer de **Richting** bij het bekijken van de presentatie.
4. Klik op **Zwarte dia als einde** om na de laatste dia in de presentatie een zwarte dia toe te voegen.

### Een aangepaste diavoorstelling maken

1. Klik op **Beeld** > **Aangepaste voorstelling**.
2. Selecteer bij **Lijst weergeven** de dia die u wilt bewerken en klik op **Menu**. Bij de menu–opties kunt u kiezen of u de dia wilt toevoegen, verwijderen, verbergen, omhoog of omlaag verplaatsen.

**Tip** Klik op **Opnieuw instellen** om de presentatie terug te brengen in zijn oorspronkelijke staat.

### Een aangepaste diavoorstelling maken

- Klik op **Beeld** > **Voorstelling weergeven**.

**Tip** Druk tijdens het bekijken van de presentatie op de toets  om een menu te openen waarmee u naar de volgende/vorige dia of een specifieke dia kunt gaan of de presentatie kunt beëindigen.

## ClearVue Worksheet

Met ClearVue Worksheet kunt u oorspronkelijke Excel–werkbladen bekijken. U kunt er ook ingesloten grafieken en grafiekbladen mee bekijken.

**Opmerkingen**

- ClearVue Worksheet ondersteunt alleen Excel–bestanden gemaakt in Office 97 of latere versies.
- Eventueel in het oorspronkelijke bestand aanwezige Excel–macro´s worden niet uitgevoerd wanneer ze worden geladen.
- Drie–dimensionele grafieken worden omgezet in een twee–dimensionale ruimte.
- Worksheet geeft geen afbeeldingen weer die zijn geselecteerd als achtergrond bij een AutoVorm.
- Worksheet kan geen bestanden openen die beveiligd zijn met een wachtwoord met de wachtwoordinsteling "Opties opslaan" in Microsoft Excel.

### Een werkbladbestand openen

1. Klik op **Bestand > Openen** en zoek naar het.**xls**–bestand.
2. Klik op **Openen**.

### De zoomverhouding wijzigen

- Klik op **Beeld** en selecteer een vergroting.

### Een ander werkblad in uw werkbladbestand bekijken

- Klik op **Beeld > Werkblad** en selecteer het werkblad dat u wilt bekijken.

## ClearVue Document

Met ClearVue Document kunt u Word–documenten bekijken, compleet met tabellen, afbeeldingen, kolommen, lijsten met opsommingstekens, enzovoort.

**Opmerking** ClearVue Presentation ondersteunt alleen Word–bestanden gemaakt in Office 97 of latere versies.

### Een documentbestand openen

1. Klik op **Bestand > Openen** en zoek naar het.**doc**– of.**rtf**–bestand.
2. Klik op **Openen**.

Als u een bestand opent in ClearVue Document, wordt het in eerste instantie weergegeven met de standaard **Paginabreedte**–instelling. Dit betekent dat de pagina op maat wordt gemaakt zodat deze past binnen het beschikbare gebied van het scherm van uw Smartphone.

Klik op **In– en uitzoomen** om de vergroting naar wens te wijzigen en blader vervolgens door het document met de NAVIGATIE–knoppen van uw Smartphone.

## ClearVue PDF

**Met ClearVue PDF kunt u PDF–bestanden bekijken op uw Smartphone.**

### Een PDF–bestand openen

1. Klik op **Bestand > Openen** en zoek naar het.**pdf**–bestand.
2. Klik op **Openen**.

Nadat u een bestand hebt geopend in ClearVue PDF, wordt het in eerste instantie weergegeven met de standaard Paginabreedte–instelling. Dit betekent dat de pagina op maat wordt gemaakt zodat deze past binnen het beschikbare gebied van het scherm van uw Smartphone.

Klik op **In– en uitzoomen** om de vergroting naar wens te wijzigen en blader vervolgens door het PDF–document met de NAVIGATIE–knoppen van uw Smartphone.

## 8.2 Snelkeuze gebruiken

Hiermee kunt u snelkeuze–items maken voor het kiezen van regelmatig gebelde telefoonnummers of veelgebruikte items zodat u een nummer kunt kiezen of toegang tot een item kunt krijgen door slechts één toets in te drukken.

### Een snelkeuze–item maken voor een contactpersoon

1. Klik in het beginscherm op **Start > Contactpersonen**.
2. Selecteer een contactpersoon.
3. Druk op ENTER om de contactgegevens te bekijken.
4. Selecteer het gewenste telefoonnummer en klik op **Menu > Toevoegen aan snelkeuzenummer**.
5. Voer de juiste gegevens in bij Naam, Waarde en Toetsenbloktoewijzing.
6. Klik op **Gereed**. Als u tijdens dit proces wilt stoppen, klikt u op **Menu > Annuleren**.

**Opmerking** Snelkeuzes kunnen alleen worden gemaakt voor nummers die zijn opgeslagen in Contactpersonen.

### Een snelkeuze maken voor een item

1. Klik in het beginscherm op **Start** en markeer het gewenste item.
2. Klik op **Menu > Snelkeuzenr. toevoegen**.
3. Voer de gegevens in bij Naam, Waarde en Toetsenbloktoewijzing.
4. Klik op **Gereed**. Als u tijdens dit proces wilt stoppen, klikt u op **Menu > Annuleren**.

**Opmerking** De eerste snelkeuzelocatie is meestal gereserveerd voor uw voicemail. Snelkeuze gebruikt standaard de eerstvolgende beschikbare locatie. Als u een locatie wilt gebruiken die al in gebruik is, vervangt het nieuwe nummer het bestaande nummer.

### Een voicemailbericht ophalen

- Houd in het beginscherm **1** ingedrukt om uw voicemailbox te bellen. Volg de aanwijzingen om uw berichten op te halen.

### Een oproep uitvoeren of een programma starten met Snelkeuze

- Als u een snelkeuze hebttoegewezen (bijvoorbeeld de tweede locatie) aan een contactpersoon of een programma in Snelkeuze), kunt u toets **2** op het toetsenblok indrukken en ingedrukt houden om het nummer van de contactpersoon te kiezen of om het programma te starten.

### Een Snelkeuze–item verwijderen

1. Klik in het beginscherm op **Start > Snelkeuze**.
2. Selecteer het gewenste item en klik op **Menu > Verwijderen**.

## Spraakcodes maken

Met Snelkeuze kunt u ook een spraakcode opnemen voor een telefoonnummer, e–mailadres of webpagina–adres dat is opgeslagen in Contactpersonen. Wanneer u vervolgens de spraakcode uitspreekt, kiest de telefoon automatisch het bijbehorende telefoonnummer, wordt een nieuw e–mailbericht geopend met het betreffende adres of wordt de betreffende webpagina geopend.

### Een spraakcode maken voor een telefoonnummer, e–mailadres of URL in Contactpersonen

1. Klik in het beginscherm op **Start > Contactpersonen**.
2. Selecteer de gewenste contactpersoon en druk op ENTER om het visitekaartje te openen.
3. Selecteer het item waaraan u een spraakcode wilt toewijzen.
4. Klik op **Menu > Spraakcode toevoegen**.
5. Na de pieptoon begint u met het opnemen van de spraakcode (bij voorkeur een duidelijk herkenbaar woord).
6. Nadat de spraakcode goed is ingesproken, speelt de telefoon de spraakcode af. Klik op **OK**.
7. Voer de juiste gegevens in bij Naam, Waarde en Toetsenbloktoewijzing. Klik op **Gereed** om de nieuwe spraakcode op te slaan. Als u tijdens dit proces wilt stoppen, klikt u op **Menu > Annuleren**.

### Een spraakcode maken voor een programma

Als u een spraakcode wilt maken voor een programma (Agenda in dit voorbeeld), doet u het volgende:

1. Klik in het beginscherm op **Start** en markeer het item **Agenda**.
2. Klik op **Menu > Spraakcode toevoegen**.
3. Zeg na de pieptoon: "Agenda".
4. Wanneer de spraakcode goed is opgenomen, speelt de telefoon de spraakcode af. Klik op **OK**.
5. Voer de juiste gegevens in bij Naam, Waarde en Toetsenbloktoewijzing. Klik op **Gereed** om de nieuwe spraakcode op te slaan. Als u tijdens dit proces wilt stoppen, klikt u op **Menu > Annuleren**.

### Spraakcodes bewerken, verwijderen en afspelen

- Klik in het beginscherm op **Start > Snelkeuze**.
- Selecteer de gewenste spraakcode in de lijst.
- Voer een van de volgende handelingen uit:
  - Als u de spraakcode wilt wijzigen, klikt u op **Bewerken**, brengt u de wijzigingen aan en klikt u op **Gereed**.
  - Als u de spraakcode wilt verwijderen, klikt u op **Menu > Verwijderen**.
  - Als u een bestaande spraakcode wilt afspelen, klikt u op **Menu > Spraakcode afspelen**.

### Een oproep uitvoeren of een programma starten met de spraakcode

1. Houd vanuit het beginscherm de knop VOLUME omlaag aan de linkerzijde van de telefoon twee seconden ingedrukt.
2. Spreek na de pieptoon de opgenomen spraakcode uit die u hebt toegewezen aan het telefoonnummer dat u wilt kiezen of het programma dat u wilt starten. De telefoon speelt de spraakcode af en kiest het nummer of start het bijbehorende programma.

**Tip** Als de telefoon de spraakcode niet herkent, probeer het dan nogmaals, spreek duidelijk en verminder de omgevingsgeluiden.

# Bijlage

A.1 Wettelijke kennisgevingen
A.2 Pc–vereisten om ActiveSync 4.x uit te voeren
A.3 Specificaties

# A.1 Wettelijke kennisgevingen

## Wettelijke identificatienummers

Wegens wettelijke identificatiedoeleinden is aan het product (Smartphone) het modelnummer OXYG100 toegewezen. Aan de batterij zijn de modelnummers ST26A, ST26B, ST26C of OXYG160 toegewezen.

Gebruik alleen de accessoires die in dit document worden genoemd voor een betrouwbare en veilige werking van de Smartphone.

**Opmerking** Dit product moet worden gebruikt met een gecertificeerde energiebron van klasse 2 met 5 volt gelijkstroom en 1A als maximale voedingsbron.

## Kennisgeving van de Europese Unie

Producten met de CE–aanduiding voldoen aan de R&TTE–richtlijn (99/5/EC), de EMC–richtlijn (89/336/EEC) en de richtlijn voor laag voltage (73/23/EEC) die zijn uitgegeven door de Commissie van de Europese Gemeenschap.

Voor de naleving van deze richtlijnen moet worden voldaan aan de volgende Europese normen:

- EN 60950–1 (IEC 60950–1) – Beveiliging van IT–apparatuur.
- ETSI EN 300 328 Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); breedbandverzendsystemen; apparatuur voor gegevensverzending met een ISM–bandbreedte van 2,4 GHz ISM en met technieken voor gespreide spectrummodulatie.
- ETSI EN 301 511 – Global System for Mobile communications (GSM); geharmoniseerde standaard voor mobiele stations in het bandbereik GSM 900 en DCS 1800 met essentiële vereisten onder artikel 3.2 van de R&TTE–richtlijn (1999/5/EC).
- ETSI EN 301 489–1 Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standaard voor radioapparatuur en –services, deel 1: Algemene technische vereisten.
- ETSI EN 301 489–7 – Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) voor radioapparatuur en –services, deel 7: Specifieke voorwaarden voor mobiele en draagbare radio– en hulpapparatuur voor digitale mobiele radiotelecommunicatiesystemen (GSM en DCS).

- ETSI EN 301 489–17 Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standaard voor radioapparatuur en –services, deel 17: Specifieke voorwaarden voor breedbandverzendsystemen met 2,4 GHz.
- EN 50360 – 2001 – productstandaard waarin wordt aangegeven dat mobiele telefoons voldoen aan de basisbeperkingen met betrekking tot de blootstelling aan elektromagnetische velden (300 MHz – 3 GHz).

## Belangrijke veiligheidsinformatie

Bewaar alle instructies voor veilig gebruik van het product en houd u hieraan. Neem alle waarschuwingen op het product en in de gebruiksinstructies in acht.

Houd u aan de volgende voorzorgsmaatregelen om het risico op lichamelijk letsel, elektrische schokken, brand en schade aan de apparatuur te beperken.

## Voorzorgsmaatregelen tegen RF–blootstelling

Gebruik alleen de originele accessoires die door de fabrikant zijn goedgekeurd of accessoires die geen metaal bevatten.

Het gebruik van niet–originele accessoires vormt mogelijk een schending van uw plaatselijke richtlijnen voor RF–blootstelling en moet worden voorkomen.

### Let op de servicelabels.

Voer zelf geen onderhoud uit aan het product, tenzij dit wordt beschreven in de gebruikers– of servicedocumentatie. Het onderhoud aan onderdelen van het product moet worden uitgevoerd door een erkende onderhoudsmonteur of serviceprovider.

### Onderhoud van beschadigde producten

Haal in de volgende gevallen het product uit het stopcontact en laat het onderhoud uitvoeren door een erkende onderhoudsmonteur of serviceprovider:

- Er is vloeistof gemorst of er is een object in het product gevallen.
- Het product is blootgesteld aan regen of water.
- Het product is gevallen of beschadigd.
- Het product vertoont tekenen van oververhitting.
- Het product werkt niet normaal wanneer u de gebruiksinstructies volgt.

### Vermijd warme plaatsen
Het product mag niet bij warmtebronnen worden geplaatst, zoals radiators, warme ventilatieroosters, kachels of andere producten (waaronder versterkers) die warmte produceren.

### Vermijd vochtige plaatsen
Gebruik het product nooit op een vochtige locatie.

## Duw geen objecten in het product
Duw nooit objecten in sleuven of andere openingen in het product. Sleuven en openingen zijn bedoeld voor de ventilatie. Deze openingen moeten niet worden geblokkeerd of bedekt.

### Bevestigingsaccessoires
Plaats het product niet op een onstabiele tafel, kar, standaard, statief of steun. Het bevestigen van het product moet worden uitgevoerd volgens de instructies van de fabrikant en met behulp van bevestigingsaccessoires die worden aanbevolen door de fabrikant. Plaats het product niet op een instabiel oppervlak.

### Gebruik het product met goedgekeurde materialen
Dit product mag alleen worden gebruikt met computers en opties die geschikt zijn voor uw apparatuur.

### Pas het volume aan
Zet het volume zachter voordat u een hoofdtelefoon of andere geluidsapparatuur aansluit.

### Reiniging
Haal de stekker van het product uit het stopcontact voordat u het reinigt. Gebruik geen vloeibare schoonmaakmiddelen of schoonmaakmiddelen in een spuitbus. Gebruik een enigszins vochtige doek voor het reinigen, maar gebruik NOOIT water om het LCD–scherm te reinigen.

## Voorzorgsmaatregelen voor de voedingsbron
### Gebruik een geschikte externe voedingsbron
Het product mag alleen worden gebruikt met het type voedingsbron dat wordt vermeld op het label met het elektrische voltage. Als u niet zeker weet welk type voedingsbron moet worden gebruikt, raadpleegt u een erkende serviceprovider of uw energiebedrijf. Voor een product dat werkt op batterijen of andere bronnen, raadpleegt u de gebruiksinstructies die bij het product zijn geleverd.
**Wees voorzichtig met batterijen: dit product bevat een lithium–ionbatterij.**

Bij onjuist gebruik van de batterij kunnen brand en brandwonden ontstaan. Probeer de batterij niet te openen of te onderhouden. U mag een batterij niet demonteren, in elkaar drukken, doorboren, in vuur of water gooien of blootstellen aan temperaturen die hoger zijn dan 60 °C).

### Blootstelling aan radiofrequentiesignalen (RF)

De draadloze telefoon is een radiozender en –ontvanger. Deze is zodanig ontworpen en geproduceerd dat de stralingslimieten voor blootstelling aan RF–straling (radiofrequentie) niet wordt overschreden. Deze limieten maken deel uit van uitgebreide richtlijnen en vormen de toegestane RF–energieniveaus voor de bevolking. De richtlijnen zijn gebaseerd op de veiligheidsstandaarden die eerder zijn vastgesteld door internationale instanties die zich bezighouden met standaardisering:

- American National Standards Institute (ANSI) IEEE. C95.1–1992
- National Council on Radiation Protection and Measurement (NCRP). Rapport 86. 1986
- International Commission on Non–Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) 1996
- Ministerie van Volksgezondheid (Canada), veiligheidscode 6. Bij het vaststellen van de standaarden is rekening gehouden met een aanzienlijke veiligheidsmarge voor de veiligheid van alle personen, ongeacht leeftijd en gezondheid.

Voor de blootstellingsstandaard voor draadloze mobiele telefoons wordt de maateenheid **Specific Absorption Rate**, of SAR, gebruikt.

De standaard bevat een aanzienlijke veiligheidsmarge voor extra veiligheid en vanwege mogelijke verschillen in gebruik. De stralingsprestaties en de veiligheid van de storing zijn alleen onder normale omstandigheden gegarandeerd. Net zoals bij andere mobiele apparatuur met een radiozender, wordt gebruikers aangeraden geen enkel deel van het lichaam te dicht bij de antenne te houden tijdens het gebruik van het apparaat voor een juiste werking van het apparaat en de veiligheid van het personeel.

## SAR–informatie

- 0,629 mW/g @ 10g (Hoofd)
- 1,12 mW/g @ 10g (Lichaam)

CE 1177 !

## Veiligheidsinformatie van Telecommunications & Internet Association (TIA)

### Pacemakers

Op basis van de aanbevelingen van de Health Industry Manufacturers Association moet de afstand tussen een draadloze telefoon en een pacemaker minimaal 15 cm zijn om mogelijke storing met de pacemaker te voorkomen. Deze aanbevelingen komen overeen met onafhankelijk onderzoek en aanbevelingen van Wireless Technology Research.
Personen met pacemakers:

- Moeten de telefoon ALTIJD minimaal 15 cm van de pacemaker verwijderd houden wanneer de telefoon is ingeschakeld.
- Mogen de telefoon niet in een borstzak dragen.
- Moeten het oor gebruiken dat het verst van de pacemaker is verwijderd om mogelijke storing te voorkomen. Schakel de telefoon direct UIT als u vermoedt dat er sprake is van storing.

### Gehoorapparaten

Sommige digitale draadloze telefoons kunnen storen met sommige gehoorapparaten. Bij dergelijke storing kunt u de serviceprovider raadplegen of contact opnemen met de klantenservice om alternatieven te bespreken.

### Andere medische apparaten

Als u een ander persoonlijk medisch apparaat gebruikt, neemt u contact op met de fabrikant van het apparaat om te bepalen of dit voldoende is beschermd tegen externe RF–straling. Uw huisarts kan u mogelijk helpen bij het verkrijgen van deze informatie.

Schakel de telefoon UIT in gezondheidsinstellingen wanneer dit in de desbetreffende gebieden wordt aangegeven. Ziekenhuizen of gezondheid sinstellingen maken mogelijk gebruik van apparatuur die gevoelig is voor externe RF–straling.

| Voorzorgsmaatregelen |
| --- |
| VEILIGHEID IN VLIEGTUIGEN: dit product kan storing veroorzaken in het navigatiesysteem en netwerk van een vliegtuig. In de meeste landen is het bij de wet verboden dit product in een vliegtuig te gebruiken. |
| VEILIGHEIDSMAATREGELEN VOOR HET MILIEU: gebruik dit product niet in benzinestations, brandstofopslagplaatsen, chemische fabrieken en op locaties met explosieven. |
| VERKEERSVEILIGHEID: bestuurders mogen tijdens het rijden geen gebruik maken van mobiele telefoonservices, behalve in noodgevallen. In een aantal landen is het gebruik van handsfree–apparaten wel toegestaan. |
| VEILIGHEID VOOR MEDISCHE APPARATUUR: dit product kan ertoe leiden dat medische apparatuur niet juist werkt. In de meeste ziekenhuizen en medische instellingen is het gebruik van dit product verboden. |

## Andere tips en voorzorgsmaatregelen

- Gebruik de telefoon niet bij metalen structuren (bijvoorbeeld een stalen frame van een gebouw).
- Gebruik de telefoon niet in de buurt van sterke elektromagnetische bronnen, zoals magnetrons, luidsprekers, tv en radio.
- Gebruik de telefoon niet na een sterke temperatuursverandering.

## A.2 Pc–vereisten om ActiveSync 4.x uit te voeren

Het programma ActiveSync® van Microsoft ® moet op de pc zijn geïnstalleerd om een verbinding te kunnen maken tussen het toestel en de pc. ActiveSync 4 is bijgesloten op de installatie–cd en is compatibel met de volgende besturingssystemen en toepassingen:

- Microsoft® Windows® 2000 Service Pack 4
- Microsoft® Windows® Server 2003 Service Pack 1
- Microsoft® Windows® Server 2003 IA64 Edition Service Pack 1
- Microsoft® Windows® Server 2003 x64 Edition Service Pack 1
- Microsoft® Windows® XP Professional Service Pack 1 en 2
- Microsoft® Windows® XP Home Service Pack 1 en 2
- Microsoft® Windows® XP Tablet PC Edition 2005
- Microsoft® Windows® XP Media Center Edition 2005
- Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition
- Microsoft® Outlook® 98, Microsoft® Outlook® 2000 en Microsoft® Outlook® XP, en Microsoft® Outlook® 2003 bericht– en samenwerkingsclients
- Microsoft® Office 97, exclusief Outlook
- Microsoft® Office 2000
- Microsoft® Office XP
- Microsoft® Office 2003
- Microsoft® Internet Explorer 4.01 of hoger (vereist)
- Microsoft® Systems Management Server 2.0

# A.3 Specificaties

| Systeeminformatie | |
|---|---|
| **Processor** | TI OMAP 850, 200MHz + TI E–Syren |
| **Geheugen** | • ROM: 64 MB (standaard)<br>• RAM: 64 MB (standaard) |
| **Besturingssysteem** | Microsoft Windows Mobile™ Versie 5.0 voor Smartphone |

**Opmerking** Getallen zijn het totale ROM– en RAM–geheugen dat beschikbaar is voor gebruik en opslag. Aangezien het geheugen wordt gedeeld door het besturingssysteem, de toepassingen en gegevens, is het werkelijk beschikbare geheugen lager dan vermeld.

| Scherm | |
|---|---|
| **Type** | 2,0" TFT transmissive LCD,65K kleuren |
| **Resolutie** | 176 x 220 pixels |

| GSM/GPRS/EDGE Quad–band module | |
|---|---|
| **GSM 850** | 824 – 849, 869 – 894MHz |
| **GSM 900** | 880 – 915, 925 – 960 MHz |
| **GSM 1800** | 1710 – 1785, 1805 –1880 MHz |
| **GSM 1900** | 1850 – 1910, 1930 –1990 MHz |

| Cameramodule | |
|---|---|
| **Type** | 1,3 Megapixels Kleur CMOS |
| **Resolutie** | • SXGA: 1280 x 1024<br>• VGA: 640 x 480<br>• QVGA: 320 x 240<br>• QQVGA: 160 x120 |

| Verbinding | |
|---|---|
| **I/O–poort** | Standaard 5–pin Mini–USB poort voor signalen (voor USB en energie) en hoofdtelefoon |
| **Bluetooth** | V1.2, klasse 2 verzending |

| Geluid | |
|---|---|
| **Microfoon/speaker** | Ingebouwde microfoon en 3–in–1 speaker |
| **Hoofdtelefoon** | AAC/AMR/WMA/WAV/MP3 codec |

| Maten en gewicht | |
|---|---|
| **Afmetingen** | 108mm (L) x 47mm (B) x 18,5mm (D) |
| **Gewicht** | 105g met batterij |

| Bediening en lampjes | |
|---|---|
| **Navigatie** | Navigatietoets in vijf richtingen/ENTER–knop |
| **Knoppen** | • Eén programmaknop: CAMERA(rechts)<br>• Volume omhoog–knop (links boven)<br>– kort drukken voor volume verhogen<br>– lang drukken voor starten spraakopname<br>• Volume omlaag–knop (links onderaan)<br>– snel drukken om volume te verlagen<br>– lang drukken om Spraakopdracht te starten<br>• Twee FUNCTIETOETSEN<br>• START–knop<br>• TERUG–knop<br>• GESPREK–knop (start oproep/beantwoorden oproep)<br>• EINDE–knop (einde gesprek/energie aan en uit)<br>• Toetsenblok met 12 keuzetoetsen |
| **Lampjes** | • Gebeurtenismelding<br>• Oplaadstatus<br>• GSM/GPRS–signalen<br>• Bluetooth–verbinding |

| Uitbreidingssleuf | |
|---|---|
| **SD–sleuf** | miniSD–geheugenkaart |

| Voeding | |
|---|---|
| **Batterij** | 1150 mAh (normale) verwisselbare en oplaadbare lithium–ionbatterij<br>• Gesprekstijd: 3.5 – 8 uur<br>• Standby–tijd: 145 – 220 uur |
| **Wisselstroomadapter** | • Stroominvoer/–frequentie: 100 – 240 VAC, 50/60Hz<br>• Uitvoer: 5VDC, 1A (normaal) |

# Index

# A

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) 83
Aanpassen beginscherm 52
ActiveSync
- installeren en instellen 40
- synchroniseren 43
Afbeeldingen
- instellen als achtergrond van beginscherm 130
- toekennen aan een contactpersoon 113
- toewijzen aan contactpersonen 132
- verbergen of tonen op webpagina 73
Afbeeldingen en video's 22
Afbeeldingsopties aanpassen 132
Afbeelding bewerken 130
Agenda 108
Alarm 55
Alarminstellingen 53
Alarmnummer 36

# B

Back-up van bestanden 60
Batterij 27
- batterijbeheer 56
- batterijniveau controleren 27
- batterijprestatie optimaliseren 27
Batterij bijna leeg - wat te doen 27
Beantwoorden
- e-mail/SMS-bericht 94
- MMS-bericht 105
Beginscherm 19
- aanpassen 52
- overzicht 52
beginscherm
- achtergrond wijzigen 130
Beginscherm instellen 52
Beheer van digitale rechten (DRM) 136
Beltoon 30, 115
beltoon 113
Berichten 22, 90
Berichten downloaden 95
Berichtmappen 98
Beveiliging
- e-mail 49, 96
- Internet 74
Bijlagen 94
Bluetooth
- Bluetooth-modem 86
- handsfree hoofdtelefoon 83
- identificeerbaar 79
- modi 79
- overzicht 79
- stereo hoofdtelefoon 83
- synchroniseren 47
- verbindingen 80
- verzenden 84
Bureaubladweergave (Webpagina) 72

# C

Camera 21
- Camera-instellingen 125
- pictogrammen en indicatoren 120
- zoom 124
ClearVue Suite
- ClearVue Document 150
- ClearVue PDF 151
- ClearVue Presentation 148

- ClearVue Worksheet 150
Coderen van berichten 49, 96
Comm Manager 21, 78
Contactpersonen 109
Cookies (Internet Explorer) 74

## D

Datum instellen 53
De camera starten vanuit Afbeeldingen en video´s 130
Digitaal ondertekenen van berichten 49, 96
Digitale handtekening
- controleren 97
Digitale handtekening controleren 97
Direct Push 46
Download Agent 21

## E

E-mail
- beveiliging 49
- bijlagen 94
- verzenden en ontvangen 93
e-mail
- beveiliging 96
- Outlook 90
- POP3/IMAP4 91
E-mailadres uitsluiten bij Allen beantwoorden 94
Eénkolomsweergave (Webpagina) 72
Energiebeheer 56
Exchange Server
- synchronisatie plannen 45
- synchroniseren 44

## F

Favorieten (Internet Explorer) 73
Fotothema (opnamemodus) 119
Foto (opnamemodus) 119, 123
Foto contactpersoon (opnamemodus) 119, 123
Foto thema (opnamemodus) 123
Foutenrapportage 57

## G

Gebeurtenismelding 53
Geheugen 59
Gelicentieerde en beveiligde media 136
Geluid 53
Geopende programma´s sluiten 59
Geschiedenis (Internet Explorer) 74
Getalnotitie 52
GIF animatie 129
Global Address List (GAL) 111
GPRS 68

## I

Identificeerbaar (Bluetooth) 80
IMAP4 91
Inbelverbinding 69
Info over eigenaar 55
Installeren MIDlets
- van internet 141
Installeren van MIDlets
- lokaal 142
Instellingen 22
Internationale oproep 36
Internet Explorer 21

Internet Explorer Mobile 72

## K

Kopiëren
- afbeeldingen en video´s 129
- bestanden tussen telefoon en pc 60
- geluidsbestand naar telefoon 54
- mediabestanden van pc naar telefoon 137

## L

LED indicator lights 16
Lettertype (scherm) 56
Lettertype systeem 56
Luidspreker 35

## M

Maken
- MMS-bericht 102
- MMS-bericht van sjabloon 103
Media afspelen 139
MIDlets installeren
- vanaf een pc 141
MIDlet Manager 22, 141
miniSD-kaart installeren 18
MMS
- audio toevoegen 104
- bekijken en beantwoorden 105
- maken en verzenden 101
- menu-opties 104
- MMS-instellingen 100
- tekstblokken toevoegen 103
- toegang tot MMS 99
- toevoegen van foto/video 103
MMS-video (opnamemodus) 119, 123
Modem
- Bluetooth modem 86
MSN Messenger 106
Multidrukken, modus 24

## N

Notebook aansluiten op internet met telefoon als modem 76
Numerieke modus 25

## O

Online contactpersonen zoeken 111
Ontvangen
- MMS-bericht 105
- oproep 34
ontvangen
- e-mail/SMS-bericht 93
Opname-indelingen 119
Opnamemodi 119
Opnamemodi voor foto's 123
Oproep beantwoorden/beëindigen 34
Oproep dempen 36
Oproep in wachtstand zetten 35
Oproep plaatsen
- SIM-beheer 33
- vanuit Contactpersonen 32
- vanuit het beginscherm 31
- vanuit Oproepgeschiedenis 32
- vanuit Snelkeuze 33
Outlook e-mail 90

## P

Pauze invoegen in een kiesreeks 36, 37
Pauze in een kiesreeks 36, 37
Persoonlijke informatie 55
Phone program 29,
PIN 63
Pocket MSN 22, 106
POP3 91
Profiel 53
Programma's 20
- Afbeeldingen en video's 22
- Berichten 22, 90
- Internet Explorer 72
- MIDlet Manager 22, 141
- Pocket MSN 22
- SAP instellingen 22
- SIM Tool Kit 22
- Snelkeuze 22
- Spraaknotities 22, 115
- Taakbeheer 22
- Taken 22, 114
- Videorecorder 22
- Windows Media Player Mobile 22

Programma's toevoegen en verwijderen 58
Programma´s
- Agenda 108
- Contactpersonen 109
- Pocket MSN 106
- Taakbeheer 59
- Telefoon 29
- Windows Media Player Mobile 133

Programma´s stoppen 59
Programs
- Camera 21
- ClearVue Document 21
- ClearVue PDF 21
- ClearVue PPT 21
- ClearVue Worksheet 21
- Comm Manager 21
- Download Agent 21
- Internet Explorer 21
- Phone 29,

## R

Regionale instellingen 52

## S

Samenstellen
- e-mail/SMS-bericht 93

Schakelen/oproepen wisselen 35
Secure/Multipurpose Internet Mail Extension (S/MIME) 49
SIM-beheer 22, 109
SIM-kaart installeren 18
SIM Tool Kit 37
SMS 90, 93
SMS-berichten (SMS) 93
Snelkeuze 22, 33
Sport (opnamemodus) 119, 123
Spraakcode
- bewerken, verwijderen en afspelen van spraakcodes 154
- maken voor programma 154
- maken voor telefoonnummer, e-mailadres of URL in Contactpersonen 153

Spraaknotities 22, 115
Standaardweergave (Webpagina) 72
Start-menu 23
Statusindicatoren 20
Synchronisatie-instellingen voor media 48
Synchroniseren
- informatietypen 44
- muziek en video 48
- opslagkaart 48
- Outlook-gegevens met de computer 43
- Outlook informatie met Exchange Server 44
- start\\/stop synchronisatie 43
- synchronisatie met Exchange Server plannen 45
- via Bluetooth 47
Sync Setup, wizard 40

## T

T9-modus 25
Taakbeheer 22, 59
Taal/landinstellingen 52
Taken 22, 114
Tekengrootte (Web-pagina) 72
Tekst en cijfers invoeren 24
Telefonische vergadering 35
Telefoonprogramma 29
Telefoonspecificaties 57
Telefoon herstarten 65
Telefoon opnieuw instellen 65
Telefoon verbinden met internet
- inbellen naar ISP 69
Telefoon verbinden met privé-netwerk 70
Tijdelijke bestanden (Internet Explorer) 74
Tijd instellen 53
Time-out bij bevestiging 56
Time-out voor weergave 56
Timeout verlichting 56
Toegankelijkheidsinstellingen
- lettertype systeem 56
- tijdsinterval bevestiging 56
- toetsenbordinterval 56
- volume inkomende oproepen 56
Toetsenblok
- geluid 54
- vergrendelen 64
Toetsenbordinterval 56

## U

Uitvoeren van MIDlets 142
USB-modem 74

## V

Valuta-instelling 52
vCard 113
Verbergen van afbeeldingen op een webpagina 73
Vergrendelen
- telefoon 64
- toetsenblok 64
Verkenner 61
Versienummer van besturingssysteem 57
verwijderen van afbeeldingen en video´s 130

Verzenden
- afbeeldingen/video´s via e-mail 131
- e-mail/SMS-bericht 93
- expresbericht (MSN) 107
- gegevens contactpersoon (vCard) 113
- MMS-bericht 101
- via Bluetooth 84
Videorecorder 22
Video (opnamemodus) 119, 123
Volledig scherm (Internet Explorer) 73
Voorbeeldscherm 122

## W

Waarschuwingen 53
Waarschuwing inkomende oproepen 56
Webbrowser 72
Weergave
- diavoorstelling 129
Weergaveopties voor webpagina´s 72
Weergeven
- afbeeldingen 129
Windows Media Player
- bestandsindelingen 133
- menu´s 134
- problemen oplossen 140
- synchroniseren 48
Windows Media Player Mobile 22
Windows Mobile-software, versie 57
Wireless Modem 22, 74

## Z

Zoom 124

# WEEE–kennisgeving

De Richtlijn Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), die van kracht werd als Europese wet op 13 februari 2003, heeft geresulteerd in een belangrijke verandering in de behandeling van elektrische apparatuur aan het einde van de levenscyclus.

Het doel van deze Richtlijn is ten eerste het voorkomen van het afvoeren van elektrische apparatuur en bovendien het bevorderen van hergebruik, recycling en andere vormen van herstel van dergelijk afval teneinde afval te beperken.

Het WEEE–logo op een product of op de verpakking geeft aan dat dit product niet mag worden afgevoerd of weggegooid samen met uw huishoudafval. U dient al uw oude elektronische of elektrische apparatuur af te voeren via speciale verzamelpunten voor de recycling van dergelijk gevaarlijk afval. Het afzonderlijk verzamelen en de juiste behandeling van uw oude elektronische en elektrische apparatuur helpt ons natuurlijke bronnen in stand te houden. Bovendien waarborgt de correcte recycling van oude elektronische en elektrische apparatuur de veiligheid en gezondheid van de mens en zijn omgeving. Voor meer informatie over het afvoeren van oude elektronische en elektrische apparatuur, het hergebruik en de verzamelpunten, neemt u contact op met uw gemeente, afvalverwerkingsbedrijf, de winkel waar u de apparatuur hebt aangeschaft of de fabrikant van de apparatuur.