

Smartphone

Verkorte handleiding

1. Wat zit er in de doos?



2. Uw telefoon in een oogopslag



1. LED-indicator

De LED-indicator houdt u op de hoogte van de status van de batterij (oranje), de netwerkstatus (groen) en de status van de Bluetooth-verbinding (blauw) van uw telefoon. Voor meer informatie over LED-indicators raadpleegt u de tabel aan het einde van deze sectie.

2. Speaker

Hiermee kunt u naar audiomedio of een telefoongesprek luisteren.

3. Weergavescherm

4. Navigatiebesturing

Hiermee kunt u naar links, naar rechts, omhoog en omlaag bladeren. U kunt deze knop ook indrukken om deze te gebruiken als ENTER-knop.

5. LINKERFUNCTIETOETS

Druk deze toets in om de opdracht uit te voeren die boven de toets staat.

6. RECHTERFUNCTIETOETS

Druk deze toets in om de opdracht uit te voeren die boven de toets staat.

7. BEGINSCHERM

Druk op deze toets om terug te gaan naar het Beginscherm.

8. TERUG

Druk op deze toets om terug te gaan naar het vorige scherm, of om een teken te wissen dat links van de cursor staat.

9. Spreken

Druk op deze knop om een telefoonnummer te kiezen, een oproep te beantwoorden of gebruik te maken van opties tijdens inkomende oproepen zoals omschakelen naar een andere oproep of een oproep in de wachtstand zetten. Als u deze toets ingedrukt houdt, wordt de luidspreker in- of uit geschakeld.

10. EINDE

Druk hierop om een oproep te beëindigen. Houd deze toets ingedrukt om de telefoon te vergrendelen.

11. Toets

Druk op deze toets om een andere invoermodus te activeren of houd deze toets ingedrukt om een invoermodus of symbool te kiezen uit de lijst.

12. Toets


Druk op deze toets om een spatie toe te voegen of houd deze toets ingedrukt om een lijst van symbolen weer te geven.



- 13. Klepvergrendeling** Druk hierop om de batterijklep te openen.
- 14. Sync/ Hoofdteléfono/ Stroomaansluiting** Hiermee sluit de USB-kabel aan om gegevens te synchroniseren of de batterij op te laden. Hiermee kunt u bovendien de meegeleverde stereoheadset aansluiten om de handsfreeset te gebruiken, naar audiomedialuisteren of de wisselstroomadapter aansluiten om de batterij op te laden.
- 15. Microfoon** Spreek in de microfoon wanneer u een telefoongesprek ontvangt of begint, of wanneer u een spraaknotitie opneemt.
- 16. Volume hoger/ spraaknotities** Druk op deze toets op het volume te verhogen tijdens een gesprek. Houd deze toets ingedrukt om de opname van Spraaknotities te starten.
- 17. Volume omlaag/ Spraakcode** Druk op deze toets op het volume te verlagen tijdens een gesprek. Houd deze toets ingedrukt op de Spraakcodefunctie te starten.
- 18. AAN/UIT** Druk op deze toets om de telefoon aan of uit te zetten. Of druk op deze toets en laat hem snel weer los om het Snelmenu weer te geven waarmee u profielen kunt wijzigen, de Comm Manager kunt openen en de toetsenblok- en apparaatvergrendeling kunt inschakelen.
- 19. CAMERA** Druk hierop om de camera te starten. Als de modus Camera al is geactiveerd, drukt u op deze knop om een foto te maken of om het opnemen van een videoclip te starten.
- 20. Cameralens** 1.3 Megapixel CMOS lens.
- 21. Aansluiting voor autoantenne** Hiermee kunt u de telefoon aansluiten op een autoantenne voor een betere ontvangst van het netwerkssignaal. Verwijder simpelweg de rubberdop en sluit de antenne aan. Plaats de rubberdop weer terug als deze functie niet gebruikt wordt.

LED-indicatorlampjes

De verschillende kleuren die kunnen worden weergegeven in de LED-indicator worden hieronder verklaard.


LED-indicator	Status
Effen groen	Batterij is volledig opgeladen.
Uit	Batterijhouder is leeg.
Effen oranje	Batterij wordt opgeladen of de telefoon gebruikt ActiveSync om te synchroniseren met een PC.
Knipperend groen	Verbonden met het netwerk.
Knipperend blauw	Bluetooth in modus 'Aan' of 'Identificeerbaar'.
Knipperend rood	Batterij bijna leeg (minder dan 4%).
Knipperend oranje	De temperatuur van de batterij is warmer of kouder dan de gebruiklimiet van 0 tot 48 °C, en de batterij laadt niet meer op.
Oranje / groene LED uit	Batterijstoring. Het pictogram Batterijstoring wordt weergegeven (). In dit geval kan de knipperende groene LED worden hersteld door de wisselstroomadapter los te koppelen.
Gedimd	Geen netwerkverbinding.

3. Uw telefoon instellen in 5 stappen.

1 De SIM- en miniSD-kaart installeren

Uw SIM-kaart (Subscriber Identity Module) krijgt u van uw serviceprovider en bevat de basisgegevens van uw abonnement zoals uw telefoonnummer en uw adresboek. Controleer voor u begint of de telefoon is uitgeschakeld.

- 1. Open de batterijklep:** Druk op de vergrendeling van de batterijklep om de klep te openen.
- 2. Verwijder de batterij:** Als de batterij is geïnstalleerd kunt u de batterij verwijderen door deze aan de onderkant op te tillen.
- 3. Plaats de SIM-kaart:** Til de houder van de SIM-kaart op en leg de SIM-kaart in de houder met de gouden contactpunten omlaag gericht. Als u klaar bent, drukt u de houder omlaag.
- 4. Plaats de miniSD-kaart:** Plaats uw miniSD-kaart (optioneel) met de gouden contactpunten omlaag gericht.
- 5. Plaats de batterij en de batterijklep opnieuw.**

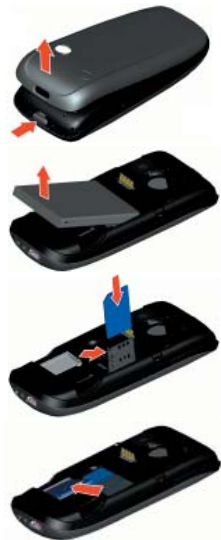

2 De batterij plaatsen en opladen

Nieuwe batterijen worden gedeeltelijk opgeladen verzonden. Voordat u de telefoon kunt gebruiken, moet u de batterij plaatsen en opladen. Om de batterij te plaatsen moet eerst de batterijklep worden verwijderd. Vervolgens plaatst u de batterij door het blootliggende koperen deel van de batterij uit te lijnen met de uitstekende koperen geleider van de batterijsleuf. Plaats eerst de onderzijde van de batterij, duw de batterij dan zachtjes op zijn plaats en plaats de batterijklep terug.

Sommige batterijen presteren het beste nadat ze een aantal keren volledig zijn opgeladen/ontladen. U kunt de batterij op twee manieren laden:

- Sluit het toestel rechtstreeks aan op een stopcontact met gebruikmaking van de wisselstroomadapter.
- Sluit uw telefoon aan op de USB-poort op uw PC en gebruik de USB-kabel.

3 Uw telefoon inschakelen

Houd de knop AAN/UIT aan de bovenzijde van de telefoon ingedrukt om het toestel in te schakelen.



4 ActiveSync installeren

ActiveSync synchroniseert informatie tussen uw telefoon en uw PC en houdt de informatie in beide apparaten up to date. Voor u uw telefoon aansluit op uw PC dient u ActiveSync te installeren op de PC. ActiveSync is al geïnstalleerd op uw telefoon.

1. Plaats de CD 'Aan de Slag' in het CD-station van de PC.
2. Volg de instructies van de installatiewizard op om ActiveSync te installeren.
3. Sluit de USB-kabel aan op de telefoon en steek de kabel in de USB-poort van uw PC.
4. Zet uw telefoon aan. Wanneer de PC een USB-verbinding detecteert, wordt de wizard ActiveSync Synchronisation Setup gestart. Volg de instructies op het scherm op en selecteer de items die u wilt synchroniseren.

5 Uw eerste telefoongesprek voeren

Voordat u een telefoongesprek gaat voeren, moet u er zeker van zijn dat er een SIM-kaart is geïnstalleerd en dat de batterij voldoende is opgeladen.

- Als u een gesprek wilt voeren, voert u het telefoonnummer in door op toetsen van het toetsenblok te drukken en op Spreken te drukken.
- Als u een gesprek wilt beëindigen, drukt u op EINDE.



4. Een e-mailaccount instellen en een bericht versturen

Uw telefoon kan worden ingesteld voor het ophalen van e-mails uit Outlook-e-mail, POP3- en IMAP4-accounts. U moet echter nog een e-mailaccount instellen bij een internetprovider of een account waartoe u toegang hebt via een VPN-serververbinding (doorgaans een werkaccount) voordat u e-mailberichten kunt verzenden en ontvangen.

Een POP3/IMAP4 e-mailaccount instellen

1. Klik in het Beginscherm op **Start > Berichten** en selecteer Outlook E-Mail.
2. Klik op **Menu > Opties > Nieuwe account**.
3. Voer bij **Uw naam** uw weergavenaam voor e-mailberichten in.
4. Voer bij **E-mailadres** het e-mailadres voor deze account in.
5. Selecteer **E-mailinstellingen proberen te verkrijgen van internet** en klik op **Volgende**.
6. **Autoconfiguratie** helpt u bij het downloaden van de noodzakelijke instellingen voor de e-mailserver. Als u klaar bent, klikt u op **Voltooien**.

Een e-mailbericht versturen

1. Klik in het Beginscherm op **Start > Berichten**.
2. Selecteer een e-mailaccount, of selecteer **SMS-berichten**. Klik vervolgens op **Selecteren**.
3. Klik op **Nieuw**.
4. Typ het e-mailadres of het telefoonnummer van een of meer geadresseerden (gebruik een puntkomma (;) als scheidingsteken). Als u toegang wilt verkrijgen tot adressen en telefoonnummers vanuit Contactpersonen, drukt u in **Aan** op ENTER en selecteert een geadresseerde uit de lijst.
5. Typ een bericht.
6. Klik op **Verzenden**.

5. Surfen op het internet

Bij levering van uw telefoon is Internet Explorer Mobile al geïnstalleerd. Internet Explorer Mobile is een volledig functionerende internetbrowser die is geoptimaliseerd voor gebruik op uw telefoon.

U kunt ActiveSync ook gebruiken om met uw telefoon de favorieten van Internet Explorer op uw PC synchroniseren zodat u ook deze met Internet Explorer Mobile kunt gebruiken. Zie de Help bij ActiveSync op uw PC voor meer informatie.

Internet Explorer openen

- Klik in het Beginscherm op **Start > Internet Explorer**.

6. Een foto maken en versturen

Met de ingebouwde camera van uw telefoon kunt u gemakkelijk foto's maken en videoclips met geluid opnemen. Als u Camera of Videorecorder wilt openen, kunt u op de volgende manieren te werk gaan:

- Klik in het Beginscherf op **Start > Camera**.
- Klik in het Beginscherf op **Start > Videorecorder**.
- Druk op de knop CAMERA op uw telefoon.

Als u het scherm Camera of het scherm Videorecorder wilt sluiten, drukt u op EINDE.


Een bewegingsloze foto nemen

- Druk op de knop CAMERA of de knop ENTER op uw telefoon.

Een videoclip opnemen

- Druk op de knop CAMERA of de knop ENTER om een videoclip op te nemen. Als u wilt stoppen met opnemen, drukt u nogmaals op ENTER of CAMERA om te stoppen met opnemen.


Foto's en videoclips versturen vanuit het programma Camera

1. Maak een foto of een videoclip met het programma Camera.
2. Klik in het scherm Voorbeeld op het pictogram Verzenden () om het bestand te verzenden via e-mail of MMS.

Als het bericht moet worden verstuurd naar een e-mailadres, wordt het verstuurd wanneer u uw telefoon de volgende keer synchroniseert. Als u een MMS-bericht verstuurt naar een mobiele telefoon, wordt het onmiddellijk verstuurd.

Het programma Afbeeldingen en Video's gebruiken

- **Klik op Start > Afbeeldingen en video's.**

- Als u een foto hebt gemaakt, klikt u op het pictogram Bekijken () op het scherm Voorbeeld om over te schakelen naar Afbeeldingen en video's.

Met het programma Afbeeldingen en video's kunt u afbeeldingen bekijken en videoclipps afspelen op uw telefoon. U kunt zelfs de afbeeldingen bekijken als diashow, of afbeeldingen projecteren, verzenden via een berichten programma, bewerken of instellen als achtergrond van het Beginscherm.

Foto's en videoclipps versturen vanuit het programma Afbeeldingen en Video's

1. Selecteer op het scherm Afbeeldingen en Video's het item dat u wilt verzenden.
2. Klik op **Menu > Verzenden.**
3. Selecteer in het scherm Berichten Outlook E-mail, MMS, of een e-mail account die u zelf hebt gemaakt. Er wordt een nieuw bericht gemaakt waaraan het item is gekoppeld.
4. Typ de naam van de ontvanger en het onderwerp en klik op **Verzenden.**

7. Uw telefoon aanpassen

Het Beginscherm instellen

Het Beginscherm is het startpunt voor de meeste taken. Alle programma's en functies zijn toegankelijk vanuit het Beginscherm.

1. Klik in het Beginscherm op **Start > Instellingen > Beginscherm**.
2. Selecteer bij **Indeling beginscherm, Kleurenschema, Achtergrondafbeelding** en **Time-out**, selecteer de gewenste opties en klik op **Gereed**.

U kunt ook een favoriete afbeelding instellen als achtergrond voor het Beginscherm:

1. Klik in het Beginscherm op **Start > Afbeeldingen en Video's**.
2. Selecteer de afbeelding die u als achtergrond wenst en klik op **Bekijken** of druk op ENTER om de geselecteerde afbeelding te bekijken.
3. Klik op **Menu > Als Beginscherm gebruiken**.
4. Gebruik de NAVIGATIETOETSEN om het gewenste gedeelte van de afbeelding te selecteren. Klik dan op **Volgende**.
5. Selecteer bij **Transparantie aanpassen** een hoger percentage voor een transparantere afbeelding of een lager percentage voor een minder transparante afbeelding.
6. Klik op **Voltoeien**.

Taal, landinstellingen en andere regionale opties instellen

De regionale instellingen die horen bij uw locatie zijn al ingesteld in uw telefoon. U kunt op de volgende manier de taal, landinstellingen, de notatie van datum en tijd, en getallen en valuta opgeven:

1. Klik in het Beginscherm op **Start > Instellingen > Landinstellingen**.
2. Selecteer bij **Taal** de door u gewenste taal.

3. Selecteer bij **Landinstelling** de landinstelling voor de door u geselecteerde taal. De optie Landinstelling wijzigt automatisch de indeling van de resterende opties (zoals datum, tijd en valuta) overeenkomstig de landinstelling die u instelt. Klik vervolgens op **Gereed**.

Opmerking: U dient uw telefoon uit- en weer in te schakelen om de wijzigingen van kracht te laten worden.

De tijd en datum instellen

De regionale instellingen die horen bij uw locatie zijn al ingesteld in uw telefoon.

U kunt op de volgende manier de taal, landinstellingen, de notatie van datum en tijd, en getallen en valuta opgeven:

1. Klik in het Beginscherm op **Start > Instellingen > Klok & alarm > Datum en tijd**.
2. Selecteer bij **Tijdzone** uw tijdzone
3. Bewerk bij **Datum** de maand, dag of het jaar.
4. Bewerk bij **Tijd** het uur, de minuten en de seconden.
5. Klik op **Gereed**.

Een alarmsignaal instellen

De regionale instellingen die horen bij uw locatie zijn al ingesteld in uw telefoon.

U kunt op de volgende manier de taal, landinstellingen, de notatie van datum en tijd, en getallen en valuta opgeven:

1. Klik in het Beginscherm op **Start > Instellingen > Klok & alarm > Alarm**.
2. Kies bij **Alarm** de optie **Uit/Aan** om het alarm uit of aan te zetten.
3. Typ bij **Alarmtijd** het tijdstip waarop het alarm moet afgaan.
4. Klik op **Gereed**.

8. Uw telefoon beveiligen

Uw telefoon heeft verschillende beveiligingsniveaus. U kunt de telefoon beschermen tegen onbevoegd gebruik door een zogenaamde PIN-code (Personal Identification Number) in te stellen voor het voeren van gesprekken. De eerste PIN-code krijgt u van uw serviceprovider. Bovendien kunt u de telefoon volledig vergrendelen om onbevoegd gebruik te voorkomen.

Inschakelen van de SIM PIN (Personal Identification Number)

1. Klik in het Beginscherm op **Start > Instellingen > Beveiliging**.
2. Klik op **SIM PIN inschakelen**.
3. Typ uw PIN en klik op **Gereed**.

Opmerking: Als u wilt annuleren zonder de SIM PIN in te schakelen, drukt u op **START**.

Uitschakelen van de SIM PIN

1. Klik in het Beginscherm op **Start > Instellingen > Beveiliging**.
2. Klik op **SIM PIN uitschakelen**.
3. Typ uw PIN en klik op **Gereed**.

Het toetsenblok vergrendelen/ontgrendelen

Met de toetsenblokvergrendeling wordt de werking van het toetsenblok uitgeschakeld. Dit is een handige functie die u bijvoorbeeld kunt gebruiken als u het toestel ingeschakeld in uw zak draagt en u onbedoelde toetsaanslagen wilt voorkomen.

Houd in het Beginscherm de toets **START** ingedrukt en klik op **Toetsblokkering**. Als het toetsenblok is vergrendeld, verandert het linker functietoetslabel in **Ontgrendelen**.

Als het toetsenblok is vergrendeld, klikt u op **Ontgrendelen** en drukt u op de toets  om het toetsenblok te ontgrendelen.

Opmerking: U kunt nog wel oproepen ontvangen en alarmnummers bellen als het toetsenblok is vergrendeld.

Apparaatblokkering in- en uitschakelen

Apparaatblokkering is een extra beveiligingsfunctie die ongevoegd gebruik van uw telefoon voorkomt. De functie inschakelen:

1. Klik in het Beginscherm op **Start > Instellingen > Beveiliging**.
2. Klik op **Apparaatblokkering**.
3. Selecteer het item **Vragen indien apparaat niet gebruikt wordt gedurende** en selecteer vervolgens hoe lang de telefoon inactief moet zijn voor deze automatisch vergrendeld wordt.
4. Selecteer het Type wachtwoord (**Alleen PIN** of **Sterk alfanumeriek**).
5. Typ en bevestig uw wachtwoord.
6. Klik op **Gereed**.

Als u de Apparaatblokkering wilt uitschakelen, klikt u op **Start > Instellingen > Beveiliging > Apparaatblokkering** om naar de instellingenpagina te gaan (wachtwoord vereist) en wis het item **Vragen indien apparaat niet gebruikt wordt gedurende**.

Als u de instelling van de Apparaatblokkering eenmaal hebt geconfigureerd, kunt u uw telefoon direct vanuit het Snelmenu vergrendelen zonder de instellingen opnieuw te hoeven configureren.

Als het apparaat is geblokkeerd, klikt u op **Ontgrendelen** en voert u het wachtwoord in om uw toestel te ontgrendelen.

9. Meer weten

Raadpleeg voor meer gedetailleerde informatie de Gebruikershandleiding of probeer de informatie te vinden op de website Microsoft® Windows Mobile™ (<http://www.microsoft.com/windowsmobile/smartphone/>).

