


# 150 MHz Analog-/Digital Mixed Signal CombiScope HM1508

Handbuch

Deutsch

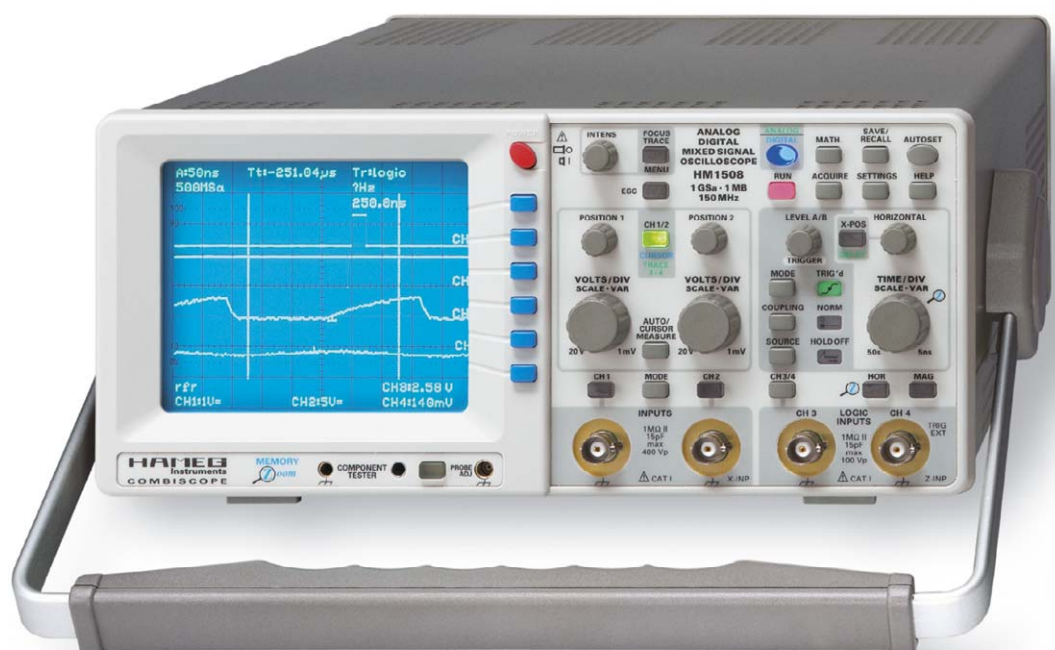



Hersteller  
Manufacturer  
Fabricant

HAMEG Instruments GmbH  
Industriestraße 6  
D-63533 Mainhausen

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG  
DECLARATION OF CONFORMITY  
DECLARATION DE CONFORMITE

**HAMEG**<sup>®</sup>  
Instruments

Die HAMEG Instruments GmbH bescheinigt die Konformität für das Produkt  
The HAMEG Instruments GmbH herewith declares conformity of the product  
HAMEG Instruments GmbH déclare la conformité du produit

Bezeichnung / Product name / Designation:

Oszilloskop  
Oscilloscope  
Oscilloscope

Typ / Type / Type:

HM1508

mit / with / avec:

-

Optionen / Options / Options:

-

mit den folgenden Bestimmungen / with applicable regulations / avec les directives suivantes

EMV Richtlinie 89/336/EWG ergänzt durch 91/263/EWG, 92/31/EWG  
EMC Directive 89/336/EEC amended by 91/263/EWG, 92/31/EEC  
Directive EMC 89/336/CEE amendée par 91/263/EWG, 92/31/CEE

Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG ergänzt durch 93/68/EWG  
Low-Voltage Equipment Directive 73/23/EEC amended by 93/68/EEC  
Directive des équipements basse tension 73/23/CEE amendée par 93/68/CEE

Angewendete harmonisierte Normen / Harmonized standards applied /  
Normes harmonisées utilisées:

Sicherheit / Safety / Sécurité: EN 61010-1:2001 (IEC 61010-1:2001)  
Überspannungskategorie / Overvoltage category / Catégorie de surtension: II  
Verschmutzungsgrad / Degree of pollution / Degré de pollution: 2

Elektromagnetische Verträglichkeit / Electromagnetic compatibility /  
Compatibilité électromagnétique

EN 61326-1/A1 Störaussendung / Radiation / Emission:  
Tabelle / table / tableau 4; Klasse / Class / Classe B.

Störfestigkeit / Immunity / Imunité: Tabelle / table / tableau A1.

EN 61000-3-2/A14 Oberschwingungsströme / Harmonic current emissions /  
Émissions de courant harmonique:  
Klasse / Class / Classe D.

EN 61000-3-3 Spannungsschwankungen u. Flicker / Voltage fluctuations and  
flicker / Fluctuations de tension et du flicker.

Datum /Date /Date  
24. 02. 2005

Unterschrift / Signature / Signatur

Manuel Roth  
Manager

## Allgemeine Hinweise zur CE-Kennzeichnung

HAMEG Messgeräte erfüllen die Bestimmungen der EMV Richtlinie. Bei der Konformitätsprüfung werden von HAMEG die gültigen Fachgrund- bzw. Produktnormen zu Grunde gelegt. In Fällen wo unterschiedliche Grenzwerte möglich sind, werden von HAMEG die härteren Prüfbedingungen angewendet. Für die Störaussendung werden die Grenzwerte für den Geschäfts- und Gewerbebereich sowie für Kleinbetriebe angewandt (Klasse 1B). Bezüglich der Störfestigkeit finden die für den Industriebereich geltenden Grenzwerte Anwendung.

Die am Messgerät notwendigerweise angeschlossenen Mess- und Datenleitungen beeinflussen die Einhaltung der vorgegebenen Grenzwerte in erheblicher Weise. Die verwendeten Leitungen sind jedoch je nach Anwendungsbereich unterschiedlich. Im praktischen Messbetrieb sind daher in Bezug auf Störaussendung bzw. Störfestigkeit folgende Hinweise und Randbedingungen unbedingt zu beachten:

### 1. Datenleitungen

Die Verbindung von Messgeräten bzw. ihren Schnittstellen mit externen Geräten (Druckern, Rechnern, etc.) darf nur mit ausreichend abgeschirmten Leitungen erfolgen. Sofern die Bedienungsanleitung nicht eine geringere maximale Leitungslänge vorschreibt, dürfen Datenleitungen (Eingang/Ausgang, Signal/Steuerung) eine Länge von 3 Metern nicht erreichen und sich nicht außerhalb von Gebäuden befinden. Ist an einem Geräteinterface der Anschluss mehrerer Schnittstellenkabel möglich, so darf jeweils nur eines angeschlossen sein. Bei Datenleitungen ist generell auf doppelt abgeschirmtes Verbindungskabel zu achten. Als IEEE-Bus Kabel sind die von HAMEG beziehbaren doppelt geschirmten Kabel HZ72S bzw. HZ72L geeignet.

### 2. Signalleitungen

Messleitungen zur Signalübertragung zwischen Messstelle und Messgerät sollten generell so kurz wie möglich gehalten werden. Falls keine geringere Länge vorgeschrieben ist, dürfen Signalleitungen (Eingang/Ausgang, Signal/Steuerung) eine Länge von 3 Metern nicht erreichen und sich nicht außerhalb von Gebäuden befinden.

Alle Signalleitungen sind grundsätzlich als abgeschirmte Leitungen (Koaxialkabel - RG58/U) zu verwenden. Für eine korrekte Masseverbindung muss Sorge getragen werden. Bei Signalgeneratoren

müssen doppelt abgeschirmte Koaxialkabel (RG223/U, RG214/U) verwendet werden.

### 3. Auswirkungen auf die Messgeräte

Beim Vorliegen starker hochfrequenter elektrischer oder magnetischer Felder kann es trotz sorgfältigen Messaufbaues über die angeschlossenen Messkabel zu Einspeisung unerwünschter Signale in das Messgerät kommen. Dies führt bei HAMEG Messgeräten nicht zu einer Zerstörung oder Außerbetriebsetzung des Messgerätes. Geringfügige Abweichungen des Messwertes über die vorgegebenen Spezifikationen hinaus können durch die äußeren Umstände in Einzelfällen jedoch auftreten.

### 4. Störfestigkeit von Oszilloskopen

#### 4.1 Elektromagnetisches HF-Feld

Beim Vorliegen starker hochfrequenter elektrischer oder magnetischer Felder, können durch diese Felder bedingte Überlagerungen des Messsignals sichtbar werden. Die Einkopplung dieser Felder kann über das Versorgungsnetz, Mess- und Steuerleitungen und/oder durch direkte Einstrahlung erfolgen. Sowohl das Messobjekt, als auch das Oszilloskop können hiervon betroffen sein.

Die direkte Einstrahlung in das Oszilloskop kann, trotz der Abschirmung durch das Metallgehäuse, durch die Bildschirmöffnung erfolgen. Da die Bandbreite jeder Messverstärkerstufe größer als die Gesamtbandbreite des Oszilloskops ist, können Überlagerungen sichtbar werden, deren Frequenz wesentlich höher als die -3dB Messbandbreite ist.

#### 4.2 Schnelle Transienten / Entladung statischer Elektrizität

Beim Auftreten von schnellen Transienten (Burst) und ihrer direkten Einkopplung über das Versorgungsnetz bzw. indirekt (kapazitiv) über Mess- und Steuerleitungen, ist es möglich, dass dadurch die Triggerung ausgelöst wird.

Das Auslösen der Triggerung kann auch durch eine direkte bzw. indirekte statische Entladung (ESD) erfolgen.

Da die Signaldarstellung und Triggerung durch das Oszilloskop auch mit geringen Signalamplituden (<500µV) erfolgen soll, lässt sich das Auslösen der Triggerung durch derartige Signale (> 1kV) und ihre gleichzeitige Darstellung nicht vermeiden.


HAMEG Instruments GmbH

<b>Allgemeine Hinweise zur CE-Kennzeichnung</b>	<b>2</b>	<b>AUTOSET</b>	<b>21</b>
<b>150 MHz Analog-/Digital-Mixed Signal CombiScope HM1508</b>	<b>4</b>	<b>Komponenten-Test</b>	<b>22</b>
<b>Technische Daten</b>	<b>5</b>	<b>Speicherbetrieb</b>	<b>23</b>
<b>Wichtige Hinweise</b>	<b>6</b>	Signal-Darstellungsarten	23
Symbole	6	Speicherauflösung	24
Aufstellung des Gerätes	6	Speichertiefe	24
Sicherheit	6	Horizontalauflösung mit X-Dehnung	25
Bestimmungsgemäßer Betrieb	6	Maximale Signalfrequenz mit Speicherbetrieb	25
CAT I	6	Anzeige von Alias-Signalen	25
Räumlicher Anwendungsbereich	7	Vertikalverstärker-Betriebsarten	25
Umgebungsbedingungen	7	<b>Datentransfer</b>	<b>26</b>
Garantie und Reparatur	7	RS-232 Interface – Fernsteuerung	26
Wartung	7	Datenübertragung	26
Schutzschaltung	7	Firmware-Aktualisierung	26
Netzspannung	7	<b>Allgemeine Hinweise zum Menü</b>	<b>27</b>
<b>Kurzbeschreibung der Bedienelemente</b>	<b>8</b>	<b>Bedienelemente und Readout</b>	<b>28</b>
<b>Allgemeine Grundlagen</b>	<b>10</b>		
Art der Signalspannung	10		
Größe der Signalspannung	10		
Spannungswerte an einer Sinuskurve	10		
Gesamtwert der Eingangsspannung	11		
Zeitwerte der Signalspannung	11		
Anlegen der Signalspannung	12		
<b>Inbetriebnahme und Voreinstellungen</b>	<b>13</b>		
Strahldrehung TR	13		
Tastkopf-Abgleich und Anwendung	13		
Abgleich 1 kHz	13		
Abgleich 1 MHz	14		
<b>Betriebsarten der Vertikalverstärker</b>	<b>14</b>		
XY-Betrieb	15		
Phasenvergleich mit Lissajous-Figur	15		
Phasendifferenz-Messung im Zweikanal-Betrieb (Yt)	16		
Messung einer Amplitudenmodulation	16		
<b>Triggerung und Zeitablenkung</b>	<b>17</b>		
Autom. Spitzenwert-Triggerung (MODE-Menü)	17		
Normaltriggerung (Menü: MODE)	17		
Flankenrichtung (Menü: FILTER)	17		
Triggerkopplung (Menü: FILTER)	18		
Video (TV-Signaltriggerung)	18		
Bildsynchronimpuls-Triggerung	18		
Zeilensynchronimpuls-Triggerung	18		
Netztriggerung	18		
Alternierende Triggerung	19		
Externe Triggerung	19		
Triggeranzeige	20		
Holdoff-Zeiteinstellung	20		
B-Zeitbasis (2. Zeitbasis) / Delay Triggerung	20		


# 150 MHz Analog-/Digital- Mixed Signal CombiScope HM1508




Digitalbetrieb: Darstellung von 4 Signalen (2 Analog- und 2 Logiksignale)

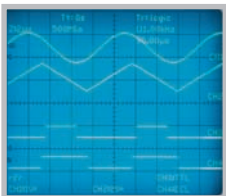

Digitalbetrieb: Mit ZOOM gedehnter Signalauschnitt (Burst) aus einer Zeile

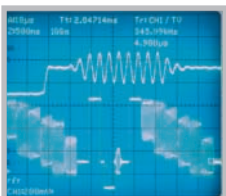

Originaltreue auch im Digitalbetrieb: Rauscharme Signale werden ohne zusätzliches Rauschen angezeigt

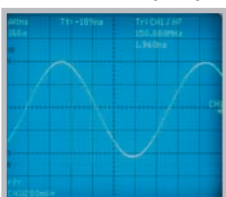

**4 Kanäle (2 Analog, 2 Logik)**

**1 GSa/s Real Time Sampling, 10 GSa/s Random Sampling**

**Pre-/Post-Trigger - 100 % bis +400 %**

**Rauscharme 8-Bit Flash-A/D Wandler**

**Zeitbasis 50 s/cm – 5 ns/cm**

**1 MPts Speicher pro Kanal, Zoom bis 40.000:1**

**Betriebsarten: Single Event, Refresh, Average, Envelope, Roll, Peak-Detect**

**RS-232 Schnittstelle, Optional: RS-232/USB, IEEE-488, Ethernet**

**Signalanzeigen: Yt und XY;**

**Interpolation: Sinx/x, Pulse, Dot Join (linear)**



# 150 MHz Analog-/Digital-CombiScope HM1508

## Technische Daten

### Vertikalablenkung

<b>Kanäle:</b>	
Analog:	2
Digital:	2 + 2 Logik Kanäle
<b>Betriebsarten:</b>	
Analog:	CH 1 (Kanal 1) oder CH 2 (Kanal 2) einzeln, Dual (CH 1 und CH 2 alternierend oder chop.), Addition
Digital:	Analogsignal Kanäle: CH 1 oder CH 2 einzeln, DUAL (CH 1 und CH 2), Addition, Logiksignal Kanäle: CH 3 und CH 4
Y in XY-Betrieb:	CH 1
Invert:	CH 1, CH 2
Bandbreite (-3 dB):	2 x 0 - 150 MHz
Anstiegszeit:	< 2,3 ns
Überschwingen:	max. 1 %
Ablenkkoeffizient (K 1, 2):	14 kalibrierte Stellungen
1 mV - 2 mV/cm (10 MHz)	± 5 % (0 - 10 MHz [-3 dB])
5 mV - 20 V/cm	± 3 % (1-2-5 Sequenz)
variabel (unkalibriert):	> 2.5:1 to > 50 V/cm
<b>Eingänge Kanal 1, Kanal 2:</b>	
Eingangsimpedanz:	1 MΩ // 15 pF
Eingangskopplung:	DC, AC, GND (Ground)
Max. Eingangsspannung:	400 V (DC + Spitze AC)
Y Verzögerungsleistung:	70 ns
Messstromkreise:	Messkategorie I
<b>Digital-Betrieb:</b>	
Logik Kanäle:	CH 3, CH 4
Schaltsschwellen (Vorgegeben):	TTL, CMOS, ECL
Zahl d. benutzerdefinierbaren:	3
im Bereich	-2 V to +3 V
<b>Analog-Betrieb:</b>	
Hilfseingang:	CH 4: 100V DC + Spitze AC
Funktion (wählbar):	Extern Trigger, Z (Helltast)
Kopplung:	AC, DC
Max. Eingangsspannung:	100V DC + Spitze AC

### Triggerung

<b>Analog- und Digital-Betrieb</b>	
<b>Automatik (Spitzenwert):</b>	
Min. Signalthöhe:	5 mm
Frequenzbereich:	10 Hz - 250 MHz
Leveleinstellbereich:	von Spitze- zu Spitze+
<b>Normal (ohne Spitzenwert):</b>	
Min. Signalthöhe:	5 mm
Frequenzbereich:	0 - 250 MHz
Leveleinstellbereich:	-10 cm bis +10 cm
Betriebsarten:	Flanke/Video/Logik
Flankenrichtung:	positiv, negativ, beide
Quellen:	CH 1, CH 2, alternierend 1/2, Netz, ext.
Kopplung:	AC: (10 Hz-250 MHz) DC: (0-250 MHz) HF: (30 kHz-250 MHz) LF: (0-5 kHz) Rauschunterdr. zuschaltbar
<b>Video:</b>	
Norm:	pos./neg. Sync. Impulse 525 Zeilen/60 Hz Systeme 625 Zeilen/50 Hz Systeme
Halbbild:	gerade/ungerade/beide
Zeile:	alle/Zeilennummer wählbar
Quelle:	CH 1, CH 2, Ext.
Triggeranzeige:	LED
Ext. Trigger über:	CH 4
Kopplung:	AC, DC
Max. Eingangsspannung:	100V DC + Spitze AC

<b>Digital-Betrieb:</b>	
Logik:	UND/ODER, WAHR/UNWAHR
Quelle:	CH 1 oder 2, CH 3 und CH 4
Zustand:	X, H, L
Pre/Post Trigger:	-100 % bis +400 % auf ganzen Speicher bezogen

<b>Analog-Betrieb:</b>	
<b>2. Trigger</b>	
Min. Signalthöhe:	5 mm
Frequenzbereich:	0 - 250 MHz
Kopplung:	DC
Leveleinstellbereich:	-10 cm bis +10 cm

### Horizontalablenkung

<b>Analog-Betrieb</b>	
Betriebsarten:	A, ALT (alternierend A/B), B
Zeitkoeffizient A:	0,5 s/cm - 50 ns/cm (1-2-5 Sequenz)
Zeitkoeffizient B:	20 ms/cm - 50 ns/cm (1-2-5 Sequenz)]
Genauigkeit A und B:	± 3 %
X Dehnung x10:	bis 5 ns/cm
Genauigkeit X x10:	± 5 %
Variabler Zeitkoeffizient A/B:	cont. 1:2,5

Hold-off Zeit:	var. 1:10 (LED-Anzeige)
Bandbreite X-Verstärker:	0 - 3 MHz [-3 dB]
XY-Phasendifferenz < 3°:	< 220 kHz

<b>Digital-Betrieb</b>	
<b>Zeitbasisbereich (Schaltfolge)</b>	
Refresh Betriebsarten:	20 ms/cm - 5 ns/cm (1-2-5 Sequenz)
mit Peak Detect:	20 ms/cm - 50 ns/cm (1-2-5 Sequenz)
Roll Betriebsarten:	50 s/cm - 50 ms/cm (1-2-5 Sequenz)
<b>Genauigkeit Zeitbasis</b>	
Zeitkoeffizient:	50 ppm
Anzeige:	± 1 %
Speicher Zoom:	max. 40.000:1
Bandbreite X-Verstärker:	0 - 150 MHz [-3 dB]
XY-Phasendifferenz < 3°:	< 100 MHz

<b>Digitale Speicherung</b>	
Betriebsarten (Echtzeit):	Analogsignal Kanäle: 2 x 500 MSa/s, 1 GSa/s interleaved Logiksignal Kanäle: 2 x 500 MSa/s
Betriebsarten (Random Sampling):	Logiksignal Kanäle: 10 GSa/s
Bandbreite:	2 x 0 - 150 MHz (Random)
Speicher:	1 M-Samples pro Kanal
Betriebsarten:	Refresh, Average, Envelope, Roll: freilaufend/getriggert, Peak-Detect
<b>Auflösung (vertikal):</b>	
Auflösung (horizontal):	
Yt:	11 Bit (200 Pkt/cm)
XY:	8 Bit (25 Pkt/cm)
Interpolation:	Sinx/x, Dot Join (linear)
Verzögerung:	1 Million * 1/Abtastrate bis 4 Million * 1/Abtastrate
Signalwiederholrate:	max.170/s bei 1 M-Punkte
Darstellung:	Punkte (nur erfasste), Vektoren (z.T. mit Interpolation), Optimal (Gesamtspeicher-Bewertung u. Vektoren)
Anzahl Referenzspeicher:	9 Speicher mit 2K (für angezeigte Kurven)
Anzeige:	2 Signale von 9 (frei wählbar)

### Bedienung/Messung/Schnittstellen

Bedienung:	Menü (mehrsprachig), Autoset, Hilfsfunktionen (mehrsprachig)
Save/Recall (Geräteeinstellungen):	9
Signalanzeige:	max. 4 Signalkurven
analog:	CH 1, 2 (Zeitbasis A) in Kombination mit CH 1, 2 (Zeitbasis B)
digital:	CH 1, 2 und CH 3, 4 oder ZOOM oder Referenz oder Mathematik)
<b>Frequenzzähler:</b>	
6 Digit Auflösung:	>1 MHz - 250 MHz
5 Digit Auflösung:	0.5 Hz - 1 MHz
Genauigkeit:	50 ppm
<b>Auto Messfunktion:</b>	
Analog-Betrieb:	Frequenz/Periode/Udc/Upp/Up+/Up-
zusätzl. im Digitalbetrieb:	$U_{eff}/U_{Mittelwert}$
<b>Cursor Messfunktion:</b>	
Analog-Betrieb:	$\Delta V, \Delta t, 1/\Delta t (f), V$ bis GND, Verhältnis X, Y
zusätzl. im Digitalbetrieb:	Impulszähler, Ut bezogen auf Triggerpunkt, Spitze-Spitze, Spitze +, Spitze -
Auflösung Readout/Cursor:	1000 x 2000 Punkte, Signale: 250 x 2000
Schnittstellen (plug-in):	RS-232 (H0710)
Optional:	IEEE-488, Ethernet, Dual-Interface RS-232/USB

### Mathematische Funktionen

Anzahl der Bausätze:	5 mit je 5 Formeln
Quellen:	CH 1, CH 2, Math 1-Math 5
Ziele:	5 Mathematikspeicher Mat 1-5
Funktionen:	ADD, SUB, 1/X, ABS, MUL, DIV, SQ, POS, NEG, INV
Anzeige:	max. 2 Mathematikspeicher (Mat 1-5)

### Anzeige

CRT:	D14-3756H
Anzeigefläche m. Innenraster:	8 cm x 10 cm
Beschleunigungsspannung:	ca. 14 kV

### Verschiedenes

<b>Komponententester</b>	
Testspannung:	ca. 7 V <sub>eff</sub> (Leerlauf), ca. 50 Hz
Teststrom:	max. 7 mA <sub>eff</sub> (Kurzschluss)
Bezugspotential:	Masse (Schutzleiter)
Probe ADJ Ausgang:	1 kHz/1 MHz Rechtecksignal 0.2 V <sub>SS</sub> (Tastkopfabgleich) (ta < 4 ns)
Strahldrehung:	elektronisch
Netzanschluss:	105 - 253 V, 50/60 Hz, CAT II
Leistungsaufnahme:	47 Watt bei 230 V, 50 Hz
Schutzart:	Schutzklasse I (EN61010-1)
Gewicht:	5,6 kg
Gehäuse:	B285, H125, T380 mm
Umgebungstemperatur:	0°C ...+40°C

**Im Lieferumfang enthalten:** Netzkabel, Bedienungsanleitung, 4 Tastköpfe 10:1 with attenuation ID, Windows Software für Gerätesteuerung und Datentransfer  
**Optionales Zubehör:** Dual-Interface RS-232/USB H0720, Ethernet H0730, IEEE-488 (GPIB) H0740, Opto-Interface (mit Lichtleiterkabel) HZ70

## Wichtige Hinweise


Sofort nach dem Auspacken sollte das Gerät auf mechanische Beschädigungen und lose Teile im Inneren überprüft werden. Falls ein Transportschaden vorliegt, ist sofort der Lieferant zu informieren. Das Gerät darf dann nicht in Betrieb gesetzt werden.

### Symbole

 Bedienungsanleitung beachten


 Hochspannung

 Hinweis unbedingt beachten!

 Erde

### Aufstellung des Gerätes

Für die optimale Betrachtung des Bildschirms kann das Gerät in drei verschiedenen Positionen aufgestellt werden (siehe Bilder C, D, E). Wird das Gerät nach dem Tragen senkrecht aufgesetzt, bleibt der Griff automatisch in der Tragstellung stehen, siehe Abb. A.

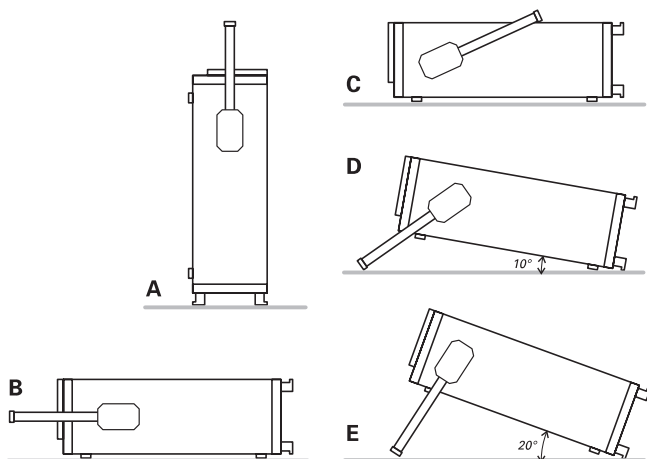

Will man das Gerät waagrecht auf eine Fläche stellen, wird der Griff einfach auf die obere Seite des Oszilloskops gelegt (Abb. C). Wird eine Lage entsprechend Abb. D gewünscht (10° Neigung), ist der Griff, ausgehend von der Tragstellung A, in Richtung Unterkante zu schwenken bis er automatisch einrastet. Wird für die Betrachtung eine noch höhere Lage des Bildschirms erforderlich, zieht man den Griff wieder aus der Raststellung und drückt ihn weiter nach hinten, bis er abermals einrastet (Abb. E mit 20° Neigung). Der Griff lässt sich auch in eine Position für waagrechtes Tragen bringen. Hierfür muss man diesen in Richtung Oberseite schwenken und, wie aus Abb. B ersichtlich, ungefähr in der Mitte schräg nach oben ziehend einrasten. Dabei muss das Gerät gleichzeitig angehoben werden, da sonst der Griff sofort wieder ausrastet.

### Sicherheit

Dieses Gerät ist gemäß VDE 0411 Teil 1, Sicherheitsbestimmungen für elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte, gebaut, geprüft und hat das Werk in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand verlassen. Es entspricht damit auch den Bestimmungen der europäischen Norm EN 61010-1 bzw. der internationalen Norm IEC 1010-1. Um diesen Zustand zu erhalten und einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, muss

der Anwender die Hinweise und Warnvermerke beachten, die in dieser Bedienungsanleitung enthalten sind. Gehäuse, Chassis und alle Messanschlüsse sind mit dem Netzschutzleiter verbunden. Das Gerät entspricht den Bestimmungen der Schutzklasse I. Die berührbaren Metallteile sind gegen die Netzpole mit 2200 V Gleichspannung geprüft.

Das Oszilloskop darf aus Sicherheitsgründen nur an vorschriftsmäßigen Schutzkontaktsteckdosen betrieben werden. Der Netzstecker muss eingeführt sein, bevor Signalstromkreise angeschlossen werden. Die Auftrennung der Schutzkontaktverbindung ist unzulässig.

Die meisten Elektronenröhren generieren Gammastrahlen. Bei diesem Gerät bleibt die Ionendosisleistung weit unter dem gesetzlich zulässigen Wert von 36 pA/kg.

Wenn anzunehmen ist, dass ein gefahrloser Betrieb nicht mehr möglich ist, so ist das Gerät außer Betrieb zu setzen und gegen unabsichtlichen Betrieb zu sichern.

#### Diese Annahme ist berechtigt,

- wenn das Gerät sichtbare Beschädigungen hat,
- wenn das Gerät lose Teile enthält,
- wenn das Gerät nicht mehr arbeitet,
- nach längerer Lagerung unter ungünstigen Verhältnissen (z.B. im Freien oder in feuchten Räumen),
- nach schweren Transportbeanspruchungen (z.B. mit einer Verpackung, die nicht den Mindestbedingungen von Post, Bahn oder Spedition entsprach).

### Bestimmungsgemäßer Betrieb

**ACHTUNG!** Das Messgerät ist nur zum Gebrauch durch Personen bestimmt, die mit den beim Messen elektrischer Größen verbundenen Gefahren vertraut sind.

Aus Sicherheitsgründen darf das Oszilloskop nur an vorschriftsmäßigen Schutzkontaktsteckdosen betrieben werden. Die Auftrennung der Schutzkontaktverbindung ist unzulässig. Der Netzstecker muss eingeführt sein, bevor Signalstromkreise angeschlossen werden.

### CAT I

Dieses Oszilloskop ist für Messungen an Stromkreisen bestimmt, die entweder gar nicht oder nicht direkt mit dem Netz verbunden sind. Direkte Messungen (ohne galvanische Trennung) an Messstromkreisen der Messkategorie II, III oder IV sind unzulässig!

Die Stromkreise eines Messobjekts sind dann nicht direkt mit dem Netz verbunden, wenn das Messobjekt über einen Schutz-Trenntransformator der Schutzklasse II betrieben wird. Es ist auch möglich mit Hilfe geeigneter Wandler (z.B. Stromzangen), welche die Anforderungen der Schutzklasse II erfüllen, quasi indirekt am Netz zu messen. Bei der Messung muss die Messkategorie - für die der Hersteller den Wandler spezifiziert hat - beachtet werden.

### Messkategorien

Die Messkategorien beziehen sich auf Transienten auf dem Netz. Transienten sind kurze, sehr schnelle (steile) Spannungs- und Stromänderungen, die periodisch und nicht periodisch auftreten können. Die Höhe möglicher Transienten nimmt zu, je kürzer die Entfernung zur Quelle der Niederspannungsinstallation ist.

**Messkategorie IV:** Messungen an der Quelle der Niederspannungsinstallation (z.B. an Zählern).

**Messkategorie III:** Messungen in der Gebäudeinstallation (z.B. Verteiler, Leistungsschalter, fest installierte Steckdosen, fest installierte Motoren etc.).

**Messkategorie II:** Messungen an Stromkreisen, die elektrisch direkt mit dem Niederspannungsnetz verbunden sind (z.B. Haushaltsgeräte, tragbare Werkzeuge etc.).

## Räumlicher Anwendungsbereich

Das Oszilloskop ist für den Betrieb in folgenden Bereichen bestimmt: Industrie-, Wohn-, Geschäfts- und Gewerbebereich sowie Kleinbetriebe.

## Umgebungsbedingungen

Die zulässige Umgebungstemperatur während des Betriebs reicht von 0 °C bis +40 °C. Während der Lagerung oder des Transports darf die Temperatur zwischen -20 °C und +55 °C betragen. Hat sich während des Transports oder der Lagerung Kondenswasser gebildet, muss das Gerät ca. 2 Stunden akklimatisiert werden, bevor es in Betrieb genommen wird. Das Oszilloskop ist zum Gebrauch in sauberen, trockenen Räumen bestimmt. Es darf nicht bei besonders großem Staub bzw. Feuchtigkeitsgehalt der Luft, bei Explosionsgefahr sowie bei aggressiver chemischer Einwirkung betrieben werden.

Die Betriebslage ist beliebig. Eine ausreichende Luftzirkulation (Konvektionskühlung) ist jedoch zu gewährleisten. Bei Dauerbetrieb ist folglich eine horizontale oder schräge Betriebslage (Aufstellbügel) zu bevorzugen.



**Die Lüftungslöcher dürfen nicht abgedeckt werden!**

Nennzeiten mit Toleranzangaben gelten nach einer Anwärmezeit von mind. 20 Minuten und bei einer Umgebungstemperatur zwischen 15 °C und 30 °C. Werte ohne Toleranzangabe sind Richtwerte eines durchschnittlichen Gerätes.

## Garantie und Reparatur

HAMEG Geräte unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. Jedes Gerät durchläuft vor dem Verlassen der Produktion einen 10-stündigen „Burn in-Test“. Im intermittierenden Betrieb wird dabei fast jeder Frühausfall erkannt. Anschließend erfolgt ein umfangreicher Funktions- und Qualitätstest bei dem alle Betriebsarten und die Einhaltung der technischen Daten geprüft werden.

Bei Beanstandungen innerhalb der 2-jährigen Gewährleistungsfrist wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem Sie Ihr HAMEG Produkt erworben haben. Um den Ablauf zu beschleunigen, können Kunden innerhalb der Bundesrepublik Deutschland die Garantiereparatur auch direkt mit HAMEG abwickeln. Für die Abwicklung von Reparaturen innerhalb der Gewährleistungsfrist gelten unsere Garantiebedingungen, die im Internet unter <http://www.hameg.de> eingesehen werden können. Auch nach Ablauf der Gewährleistungsfrist steht Ihnen der HAMEG Kundenservice für Reparaturen und Ersatzteile zur Verfügung.

### Return Material Authorization (RMA):

Bevor Sie ein Gerät an uns zurücksenden, fordern Sie bitte in jedem Fall per Internet: <http://www.hameg.de> oder Fax eine RMA-Nummer an.

Sollte Ihnen keine geeignete Verpackung zur Verfügung stehen, so können Sie einen leeren Originalkarton über den HAMEG-Vertrieb (Tel: +49 (0) 6182 800 300, E-Mail: [vertrieb@hameg.de](mailto:vertrieb@hameg.de)) bestellen.

## Wartung

Verschiedene wichtige Eigenschaften des Oszilloskops sollten in gewissen Zeitabständen sorgfältig überprüft werden. Nur so besteht eine weitgehende Sicherheit, dass alle Signale mit der den technischen Daten zugrundeliegenden Exaktheit dargestellt werden. Sehr empfehlenswert ist der HAMEG SCOPE-TESTER HZ60, der die Aufgaben dieser Art hervorragend erfüllt.

Die Außenseite des Oszilloskops sollte regelmäßig mit einem Staubpinsel gereinigt werden. Hartnäckiger Schmutz an Gehäuse und Griff, den Kunststoff- und Aluminiumteilen lässt sich mit einem angefeuchteten Tuch (Wasser +1% Entspannungsmittel) entfernen. Bei fettigem Schmutz kann Brennspiritus oder Waschbenzin (Petroleumäther) benutzt werden. Die Sichtscheibe darf nur mit Wasser oder Waschbenzin (aber nicht mit Alkohol oder Lösungsmitteln) gereinigt werden, sie ist dann noch mit einem trockenen, sauberen, fusselfreien Tuch nachzureiben. Nach der Reinigung sollte sie mit einer handelsüblichen antistatischen Lösung, geeignet für Kunststoffe, behandelt werden. Keinesfalls darf die Reinigungsflüssigkeit in das Gerät gelangen. Die Anwendung anderer Reinigungsmittel kann die Kunststoff- und Lackoberflächen angreifen.

## Netzspannung

Das Gerät arbeitet mit 50 und 60 Hz Netzwechselfspannungen im Bereich von 105 V bis 253 V. Eine Netzspannungsumschaltung ist daher nicht vorgesehen.

## Sicherung und Sicherungswechsel

Die Netzeingangssicherung ist von außen zugänglich. Netzstecker-Buchse und Sicherungshalter bilden eine Einheit. Ein Auswechseln der Sicherung darf und kann (bei unbeschädigtem Sicherungshalter) nur erfolgen, wenn zuvor das Netzkabel aus der Buchse entfernt wurde. Dann muss der Sicherungshalter mit einem Schraubenzieher herausgehoben werden. Der Ansatzpunkt ist ein Schlitz, der sich auf der Seite der Anschlusskontakte befindet. Die Sicherung kann dann aus einer Halterung gedrückt und ersetzt werden.

Der Sicherungshalter wird gegen den Federdruck eingeschoben, bis er eingerastet ist. Die Verwendung „geflickter“ Sicherungen oder das Kurzschließen des Sicherungshalters ist unzulässig. Dadurch entstehende Schäden fallen nicht unter die Garantieleistungen.

### Sicherungstyp:

Größe 5 x 20 mm; 250V~, C;  
IEC 127, Bl. III; DIN 41 662  
(evtl. DIN 41 571, Bl. 3).  
Abschaltung: träge (T) 0,8A.




## Kurzbeschreibung der Bedienelemente

Diese Seitenzahlen verweisen auf die ausführliche Beschreibung im Kapitel „Bedienelemente und Readout“! ▼

①	<b>POWER</b> (Taste) – Netz, Ein/Aus	28	⑰	<b>VOLTS/DIV-SCALE-VAR</b> (Drehknopf) Kanal 2 Y-Ablenkoeffizient-, Y-Fein-(VAR) und Skalierungs-Einsteller.	35
②	<b>INTENS</b> (Drehknopf) Helligkeitseinstellung für den Kathodenstrahl und andere Funktionen, wenn das Drehknopf-Symbol angezeigt wird.	28	⑱	<b>AUTO / CURSOR MEASURE</b> (Taste)	35
③	<b>FOCUS, TRACE, MENU</b> (Taste) Menüaufruf mit Readoutanzeige, ermöglicht die Änderung diverser Einstellungen (z.B. Focus, Strahldrehung etc.) mit INTENS ②.	28	⑲	<b>LEVEL A/B</b> (Drehknopf) Triggerpegel-Einstellung für A- und B-Zeitbasis.	37
④	<b>REM</b> (Taste) Schaltet das angezeigte Menü bzw. den Fernbedienungsstatus (LED leuchtet) ab.	29	⑳	<b>MODE</b> (Taste) Menüaufruf der wählbaren Triggerarten.	37
⑤	<b>ANALOG/DIGITAL</b> (Taste) Umschaltung zwischen Analog- (grün) und Digital-Betrieb.	29	㉑	<b>FILTER</b> (Taste) Menüaufruf der wählbaren Triggerfilter (Kopplung) und Triggerflankenrichtungen.	38
⑥	<b>STOP / RUN</b> (Taste) RUN: Signaldatenerfassung wird ermöglicht. STOP beendet die Erfassung und zeigt das Ergebnis der letzten Erfassung.	29	㉒	<b>SOURCE</b> (Taste) Menüaufruf der wählbaren Triggerquellen.	39
⑦	<b>MATH</b> (Taste) Menü (Digitalbetrieb) mit (Signal-) Mathematik-Funktionen.	29	㉓	<b>TRIG'd</b> (LED) Anzeige leuchtet, wenn Zeitbasis getriggert wird.	40
⑧	<b>ACQUIRE</b> (Taste) Menü (Digitalbetrieb) mit Auswahl von Signalerfassungs- bzw. Darstellungsarten.	30	㉔	<b>NORM</b> (LED) Anzeige leuchtet, wenn Normal- oder Einzel-Triggerung (Einzelerfassung) vorliegt.	40
⑨	<b>SAVE/RECALL</b> (Taste) Menü bietet Zugriff auf Referenzsignal- (nur Digitalbetrieb) bzw. Geräteeinstellungs-Speicher.	32	㉕	<b>HOLD OFF</b> (LED) Anzeige leuchtet, wenn im HOR-Menü ㉓ eine von 0% abweichende Holdoff-Zeit eingestellt ist.	40
⑩	<b>SETTINGS</b> (Taste) Menü mit Allgemein- und Spracheinstellungen; im Digitalbetrieb auch Signalanzeige-Art.	33	㉖	<b>X-POS / DELAY</b> (Taste) Menüaufruf und farbige Anzeige der hier bestimmten aktuellen Funktion des HORIZONTAL-Knopfs (bei X-POS dunkel).	40
⑪	<b>AUTOSET</b> (Taste) Ermöglicht eine sinnvolle, signalbezogene, automatische Geräteeinstellung.	33	㉗	<b>HORIZONTAL</b> (Drehknopf) Ändert die X-Position bzw. im Digitalbetrieb die Verzögerungszeit (Pre- bzw. Post-Trigger).	41
⑫	<b>HELP</b> (Taste) Schaltet Hilfetexte zu Bedienelementen und Menüs ein/aus.	33	㉘	<b>TIME/DIV - SCALE - VAR</b> (Drehknopf) Zeitbasis A und B Ablenkoeffizient-, Zeit-Feinsteller (VAR) und Skalierungs-Einsteller.	41
⑬	<b>POSITION 1</b> (Drehknopf) Positionsänderungen der aktuell vorliegenden Funktion ⑮: Signal (aktuell, Referenz oder Mathematik) Cursor und ZOOM (digital).	33	㉙	<b>MAG x10</b> (Taste) Im Yt (Zeitbasis) –Betrieb Dehnung der X-Achse um den Faktor 10, mit gleichzeitiger Änderung der Ablenkoeffizienten-Anzeige.	41
⑭	<b>POSITION 2</b> (Drehknopf) Positionsänderungen der aktuell vorliegenden Funktion ⑮: Signal (aktuell, Referenz oder Mathematik) Cursor und ZOOM (digital).	34	㉚	<b>HOR</b> (Taste) Menüaufruf ZOOM-Funktion (digital) und Analog-Zeitbasen A und B, Zeit-Feinsteller und Holdoff-Zeit.	42
⑮	<b>CH1/2-CURSOR-CH3/4-MA/REF-ZOOM</b> (Taste) Menüaufruf und farbige Anzeige der hier bestimmten aktuellen Funktion von POSITION 1 und 2 (bei CH1/2 dunkel).	35	㉛	<b>CH 1</b> (Taste) Menüaufruf Kanal 1: Eingangskopplung, Invertierung, Tasteriler und Y-Feinsteller.	43
⑯	<b>VOLTS/DIV-SCALE-VAR</b> (Drehknopf) Kanal 1 Y-Ablenkoeffizient-, Y-Fein-(VAR) und Skalierungs-Einsteller.	35	㉜	<b>VERT/XY</b> (Taste) Menüaufruf mit nachfolgender Vertikalbetriebsarten-Wahl bzw. Addition und XY, sowie Bandbreitenbegrenzung.	44
			㉝	<b>CH 2</b> (Taste) Menüaufruf Kanal 2: Eingangskopplung, Invertierung, Tasteriler und Y-Feinsteller.	45
			㉞	<b>INPUT CH 1</b> (BNC-Buchse) Signaleingang Kanal 1 und Eingang für Horizontal-ablenkung im XY-Betrieb.	46



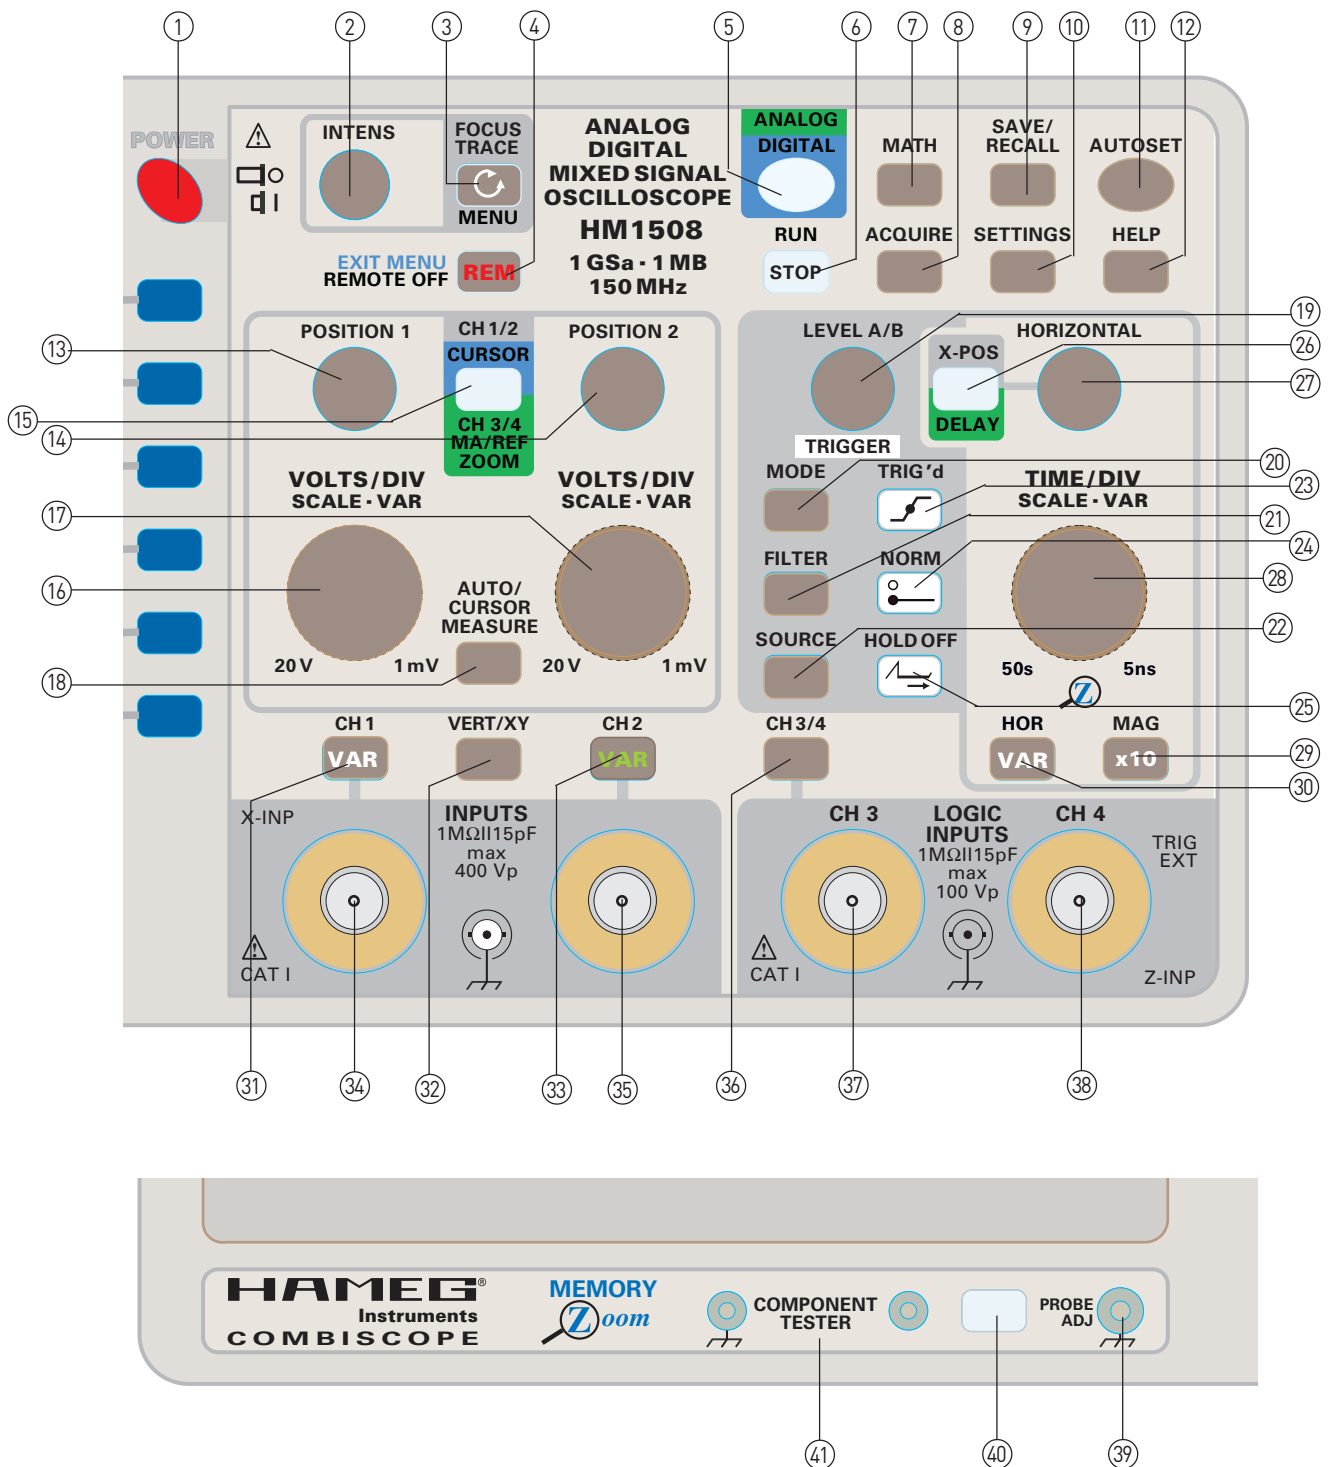

- Ⓢ
**INPUT CH 2** (BNC-Buchse) 46  
 Signaleingang Kanal 2.
- Ⓣ
**CH 3/4** (Taste) 46  
 Menüaufruf im Digitalbetrieb: Logiksignal-Kanäle 3 und 4 ein- oder ausschalten. Bei Aus: CH 4 ist Eingang für externe Triggerung. Analogbetrieb: aktivieren des Eingangs für Helligkeitsmodulation, wenn externe Triggerung abgeschaltet.
- Ⓡ
**LOGIC INPUT CH 3** (BNC-Buchse) 47  
 Digitalbetrieb: Eingang für Logiksignale.
- Ⓢ
**LOGIC INPUT CH 4** (BNC-Buchse) 47  
 Digitalbetrieb: Eingang für Logiksignale oder externe
- Ⓡ
 Triggerung. Analogbetrieb: Eingang für Helligkeitsmodulation oder externe Triggerung.
- Ⓣ
**PROBE / ADJ** (Buchse) 47  
 Ausgang mit Rechtecksignal zur Frequenz-Kompensation von 10:1 teilenden Tastköpfen.
- Ⓡ
**PROBE / COMPONENT** (Taste) 47  
 Menüaufruf ermöglicht Ein- oder Ausschalten des COMPONENT-Tester und wählen der Frequenz des Signals an PROBE ADJ.
- Ⓡ
**COMPONENT TESTER** (2 Buchsen mit 4mm Ø) 47  
 Anschluss der Testkabel für den Componenten-Tester. Linke Buchse galvanisch mit Netzschutzleiter verbunden.

## Allgemeine Grundlagen

## Art der Signalspannung

Die folgende Beschreibung des HM1508 bezieht sich auf den Analog- und auf den Digitaloszilloskop-Betrieb. Auf zwischen den Betriebsarten bestehende unterschiedliche Leistungsdaten wird nicht besonders hingewiesen.

Das Oszilloskop HM1508 erfasst im Echtzeitbetrieb praktisch alle sich periodisch wiederholenden Signalarten (Wechselspannungen) mit Frequenzen bis mindestens 150 MHz (-3 dB) und Gleichspannungen.

Der Vertikalverstärker ist so ausgelegt, dass die Übertragungsgüte nicht durch eigenes Überspringen beeinflusst wird.

Die Darstellung einfacher elektrischer Vorgänge, wie sinusförmige HF- und NF-Signale oder netzfrequente Brummspannungen, ist in jeder Hinsicht problemlos. Beim Messen ist ab ca. 70 MHz zunehmender Messfehler zu berücksichtigen, der durch Verstärkungsabfall bedingt ist. Bei ca. 100 MHz beträgt der Abfall etwa 10%, der tatsächliche Spannungswert ist dann ca. 11% größer als der angezeigte Wert. Wegen der differierenden Bandbreiten der Vertikalverstärker (-3 dB zwischen 150 MHz und 170 MHz) ist der Messfehler nicht ganz exakt definierbar.

Bei sinusförmigen Vorgängen liegt die -6 dB Grenze für den HM1508 bei 220 MHz.

Bei der Aufzeichnung rechteck- oder impulsartiger Signalspannungen ist zu beachten, dass auch deren Oberwellenanteile übertragen werden müssen. Die Folgefrequenz des Signals muss deshalb wesentlich kleiner sein als die obere Grenzfrequenz des Vertikalverstärkers. Bei der Auswertung solcher Signale ist dieser Sachverhalt zu berücksichtigen.

Schwieriger ist das Oszilloskopieren von Signalgemischen, besonders dann, wenn darin keine mit der Folgefrequenz ständig wiederkehrenden höheren Pegelwerte enthalten sind, auf die getriggert werden kann. Dies ist z.B. bei Burst-Signalen der Fall. Um auch dann ein gut getriggertes Bild zu erhalten, ist u.U. eine Veränderung der HOLD OFF-Zeit erforderlich.

Fernseh-Video-Signale (FBAS-Signale) sind mit Hilfe des aktiven TV-Sync-Separators leicht triggerbar.

**Die zeitliche Auflösung ist unproblematisch.** Beispielsweise wird bei 100 MHz und der kürzesten einstellbaren Ablenkzeit (5 ns/cm) eine Signalperiode über 2 cm geschrieben.

Für den wahlweisen Betrieb als Wechsel- oder Gleichspannungsverstärker kann jeder Vertikalverstärker-Eingang mit AC- oder DC-Kopplung betrieben werden (DC = direct current; AC = alternating current). Mit Gleichstromkopplung DC sollte nur bei vorgeschaltetem Taster oder bei sehr niedrigen Frequenzen gearbeitet werden bzw. wenn die Erfassung des Gleichspannungsanteils der Signalspannung unbedingt erforderlich ist.

Bei der Aufzeichnung sehr niederfrequenter Impulse können bei AC-Kopplung (Wechselstrom) des Vertikalverstärkers störende Dachschrägen auftreten (AC-Grenzfrequenz ca. 1,6 Hz für -3 dB). In diesem Falle ist, wenn die Signalspannung nicht

mit einem hohen Gleichspannungspegel überlagert ist, die DC-Kopplung vorzuziehen. Andernfalls muss vor den Eingang des auf DC-Kopplung geschalteten Messverstärkers ein entsprechend großer Kondensator geschaltet werden. Dieser muss eine genügend große Spannungsfestigkeit besitzen. DC-Kopplung ist auch für die Darstellung von Logik- und Impulssignalen zu empfehlen, besonders dann, wenn sich dabei das Tastverhältnis ständig ändert. Andernfalls wird sich das Bild bei jeder Änderung auf- oder abwärts bewegen. Reine Gleichspannungen können nur mit DC-Kopplung gemessen werden.


Die gewählte Eingangskopplung wird mit dem READOUT (Schirmbild) angezeigt. Das „=“ Symbol zeigt DC-Kopplung an, während AC-Kopplung mit dem „~“ Symbol angezeigt wird (siehe „Bedienelemente und Readout“).

## Größe der Signalspannung

In der allgemeinen Elektrotechnik bezieht man sich bei Wechselspannungsangaben in der Regel auf den Effektivwert. Für Signalgrößen und Spannungsbezeichnungen in der Oszilloskopie wird jedoch der  $V_{ss}$ -Wert (Volt-Spitze-Spitze) verwendet. Letzterer entspricht den wirklichen Potentialverhältnissen zwischen dem positivsten und negativsten Punkt einer Spannung, so wie sie auf dem Bildschirm angezeigt wird.

Will man eine auf dem Oszilloskopschirm aufgezeichnete sinusförmige Größe auf ihren Effektivwert umrechnen, muss der sich in  $V_{ss}$  ergebende Wert durch  $2 \times \sqrt{2} = 2,83$  dividiert werden. Umgekehrt ist zu beachten, dass in  $V_{eff}$  angegebene sinusförmige Spannungen den 2,83fachen Potentialunterschied in  $V_{ss}$  haben. Die Beziehungen der verschiedenen Spannungsgrößen sind aus der nachfolgenden Abbildung ersichtlich.

## Spannungswerte an einer Sinuskurve

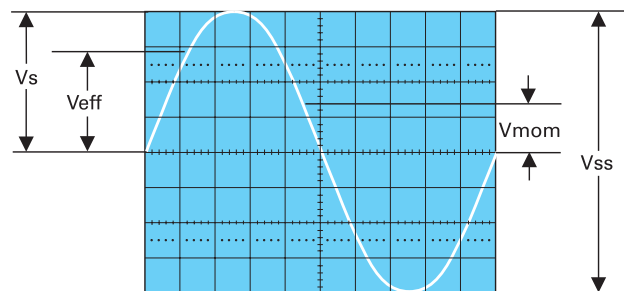

$V_{eff}$  = Effektivwert;  $V_s$  = einfacher Spitzenwert;  
 $V_{ss}$  = Spitze-Spitze-Wert;  
 $V_{mom}$  = Momentanwert (zeitabhängig)

Die minimal erforderliche Signalspannung am Y-Eingang für ein 1 cm hohes Bild beträgt  $1 \text{ mV}_{ss} (\pm 5\%)$ , wenn mit dem READOUT (Schirmbild) der Ablenkoeffizient  $1 \text{ mV}$  angezeigt wird und die Feineinstellung kalibriert ist. Es können jedoch auch noch kleinere Signale aufgezeichnet werden. Die möglichen Ablenkoeffizienten sind in  $\text{mV}_{ss}/\text{cm}$  oder  $V_{ss}/\text{cm}$  angegeben. Mit Hilfe der Cursor ist die Größe der Signalspannung – unter automatischer Berücksichtigung des Taster – ermittelbar und wird mit dem Readout angezeigt. Bei Taster mit Teilungsfaktor-Kennung erfolgt die Berücksichtigung automatisch und mit höherer Priorität als die ebenfalls mögliche, manuelle Teilungsfaktorbestimmung. Der Ablenkoeffizient wird im Readout unter Berücksichtigung des Teilungsfaktors angezeigt.

Für Amplitudenmessungen muss sich die Feineinstellung in ihrer kalibrierten Stellung befinden. Unkalibriert kann die Ablenkempfindlichkeit kontinuierlich verringert werden (siehe „Bedienelemente und Readout“). So kann jeder Zwischenwert innerhalb der 1-2-5 Abstufung des Teilerschalters eingestellt werden. Ohne Tastteiler sind damit Signale bis ca.  $400 V_{SS}$  darstellbar (Ablenkoeffizient  $20 V/cm$  x Feineinstellung  $2,5:1$  x Rasterhöhe  $8 cm$ ).

Soll die Größe der Signalspannung ohne die Cursor ermittelt werden, genügt es ihre in cm ablesbare Signalthöhe mit dem angezeigten (kalibrierten) Ablenkoeffizienten zu multiplizieren.



**Ohne Tastteiler darf die Spannung am Y-Eingang 400 V (unabhängig von der Polarität) nicht überschreiten.**

Ist das zu messende Signal eine Wechselspannung, die einer Gleichspannung überlagert ist (Mischspannung), beträgt der höchstzulässige Gesamtwert beider Spannungen (Gleichspannung und einfacher Spitzenwert der Wechselspannung) ebenfalls + bzw.  $-400 V$ . Wechselspannungen, deren Mittelwert Null ist, dürfen maximal  $800 V_{SS}$  betragen.



**Beim Messen mit Tastteilern sind deren möglicherweise höheren Grenzwerte nur dann maßgebend, wenn DC-Eingangskopplung am Oszilloskop vorliegt.**


Liegt eine Gleichspannung am Eingang an und ist die Eingangskopplung auf AC geschaltet, gilt der niedrigere Grenzwert des Oszilloskopeingangs ( $400 V$ ). Der aus dem Widerstand im Tastkopf und dem  $1M\Omega$  Eingangswiderstand des Oszilloskops bestehende Spannungsteiler ist, durch den bei AC-Kopplung dazwischen geschalteten Eingangskopplungskondensator, für Gleichspannungen unwirksam. Gleichzeitig wird dann der Kondensator mit der ungeteilten Gleichspannung belastet. Bei Mischspannungen ist zu berücksichtigen, dass bei AC-Kopplung deren Gleichspannungsanteil ebenfalls nicht geteilt wird, während der Wechselspannungsanteil einer frequenzabhängigen Teilung unterliegt, die durch den kapazitiven Widerstand des Koppelkondensators bedingt ist. Bei Frequenzen  $\geq 40 Hz$  kann vom Teilungsverhältnis des Tastteilers ausgegangen werden.

Unter Berücksichtigung der zuvor erläuterten Bedingungen, können mit HAMEG 10:1 Tastteilern des Typs HZ200 Gleichspannungen bis  $400 V$  bzw. Wechselspannungen (mit Mittelwert Null) bis  $800 V_{SS}$  gemessen werden. Mit Spezialtastteilern 100:1 (z.B. HZ53) lassen sich Gleichspannungen bis  $1200 V$  bzw. Wechselspannungen (mit Mittelwert Null) bis  $2400 V_{SS}$  messen. Allerdings verringert sich dieser Wert bei höheren Frequenzen (siehe technische Daten HZ53). Mit einem normalen Tastteiler 10:1 riskiert man bei so hohen Spannungen, dass der den Teiler-Längswiderstand überbrückende C-Trimmer durchschlägt, wodurch der Y-Eingang des Oszilloskops beschädigt werden kann.

Soll jedoch z.B. nur die Restwelligkeit einer Hochspannung oszilloskopiert werden, genügt auch der 10:1-Tastteiler. Diesem ist dann noch ein entsprechend hochspannungsfester Kondensator (etwa  $22 - 68 nF$ ) vorzuschalten.

Mit der auf GND geschalteten Eingangskopplung und dem POSITION-Einsteller kann vor der Messung eine horizontale Rasterlinie als Referenzlinie für Massepotential eingestellt werden. Sie kann beliebig zur horizontalen Mittellinie eingestellt werden, je nachdem, ob positive und/oder negative Abweichungen vom Massepotential zahlenmäßig erfasst werden sollen.

## Gesamtwert der Eingangsspannung

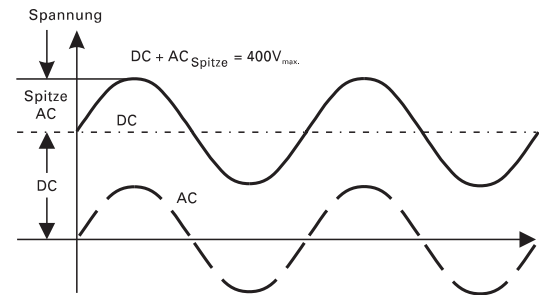

Die gestrichelte Kurve zeigt eine Wechselspannung, die um 0 Volt schwankt. Ist diese Spannung einer Gleichspannung überlagert (DC), so ergibt die Addition der positiven Spitze zur Gleichspannung die maximal auftretende Spannung (DC + AC Spitze).

## Zeitwerte der Signalspannung

In der Regel handelt es sich in der Oszilloskopie um zeitlich wiederkehrende Spannungsverläufe, im folgenden Perioden genannt. Die Zahl der Perioden pro Sekunde ist die Folgefrequenz. Abhängig von der Zeitbasis-Einstellung (TIME/DIV.) können eine oder mehrere Signalperioden oder auch nur ein Teil einer Periode dargestellt werden. Die Zeitkoeffizienten werden mit dem READOUT (Schirmbild) angezeigt und in  $s/cm$ ,  $ms/cm$ ,  $\mu s/cm$  und  $ns/cm$  angegeben. In Verbindung mit den auf  $\Delta t$ - bzw.  $1/\Delta t$ - (Frequenz) Messung geschalteten Cursor, lässt sich die Periodendauer bzw. die Frequenz des Signals einfach ermitteln.

Soll die Dauer eines Signals ohne die Cursor ermittelt werden, genügt es seine in cm ablesbare Dauer mit dem angezeigten (kalibrierten) Ablenkoeffizienten zu multiplizieren.

Ist der zu messende Zeitabschnitt im Verhältnis zur vollen Signalperiode relativ klein, kann man mit Zoom (Digitalbetrieb), 2ter Zeitbasis (Analogbetrieb) oder gedehntem Zeitmaßstab (MAG x10) arbeiten.


Durch Drehen des HORIZONTAL-Knopfes kann der interessierende Zeitabschnitt in die Mitte des Bildschirms geschoben werden.

Das Systemverhalten einer Impulsspannung wird durch deren Anstiegszeit bestimmt. Impulsanstiegs-/Abfallzeiten werden zwischen dem 10%- und 90%-Wert ihrer vollen Amplitude gemessen.

Das folgende Beispiel bezieht sich auf die Ablesung mittels des Innenrasters der Strahlröhre. Es kann aber auch wesentlich einfacher mit Hilfe der auf Anstiegszeit-Messung geschalteten Cursor gemessen werden (siehe „Bedienelemente und Readout“).

### Messung:

- Die Flanke des betr. Impulses wird exakt auf 5cm Schreibhöhe eingestellt (durch Y-Teiler und dessen Feineinstellung).
- Die Flanke wird symmetrisch zur X- und Y-Mittellinie positioniert (mit X- und Y-Pos. Einsteller).
- Die Schnittpunkte der Signalflanke mit den 10%- bzw. 90%-Linien jeweils auf die horizontale Mittellinie loten und deren zeitlichen Abstand auswerten.

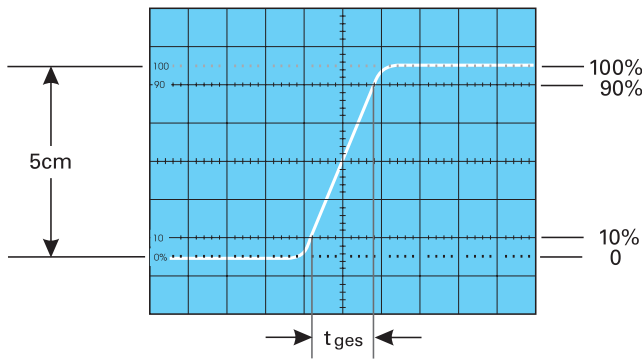

Bei einem eingestellten Zeitkoeffizienten von 5ns/cm ergäbe das Bildbeispiel eine gemessene Gesamtanstiegszeit von:

$$t_{ges} = 1,6\text{cm} \times 5\text{ns/cm} = 8\text{ns}$$

Bei sehr kurzen Zeiten ist die Anstiegszeit des Oszilloskop-Vertikalverstärkers und des evtl. benutzten Tastteilers geometrisch vom gemessenen Zeitwert abzuziehen. Die Anstiegszeit des Signals ist dann

$$t_a = \sqrt{t_{ges}^2 - t_{osc}^2 - t_t^2}$$

Dabei ist  $t_{ges}$  die gemessene Gesamtanstiegszeit,  $t_{osz}$  die vom Oszilloskop (beim HM1508 ca. 2,3 ns) und  $t_t$  die des Tastteilers, z.B. = 2 ns. Ist  $t_{ges}$  größer als 22 ns, kann die Anstiegszeit des Vertikalverstärkers vernachlässigt werden (Fehler <1%).

Obiges Bildbeispiel ergibt damit eine Signal-Anstiegszeit von:

$$t_a = \sqrt{8^2 - 2,3^2 - 2^2} = 7,4\text{ ns}$$

Die Messung der Anstiegs- oder Abfallzeit ist natürlich nicht auf die oben im Bild gezeigte Bild-Einstellung begrenzt. Sie ist so nur besonders einfach. Prinzipiell kann in jeder Bildlage und bei beliebiger Signalamplitude gemessen werden. Wichtig ist nur, dass die interessierende Signalflanke in voller Länge, bei nicht zu großer Steilheit, sichtbar ist und dass der Horizontalabstand bei 10% und 90% der Amplitude gemessen wird. Zeigt die Flanke Vor- oder Überschwingen, darf man die 100% nicht auf die Spitzenwerte beziehen, sondern auf die mittleren Dachhöhen. Ebenso werden Einbrüche oder Spitzen (Glitches) neben der Flanke nicht berücksichtigt. Bei sehr starken Einschwingverzerrungen verliert die Anstiegs- oder Abfallzeitmessung allerdings ihren Sinn. Für Verstärker mit annähernd konstanter Gruppenlaufzeit (also gutem Impulsverhalten) gilt folgende Zahlenwert-Gleichung zwischen Anstiegszeit  $t_a$  (in ns) und Bandbreite  $B$  (in MHz):

$$t_a = \frac{350}{B} \quad B = \frac{350}{t_a}$$

### Anlegen der Signalspannung

Ein kurzes Drücken der AUTOSET-Taste genügt, um automatisch eine sinnvolle, signalbezogene Geräteeinstellung zu erhalten (siehe AUTOSET). Die folgenden Erläuterungen beziehen sich auf spezielle Anwendungen, die eine manuelle Bedienung erfordern. Die Funktion der Bedienelemente wird im Abschnitt „Bedienelemente und Readout“ beschrieben.

#### Vorsicht beim Anlegen unbekannter Signale an den Vertikaleingang!

Es wird empfohlen, möglichst immer mit Tastteiler zu messen! Ohne vorgeschalteten Tastteiler sollte als Signalkopplung zunächst immer AC und als Ablenkoeffizient 20 V/cm einge-

stellt sein. Ist die Strahllinie nach dem Anlegen der Signalspannung plötzlich nicht mehr sichtbar, kann es sein, dass die Signalamplitude viel zu groß ist und den Vertikalverstärker völlig übersteuert. Dann ist der Ablenkoeffizient zu erhöhen (niedrigere Empfindlichkeit), bis die vertikale Auslenkung nur noch 3 bis 8 cm hoch ist. Bei kalibrierter Amplitudenmessung und mehr als 160  $V_{SS}$  großer Signalamplitude ist unbedingt ein Tastteiler vorzuschalten, dessen Spannungsfestigkeit dem zu messenden Signal genügen muss. Ist die Periodendauer des Messsignals wesentlich länger als der eingestellte Zeit-Ablenkoeffizient, verdunkelt sich der Strahl. Dann sollte der Zeit-Ablenkoeffizient vergrößert werden.

Die Zuführung des aufzuzeichnenden Signals an den Y-Eingang des Oszilloskops ist mit einem abgeschirmten Messkabel, wie z.B. HZ32 und HZ34 direkt, oder über einen Tastteiler 10:1 geteilt möglich. Die Verwendung der genannten Messkabel an hochohmigen Messobjekten ist jedoch nur dann empfehlenswert, wenn mit relativ niedrigen, sinusförmigen Frequenzen (bis etwa 50 kHz) gearbeitet wird. Für höhere Frequenzen muss die Mess-Spannungsquelle niederohmig, d.h. an den Kabel-Wellenwiderstand (in der Regel 50  $\Omega$ ) angepasst sein.

Besonders bei der Übertragung von Rechteck- und Impuls-signalen ist das Kabel unmittelbar am Y-Eingang des Oszilloskops mit einem Widerstand gleich dem Kabel-Wellenwiderstand abzuschließen. Bei Benutzung eines 50- $\Omega$ -Kabels, wie z.B. HZ34, ist hierfür von HAMEG der 50- $\Omega$ -Durchgangs-abschluss HZ22 erhältlich. Vor allem bei der Übertragung von Rechtecksignalen mit kurzer Anstiegszeit werden ohne Abschluss an den Flanken und Dächern störende Einschwingverzerrungen sichtbar. Auch höherfrequente (>100 kHz) Sinussignale dürfen generell nur impedanzrichtig abgeschlossen gemessen werden. Im allgemeinen halten Verstärker, Generatoren oder ihre Abschwächer die Nenn-Ausgangsspannung nur dann frequenzunabhängig ein, wenn ihre Anschlusskabel mit dem vorgeschriebenen Widerstand abgeschlossen wurden.

Dabei ist zu beachten, dass man den Abschlusswiderstand HZ22 nur mit max. 1 Watt belasten darf. Diese Leistung wird mit 7  $V_{eff}$  oder – bei Sinussignal – mit 19,7  $V_{SS}$  erreicht.

Wird ein Tastteiler 10:1 oder 100:1 verwendet, ist kein Abschluss erforderlich. In diesem Fall ist das Anschlusskabel direkt an den hochohmigen Eingang des Oszilloskops angeschlossen. Mit Tastteiler werden auch hochohmige Spannungsquellen nur geringfügig belastet (ca. 10  $M\Omega$  || 12pF bei 10:1 Teilern bzw. 100  $M\Omega$  || 5pF bei 100:1 Teilern). Deshalb sollte, wenn der durch den Tastteiler auftretende Spannungsverlust durch eine höhere Empfindlichkeitseinstellung wieder ausgeglichen werden kann, nie ohne diesen gearbeitet werden. Außerdem stellt die Längsimpedanz des Teilers auch einen gewissen Schutz für den Eingang des Vertikalverstärkers dar. Infolge der getrennten Fertigung sind alle Tastteiler nur vorabgeglichen; daher muss ein genauer Abgleich am Oszilloskop vorgenommen werden (siehe Tastkopf-Abgleich).

Standard-Tastteiler am Oszilloskop verringern mehr oder weniger dessen Bandbreite; sie erhöhen die Anstiegszeit. In allen Fällen, bei denen die Oszilloskop-Bandbreite voll genutzt werden muss (z.B. für Impulse mit steilen Flanken), raten wir dringend dazu, die mitgelieferten Tastköpfe HZ200 (10:1 mit automatischer Teilungsfaktor-Kennung) zu benutzen. HZ200 hat zusätzlich zur niederfrequenten Kompensationseinstellung 2 HF-Abgleichpunkte. Damit ist mit Hilfe eines auf 1 MHz umschaltbaren Kalibrators, z.B. HZ60-3, eine Gruppenlaufzeitkorrektur an der oberen Grenzfrequenz des Oszillos-

kops möglich. Tatsächlich werden mit diesem Tastkopf-Typ Bandbreite und Anstiegszeit des Oszilloskops kaum merklich geändert und die Wiedergabe-Treue der Signalform u.U. sogar noch verbessert. Auf diese Weise könnten spezifische Mängel im Impuls-Übertragungsverhalten nachträglich korrigiert werden.



**Bei Gleichspannungen über 400 V muss immer DC-Eingangskopplung benutzt werden, auch wenn ein Taster benutzt wird. Außerdem ist die für den Tastkopf maximal zulässige Spannung zu beachten.**

Bei AC-Kopplung tieffrequenter Signale ist die Teilung nicht mehr frequenzunabhängig. Impulse können Dachschräge zeigen, Gleichspannungen werden unterdrückt, belasten aber den betreffenden Oszilloskop-Eingangskopplungskondensator.

Dessen Spannungsfestigkeit ist max. 400 V (DC + Spitze AC). Ganz besonders wichtig ist deshalb die DC-Eingangskopplung bei einem Taster 100:1, der meist eine zulässige Spannungsfestigkeit von max. 1200 V (DC + Spitze AC) hat.

Zur Unterdrückung störender Gleichspannung darf aber ein Kondensator entsprechender Kapazität und Spannungsfestigkeit vor den Taster geschaltet werden (z.B. zur Brummspannungsmessung). Bei allen Tastern ist die zulässige Eingangsspannung oberhalb von 20 kHz frequenzabhängig begrenzt. Deshalb muss die „Derating Curve“ des betreffenden Tastertyps beachtet werden.

Wichtig für die Aufzeichnung kleiner Signalspannungen ist die Wahl des Massepunktes am Prüfobjekt. Er soll möglichst immer nahe dem Messpunkt liegen. Andernfalls können evtl. vorhandene Ströme durch Masseleitungen oder Chassisteile das Messergebnis stark verfälschen. Besonders kritisch sind auch die Massekabel von Tastern. Sie sollen so kurz und dick wie möglich sein.



**Beim Anschluss des Taster-Kopfes an eine BNC-Buchse sollte ein BNC-Adapter benutzt werden. Damit werden Masse- und Anpassungsprobleme eliminiert.**

Das Auftreten merklicher Brumm- oder Störspannungen im Messkreis (speziell bei einem kleinen Y-Ablenkkoeffizienten) wird möglicherweise durch Mehrfach-Erdung verursacht, weil dadurch Ausgleichströme in den Abschirmungen der Messkabel fließen können (Spannungsabfall zwischen den Schutzleiterverbindungen, verursacht von angeschlossenen fremden Netzgeräten, z.B. Signalgeneratoren mit Störschutzkondensatoren).

## Inbetriebnahme und Voreinstellungen

Vor der ersten Inbetriebnahme muss die Verbindung zwischen Schutzleiteranschluss und dem Netz-Schutzleiter vor jeglichen anderen Verbindungen hergestellt sein (Netzstecker also vorher anschließen).

Mit der roten Netztaaste POWER wird das Oszilloskop in Betrieb gesetzt, dabei leuchten zunächst mehrere Anzeigen auf. Dann übernimmt das Oszilloskop die Einstellungen, welche beim vorhergehenden Ausschalten vorlagen. Wird nach ca.

20 Sekunden Anheizezeit kein Strahl bzw. das Readout sichtbar, sollte die AUTOSET-Taste betätigt werden.

Ist die Zeitlinie sichtbar, wird am INTENS-Knopf eine mittlere Helligkeit, - nach dem Umschalten auf FOCUS - die maximale Strahlschärfe und - mit Strahldrehung - die Zeitlinie waagrecht eingestellt.

Zur Schonung der Strahlröhre sollte immer nur mit jener Strahlintensität gearbeitet werden, die Messaufgabe und Umgebungsbeleuchtung gerade erfordern. Besondere Vorsicht ist bei stehendem, punktförmigen Strahl geboten. Zu hell eingestellt, kann dieser die Leuchtschicht der Röhre beschädigen. Ferner schadet es der Kathode der Strahlröhre, wenn das Oszilloskop oft kurz hintereinander aus- und eingeschaltet wird.

Nachdem der höchste Ablenkkoeffizient (20 V/cm) gewählt wurde, sollten anschließend die Messkabel an die Oszilloskop-eingänge angeschlossen und danach mit dem zunächst stromlosen Messobjekt verbunden werden, das anschließend einzuschalten ist. Sollte anschließend kein Strahl sichtbar sein, wird empfohlen die AUTOSET-Taste zu drücken.

### Strahldrehung TR

Trotz Mumetall-Abschirmung der Bildröhre lassen sich erdmagnetische Einwirkungen auf die horizontale Strahlage nicht ganz vermeiden. Das ist abhängig von der Aufstellrichtung des Oszilloskops am Arbeitsplatz. Dann verläuft die horizontale Strahllinie in Schirmmitte nicht exakt parallel zu den Rasterlinien. Die Korrektur weniger Winkelgrade ist mit dem auf „Strahldreh.“ geschalteten INTENS-Drehknopf möglich.

### Tastkopf-Abgleich und Anwendung

Damit der verwendete Taster die Form des Signals unverfälscht wiedergibt, muss er genau an die Eingangsimpedanz des Vertikalverstärkers angepasst werden. Ein im Oszilloskop eingebauter Generator liefert hierzu ein Rechtecksignal mit sehr kurzer Anstiegszeit. Es kann der konzentrischen Buchse unterhalb des Bildschirms entnommen werden. Sie liefert  $0,2 V_{SS} \pm 1\%$  für Taster 10:1. Die Spannung entspricht einer Bildschirmamplitude von 4 cm Höhe, wenn der Eingangsteiler auf den Ablenkkoeffizienten 5 mV/cm eingestellt ist.


Der Innendurchmesser der Buchse beträgt 4,9 mm und entspricht dem (am Bezugspotential liegenden) Außendurchmesser des Abschirmrohres von modernen Tastköpfen der Serie F (international vereinheitlicht). Nur hierdurch ist eine extrem kurze Masseverbindung möglich, die für hohe Signalfrequenzen und eine unverfälschte Kurvenform-Wiedergabe von nicht-sinusförmigen Signalen Voraussetzung ist.

### Abgleich 1 kHz

Dieser C-Trimmerabgleich (NF-Kompensation) kompensiert die kapazitive Belastung des Oszilloskop-Eingangs. Durch den Abgleich bekommt die kapazitive Teilung dasselbe Teilverhältnis wie die ohmsche Spannungsteilung.

Dann ergibt sich bei hohen und niedrigen Frequenzen dieselbe Spannungsteilung wie für Gleichspannung. Für Tastköpfe 1:1 oder auf 1:1 umgeschaltete Tastköpfe ist dieser Abgleich weder nötig noch möglich. Voraussetzung für den Abgleich ist die Parallelität der Strahllinie mit den horizontalen Rasterlinien (siehe Strahldrehung TR).

Taster 10:1 an den Eingang anschließen, auf den bezogen der Tastkopf kompensiert werden soll. Eingangskopplung auf

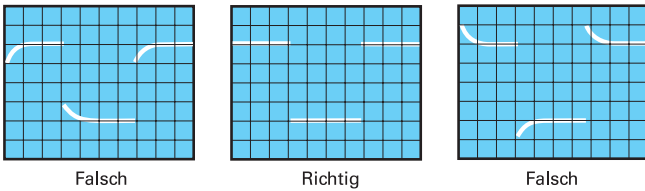

DC stellen, Eingangsteiler (VOLTS/DIV) auf 5mV/cm und Zeitbasis (TIME/DIV) auf 0.2ms/cm schalten (beide kalibriert), Tastkopf (Teiler 10:1) in die „PROBE ADJ“-Buchse einstecken.

Auf dem Bildschirm sind 2 Signalperioden zu sehen. Nun ist der NF-Kompensationstrimmer abzugleichen, dessen Lage der Tastkopfinformation zu entnehmen ist.


Mit dem beigegebenen Isolierschraubendreher ist der Trimmer so abzugleichen, bis die oberen Dächer des Rechtecksignals exakt parallel zu den horizontalen Rasterlinien stehen (siehe Abb. 4). Dann sollte die Signalhöhe 4 cm  $\pm$  1,2 mm sein. Die Signalflanken sind in dieser Einstellung unsichtbar.

### Abgleich 1 MHz

Die mitgelieferten Tastköpfe besitzen Entzerrungsglieder, mit denen es möglich ist, den Tastkopf im Bereich der oberen Grenzfrequenz des Vertikalverstärkers optimal abzugleichen.

Nach diesem Abgleich erhält man nicht nur die maximal mögliche Bandbreite im Tastteilerbetrieb, sondern auch eine weitgehend konstante Gruppenlaufzeit am Bereichsende. Dadurch werden Einschwingverzerrungen (wie Überschwingen, Abrundung, Nachschwingen, Löcher oder Höcker im Dach) in der Nähe der Anstiegsflanke auf ein Minimum begrenzt.

Voraussetzung für diesen HF-Abgleich ist ein Rechteckgenerator mit kleiner Anstiegszeit (typisch 4 ns) und niederohmigem Ausgang (ca. 50  $\Omega$ ), der bei einer Frequenz von 1MHz eine Spannung von 0,2  $V_{SS}$  abgibt. Der „PROBE ADJ“-Ausgang des Oszilloskops erfüllt diese Bedingungen, wenn 1 MHz als Signalfrequenz gewählt wurde.

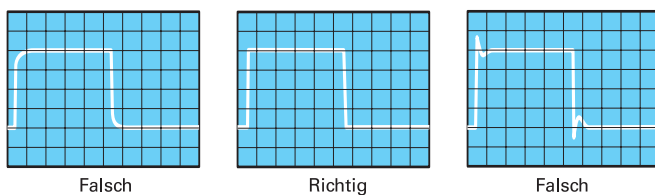

Tastteiler 10:1 an den Eingang anschließen, auf den bezogen der Tastkopf kompensiert werden soll. PROBE ADJ -Signal 1 MHz wählen, Eingangskopplung auf DC, Eingangsteiler (VOLTS/DIV) auf 5mV/cm und Zeitbasis (TIME/DIV) auf 0,1  $\mu$ s/cm stellen (beide kalibriert). Tastkopf in Buchse PROBE ADJ einstecken. Auf dem Bildschirm ist ein Spannungsverlauf zu sehen, dessen Rechteckflanken jetzt auch sichtbar sind. Nun wird der HF-Abgleich durchgeführt. Dabei sollte man die Anstiegsflanke und die obere linke Impuls-Dachecke beachten.

Auch die Lage der Abgleichelemente für die HF-Kompensation ist der Tastkopfinformation zu entnehmen.

#### Die Kriterien für den HF-Abgleich sind:





- Kurze Anstiegszeit, also eine steile Anstiegsflanke.
- Minimales Überschwingen mit möglichst geradlinigem Dach, somit ein linearer Frequenzgang.

Die HF-Kompensation sollte so vorgenommen werden, dass der Übergang von der Anstiegsflanke auf das Rechteckdach weder zu stark verrundet, noch mit Überschwingen erfolgt. Nach beendetem HF-Abgleich ist auch bei 1 MHz die Signalhöhe am Bildschirm zu kontrollieren. Sie soll denselben Wert haben, wie zuvor beim 1 kHz-Abgleich.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Reihenfolge erst 1 kHz, dann 1 MHz-Abgleich einzuhalten ist, aber nicht wiederholt werden muss, und dass die Kalibrator-Frequenzen 1 kHz und 1 MHz nicht zur Zeit-Eichung verwendet werden können. Ferner weicht das Tastverhältnis vom Wert 1:1 ab.

Voraussetzung für einen einfachen und exakten Tastteiler-abgleich (oder eine Ablenkoeffizientenkontrolle) sind horizontale Impulsdächer, kalibrierte Impulshöhe und Nullpotential am negativen Impulsdach. Frequenz und Tastverhältnis sind dabei nicht kritisch.

## Betriebsarten der Vertikalverstärker

Die für die Betriebsarten der Vertikalverstärker wichtigsten Bedienelemente sind die Drucktasten: VERT/XY , CH 1 , CH 2  und - im Digitaloszilloskop-Betrieb - CH 3/4 . Über sie gelangt man zu den Menüs, in denen die Messverstärker-Betriebsarten und die Parameter der einzelnen Kanäle wählbar sind.

Die Betriebsartenumschaltung ist im Abschnitt „Bedienelemente und Readout“ beschrieben.

**Vorbemerkung:** Die Formulierung „beide Kanäle“ bezieht sich immer auf die Kanäle „CH 1“ und „CH 2“.

Die gebräuchlichste Art der mit Oszilloskopen vorgenommenen Signaldarstellung ist der Yt-Betrieb. Im Analogoszilloskop-Betrieb lenkt die Amplitude des zu messenden Signals (bzw. der Signale) den Strahl in Y-Richtung ab. Gleichzeitig wird der Strahl von links nach rechts abgelenkt (Zeitbasis).

Der bzw. die Vertikalverstärker bietet/bieten dabei folgende Möglichkeiten:

- Die Darstellung nur eines Signales im Kanal 1-Betrieb
- Die Darstellung nur eines Signales im Kanal 2-Betrieb
- Die Darstellung von zwei Signalen im DUAL (Zweikanal)-Betrieb

Im Digitaloszilloskop-Betrieb können mit den Kanälen 3 und 4 zusätzlich die Logikpegel der an diesen Kanälen anliegenden Signale angezeigt werden.

Bei DUAL-Betrieb arbeiten beide Kanäle. Die Art, wie die Signale beider Kanäle dargestellt werden, hängt im Analogoszilloskop-Betrieb von der Zeitbasis ab (siehe „Bedienelemente und Readout“). Die Kanalumschaltung kann nach jedem Zeit-Ablenkvorgang (alternierend) erfolgen. Beide Kanäle können aber auch innerhalb einer Zeit-Ablenkperiode mit einer hohen Frequenz ständig umgeschaltet (chop mode) werden. Dann sind auch langsam verlaufende Vorgänge flimmerfrei darstellbar.

Für das Oszilloskopieren langsam verlaufender Vorgänge mit Zeitkoeffizienten  $\geq 500\mu\text{s}/\text{cm}$  ist die alternierende Betriebsart meistens nicht geeignet. Das Schirmbild flimmert dann zu stark, oder es scheint zu springen. Für Oszillogramme mit höherer Folgefrequenz und entsprechend kleiner eingestellten Zeitkoeffizienten ist die gepochte Art der Kanalschaltung meist nicht sinnvoll.

Für den Digitaloszilloskop-Betrieb sind die vorhergehenden Erläuterungen zur Kanalschaltung bedeutungslos, da jeder Kanal über einen Analog-/Digital-Wandler verfügt und damit die Signalaufzeichnung auf allen Kanälen gleichzeitig erfolgt.

Liegt ADD-Betrieb vor, werden die Signale beider Kanäle algebraisch addiert ( $\pm\text{CH 1 plus } \pm\text{CH 2}$ ). Das «±Zeichen» steht für nicht invertiert (+) bzw. invertiert (-). Ob sich hierbei die Summe oder die Differenz der Signalspannungen ergibt, hängt von der Phasenlage bzw. Polung der Signale selbst und davon ab, ob eine Invertierung des Signals im Oszilloskop vorgenommen wurde.

**Gleichphasige Eingangsspannungen:**

- Beide Kanäle nicht invertiert = Summe
- Beide Kanäle invertiert = Summe
- Nur ein Kanal invertiert = Differenz

**Gegenphasige Eingangsspannungen:**

- Beide Kanäle nicht invertiert = Differenz
- Beide Kanäle invertiert = Differenz
- Nur ein Kanal invertiert = Summe

In der ADD-Betriebsart ist die vertikale Strahlage von der Y-POSITION-Einstellung beider Kanäle abhängig. Das heißt die Y-POSITION-Einstellung wird addiert, kann aber nicht mit INVERT beeinflusst werden.

Signalspannungen zwischen zwei hochliegenden Schaltungspunkten werden oft im Differenzbetrieb beider Kanäle gemessen. Als Spannungsabfall an einem bekannten Widerstand lassen sich so auch Ströme zwischen zwei hochliegenden Schaltungsteilen bestimmen. Allgemein gilt, dass bei der Darstellung von Differenzsignalen die Entnahme der beiden Signalspannungen nur mit Tastteilern absolut gleicher Impedanz und Teilung erfolgen darf. Für manche Differenzmessungen ist es vorteilhaft, die galvanisch mit dem Schutzleiter verbundenen Massekabel beider Tastteiler nicht mit dem Messobjekt zu verbinden. Hierdurch können eventuelle Brumm- oder Gleichtaktstörungen verringert werden.

**XY-Betrieb**

Diese Betriebsart wird über VERT/XY  $\text{Ⓢ}$  > XY aufgerufen. Im Analogoszilloskop-Betrieb ist in dieser Betriebsart die Zeitbasis abgeschaltet. Die X-Ablenkung wird mit dem Signal am Eingang von Kanal 1 (X-INP. = Horizontal-Eingang) vorgenommen. Eingangsteiler und Feinregler von Kanal 1 (CH 1) werden im XY-Betrieb für die Amplitudeneinstellung in X-Richtung benutzt.

Horizontal-Positionseinstellungen lassen sich mit dem HORIZONTAL- und dem POSITION 1-Knopf durchführen.

Die Y-Ablenkung erfolgt im XY-Betrieb über Kanal 2 (CH 2)

Da die X-Dehnung x10 (MAG x10) bei XY-Betrieb unwirksam ist, gibt es keine Unterschiede zwischen den beiden Kanälen bezüglich ihrer maximalen Empfindlichkeit und Eingangsimpedanz. Bei Messungen im XY-Betrieb ist sowohl die obere

Grenzfrequenz (-3 dB) des X-Verstärkers, als auch die mit höheren Frequenzen zunehmende Phasendifferenz zwischen X und Y zu beachten (siehe Datenblatt).


Im XY-Analogbetrieb kann das X-Signal (CH 1 = X-INP.) nicht invertiert werden.

Der XY-Betrieb mit Lissajous-Figuren erleichtert oder ermöglicht gewisse Messaufgaben:

- Vergleich zweier Signale unterschiedlicher Frequenz oder Nachziehen der einen Frequenz auf die Frequenz des anderen Signals bis zur Synchronisation. Das gilt auch noch für ganzzahlige Vielfache oder Teile der einen Signalfrequenz.
- Phasenvergleich zwischen zwei Signalen gleicher Frequenz.

**Phasenvergleich mit Lissajous-Figur**

Die folgenden Bilder zeigen zwei Sinus-Signale gleicher Frequenz und Amplitude mit unterschiedlichen Phasenwinkeln.

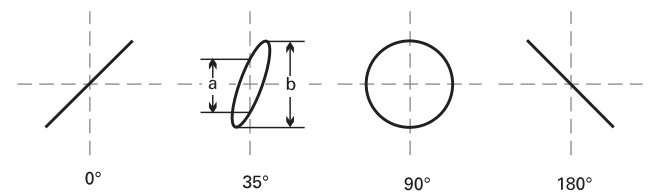

Die Berechnung des Phasenwinkels oder der Phasenverschiebung zwischen den X- und Y-Eingangsspannungen (nach Messung der Strecken a und b am Bildschirm) ist mit den folgenden Formeln und einem Taschenrechner mit Winkelfunktionen ganz einfach und übrigens unabhängig von den Ablenkamplituden auf dem Bildschirm.

$$\sin \varphi = \frac{a}{b}$$

$$\cos \varphi = \sqrt{1 - \left(\frac{a}{b}\right)^2}$$

$$\varphi = \arcsin \frac{a}{b}$$

**Hierbei muss beachtet werden:**


- Wegen der Periodizität der Winkelfunktionen sollte die rechnerische Auswertung auf Winkel  $\leq 90^\circ$  begrenzt werden. Gerade hier liegen die Vorteile der Methode.
- Keine zu hohe Messfrequenz benutzen. Die im XY-Betrieb benutzten Messverstärker weisen mit zunehmender Frequenz eine gegenseitige Phasenverschiebung auf. Oberhalb der im Datenblatt angegebenen Frequenz wird der Phasenwinkel von  $3^\circ$  überschritten.
- Aus dem Schirmbild ist nicht ohne weiteres ersichtlich, ob die Testspannung gegenüber der Bezugsspannung vor- oder nachzieht. Hier kann ein CR-Glied vor dem Testspannungseingang des Oszilloskops helfen. Als R kann gleich der  $1\text{M}\Omega$ -Eingangswiderstand dienen, so dass nur ein passender Kondensator C vorzuschalten ist. Vergrößert sich die Öffnungsweite der Ellipse (gegenüber kurzgeschlossenem C), dann eilt die Testspannung vor und umgekehrt. Das gilt aber nur im Bereich bis  $90^\circ$  Phasenverschiebung. Deshalb sollte C genügend groß sein und nur eine relativ kleine, gerade gut beobachtbare Phasenverschiebung bewirken.

Falls im XY-Betrieb beide Eingangsspannungen fehlen oder ausfallen, wird ein sehr heller Leuchtpunkt auf dem Bildschirm abgebildet. Bei zu hoher Helligkeitseinstellung (INTENS) kann dieser Punkt in die Leuchtschicht einbrennen, was entweder einen bleibenden Helligkeitsverlust, oder im Extremfall, eine vollständige Zerstörung der Leuchtschicht an diesem Punkt verursacht.

## Phasendifferenz-Messung im Zweikanal-Betrieb (Yt)

**Achtung: Phasendifferenzmessungen sind im Zweikanal Yt-Betrieb nicht möglich, wenn alternierende Triggerung vorliegt.**

Eine größere Phasendifferenz zwischen zwei Eingangssignalen gleicher Frequenz und Form lässt sich sehr einfach im Yt-Zweikanalbetrieb (DUAL) am Bildschirm messen. Die Zeitablenkung wird dabei von dem Signal getriggert, das als Bezug (Phasenlage 0) dient. Das andere Signal kann dann einen vor- oder nacheilenden Phasenwinkel haben. Die Ablesegenauigkeit wird hoch, wenn auf dem Schirm nicht viel mehr als eine Periode und etwa gleiche Bildhöhe beider Signale eingestellt wird. Zu dieser Einstellung können ohne Einfluss auf das Ergebnis auch die Feinregler für Amplitude und Zeitablenkung und der LEVEL-Knopf benutzt werden. Beide Zeitlinien werden vor der Messung mit den POSITION 1 und 2 Knöpfen auf die horizontale Raster-Mittellinie eingestellt, wenn diese als Y-Positionseinsteller für CH1/2 wirksam sind. Bei sinusförmigen Signalen beobachtet man die Nulldurchgänge; die Sinusscheitelwerte sind weniger geeignet. Ist ein Sinussignal durch geradzählige Harmonische merklich verzerrt (Halbwellen nicht spiegelbildlich zur X-Achse) oder wenn eine Offset-Gleichspannung vorhanden ist, empfiehlt sich AC-Kopplung für beide Kanäle. Handelt es sich um Impulssignale gleicher Form, liest man an steilen Flanken ab.

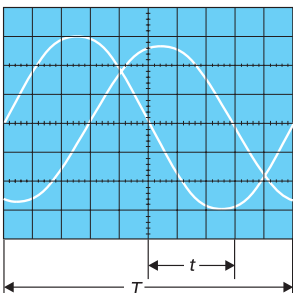

$t$  = Horizontalabstand der Nulldurchgänge in cm  
 $T$  = Horizontalabstand für eine Periode in cm

Im Bildbeispiel ist  $t = 3$  cm und  $T = 10$  cm. Daraus errechnet sich eine Phasendifferenz in Winkelgraden von

$$\varphi^\circ = \frac{t}{T} \cdot 360^\circ = \frac{3}{10} \cdot 360^\circ = 108^\circ$$

oder in Bogengrad ausgedrückt

$$\text{arc } \varphi^\circ = \frac{t}{T} \cdot 2\pi = \frac{3}{10} \cdot 2\pi = 1,885 \text{ rad}$$

Relativ kleine Phasenwinkel bei nicht zu hohen Frequenzen lassen sich genauer im XY-Betrieb mit Lissajous-Figur messen.

## Messung einer Amplitudenmodulation

Achtung: Die folgende Beschreibung bezieht sich auf Analogoszilloskop-Betrieb. Im Digitaloszilloskop-Betrieb kann es zu AliassignalDarstellungen kommen, da bei niedrigen Modulationsfrequenzen mit der Zeitbasis (TIME/DIV) ein großer Zeitablenkkoeffizient eingestellt werden muss, um wenigstens eine vollständige Periode des Modulationssignals darzustellen. Die daraus resultierende Abtastfrequenz kann dann für die Trägerfrequenz zu niedrig sein.

Die momentane Amplitude  $u$  im Zeitpunkt  $t$  einer HF-Träger-Spannung, die durch eine sinusförmige NF-Spannung unverzerrt amplitudenmoduliert ist, folgt der Gleichung

$$u = U_T \cdot \sin \Omega t + 0,5m \cdot U_T \cdot \cos(\Omega - \omega) t - 0,5m \cdot U_T \cdot \cos(\Omega + \omega) t$$

Hierin ist:  $U_T$  = unmodulierte Trägeramplitude,  
 $\Omega = 2\pi F$  = Träger-Kreisfrequenz,  
 $\omega = 2\pi f$  = Modulationskreisfrequenz,  
 $m$  = Modulationsgrad ( $\leq 1 \cong 100\%$ )

Neben der Trägerfrequenz  $F$  entstehen durch die Modulation die untere Seitenfrequenz  $F - f$  und die obere Seitenfrequenz  $F + f$ .

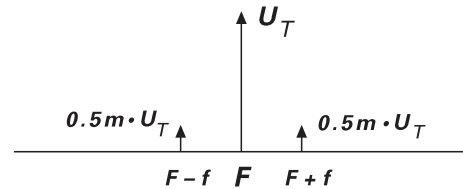


Abb. 1: Spektrumsamplituden und -frequenzen bei AM ( $m = 50\%$ )

Das Bild der amplitudenmodulierten HF-Schwingung kann mit dem Oszilloskop sichtbar gemacht und ausgewertet werden, wenn das Frequenzspektrum innerhalb der Oszilloskop-Bandbreite liegt. Die Zeitbasis wird so eingestellt, dass mehrere Perioden der Modulationsfrequenz sichtbar sind. Genau genommen sollte mit Modulationsfrequenz (vom NF-Generator oder einem Demodulator) extern getriggert werden. Interne Triggerung ist unter Zuhilfenahme des Zeit-Feinstellers oft möglich.

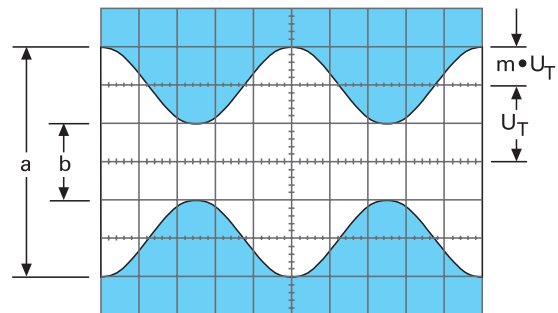


Abb. 2 Amplitudenmodulierte Schwingung:  
 $F = 1$  MHz;  $f = 1$  kHz;  $m = 50\%$ ;  $U_T = 28,3$  mV<sub>eff</sub>.

Oszilloskop-Einstellung für ein Signal entsprechend Abb. 2:  
 Kanal I-Betrieb. Y: CH.1; 20 mV/cm; AC.  
 TIME/DIV.: 0.2 ms/cm.  
 Triggerung: NORMAL; AC; int. mit Zeit-Feinsteller (oder externe Triggerung).

Liest man die beiden Werte  $a$  und  $b$  vom Bildschirm ab, so errechnet sich der Modulationsgrad aus

$$m = \frac{a-b}{a+b} \text{ bzw. } m = \frac{a-b}{a+b} \cdot 100 [\%]$$

Hierin ist

$$a = U_T (1 + m) \text{ und } b = U_T (1 - m).$$

Bei der Modulationsgradmessung können die Feinstellknöpfe für Amplitude und Zeit beliebig verstellt sein. Ihre Stellung geht nicht in das Ergebnis ein.



## Triggerung und Zeitablenkung

Die für diese Funktionen wichtigsten Bedienelemente und Anzeigen befinden sich im grau unterlegten TRIGGER-Feld. Sie sind im Abschnitt „BEDIENELEMENTE UND READOUT“ beschrieben.

Die zeitliche Änderung einer zu messenden Spannung (Wechselspannung) ist im Yt-Betrieb darstellbar. Hierbei lenkt das Messsignal den Elektronenstrahl in Y-Richtung ab, während der Zeitablenkgenerator den Elektronenstrahl mit einer konstanten, aber wählbaren Geschwindigkeit von links nach rechts über den Bildschirm bewegt (Zeitablenkung).

Im Allgemeinen werden sich periodisch wiederholende Spannungsverläufe mit sich periodisch wiederholender Zeitablenkung dargestellt. Um eine „stehende“ auswertbare Darstellung zu erhalten, darf der jeweils nächste Start der Zeitablenkung nur dann erfolgen, wenn die gleiche Position (Spannungshöhe und Flankenrichtung) des Signalverlaufes vorliegt, an dem die Zeitablenkung auch zuvor ausgelöst (getriggert) wurde.



**Eine konstante Spannung (Gleichspannung) kann die Triggerung nicht auslösen, da ohne Spannungsänderung auch keine Flanke vorliegt, welche die Triggerung auslösen könnte.**

Die Triggerung kann durch das Messsignal selbst (interne Triggerung) oder durch eine extern zugeführte mit dem Messsignal synchrone Spannung erfolgen (externe Triggerung).

Die zur Triggerung benötigte Mindestamplitude des Triggersignals nennt man Triggerschwelle, die mit einem Sinussignal bestimmbar ist. Bei interner Triggerung wird die Trigger Spannung dem Messsignal des Messverstärkers (nach dem Teilerschalter) entnommen, der als (interne) Triggerquelle dient. Die Mindestamplitude (Triggerschwelle) wird bei interner Triggerung in Millimetern (mm) spezifiziert und bezieht sich auf die vertikale Auslenkung auf dem Bildschirm. Damit wird vermieden, dass für jede Teilerschalterstellung unterschiedliche Spannungswerte berücksichtigt werden müssen.

Wird die Triggerspannung extern zugeführt, ist sie an der entsprechenden Buchse in  $V_{SS}$  zu messen. In gewissen Grenzen kann die Triggerspannung viel höher sein als an der Triggerschwelle. Im Allgemeinen sollte der 20fache Wert nicht überschritten werden. Das Oszilloskop hat zwei Trigger-Betriebsarten, die nachstehend beschrieben werden.

### Automatische Spitzenwert-Triggerung (MODE-Menü)

Gerätespezifische Informationen sind den Absätzen MODE ④, > **AUTO**, LEVEL A/B ⑩, FILTER ⑪ und SOURCE ⑫ unter „Bedienelemente und Readout“ zu entnehmen. Mit dem Betätigen der AUTOSSET-Taste wird diese Triggerart automatisch eingeschaltet. Bei DC-Triggerkopplung und bei alternierender Triggerung wird die Spitzenwernerfassung automatisch abgeschaltet, während die Trigger-Automatik erhalten bleibt.

Die Trigger-Automatik bewirkt, dass nach dem Ende eines Zeitablenkvorgangs und dem Ende der darauf folgenden Hold-off-Zeit, ein neuer Zeitablenkvorgang auch ohne Triggersignal ausgelöst wird. Ohne Messwechselspannung – also ohne Triggerung – ist dann im Analogbetrieb immer noch eine Zeitlinie, die auch eine Gleichspannung anzeigen kann, zu sehen.

Bei anliegender Messspannung beschränkt sich die Bedienung im Wesentlichen auf die richtige Amplituden- und Zeitbasis-Einstellung bei immer sichtbarem Strahl. Beim Vorliegen von Signalen mit Frequenzen  $<20$  Hz ist deren Periodendauer länger als die Wartezeit für den automatischen – nicht von der Triggerung ausgelöst – Start der Zeitablenkung. Deshalb werden Signale mit Frequenzen  $<20$  Hz ungetriggert dargestellt, auch wenn das Signal die Triggerbedingungen erfüllt.

Der Triggerpegel-Einsteller ist bei automatischer Spitzenwert-Triggerung wirksam. Sein Einstellbereich stellt sich automatisch auf die Spitze-Spitze-Amplitude des gerade angelegten Signals ein und wird damit unabhängiger von der Signal-Amplitude und -Form.

Beispielsweise darf sich das Tastverhältnis von rechteckförmigen Spannungen zwischen 1 : 1 und ca. 100 : 1 ändern, ohne dass die Triggerung ausfällt.

Es ist dabei unter Umständen erforderlich, dass der LEVEL A/B-Einsteller fast an das Einstellbereichsende zu stellen ist. Bei der nächsten Messung kann es erforderlich werden, den LEVEL A/B-Einsteller anders einzustellen.

Diese Einfachheit der Bedienung empfiehlt die automatische Spitzenwert-Triggerung für alle unkomplizierten Messaufgaben. Sie ist aber auch die geeignete Betriebsart für den „Einstieg“ bei diffizilen Messproblemen, nämlich dann, wenn das Messsignal selbst in Bezug auf Amplitude, Frequenz oder Form noch weitgehend unbekannt ist.

Die automatische Spitzenwert-Triggerung ist unabhängig von der Triggerquelle und ist, sowohl bei interner wie auch externer Triggerung anwendbar. Sie ermöglicht die getriggerte Darstellung von Signalen  $>20$  Hz.

### Normaltriggerung (Menü: MODE)

Gerätespezifische Informationen sind den Absätzen MODE ④, > **AUTO**, LEVEL A/B ⑩, FILTER ⑪ und SOURCE ⑫ unter „Bedienelemente und Readout“ zu entnehmen. Hilfsmittel zur Triggerung sehr schwieriger Signale sind die im HOR-Menü ⑬ enthaltenen Funktionen Zeit-Feineinstellung VAR, HOLD-OFF-Zeiteinstellung und B-Zeitbasis-Betrieb.



**Mit Normaltriggerung und passender Triggerpegel-Einstellung kann die Auslösung bzw. Triggerung der Zeitablenkung an jeder Stelle einer Signalfanke erfolgen. Der mit dem Triggerpegel-Knopf erfassbare Triggerbereich ist stark abhängig von der Amplitude des Triggersignals.**

Ist bei interner Triggerung die Bildhöhe kleiner als 1 cm, erfordert die Einstellung wegen des kleinen Fangbereichs etwas Feingefühl. Bei falscher Triggerpegel-Einstellung und/oder bei fehlendem Triggersignal wird die Zeitbasis nicht gestartet und es erfolgt keine Strahldarstellung.

Mit Normaltriggerung sind auch komplizierte Signale triggerbar. Bei Signalgemischen ist die Triggermöglichkeit abhängig von gewissen periodisch wiederkehrenden Pegelwerten, die u.U. erst bei vorsichtigem Drehen des Triggerpegel-Einstellers gefunden werden.

### Flankenrichtung (Menü: FILTER)

Nach Aufruf von FILTER ⑫ kann mit den Funktionstasten die (Trigger-) Flankenrichtung bestimmt werden. Siehe auch „Bedienelemente und Readout“. Die Flankenrichtungseinstellung wird durch AUTOSSET nicht beeinflusst.

Die Triggerung kann bei automatischer und bei Normaltriggerung wahlweise mit einer steigenden oder fallenden Triggerungsspannungsflanke einsetzen. Es ist aber auch möglich mit der nächsten Flanke – unabhängig von deren Richtung – in Stellung „beide“ zu triggern.

Die letztgenannte Möglichkeit ist insbesondere bei der Aufzeichnung von Einzelereignissen von Bedeutung, bei denen nicht immer vorhersehbar ist, mit welcher Flankenrichtung ein Einzelereignis beginnt, so dass die Gefahr besteht nicht den Anfang sondern auf das Ende des Ereignisses zu triggern. Liegen repetierende Signale vor ist es normalerweise nicht sinnvoll auf „beide“ Flankenrichtungen zu triggern, da sich dadurch eine scheinbare Fehlfunktion (Doppelschreiben) einstellt.

Steigende Flanken liegen vor, wenn Spannungen, vom negativen Potential kommend, zum positiven Potential ansteigen. Das hat mit Null- oder Massepotential und absoluten Spannungswerten nichts zu tun. Die positive Flankenrichtung kann auch im negativen Teil einer Signalkurve liegen. Eine fallende Flanke löst die Triggerung sinngemäß aus. Dies gilt bei automatischer und bei Normaltriggerung.

### Triggerkopplung (Menü: FILTER)

Gerätespezifische Informationen sind den Absätzen MODE ② > **AUTO**, LEVEL A/B ⑨, FILTER ⑩ und SOURCE ⑪ unter „Bedienelemente und Readout“ zu entnehmen. Mit AUTOSET ⑪ wird immer auf DC-Triggerkopplung geschaltet, sofern nicht zuvor AC-Triggerkopplung vorlag. Die Durchlassfrequenzbereiche der Triggerkopplungsarten sind dem „Datenblatt“ entnehmbar.

Bei interner DC-Triggerkopplung mit oder ohne LF-Filter sollte immer mit Normaltriggerung und Triggerpegel-Einstellung gearbeitet werden. Die Ankopplungsart und der daraus resultierende Durchlass-Frequenzbereich des Triggersignals können mit der Triggerkopplung bestimmt werden.

#### AC:

Ist die am häufigsten zum Triggern benutzte Kopplungsart. Unterhalb und oberhalb des Durchlass-Frequenzbereiches steigt die Triggerschwelle zunehmend an.

#### DC:

In Kombination mit Normal-Triggerung gibt es bei DC-Triggerung keinen unteren Durchlass-Frequenzbereich, da das Triggersignal galvanisch an die Triggereinrichtung angekopfelt wird. Diese Triggerkopplung ist dann zu empfehlen, wenn bei ganz langsamen Vorgängen auf einen bestimmten Pegelwert des Messsignals getriggert werden soll oder wenn impulsartige Signale mit sich während der Beobachtung ständig ändernden Tastverhältnissen dargestellt werden müssen.

#### HF:

Der Durchlass-Frequenzbereich in dieser Triggerkopplungsart entspricht einem Hochpass. HF-Triggerkopplung ist für alle hochfrequenten Signale günstig. Gleichspannungsschwankungen und tieffrequentes (Funkel-) Rauschen der Triggerspannung werden unterdrückt, was sich günstig auf die Stabilität der Triggerung auswirkt.

Die zuvor beschriebenen Triggerkopplungsarten haben wegen ihres Frequenzgangverhaltens auch die Wirkung von Frequenzfiltern. Diese können mit weiteren Filtern kombiniert werden, wenn es sinnvoll ist.

#### Rauschunterdrückung (Rauschunt.):

Dieses Filter (Triggerkopplungsart) weist Tiefpassverhalten auf, d.h. nur sehr hochfrequente Triggersignale werden

unterdrückt bzw. verringert. Damit werden aus derartigen Signalanteilen resultierende Störungen unterdrückt oder vermindert. Das Filter kann in Kombination mit AC- und DC-Triggerkopplung verwendet werden, womit zusätzlich auch das Frequenzgangverhalten bei niedrigen Frequenzen bestimmbar ist. In Verbindung mit AC-Triggerkopplung gibt es dann eine untere Grenzfrequenz.

#### LF:

Mit LF-Filter (Triggerkopplung) liegt Tiefpassverhalten mit sehr niedriger oberer Grenzfrequenz vor. Die LF-Triggerkopplung ist häufig für niederfrequente Signale besser geeignet als die DC-Triggerkopplung, weil Rauschgrößen innerhalb der Trigger Spannung stark unterdrückt werden. Das vermeidet oder verringert im Grenzfall Jittern oder Doppelschreiben, insbesondere bei sehr kleinen Eingangsspannungen. Oberhalb des Durchlass-Frequenzbereiches steigt die Triggerschwelle zunehmend an. In Kombination mit AC-Triggerkopplung werden Gleichspannungsanteile unterdrückt und es gibt – im Gegensatz zur Kombination mit DC-Triggerkopplung – dann auch eine untere Grenzfrequenz.

### Video (TV-Signaltriggerung)

Mit der Umschaltung auf Video-Triggerung (MODE > **Video**) wird der eingebaute TV-Synchronimpuls-Separator wirksam. Er trennt die Synchronimpulse vom Bildinhalt und ermöglicht eine von Bildinhaltsänderungen unabhängige Triggerung von Videosignalen.

Abhängig vom Messpunkt sind Videosignale (FBAS- bzw. BAS-Signale = Farb-Bild-Austast-Synchron-Signale) als positiv oder negativ gerichtetes Signal zu messen. Nur bei richtiger Polarität-Einstellung werden die Synchronimpulse vom Bildinhalt getrennt. Die Polarität ist wie folgt definiert: Liegt der Bildinhalt über den Synchronimpulsen (bei Originaldarstellung ohne Invertierung), handelt es sich um ein positiv gerichtetes Videosignal. Andernfalls, wenn der Bildinhalt unterhalb der Synchronimpulse liegt, handelt es sich um ein negativ gerichtetes Videosignal. Liegt Video-Triggerung vor, kann die Polaritätseinstellung nach Aufruf von FILTER vorgenommen werden.

Bei falscher Flankenrichtungswahl erfolgt die Darstellung unstabil bzw. ungetriggert, da dann der Bildinhalt die Triggerung auslöst. Bei interner Triggerung muss die Signalthöhe der Synchronimpulse mindestens 5 mm betragen.

Das PAL-Synchronsignal besteht aus Zeilen- und Bildsynchronimpulsen, die sich unter anderem auch durch ihre Pulsdauer unterscheiden. Sie beträgt bei Zeilensynchronimpulsen ca. 5µs im zeitlichen Abstand von 64 µs. Bildsynchronimpulse bestehen aus mehreren Pulsen, die jeweils ca. 28 µs lang sind und mit jedem Halbbildwechsel im Abstand von 20ms vorkommen.

Beide Synchronimpulsarten unterscheiden sich somit durch ihre Zeitdauer und durch ihre Wiederholfrequenz. Es kann sowohl mit Zeilen- als auch mit Bildsynchronimpulsen getriggert werden.

### Bildsynchronimpuls-Triggerung

#### Vorbemerkung:

Bei Bildsynchronimpuls-Triggerung in Verbindung mit geschaltetem (gechoppten) DUAL-Betrieb können in der Signal-darstellung Interferenzstörungen sichtbar werden. Es sollte dann auf alternierenden DUAL-Betrieb umgeschaltet werden. Unter Umständen sollte auch das Readout abgeschaltet werden.

Wenn mit MODE auf Videosignaltriggerung geschaltet wurde, lässt sich nach Aufruf von FILTER "Bild"-Triggerung wählen. Dann kann vorgegeben werden, ob "Alle" oder nur "Gerade" bzw. "Ungerade" Halbbilder die Triggerung auslösen dürfen. Für eine einwandfrei Funktion ist es wichtig, dass die dem Signal entsprechende Norm (625/50 oder 525/60) gewählt wurde.

Es ist ein dem Messzweck entsprechender Zeit-Ablenkoeffizient zu wählen. Bei der 2ms/div.-Einstellung wird ein vollständiges Halbbild dargestellt. Bildsynchronimpulse bestehen aus mehreren Impulsen im Halbzeilenabstand.

### Zeilensynchronimpuls-Triggerung

Wenn mit MODE auf Videosignaltriggerung geschaltet wurde, lässt sich nach Aufruf von FILTER „Zeile“ wählen. Für eine einwandfreie Funktion ist es wichtig, dass die dem Signal entsprechende Norm (625/50 oder 525/60) gewählt wurde.


Ist „Alle“ gewählt, kann die Zeilensynchronimpuls-Triggerung durch jeden Synchronimpuls erfolgen. Es ist aber auch möglich nur mit einer vorgegebenen Zeile („Zeile Nr.“) zu triggern.

Um einzelne Zeilen darstellen zu können, ist die TIME/DIV.-Einstellung von 10 µs/div. empfehlenswert. Es werden dann ca. 11/2 Zeilen sichtbar. Im Allgemeinen hat das komplette Videosignal einen starken Gleichspannungsanteil. Bei konstantem Bildinhalt (z.B. Testbild oder Farbbalkengenerator) kann der Gleichspannungsanteil ohne Weiteres durch AC-Eingangskopplung des Oszilloskop-Verstärkers unterdrückt werden.

Bei wechselndem Bildinhalt (z.B. normales Programm) empfiehlt sich aber DC-Eingangskopplung, weil das Signalbild sonst mit jeder Bildinhaltsänderung die vertikale Lage auf dem Bildschirm ändert. Mit dem Y-Positionseinsteller kann der Gleichspannungsanteil immer so kompensiert werden, dass das Signalbild in der Bildschirmrasterfläche liegt.

Die Sync-Separator-Schaltung wirkt ebenso bei externer Triggerung. Selbstverständlich muss der Spannungsbereich (siehe „Datenblatt“) für die externe Triggerung eingehalten werden. Ferner ist auf die richtige Flankenrichtung zu achten, die bei externer Triggerung nicht unbedingt mit der Richtung des (am Y-Eingang anliegenden) Signal-Synchronimpulses übereinstimmen muss. Beides kann leicht kontrolliert werden, wenn die externe Triggerspannung selbst erst einmal (bei interner Triggerung) dargestellt wird.

### Netztriggerung

Gerätespezifische Informationen sind dem Absatz SOURCE  unter „Bedienelemente und Readout“ zu entnehmen.


Diese Triggerart liegt vor, wenn oben im Readout Tr:Line angezeigt wird. Zur Triggerung mit Netzfrequenz wird eine Spannung aus dem Netzteil als netzfrequentes Triggersignal (50/60 Hz) genutzt.

Die Netztriggerung ist unabhängig von Amplitude und Frequenz des Y-Signals und empfiehlt sich für alle Signale, die netzsynchron sind. Dies gilt ebenfalls in gewissen Grenzen für ganzzahlige Vielfache oder Teile der Netzfrequenz. Die Netztriggerung erlaubt eine Signaldarstellung auch unterhalb der Triggerschwelle. Sie ist deshalb u. a. besonders geeignet zur Messung kleiner Brummspannungen von Netzgleichrichtern oder netzfrequenten Einstreuungen in eine Schaltung. Im Gegensatz zur üblichen, flankenrichtungsbezogenen Triggerung, wird bei Netztriggerung mit der Flankenrichtungs-

umschaltung zwischen der positiven und der negativen Halbwelle gewählt (evtl. Netzstecker umpolen) und nicht die Flankenrichtung. Der Triggerpegel kann mit dem dafür vorgesehenen Einsteller über einen gewissen Bereich der gewählten Halbwelle verschoben werden.

Netzfrequente magnetische Einstreuungen in eine Schaltung können mit einer Spulensonde nach Richtung (Ort) und Amplitude untersucht werden. Die Spule sollte zweckmäßig mit möglichst vielen Windungen dünnen Lackdrahtes auf einen kleinen Spulenkörper gewickelt und über ein geschirmtes Kabel an einen BNC-Stecker (für den Oszilloskop-Eingang) angeschlossen werden. Zwischen Stecker- und Kabel-Innenleiter ist ein kleiner Widerstand von mindestens 100 Ω einzubauen (Hochfrequenz-Entkopplung). Es kann zweckmäßig sein, auch die Spule außen statisch abzuschirmen, wobei keine Kurzschlusswindungen auftreten dürfen. Durch Drehen der Spule in zwei Achsrichtungen lassen sich Maximum und Minimum am Messort feststellen.

### Alternierende Triggerung



Diese Triggerart kann mit SOURCE  > Alt. 1/2 eingeschaltet werden. Diese Triggerart liegt vor, wenn oben im Readout Tr:alt angezeigt wird. Außerdem zeigt das Readout dann statt des Triggerpunktsymbols (Triggerpegel und -zeitpunkt) nur noch den Triggerzeitpunkt an (nach oben zeigender Pfeil, wenn sich der Triggerzeitpunkt innerhalb des Messrasters befindet).

Die alternierende Triggerung ist dann sinnvoll einsetzbar, wenn die getriggerte Darstellung von zwei Signalen, die asynchron zueinander sind, erfolgen soll. Die alternierende Triggerung kann nur dann richtig arbeiten, wenn auch die Kanalschaltung alternierend erfolgt. Mit alternierender Triggerung kann eine Phasendifferenz zwischen beiden Eingangssignalen nicht mehr ermittelt werden. Zur Vermeidung von Triggerproblemen, bedingt durch Gleichspannungsanteile, ist AC-Eingangskopplung für beide Kanäle empfehlenswert.

In dieser Triggerart werden beide Triggerquellen (CH 1 und CH 2) abwechselnd zum Triggern der Zeitablenkung benutzt, mit der CH 1 und CH 2 abwechselnd angezeigt werden. Beispiel: Ist CH 2 die Triggerquelle und löst ein an CH 2 anliegendes Signal die Triggerung aus, startet die Zeitablenkung und zeigt das Signal von CH 2 an. Nach dem Ende des Zeitablenkvorgangs werden die Triggerquelle und der Messkanal von CH 2 auf CH 1 umgeschaltet. Mit dem an CH 1 anliegenden Signal wird nun getriggert und damit die Zeitablenkung ausgelöst, so dass das an CH 1 befindliche Signal angezeigt wird. Danach wird wieder auf CH 2 als Triggerquelle und Messkanal geschaltet.

Im Einkanal-Betrieb, bei „Extern“- und bei „Netz“-Triggerung ist alternierende Triggerung weder sinnvoll noch möglich.

### Externe Triggerung

Diese Triggerart kann mit SOURCE  > Extern im Analogoszilloskop-Betrieb jederzeit eingeschaltet werden. Im Digitaloszilloskop-Betrieb ist es nur möglich, wenn CH3 und CH4 ausgeschaltet sind. Das Readout zeigt dann oben Tr:ext an. CH 4  ist dann der Eingang für das externe Triggersignal und die internen Triggerquellen sind unwirksam. Mit der Umschaltung wird das Triggerpunktsymbol (Triggerpegel und -zeitpunkt) abgeschaltet und nur noch der Triggerzeitpunkt angezeigt. Mit dem Einschalten dieser Triggerart wird die interne Triggerung abgeschaltet. Über die entsprechende BNC-Buchse kann jetzt extern getriggert werden, wenn dafür eine Spannung von 0,3 V<sub>SS</sub> bis 3 V<sub>SS</sub> zur Verfügung steht, die synchron

zum Messsignal ist. Diese Triggerspannung darf durchaus eine völlig andere Kurvenform als das Messsignal haben.

Die Triggerung ist in gewissen Grenzen sogar mit ganzzahligen Vielfachen oder Teilen der Messfrequenz möglich; Phasestarrheit ist allerdings Bedingung. Es ist aber zu beachten, dass Messsignal und Triggerspannung trotzdem einen Phasenwinkel aufweisen können. Ein Phasenwinkel von z.B.  $180^\circ$  wirkt sich dann so aus, dass trotz positiver (Trigger) Flankenwahl die Darstellung des Messsignals mit einer negativen Flanke beginnt.

### Triggeranzeige

Die folgenden Erläuterungen beziehen sich auf die TRIG´d-LED-Anzeige, die unter Punkt ② im Absatz „Bedienelemente und Readout“ aufgeführt ist. Die Leuchtdiode leuchtet sowohl bei automatischer, als auch bei Normaltriggerung auf, wenn folgende Bedingungen erfüllt werden:

1. Das interne bzw. externe Triggersignal muss in ausreichender Amplitude am Triggerkomparator anliegen.
2. Das Triggerpunktsymbol befindet sich nicht ober- bzw. unterhalb der Signaldarstellung (mindestens 1 Signalperiode).

Dann stehen am Ausgang des Triggerkomparators Impulse zur Verfügung, mit denen die Zeitbasis gestartet und mit denen die Triggeranzeige eingeschaltet wird. Die Triggeranzeige erleichtert die Einstellung und Kontrolle der Triggerbedingungen, insbesondere bei sehr niederfrequenten (Normaltriggerung verwenden) oder sehr kurzen impulsförmigen Signalen.

Die triggerauslösenden Impulse werden durch die Triggeranzeige ca. 100 ms lang gespeichert und angezeigt. Bei Signalen mit extrem langsamer Wiederholrate ist daher das Aufleuchten der LED mehr oder weniger impulsartig. Außerdem blitzt dann die Anzeige nicht nur beim Start der Zeitablenkung am linken Bildschirmrand auf, sondern – bei Darstellung mehrerer Kurvenzüge auf dem Schirm – bei jedem Kurvenzug.

### Holdoff-Zeiteinstellung

(nur im Analogoszilloskop-Betrieb)

Gerätespezifische Informationen sind dem Absatz HOR ③ > **Holdoff-Zeit** unter „Bedienelemente und Readout“ zu entnehmen.

Nach einem vollständigen Zeitablenkvorgang und dem damit verbundenen (aber nicht sichtbaren) Rücklauf des Strahles zu seiner Startposition (links), sind unter anderem interne Umschaltvorgänge erforderlich, die eine gewisse Zeit beanspruchen. Innerhalb dieser Zeit wird die Zeitbasis gesperrt (Sperrzeit), so dass die Zeitbasis nicht ausgelöst (getriggert) wird, selbst wenn ein zum Triggern geeignetes Signal vorhanden ist. Es handelt sich dabei um die minimale Holdoff-Zeit.

Mit der Holdoff-Zeit-Einstellung kann die Sperrzeit der Triggerung zwischen zwei Zeit-Ablenkperioden im Verhältnis von ca. 10:1 kontinuierlich vergrößert werden. Triggerimpulse, die innerhalb dieser Sperrzeit auftreten, können den Start der Zeitbasis nicht auslösen.

Beim Messen seriell übertragener Datensignale, die in Paketen gesendet werden, kann eine scheinbar ungetriggerte Darstellung erfolgen, obwohl die Triggerbedingungen erfüllt werden. Das liegt in den meisten Fällen daran, dass der Start der Zeitbasis nicht immer mit dem Start eines Datenpakets be-

ginnt, sondern zufällig zu unterschiedlichen Zeitpunkten innerhalb des Pakets oder bedingt durch die Trigger-Automatik schon vor dem Anfang eines Datenpakets. In derartigen Fällen kann mit der Holdoff-Zeiteinstellung eine stabile Einstellung erreicht werden, indem die Holdoff-Zeit so eingestellt wird, dass sie erst kurz vor dem Paketanfang endet.

Besonders bei Burst-Signalen oder aperiodischen Impulsfolgen gleicher Amplitude kann das Ende der Holdoff-Zeit dann auf den jeweils günstigsten oder erforderlichen Zeitpunkt eingestellt werden.

Ein stark verrauschtes oder ein durch eine höhere Frequenz gestörtes Signal wird manchmal doppelt dargestellt. Unter Umständen lässt sich mit der Triggerpegel-Einstellung nur die gegenseitige Phasenverschiebung beeinflussen, aber nicht die Doppeldarstellung. Die zur Auswertung erforderliche stabile Einzeldarstellung des Signals ist aber durch die Vergrößerung der HOLD-OFF-Zeit leicht zu erreichen. Hierzu ist die HOLD-OFF-Zeit langsam zu erhöhen, bis nur noch ein Signal abgebildet wird. Eine Doppeldarstellung ist bei gewissen Impulssignalen möglich, bei denen die Impulse abwechselnd eine kleine Differenz der Spitzenamplituden aufweisen. Nur eine ganz genaue Triggerpegel-Einstellung ermöglicht die Einzeldarstellung. Die HOLD OFF-Zeiteinstellung vereinfacht auch hier die richtige Einstellung.

Nach Beendigung dieser Arbeit sollte die HOLD-OFF-Zeit unbedingt wieder auf Minimum zurückgedreht werden, weil sonst u.U. die Bildhelligkeit drastisch reduziert ist. Die Arbeitsweise ist aus folgenden Abbildungen ersichtlich.

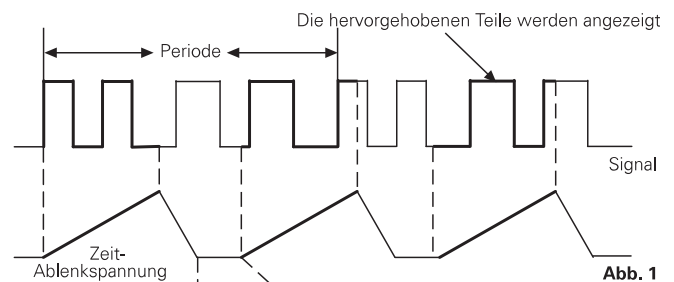


Abb. 1

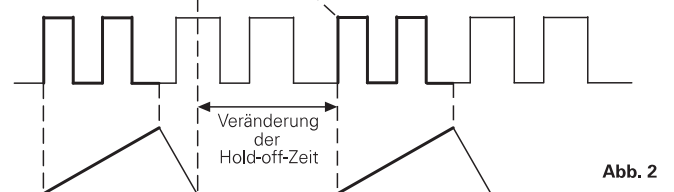


Abb. 2

**Abb. 1 zeigt das Schirmbild bei minimaler HOLD-OFF-Zeit (Grundstellung). Da verschiedene Teile des Kurvenzuges angezeigt werden, wird kein stehendes Bild dargestellt (Doppelschreiben).**

**Abb. 2: Hier ist die Holdoff-Zeit so eingestellt, dass immer die gleichen Teile des Kurvenzuges angezeigt werden. Es wird ein stehendes Bild dargestellt.**

### B-Zeitbasis (2. Zeitbasis) / Delay Triggerung

(Analogoszilloskop-Betrieb)

Gerätespezifische Informationen sind den Absätzen HOR ③ und TIME/DIV. ④ unter „Bedienelemente und Readout“ zu entnehmen.

Wie im Absatz Triggerung und Zeitablenkung beschrieben, löst die Triggerung den Start der Zeitablenkung aus. Der zuvor dunkelgetastete (abgeschaltete) Elektronenstrahl wird hellgetastet (sichtbar) und von links nach rechts abgelenkt, bis

die maximale X-Ablenkung erfolgte. Danach wird der Strahl wieder dunkelgetastet und es erfolgt der Strahlrücklauf (zurück in die Strahlstartposition). Nach Ablauf der Holdoff-Zeit kann dann die Zeitablenkung erneut durch die Triggerautomatik bzw. ein Triggersignal gestartet werden. Während der gesamten Zeit (Strahlhinlauf und -rücklauf) kann ein Eingangssignal gleichzeitig eine Ablenkung in Y-Richtung bewirken. Das wird aber, wegen der nur dann erfolgenden Helltastung, nur während des Strahlhinlaufs sichtbar.

Da sich der Triggerpunkt bei Analog-Betrieb immer am Strahlstart befindet, kann eine X-Dehnung der Signaldarstellung durch eine höhere Zeitablenkgeschwindigkeit (kleinerer Zeit-Ablenkoeffizient -  $\text{TIME} / \text{DIV.}$ ) - nur von diesem Punkt beginnend - vorgenommen werden.

Für Signalteile, die sich am rechten Rand der Signaldarstellung befinden, bewirkt eine höherer Zeitablenkgeschwindigkeit, dass diese Signalteile nicht mehr sichtbar sind. Das bedeutet, dass eine Dehnung in X-Richtung nur mit der MAG x10 Funktion möglich ist. Eine höhere Dehnung ist ohne zweite Zeitbasis nicht möglich.

Die verzögerte Ablenkung mit der B-Zeitbasis löst solche Probleme. Sie bezieht sich auf die mit der A-Zeitbasis vorgenommene Signaldarstellung. Der Start der B-Darstellung erfolgt erst, wenn - bezogen auf die A-Darstellung - eine vorwählbare Zeit abgelaufen ist, die vom Anwender an jede Stelle der A-Darstellung positioniert werden kann. Damit besteht die Möglichkeit, praktisch an jeder Stelle der A-Zeitbasissignaldarstellung mit der B-Zeitablenkung zu beginnen. Der Zeit-Ablenkoeffizient der B-Zeitbasis bestimmt dann die Ablenkgeschwindigkeit und damit den Dehnungsfaktor. Mit zunehmender Dehnung verringert sich die Bildhelligkeit.

Bei großer X-Dehnung kann das Signal durch Jittern in X-Richtung unruhig dargestellt werden. Liegt eine geeignete Signalfanke nach Ablauf der Verzögerungszeit vor, lässt sich auf diese Flanke triggern (after delay-Triggerung).

## AUTOSET

Gerätespezifische Informationen sind dem Absatz AUTOSET ® unter „Bedienelemente und Readout“ zu entnehmen. Die folgende Beschreibung gilt für den Analog- und Digital-Betrieb. Liegen im Digitalbetrieb die Signaldarstellungsart „Roll“ (ACQUIRE) oder die Triggerart (MODE) „Einzel“ (Einzelerfassung) vor, schaltet AUTOSET automatisch auf „Normal“-Erfassung (Refresh). AUTOSET ergibt nur dann eine sinnvolle automatische Oszilloskopeinstellung, wenn die Frequenz des anliegenden Messsignals innerhalb der bei automatischer Triggerung vorgegebenen Grenzen liegt.

Alle Bedienelemente außer der POWER-Taste ① werden elektronisch abgefragt und lassen sich daher auch steuern.

Daraus ergibt sich die Möglichkeit einer automatischen, signalbezogenen Geräteeinstellung im Yt (Zeitbasis)-Betrieb. In den meisten Fällen ist eine manuelle Änderung der automatischen Einstellung nicht erforderlich. AUTOSET schaltet immer auf Yt-Betrieb. Mit dem Betätigen der AUTOSET-Taste bleibt die Betriebsart unverändert, wenn zuvor Einkanal- (CH 1 bzw. CH 2) oder DUAL-Betrieb vorlag. Beim Vorliegen von

Additions- oder XY-Betrieb wird automatisch auf DUAL geschaltet.

Der bzw. die Y-Ablenkoeffizienten (VOLTS / DIV.) werden automatisch so gewählt, dass die Signalamplitude im Einkanal-Betrieb ca. 6 cm nicht überschreitet, während im DUAL-Betrieb jedes Signal mit ca. 4 cm Höhe dargestellt wird. Dieses, wie auch die Erläuterungen für die automatische Zeitkoeffizienten (TIME / DIV.)-Einstellung, gilt für Signale, die nicht zu stark vom Tastverhältnis 1:1 abweichen. Die automatische Zeitkoeffizienten-Einstellung sorgt für eine Darstellung von ca. 2 Signalperioden. Bei Signalen mit unterschiedlichen Frequenzanteilen, wie z.B. Videosignalen, erfolgt die Einstellung zufällig.

Durch die Betätigung der AUTOSET-Taste werden folgende Betriebsbedingungen vorgegeben:

- AC- oder DC-Eingangskopplung bleibt erhalten letzte Einstellung (AC oder DC) die vor der Umschaltung auf Masse (GD) vorlag
- interne (vom Mess-Signal abgeleitete) Triggerung
- automatische Triggerung
- Trigger-LEVEL-Einstellung auf Bereichsmittle
- Y-Ablenkoeffizient(en) kalibriert
- Zeitbasis-Ablenkoeffizient kalibriert
- AC- oder DC-Triggerkopplung unverändert
- HF-Triggerkopplung wird abgeschaltet (dann DC-Triggerkopplung)
- LF- und Rauschunt.(erdrückung) Filter unverändert
- A-Zeitbasisbetrieb
- keine X-Dehnung x10
- automatische X- und Y-Strahlpositionseinstellung



### Achtung:

**Liegt ein pulsartiges Signal an, dessen Tastverhältnis einen Wert von ca. 400:1 erreicht oder überschreitet, ist in den meisten Fällen keine automatische Signaldarstellung mehr möglich. Der Y-Ablenkoeffizient ist dann zu klein und der Zeit-Ablenkoeffizient zu groß. Daraus resultiert, dass nur noch die Strahllinie dargestellt wird und der Puls nicht sichtbar ist.**

In solchen Fällen empfiehlt es sich, auf Normaltriggerung umzuschalten und den Triggerpunkt ca. 5mm über oder unter die Strahllinie zu stellen. Leuchtet dann die Triggeranzeige-LED, liegt ein derartiges Signal an. Um das Signal sichtbar zu machen, muss zuerst ein kleinerer Zeit-Ablenkoeffizient und danach ein größerer Y-Ablenkoeffizient gewählt werden. Dabei kann sich allerdings die Strahlhelligkeit so stark verringern, dass der Puls nicht sichtbar wird.

### Nur im Digital-Betrieb

Im Gegensatz zu dem zuvor beschriebenen Verhalten im Analogoszilloskop-Betrieb, erfolgt im Digitaloszilloskop-Betrieb keine Verringerung der Strahlintensität.

Komponenten-Test

Gerätebezogene Informationen, welche die Bedienung und die Messanschlüsse betreffen, sind den Absätzen COMPONENT/PROBE ④ und COMPONENT TESTER ④ unter „Bedienelemente und Readout“ zu entnehmen.

Das Oszilloskop verfügt über einen eingebauten Komponenten-Tester. Für die Verbindung des Testobjekts mit dem Oszilloskop sind zwei einfache Messleitungen mit 4mm-Bananensteckern erforderlich. Im Komponententest-Betrieb sind sowohl die Y-Vorverstärker wie auch die Zeitbasis abgeschaltet. Nur wenn Einzelbauteile (nicht in Schaltungen befindliche Bauteile) getestet werden, dürfen während des Testes Signalspannungen an den BNC-Buchsen anliegen. Beim Testen von Bauteilen in Schaltungen, müssen die Schaltungen stromlos und erdfrei sein. Außer den beiden Messleitungen, darf dann keine weitere Verbindung zwischen Oszilloskop und Schaltung vorhanden sein (siehe „Tests direkt in der Schaltung“).

Die Darstellung kann nur mit den im FOCUS/TRACE-Menü enthaltenen Funktionen „A-Int.“ (Strahlintensität), „Fokus“ (Fokussierung) und „Strahldreh.“ (Strahldrehung) sowie dem HORIZONTAL (X-Position) -Drehknopf verändert werden.

Wie im Abschnitt SICHERHEIT beschrieben, sind alle Messanschlüsse (bei einwandfreiem Betrieb) mit dem Netzschutzleiter verbunden, also auch die Buchsen für den Komponententester. Für den Test von Einzelbauteilen (nicht in Geräten bzw. Schaltungen befindlich) ist dies ohne Belang.

Sollen Bauteile getestet werden, die sich in Testschaltungen bzw. Geräten befinden, müssen die Schaltungen bzw. Geräte unter allen Umständen vorher stromlos gemacht werden. Soweit Netzbetrieb vorliegt, ist auch der Netzstecker des Testobjektes zu ziehen. Damit wird sichergestellt, dass eine Verbindung zwischen Oszilloskop und Testobjekt über den Schutzleiter vermieden wird. Sie hätte falsche Testergebnisse zur Folge.



**Nur entladene Kondensatoren dürfen getestet werden!**

Das Testprinzip ist von bestechender Einfachheit. Ein im Oszilloskop befindlicher Sinusgenerator erzeugt eine Sinusspannung, deren Frequenz 50 Hz ( $\pm 10\%$ ) beträgt. Sie speist eine Reihenschaltung aus Prüfobjekt und eingebautem Widerstand. Die Sinusspannung wird zur Horizontalablenkung und der Spannungsabfall am Widerstand zur Vertikalablenkung benutzt.

Ist das Prüfobjekt eine reelle Größe (z.B. ein Widerstand), sind beide Ablenkspannungen phasengleich. Auf dem Bildschirm wird ein mehr oder weniger schräger Strich dargestellt. Ist das Prüfobjekt kurzgeschlossen, steht der Strich senkrecht. Bei Unterbrechung oder ohne Prüfobjekt zeigt sich eine waagerechte Linie. Die Schrägstellung des Striches ist ein Maß für den Widerstandswert. Damit lassen sich ohmsche Widerstände zwischen  $20 \Omega$  und  $4,7 \text{ k}\Omega$  testen.

Kondensatoren und Induktivitäten (Spulen, Drosseln, Trafowicklungen) bewirken eine Phasendifferenz zwischen Strom und Spannung, also auch zwischen den Ablenkspannungen. Das ergibt ellipsenförmige Bilder. Lage und Öffnungsweite der Ellipse sind kennzeichnend für den Scheinwiderstandswert bei


einer Frequenz von 50 Hz. Kondensatoren werden im Bereich  $0,1 \mu\text{F}$  bis  $1000 \mu\text{F}$  angezeigt.

- Eine Ellipse mit horizontaler Längsachse bedeutet eine hohe Impedanz (kleine Kapazität oder große Induktivität).
- Eine Ellipse mit vertikaler Längsachse bedeutet niedrige Impedanz (große Kapazität oder kleine Induktivität).
- Eine Ellipse in Schräglage bedeutet einen relativ großen Verlustwiderstand in Reihe mit dem Blindwiderstand.

Bei Halbleitern erkennt man die spannungsabhängigen Kennlinienknicke beim Übergang vom leitenden in den nichtleitenden Zustand. Soweit das spannungsmäßig möglich ist, werden Vorwärts- und Rückwärts-Charakteristik dargestellt (z.B. bei einer Z-Diode unter 10 V). Es handelt sich immer um eine Zweipol-Prüfung, deshalb kann z.B. die Verstärkung eines Transistors nicht getestet werden, wohl aber die einzelnen Übergänge B-C, B-E, C-E. Da der Teststrom nur einige mA beträgt, können die einzelnen Zonen fast aller Halbleiter zerstörungsfrei geprüft werden. Eine Bestimmung von Halbleiter-Durchbruch- und Sperrspannung  $> 10 \text{ V}$  ist nicht möglich. Das ist im Allgemeinen kein Nachteil, da im Fehlerfall in der Schaltung sowieso grobe Abweichungen auftreten, die eindeutige Hinweise auf das fehlerhafte Bauelement geben.

Recht genaue Ergebnisse erhält man beim Vergleich mit sicher funktionsfähigen Bauelementen des gleichen Typs und Wertes. Dies gilt insbesondere für Halbleiter. Man kann damit z.B. den kathodenseitigen Anschluss einer Diode oder Z-Diode mit unkenntlicher Bedruckung, die Unterscheidung eines p-n-p-Transistors vom komplementären n-p-n-Typ oder die richtige Gehäuseanschlussfolge B-C-E eines unbekanntenen Transistortyps schnell ermitteln.

Zu beachten ist hier der Hinweis, dass die Anschlussumpolung eines Halbleiters (Vertauschen der Messkabel) eine Drehung des Testbilds um  $180^\circ$  um den Rastermittelpunkt der Bildröhre bewirkt.

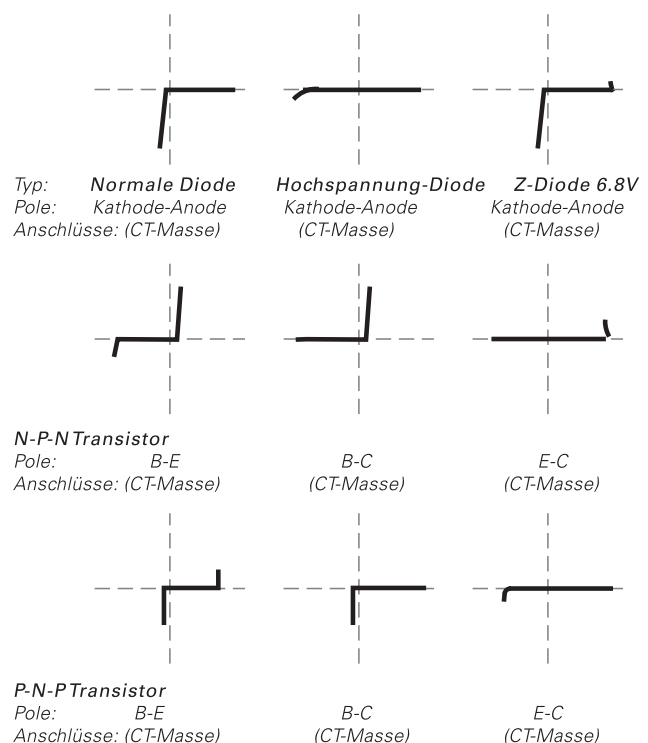


Speicherbetrieb

Wichtiger noch ist die einfache Gut-/Schlecht-Aussage über Bauteile mit Unterbrechung oder Kurzschluss, die im Service-Betrieb erfahrungsgemäß am häufigsten benötigt wird. Die übliche Vorsicht gegenüber einzelnen MOS-Bauelementen in Bezug auf statische Aufladung oder Reibungselektrizität wird dringend angeraten. Brumm kann auf dem Bildschirm sichtbar werden, wenn der Basis- oder Gate-Anschluss eines einzelnen Transistors offen ist, also gerade nicht getestet wird (Handempfindlichkeit).

Tests direkt in der Schaltung sind in vielen Fällen möglich, aber nicht so eindeutig. Durch Parallelschaltung reeller und/oder komplexer Größen – besonders wenn diese bei einer Frequenz von 50 Hz relativ niederohmig sind – ergeben sich meistens große Unterschiede gegenüber Einzelbauteilen. Hat man oft mit Schaltungen gleicher Art zu arbeiten (Service), dann hilft auch hier ein Vergleich mit einer funktionsfähigen Schaltung. Dies geht sogar besonders schnell, weil die Vergleichsschaltung gar nicht unter Strom gesetzt werden muss (und darf!). Mit den Testkabeln sind einfach die identischen Messpunktpaare nacheinander abzutasten und die Schirmbilder zu vergleichen. Unter Umständen enthält die Testschaltung selbst schon die Vergleichsschaltung, z.B. bei Stereo-Kanälen, Gegentaktbetrieb, symmetrischen Brückenschaltungen. In Zweifelsfällen kann ein Bauteilanschluss einseitig abgelötet werden. Genau dieser Anschluss sollte dann mit dem nicht an der Massebuchse angeschlossenen Messkabel verbunden werden, weil sich damit die Brummeinstreuung verringert. Die Prüfbuchse mit Massezeichen liegt an der Oszilloskop-Masse und ist deshalb brumm-unempfindlich.

Die Testbilder zeigen einige praktische Beispiele für die Anwendung des Komponenten-Testers.

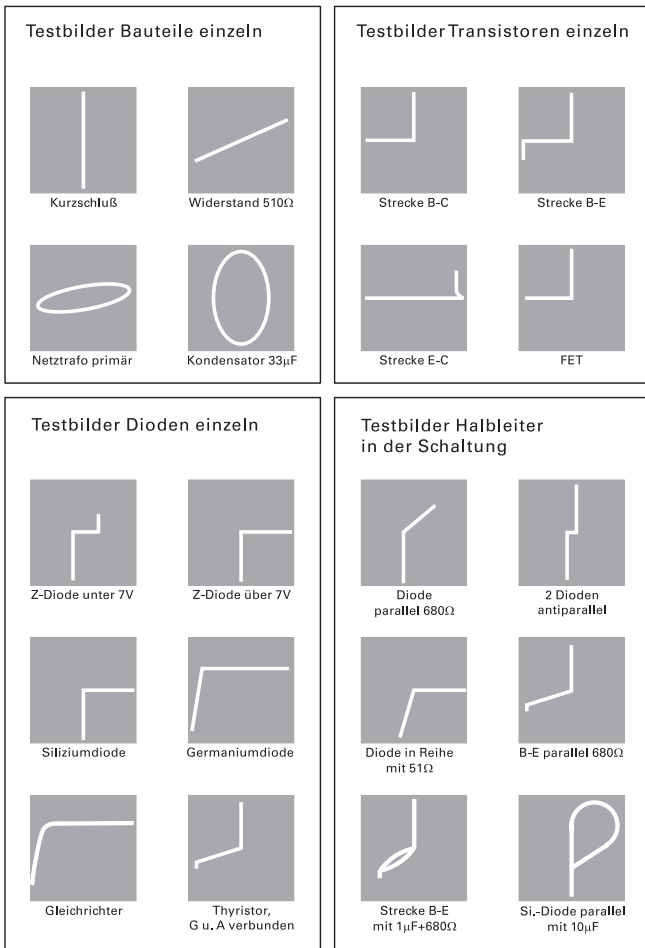

**Gegenüber dem Analogoszilloskop-Betrieb bietet der Digital-Betrieb grundsätzlich folgende Vorteile:**

- Einmalig auftretende Ereignisse lassen sich leicht erfassen.
- Niederfrequente Signale können problemlos als vollständiger Kurvenzug dargestellt werden.
- Höherfrequente Signale mit niedriger Wiederholfrequenz rufen keinen Abfall der Darstellungshelligkeit hervor.
- Erfasste Signale können relativ einfach dokumentiert bzw. weiterverarbeitet werden.

**Gegenüber dem Analogoszilloskop-Betrieb gibt es aber auch Nachteile:** Die schlechtere Y- und X-Auflösung und die niedrigere Signalerfassungshäufigkeit. Außerdem ist die maximal darstellbare Signalfrequenz abhängig von der Zeitbasis. Bei zu niedriger Abtastrate besteht die Gefahr sogenannter „Alias“-Signaldarstellungen (aliasing), die ein nicht in dieser Form existierendes Signal zeigen.

Der Analog-Betrieb ist bezüglich der Originaltreue der Signaldarstellung unübertroffen. Mit der Kombination von Analog- und Digital-Oszilloskop bietet HAMEG dem Anwender die Möglichkeit, abhängig von der jeweiligen Messaufgabe, die jeweils geeignetere Betriebsart zu wählen. Das Oszilloskop verfügt über zwei 8-Bit Flash-A/D-Wandler, deren maximale Abtastrate jeweils 500 MSa/s beträgt. Außer bei Einzelereigniserfassung im DUAL-Betrieb mit maximal 500 MSa/s, beträgt die maximale Echtzeit-Abtastrate in allen anderen Digital-Betriebsarten 1 GSa/s. Es gibt dann keinen Unterschied zwischen der Erfassung repetierender (sich ständig wiederholender) Signale und dem Aufzeichnen einmaliger Ereignisse.

Es werden aber auch noch höhere Abtastraten mit Random-Sampling ermöglicht. Diese Art der Signalabtastung setzt Signale voraus, die sich ohne Änderung ständig wiederholen. Rauschen (Amplitudenänderungen), Jitter (Frequenzänderungen) und Phasenänderungen bewirken Störungen der Signaldarstellungen.

Die Darstellung der Signale kann punktförmig oder vektoriell und dabei mit automatischer oder ohne Interpolation erfolgen. Alle im Digitalspeicher-Betrieb erfassten und gespeicherten Signaldaten können über die RS-232 Schnittstelle zur Dokumentation abgerufen werden. Diesbezügliche Informationen sind dem Abschnitt Datentransfer zu entnehmen.

**Signal-Darstellungsarten**

Im Speicherbetrieb können Signale in unterschiedlichen Betriebsarten erfasst bzw. dargestellt werden:

1. Durch die Triggerung ausgelöste, sich wiederholende Erfassung (Menü: ACQUIRE) mit gewohnter Yt-Darstellung:

Normal (REFRESH):  
Readoutanzeige „rfr“ (Echtzeitabtastung)

Random-Sampling:  
Readoutanzeige „RS: xGSa“

mit den Unterbetriebsarten:

Hüllkurve (Envelope):  
Readoutanzeige „env“ Mittelwert (Average):

Mittelwert (Average):

Readoutanzeige „**avg : x**“

(x steht für eine Zahl zwischen 2 und 512)

2. Triggerunabhängige, kontinuierliche Erfassung (Menü: ACQUIRE) mit von links nach rechts „rollender“ Yt-Darstellung:

Roll:

Readoutanzeige „**rol**“

3. Durch die Triggerung ausgelöste Erfassung von Einzelereignissen (Menü: Trigger MODE) mit gewohnter Yt-Darstellung:

Einzel (Single):

Readoutanzeige „**sgl**“

4. Triggerunabhängige, kontinuierliche Erfassung (Menü: VERT/XY) mit XY-Darstellung:

XY:

Readoutanzeige „**XY**“

5. XY-Anzeige von zuvor im Yt-Betrieb erfassten und mit STOP vor dem Überschreiben geschützten Signalen.

XY:

Readoutanzeige „**XY**“

Die Signalerfassung wird im SINGLE-, REFRESH-, ENVELOPE- und AVERAGE-Betrieb durch die Triggerung ausgelöst, während sie im ROLL- und XY-Betrieb triggerunabhängig (unge-trigger) erfolgt.

Der Normal (Refresh) -Betrieb entspricht bezüglich der Darstellung dem gewohnten Verhalten eines Analog-Oszilloskops. Durch die Triggerung ausgelöst, erfolgt ein „Schreibvorgang“, der am linken Bildrand beginnt und am rechten Rand endet. Ein darauf folgendes Triggerereignis startet erneut die Datenerfassung und überschreibt die Daten des vorherigen Abtastzyklus. Bei automatischer Triggerung und ohne anliegendes Signal wird die Y-Strahlposition aufgezeichnet. Liegt ein Signal an, dessen Signalfrequenz kleiner als die Wiederhol-frequenz der Triggerautomatik ist, erfolgt – wie im Analog-ozilloskop-Betrieb – eine ungetriggerte Darstellung. Im Gegen-satz dazu, wird bei Normaltriggerung ohne Triggersignal keine neue Aufzeichnung gestartet, da dann die Trigger-automatik abgeschaltet ist. Anders als im Analogoszilloskop-Betrieb bleibt der Bildschirm aber nicht dunkel, sondern zeigt die letzte Aufzeichnung so lange, bis ein erneutes Auslösen der Triggerung eine neue Aufzeichnung bewirkt.

Im „Einzel“ (-Erfassungs = SINGLE) -Betrieb können einmalige Ereignisse aufgezeichnet werden. Die Aufzeichnung be-ginnt, wenn STOP (RUN-Taste) nicht leuchtet (ggf. RUN-Tas-te drücken, so dass STOP erlischt). Nach Auslösen der Trig-gerung und dem Ende der Aufzeichnung leuchtet STOP. Um ein ungewolltes Auslösen von Signalaufzeichnungen durch die Triggerautomatik zu verhindern, wird automatisch auf Nor-maltriggerung mit DC-Triggerkopplung umgeschaltet.

Die Spannungshöhe bei der die (Normal)-Triggerung auslö-sen soll ist direkt bestimmbar und ergibt sich aus der Positi-on des Triggerpunkt-Symbols, der 0 Volt Strahlposition (die mit einem Masse-Symbol in Bildschirmmitte angezeigt wird) und den Ablenkoeffizienten. Anschließend kann auf „Einzel“ (SINGLE) geschaltet und das Triggerpunkt-Symbol mit dem LEVEL-Einsteller positioniert werden. Befindet sich das

Triggerpunktsymbol z.B. 2 cm oberhalb der zuvor bestimm-ten 0-Volt-Position, erfolgt die Triggerung mit einer Eingangs-spannung, die 2 cm über 0 Volt liegt und diesen Wert über-oder unterschreitet (Flankenrichtung). Die Höhe der benötig-ten Eingangsspannung beträgt dann: 2 (cm) x Y-Ablenk-oeffizient x Tasterfaktor.

Beispiel: 2 (cm) x 1 Volt (/cm) x 10 (10:1 Tasterfaktor) = +20 Volt.

## Speicherauflösung

### Vertikalauflösung

Die im Speicherteil eingesetzten 8 Bit Analog-/Digital-Wandler ermöglichen 256 unterschiedliche Strahlpositionen (Vertikalauf-lösung). Die Darstellung auf dem Schirmbild erfolgt so, dass die Auflösung 25 Punkte/cm beträgt. Dadurch ergeben sich Vorteile bei der Signal-Darstellung, -Dokumentation und -Nach-verarbeitung.

Geringfügige, die Y-Position und -Amplitude betreffende, Ab-weichungen zwischen der Darstellung auf dem Bildschirm (analog) und der digitalen Dokumentation (z.B. Drucker) sind unvermeidlich. Sie resultieren aus unterschiedlichen Toleranzen, welche die zur Schirmbild-darstellung benötigten Anlogschaltungen betreffen. Die Strahlpositionen sind wie folgt definiert:

Mittlere horizontale Rasterlinie	=	10000000b	=	80h	=	128d
Oberste	„	„	=	11100100b	=	E4h = 228d
Unterste	„	„	=	00011100b	=	1Ch = 28d

Im Gegensatz zum Analogoszilloskop-Betrieb, mit seiner the-oretisch unendlichen Y-Auflösung, ist sie im Digital-Speicher-ozilloskop Betrieb auf 25 Punkte/cm begrenzt. Dem Mess-signal überlagertes Rauschen führt dazu, dass, besonders dann, wenn die Y-Position kritisch eingestellt ist, sich bei der A/D-Wandlung das geringwertigste Bit (LSB) ständig ändert.

### Horizontalauflösung

Es können maximal 4 Signaldarstellungen gleichzeitig auf dem Bildschirm erfolgen. Jede Signaldarstellung besteht aus 2048 Byte (Punkten). Dabei werden 2000 Punkte über 10 Raster-teilungen (Division) dargestellt. Somit beträgt die Auflösung 200 Punkte pro Teilung.

Gegenüber nur Digital-Oszilloskopen mit VGA- (50 Punkte/div.) oder LCD- (25 Punkte/div.) Anzeige ergibt sich daraus nicht nur eine 4 bzw. 8fach bessere X-Auflösung, auch die maximal erfassbare Signalfrequenz ist in jeder Zeitbasisstellung 4 bzw. 8fach höher. Damit werden auch höherfrequente Signalan-teile, die relativ niederfrequenten Signalen überlagert sind, noch erfassbar.

## Speichertiefe

Bei der Signalerfassung wird jedes Signal mit 1 Million Ab-tastpunkten erfasst und gespeichert. Bei NORM Triggerung und Zeitbasen größer 20ms/DIV mit 500000 Abtastpunkten.

Die Bildschirmdarstellung ist eine Überblick des gesamten Speicherinhaltes. Dabei können in Menü **Settings > Dis-play** verschiedene Algorithmen genutzt werden. Zur Auswahl steht einerseits die Anzeigart Punkte, bei der nur tatsäch-lich erfasste Abtastungen angezeigt werden, zum anderen die Anzeigart Vektoren, in der bei Bedarf interpoliert wird (sinx/x) sowie die Dot-Join Funktion genutzt wird und zuletzt die Anzeigart Optimal bei der aus nahezu allen aufgezeichneten Abtastungen die Darstellungen errechnet werden. Im Spezi-



ellen wird damit eine fehlerhafte Darstellung durch Auftreten von Alias-Signalen (engl. aliasing) weitgehend verhindert.

Da soweit möglich mit wesentlich höherer Abtastrate aufgezeichnet wird, als es dem Verhältniss von Bildschirmauflösung und Zeitbasis entspricht, wird einerseits das Auftreten von Alias-Signalen unterdrückt und zum Anderen besteht mit Hilfe der MEMORY ZOOM Technologie die Möglichkeit Signaldetails zu betrachten, die bei Oszilloskopen mit geringerer Speichertiefe nicht sichtbar gemacht werden können.

#### Beispiel:

Dieses Oszilloskop zeichnet bei Einkanalbetrieb in der Zeitbasisstellung 100  $\mu\text{s}/\text{DIV}$  noch mit einer Abtastrate von 1 GS auf. Das entspricht 100000 Punkten pro cm. Damit können mit Hilfe der MEMORY ZOOM Technologie noch Signale bis an die Bandbreitengrenze des Oszilloskopes betrachtet werden. Alias-Signale treten praktisch nicht auf, da sie erst bei Signalfrequenzen ab 500 MHz entstehen, was außerhalb der Bandbreite des Oszilloskopes liegt.

Oszilloskope mit geringerer Speichertiefe wie z.B. 10K bieten in der oben genannten Zeitbasisstellung pro cm nur 1000 aufgezeichnete Punkte, was einer Abtastrate von nur 10 MHz entspricht. Alias-Signale treten hier schon ab 5 MHz auf, was weit unter der Oszilloskopbandbreite liegt. Die Vorzüge einer größeren Speichertiefe sind damit leicht erkennbar.

#### Horizontalauflösung mit X-Dehnung

Wie zuvor beschrieben, ist die relativ hohe X-Auflösung von 200 Signal-Abtastungen/div. vorteilhaft. Mit 10facher X-Dehnung bleibt die Auflösung von 200 Abtastpunkten pro Zentimeter (Division) erhalten, obwohl dann theoretisch nur 20 Punkte pro Div. anzeigbar wären. Die fehlenden 180 Punkte werden, da mit wesentlich höherer Abtastrate aufgezeichnet wurde, einfach aus dem tiefen Speicher geholt, oder wo das nicht möglich ist interpoliert. Der gewünschte Ausschnitt kann mit dem X-POS.-Einsteller eingestellt werden. In Verbindung mit X-Dehnung beträgt der kleinstmögliche Zeit-Ablenkoeffizient 5 ns/cm. Ein 100 MHz Signal kann dabei mit einer Periode über 2 cm aufgelöst werden.

#### Maximale Signalfrequenz im Speicherbetrieb

Die höchste auswertbare Frequenz ist nicht exakt definierbar, da sie von der Signalform und der Darstellungshöhe des Signals abhängt.

Während ein rechteckförmiges Signal bezüglich seiner Erkennbarkeit relativ geringe Anforderungen stellt, sind, um ein sinusförmiges von einem dreieckförmigen Signal unterscheiden zu können, mindestens 10 Abtastungen/Signalperiode erforderlich. Unter dieser Voraussetzung ist die maximale Abtastrate durch 10 zu dividieren. Das Resultat ist die höchste Signalfrequenz (200 MSa/s : 10 = 20 MHz).

#### Anzeige von Alias-Signalen

Falls, bedingt durch die Zeitbasiseinstellung, die Abtastrate zu niedrig ist, kann es zur Darstellung sogenannter Alias-Signale (engl. aliasing) kommen. Das folgende Beispiel beschreibt diesen Effekt:

Ein sinusförmiges Signal wird mit einer Abtastung pro Periode abgetastet. Wenn das Sinussignal zufällig frequenz- und phasengleich dem Abtasttakt ist und die Abtastung jedesmal erfolgt, wenn der positive Signalscheitelwert vorliegt, wird eine waagerechte Linie in der Y-Position des positiven Signal-

scheitelwertes angezeigt. Dadurch wird eine Gleichspannung als Messsignal vorgetäuscht.

Andere Auswirkungen des Alias-Effektes sind scheinbar ungetriggerte Signaldarstellungen mit Abweichungen der angezeigten (z.B. 2 kHz) von der tatsächlichen Signalfrequenz (z.B. 1 MHz). Ebenso sind Hüllkurvendarstellungen möglich, die ein amplitudenmoduliertes Signal vortäuschen. Um derartige Verfälschungen zu erkennen, genügt es, auf Analogbetrieb umzuschalten und die tatsächliche Signalform zu betrachten.

#### Vertikalverstärker-Betriebsarten

Prinzipiell kann das Oszilloskop im Digitalspeicherbetrieb mit den gleichen Betriebsarten arbeiten wie im analogen Betrieb. Es können so dargestellt werden:

- Kanal I einzeln
- Kanal II einzeln
- Kanäle I und II gleichzeitig (Yt oder XY)
- Summe der beiden Kanäle
- Differenz der beiden Kanäle

Abweichungen des Speicherbetriebs (gegenüber dem Analogoszilloskop-Betrieb) sind:

- Bei DUAL-Betrieb erfolgt die Aufnahme beider Eingangssignale gleichzeitig, da jeder Kanal über einen A/D Wandler verfügt. Die im Analog-Betrieb erforderliche Umschaltung zwischen gechopptem bzw. alternierendem Betrieb entfällt daher.
- Wegen der hohen Wiederholfrequenz der Bilddarstellung kann Flackern nicht auftreten.
- Die Strahlhelligkeit wird nicht durch die Schreibgeschwindigkeit des Elektronenstrahles und die Wiederholhäufigkeit der „Schreibvorgänge“ beeinflusst.

## Datentransfer



### Achtung!

Der Einbau oder Austausch einer Schnittstelle darf nur erfolgen, wenn das Gerät zuvor ausgeschaltet und vom Netz getrennt wurde.



### Achtung!

Die Schnittstellenöffnung muss im Betrieb immer geschlossen sein!!

Auf der Geräterückseite befindet sich eine Öffnung in die unterschiedliche Schnittstellen (Interface) eingesetzt werden können. Ab Werk befindet sich dort die RS-232 Schnittstelle H0710.

Über die bidirektionale Schnittstelle können Einstellparameter und bei Digital-Betrieb auch Signaldaten von einem externen Gerät (z.B. PC) zum Oszilloskop gesendet bzw. durch das externe Gerät abgerufen werden. Verbindungen zwischen PC und Interface dürfen nur über abgeschirmte Kabel hergestellt werden, deren maximale Länge unter 3 m liegt.

### H0710: RS-232 Interface - Fernsteuerung



### Sicherheitshinweis

#### Achtung:

Alle Anschlüsse der Schnittstelle am Oszilloskop sind galvanisch mit dem Oszilloskop verbunden.

Messungen an hochliegendem Messbezugspotential sind nicht zulässig und gefährden Oszilloskop, Interface und daran angeschlossene Geräte.

Bei Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise werden Schäden an HAMEG-Produkten nicht von der Garantie erfasst. Auch haftet HAMEG nicht für Schäden an Personen oder Fremdfabrikaten.

### Beschreibung

Das Oszilloskop verfügt auf der Geräterückseite über eine RS-232 Schnittstelle, die als 9polige D-SUB Kupplung ausgeführt ist. Über diese bidirektionale Schnittstelle können Einstellparameter und bei Digital-Betrieb Signaldaten von einem externen Gerät (z.B. PC) zum Oszilloskop gesendet bzw. durch das externe Gerät abgerufen werden. Eine direkte Verbindung vom PC (serieller Port) zum Interface kann über ein 9poliges abgeschirmtes Kabel (1:1 beschaltet) hergestellt werden. Die maximale Länge darf 3 m nicht erreichen. Die Steckerbelegung für das RS-232 Interface (9polige D-Subminiatur Buchse) ist folgendermaßen festgelegt:

### Pin


- 2 Tx Data (Daten vom Oszilloskop zum externen Gerät)
- 3 Rx Data (Daten vom externen Gerät zum Oszilloskop)
- 7 CTS Sendebereitschaft
- 8 RTS Empfangsbereitschaft
- 5 Ground (Bezugspotential, über Oszilloskop (Schutzklasse I) und Netzkabel mit dem Schutzleiter verbunden)
- 9 +5 V Versorgungsspannung für externe Geräte (max. 400 mA)

Der maximal zulässige Spannungshub an den Tx, Rx, RTS und CTS Anschlüssen beträgt  $\pm 12$  Volt. Die RS-232-Parameter für die Schnittstelle lauten:

N-8-2 (kein Paritätsbit, 8 Datenbits, 2 Stoppbits, RTS/CTS-Hardware-Protokoll).

### Firmware-Aktualisierung

Die Firmware dieses Oszilloskops kann mithilfe des Internets aktualisiert werden. Unter [www.hameg.de](http://www.hameg.de) kann ein Update abgerufen werden, das es ermöglicht die Oszilloskop-Firmware zu aktualisieren.

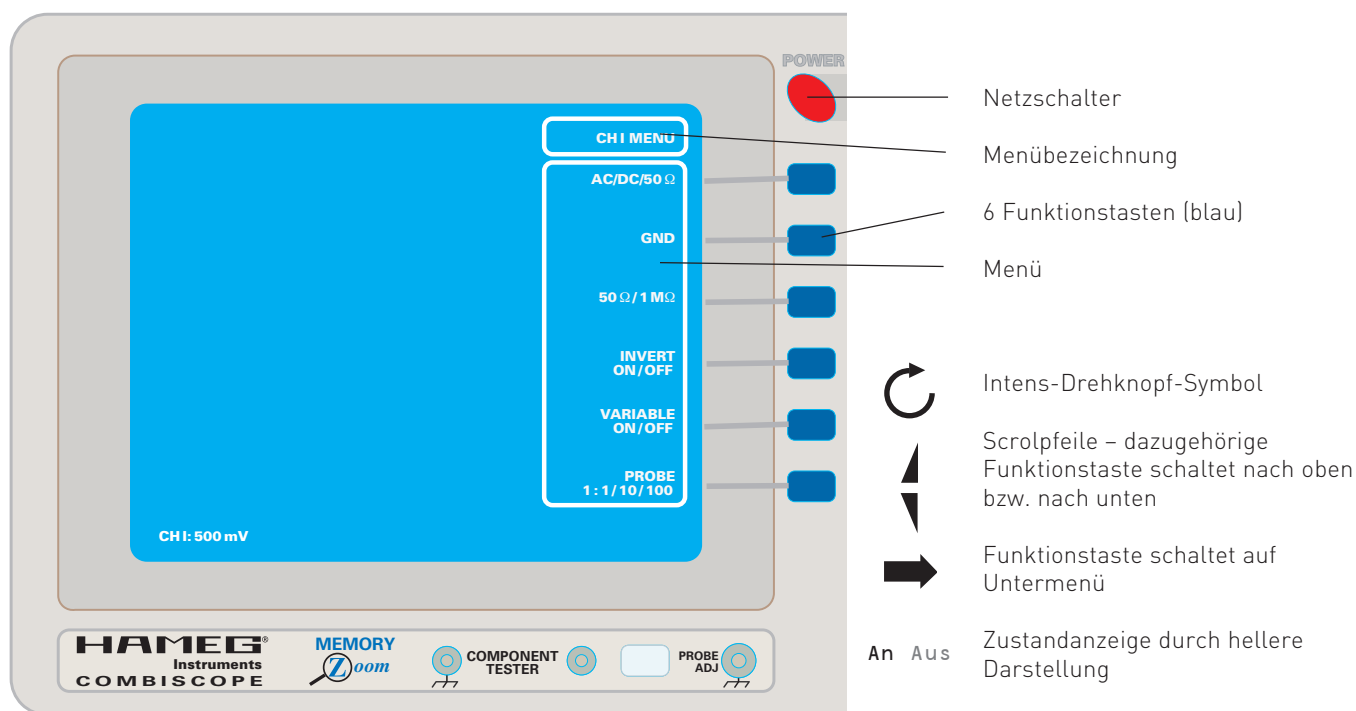


## Allgemeine Hinweise zum Menü

### Menüeinblendungen und Hilfe (HELP)

Mit Ausnahme der Tasten EXIT MENU / REMOTE OFF ④ und AUTOSET ⑩, werden beim Betätigen der Tasten mit dem Readout Menüs angezeigt. Die Menüs zeigen verschiedene Menüpunkte, die den daneben befindlichen blauen Funktionstasten zugeordnet sind. Mit dem Betätigen einer Funktionstaste lässt sich die Funktion einschalten oder umschalten (An/Aus).

Das Verlassen von Menüs kann wie folgt vorgenommen werden:

1. Nach Ablauf einer vom Anwender bestimmbaren Zeit (Zeiteinstellung: SETTINGS-Taste ⑩ >Allgemeines >Menu AUS).
2. Vor Ablauf der unter Punkt 1 vorgegebenen Zeit mit der EXIT MENU-Taste ④.
3. Nur manuell, wenn keine Zeit sondern die Einstellung „Man.“ gewählt wurde.
4. Durch erneutes Betätigen der Menü-Taste, mit der das Menü zuvor aufgerufen wurde.
5. Direkte Umschaltung auf ein anderes Menü.

Bei einigen Menüpunkten wird ein Drehknopf-Symbol  angezeigt, das sich auf den INTENS-Drehknopf ② bezieht. Mit Hilfe des Drehknopfs lassen sich Einstellungen ändern. Andere Menüpunkte zeigen einen zu einer Menüaste zeigenden Pfeil und signalisieren damit, dass das Betätigen dieser Menüaste zu einem Untermenü führt.

In manchen Betriebsarten sind einige Tasten- bzw. Drehknopf-Funktionen nicht sinnvoll und daher nicht verfügbar. Ihre Betätigung bewirkt keine Menü-Anzeige.



#### Achtung!

Bedingt durch die Anzeige eines Menüs, werden nicht mehr alle Informationen mit dem Readout angezeigt. Mit dem Verlassen des Menüs werden auch die zuvor fehlenden Informationen wieder angezeigt.

Zu jedem Menüpunkt gibt es Erläuterungen (Hilfetexte), die, nach dem der Menüpunkt vorliegt, mit der HELP-Taste ⑫ aufrufbar sind und ebenfalls mit dem Readout angezeigt werden. Ist die Hilfe eingeschaltet und wird ein Drehknopf betätigt, wird eine Erläuterung der aktuellen Drehknopffunktion angezeigt. Um die Hilfe abzuschalten, genügt es die HELP-Taste erneut zu betätigen.



#### Achtung!


Während der Anzeige von Hilfetexten und Menüs in gleicher Größe erfolgt keine Signalanzeige.

### Vorbemerkungen

Bei eingeschaltetem Oszilloskop werden alle wichtigen Messparameter-Einstellungen mit dem Readout im Schirmbild angezeigt, wenn die aktuelle Readout-Intensität (RO-Int.)-Einstellung dies zulässt bzw. das Readout eingeschaltet ist.

Die auf der großen Frontplatte befindlichen Leuchtdiodenanzeigen erleichtern die Bedienung und geben zusätzliche Informationen. Endstellungen von Drehbereichen werden durch ein akustisches Signal signalisiert.

Bis auf die rote Netzaste POWER ① werden alle anderen Bedienelemente elektronisch abgefragt. Die Bedienfunktionen und ihre aktuellen Einstellungen können daher gespeichert bzw. gesteuert werden. Einige Bedienelemente und Menüpunkte sind nur im Digital-Betrieb wirksam oder haben dann eine andere Wirkung. Erläuterungen dazu sind mit dem Hinweis „Nur im Digital-Betrieb“ gekennzeichnet.

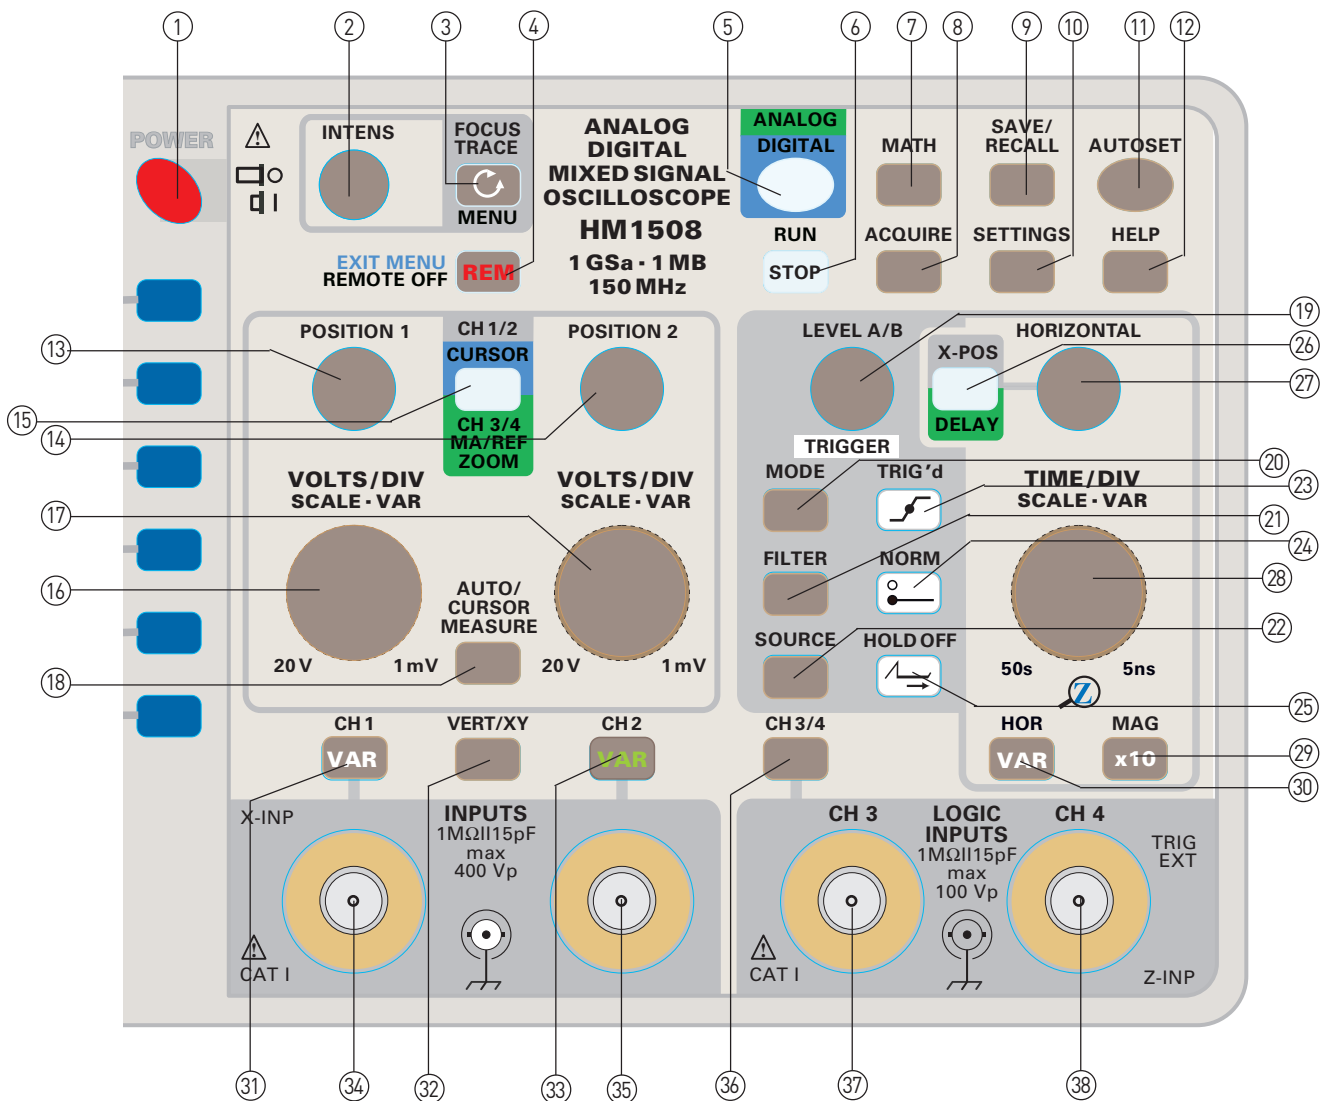

## Bedienelemente und Readout

Die folgenden Beschreibungen setzen voraus, dass die Betriebsart **KOMPONENTEN TEST** abgeschaltet ist.

### ① POWER

Netz-Tastenschalter mit Symbolen für EIN **I** und AUS **O**.

Wird das Oszilloskop eingeschaltet, werden nach der Aufheizzeit der Strahlröhre das HAMEG-Logo, der Gerätetyp und Versionsnummern angezeigt. Diese Informationen werden nicht angezeigt, wenn beim letzten Ausschalten die Funktion „Kurzstart An“ vorlag (SETTINGS-Taste **ⓐ** > **Allgemeines**). Anschließend übernimmt das Oszilloskop die Parameter-Einstellungen, die beim letzten Ausschalten vorlagen.

### ② INTENS-Drehknopf

Der INTENS-Drehknopf dient als Einsteller für verschiedene Funktionen:

**2.1** Mit dem INTENS-Drehknopf lässt sich die Strahl-Intensität (Helligkeit) für die Signaldarstellungen einstellen, wenn das Drehknopf-Symbol der FOCUS/TRACE/MENU-Taste **③** nicht leuchtet. Linksdrehen verringert, Rechtsdrehen vergrößert die Helligkeit.

**2.2** Leuchtet das Drehknopf-Symbol der FOCUS/TRACE/MENU-Taste **③**, lassen sich die im Menü angezeigten und mit dem Drehknopf-Symbol **⌚** gekennzeichneten Funktionen mit dem INTENS-Drehknopf **②** ändern, wenn diese aktiviert sind.

### ③ FOCUS / TRACE / MENU-Taste

Leuchtet nach dem Betätigen dieser Taste das Drehknopf-Symbol, wird gleichzeitig das **Int.-Knopf**-Menü angezeigt. Abhängig von der Betriebsart gibt es folgende Menüpunkte:

- A-Int.:** Strahlhelligkeitseinstellung des mit der A-Zeitbasis dargestellten Signals
- B-Int.:** Strahlhelligkeitseinstellung des mit der B-Zeitbasis dargestellten Signals
- Zoom-Int.:** Strahlhelligkeitseinstellung des mit der Zoom-Zeitbasis dargestellten Signals
- RO-Int.:** Strahlhelligkeitseinstellung des Readout
- Fokus:** Strahlschärfteeinstellung von Signal und Readout
- Strahldreh.:** Strahldrehung (siehe „Strahldrehung TR“ unter Inbetriebnahme und Voreinstellungen)

#### Readout An Aus:

In Stellung **AUS** können durch das Readout bedingte Interferenzstörungen beseitigt werden. Das Drehknopf-Symbol **⌚** blinkt, wenn das Readout abgeschaltet ist. Dann werden nur noch die Menüs und die Hilfetexte angezeigt.

Beim Einschalten des Oszilloskops liegt immer „Readout An“ vor!

**④ EXIT MENU/REMOTE OFF-Taste (REM)**

Diese Taste hat 2 Funktionen.

**4.1** Bei eingeschaltetem Menü genügt ein Tastendruck um das Menü abzuschalten.

**4.2** Liegt Fernbedienungsbetrieb vor, leuchtet REM. Diese Betriebsart kann mit einem Tastendruck verlassen werden. Dann sind die zuvor verriegelten Bedienelemente wieder wirksam.

**⑤ ANALOG/DIGITAL-Taste**

Mit dieser Taste wird zwischen Analog- und Digitalbetrieb umgeschaltet.

Die Betriebsart wird mit der Farbe signalisiert, in der die Taste leuchtet (analog = grün, digital = blau). Mit der Umschaltung erfolgt keine Änderung der Betriebsart (Yt bzw. XY). Liegt Komponententester-Betrieb vor (nur Analogbetrieb), schaltet das Oszilloskop mit der Umschaltung auf Digitalbetrieb automatisch auf die im Digitalbetrieb zuletzt benutzte Betriebsart (Yt bzw. XY).

Mit der Umschaltung zwischen Analog- und Digitalbetrieb bleiben die Y-Ablenkung betreffenden Parameter und Kanal-Betriebsarten unverändert. Wegen der unterschiedlichen Zeitbasisbetriebsarten liegt nach der Umschaltung immer A-Zeitbasisbetrieb vor. Die Zeitablenkoeffizienten bleiben unverändert, solange sie in beiden Betriebsarten verfügbar sind; andernfalls wird automatisch der Bereichsendwert gewählt.

**⑥ RUN/STOP-Taste**

Diese Taste hat mehrere Funktionen.

**6.1 Analogbetrieb, Einzelereigniserfassung**

Die RUN/STOP-Taste betrifft die Anzeige von einmalig auftretenden Ereignissen (Einzelereignisdarstellung). Derartige Signale lassen sich mit Einzeltriggerung anzeigen, wenn in dem mit der MODE-Taste aufgerufenen Menü die Funktion **Einzel** aktiviert wurde. Wird anschließend RUN/STOP gedrückt, ist damit die Triggerung aktiviert. Dann blinkt STOP solange, bis ein Signal die Triggerung der Zeitbasis ausgelöst hat und dadurch bedingt ein Zeitablenkvorgang erfolgt. Das Ende des Zeitablenkvorgangs wird durch kontinuierliches Leuchten der STOP-Taste signalisiert. Um das Oszilloskop auf eine neue Einzelereignisdarstellung vorzubereiten, genügt es die RUN/STOP-Taste zu betätigen, so dass STOP blinkt.

**6.2 Digitalbetrieb****6.2.1 Einzelereigniserfassung**

Die RUN/STOP – Taste betrifft die Erfassung und Anzeige von Ereignissen, die nur gelegentlich auftreten (Einzelereigniserfassung). Derartige Signale lassen sich mit Einzeltriggerung erfassen und anzeigen, wenn in dem mit der MODE-Taste ④ aufgerufenen Menü die Funktion „Einzel“ eingeschaltet ist. Mit dem Drücken von RUN/STOP wird die Triggerung aktiviert und es erfolgt sofort eine kontinuierliche Aufzeichnung des Messsignals, um auch den Signalverlauf vor dem Triggerereignis (Pre-Trigger) erfassen zu können. Dabei blinkt STOP und signalisiert damit, dass der Aufzeichnungsvorgang noch nicht beendet ist. Hat ein Signal die Triggerung ausgelöst und ist die Zeit für die Erfassung des Signalverlaufs nach dem Triggerereignis (Post-Trigger) verstrichen, endet die Erfassung. Anschließend leuchtet STOP kontinuierlich und die Signaldarstellung ändert sich nicht mehr. Mit einem erneuten Tastendruck auf RUN/STOP wird die nächste Erfassung ausgelöst, so dass STOP blinkt und die alte „Aufnahme“ überschrieben wird.

Um die Einzelereigniserfassung zu beenden, muss im MODE-Menü von „Einzel“ auf Auto- oder Normal-Triggerung umgeschaltet werden.

**6.2.2** Beenden bzw. unterbrechen einer Signalaufzeichnung. Die RUN/STOP-Taste lässt sich auch ohne Einzelereigniserfassung benutzen. Mit einem Tastendruck lässt sich eine laufende Signalaufzeichnung beenden (STOP leuchtet) und starten (STOP dunkel).

**⑦ MATH-Taste**

Nur im Digitalbetrieb.

Mit der MATH-Taste werden das **Mathematik**-Menü und der **Formel-Editor** angezeigt. Das **Mathematik**-Menü ermöglicht die mathematische Bearbeitung aktuell vorliegender und gespeicherter Referenz-Signale. Die Resultate lassen sich in Form einer graphischen Darstellung auf dem Bildschirm anzeigen und mit den Cursor-Messfunktionen bestimmen. Alle Einträge und Einstellungen bzw. deren Änderungen werden mit dem Verlassen des Menüs bzw. dem Ausschalten des Oszilloskops automatisch gespeichert. Die Messergebnisse gehen mit dem Ausschalten des Oszilloskops verloren.

**Das Mathematik-Menü bietet folgende Funktionen:**

**7.1 Formelsatz**

Mit dem INTENS-Drehknopf kann einer von 5 Formelsätzen ausgewählt werden, um anschließend in ihm zu editieren. Es ist somit möglich, später aus 5 benutzerdefinierten Formelsätzen auszuwählen.

Ein Formelsatz besteht aus 5 Zeilen die jeweils eine Gleichung enthalten und von MA1 bis MA5 durchnummeriert sind. Es ist möglich, dass in einem Formelsatz nur eine Gleichungszeile benutzt wird. Die Gleichung kann aber auch aus mehreren Gleichungszeilen bestehen. In diesem Falle muss beachtet werden, dass die Gleichungszeilen in Stapelverarbeitung abgearbeitet werden; von MA1 (erste Gleichungszeile) nach MA5 (fünfte Gleichungszeile).

**Achtung!**

**Es ist immer der Formelsatz gültig, der vor dem Verlassen des Mathematik-Menüs angezeigt wurde.**

**7.2 Bearbeiten**

Öffnet das Untermenü „Mathematik Bearbeiten“.

**7.2.1 Gleichung**


Der INTENS-Drehknopf ermöglicht die Auswahl einer von fünf Gleichungen. Jede Gleichung besteht aus Resultatname (z.B. MA3) dem „=“-Zeichen, der Funktion (z.B. **ADD** für Addition) und „erster Operand, zweiter Operand“.

**Anmerkung:** Der zweite Operand wird nicht bei allen Funktionen angezeigt.

**7.2.2 Funktion**

Folgende Funktionen können mit dem INTENS-Drehknopf gewählt werden:

- **ADD** (Addition)  
von Operand 1 (Summand) plus Operand 2 (Summand)
- **SUB** (Subtraktion)  
von Operand 1 (Minuend) minus Operand 2 (Subtrahend)
- **MUL** (Multiplikation)  
von Operand 1 (Multiplikator) mal Operand 2 (Multiplikand)

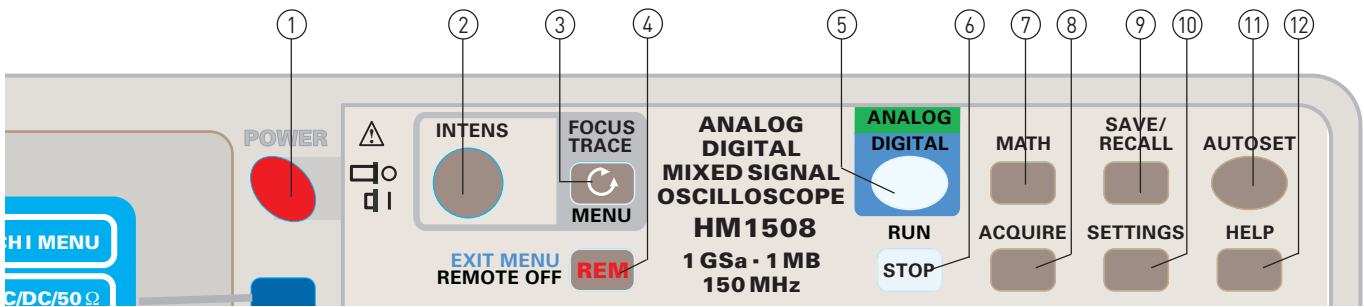

- **DIV** (Division)  
von Operand 1 (Dividend) durch Operand 2 (Divisor)
- **SQ** (Quadrat)  
erhebt Operand 1 zum Quadrat
- **INV** (Negation) – Operand 1 umkehren
- **1/** (Reziprokwert) – dividiert 1 durch Operand 1
- **ABS** (Absolutwert)  
wandelt Operand 1 (falls negativ) in eine positive Zahl um
- **POS** (positive Werte)  
Resultat von Operand 1 sind nur Zahlen > 0. Zahlen < 0 (negativ) und 0 werden als Resultat = 0 angezeigt
- **NEG** (negative Werte)  
Resultat von Operand 1 sind nur Zahlen < 0. Zahlen > 0 (positiv) und 0 werden als Resultat = 0 angezeigt

**7.2.3 Operand 1**

Als Operand lassen sich mit dem INTENS-Drehknopf ② folgende Signale wählen:

- CH1** = das aktuelle Signal von Kanal 1
- CH2** = das aktuelle Signal von Kanal 2
- RE1** = das in Referenzspeicher 1 abgespeicherte Signal
- RE2** = das in Referenzspeicher 2 abgespeicherte Signal
- MA1** = das Resultat der gleichnamigen Gleichung
- MA2** = das Resultat der gleichnamigen Gleichung
- MA3** = das Resultat der gleichnamigen Gleichung
- MA4** = das Resultat der gleichnamigen Gleichung
- MA5** = das Resultat der gleichnamigen Gleichung

Nach „MA“ bewirkt der nächste Schritt die Anzeige von „Bearbeiten“ und einem Pfeilsymbol, mit dem auf ein weiteres Untermenü hingewiesen wird. Sein Inhalt wird unter 7.2.5 beschrieben.

**7.2.4 Operand 2**

Dieser Operand kann nur gewählt werden, wenn die Funktion ADD(ition), SUB(traktion), MUL(tiplikation) oder DIV(ision) vorliegt. Dann lassen sich die selben Signale wählen, wie unter Punkt 7.2.3 beschrieben.

Nach „MA“ bewirkt der nächste Schritt die Anzeige von „Bearbeiten“ und einem Pfeilsymbol, mit dem auf ein weiteres Untermenü hingewiesen wird. Sein Inhalt wird unter 7.2.5 beschrieben.

**7.2.5 Operandwahl mit Konstanten-Editor**

In der Endstellung des INTENS-Drehknopfs (rechts) wird im Menü zusätzlich ein Verweis auf das Untermenü „Bearbeiten“ angezeigt. Nach dessen Aufruf wird das Menü „Konstante Bearbeiten“ und der Konstanten-Editor angezeigt, der es ermöglicht eine „Zahl“, deren Dez.(imal) Punkt und einen „Vorsatz“ (z.B. μ) vor der „Einheit“ (z.B. V) mit dem INTENS-Dreh-

knopf ② zu bestimmen. Zahl, Dezimalpunkt und Vorsatz ergeben die Konstante, die bei der Berechnung berücksichtigt wird. Die Eingabe der Einheit ist nicht erforderlich, da sie nur als Gedächtnisstütze dient.

**7.3 Anzeigen**



**Achtung!**

Sind die Kanäle CH3 und CH4 eingeschaltet, lassen sich keine Resultate der mathematischen Signalverarbeitung anzeigen und man kann „Anzeigen Aus“ nicht verlassen.

Mit dem Einschalten der Mathematiksignal-Anzeige wird die Anzeige von „Referenz-Signal(en)“ abgeschaltet und umgekehrt.

Die Funktion **Anzeigen** ist im Menü zweimal enthalten, die in jeder gewünschten Kombination ein- oder ausgeschaltet werden kann. Das ermöglicht kein Resultat, nur eines oder die Resultate von zwei Gleichungen in Signalform anzuzeigen. Nach dem Verlassen des **Mathematik**-Menüs erfolgt dann die Anzeige entsprechend der gewählten Einstellung. Zusammen mit dem bzw. den „Mathematik-Signal[en]“ wird die Bezeichnung der Gleichung mit angezeigt (z.B. MA2). Die Auswahl der anzuzeigenden Gleichung ist mit dem INTENS-Drehknopf ② vorzunehmen.

Das Mathematiksignal wird automatisch skaliert. Die Skalierung ist unabhängig vom Raster, sowie den Y- und Zeit-Ablenckparametern und wird nicht angezeigt. Deshalb muss die Bestimmung der Signalthöhe des „Mathematiksignals“ mit einem CURSOR (V to GND) durchgeführt werden, nachdem der „Bezug“ (z.B. MA2) des CURSORS zum „Mathematik-Signal“ und seiner Skalierung hergestellt wurde (AUTO/CURSOR MEASURE-Taste ⑧ >Cursors >Bezug > z.B. MA2).

Die Anzeige im Readout lautet dann zum Beispiel:

V (MA2) : 900mV.

In Verbindung von Division und der Konstante 0 wird kein Resultat angezeigt und es erfolgt eine Fehlermeldung.

**7.4 Einheit**

Jeder Funktion **Anzeigen** ist auch die Funktion **Einheit** zugeordnet, die mit dem INTENS-Drehknopf bestimmbar ist und dem Ergebnis zugeordnet wird.

⑧ **ACQUIRE-Taste**

Nur im Digitalbetrieb. Mit dieser Taste wird das Menü „Erfassung“ geöffnet, in dem sich unterschiedliche Signaldarstellungsarten wählen lassen:

**8.1. Normal (Refresh) –Erfassung/Darstellung**

In dieser Betriebsart können, wie im Analog-Betrieb, sich wiederholende Signale erfasst und dargestellt werden; das Readout zeigt dabei **rfr** an. Die laufende Signalerfassung kann

mit der RUN/STOP-Taste abgeschaltet (STOP leuchtet) und eingeschaltet werden (STOP dunkel).

Die Triggerung löst eine neue Signalerfassung und die Darstellung des erfassten Signals aus. Dadurch werden die vorher erfassten und angezeigten Signaldaten überschrieben. Die neuen Signaldaten werden so lange angezeigt, bis die Triggerung eine neue Signalerfassung auslöst.

Diese Art der Signalerfassung ist im gesamten Zeit-Ablenkoeffizientenbereich (50 s/cm – 5 ns/cm) verfügbar.



#### Achtung!

**Nach der Umschaltung auf einen Zeitablenkoeffizienten, beginnen Erfassung und Darstellung immer erst am Triggerpunkt, der sich unverzüglich (Readout: „Tt:0s“) in Bildschirmmitte befindet. Mit der 2ten Erfassung beginnt die Darstellung am linken Rasterrand. Das ist für kleine Zeitkoeffizienten bedeutungslos, führt aber bei großen Zeitkoeffizienten in Kombination mit großen Post-Triggerzeiten dazu, dass das Oszilloskop scheinbar keine Reaktion zeigt. Ist der Triggerpunkt mit dem HORIZONTAL-Drehknopf ② maximal nach links verschoben, zeigt das Readout „Tt:1.85ks“ an, wenn der Zeitablenkoeffizient 50 s/cm beträgt. Das heißt, dass 1600 Sekunden vergehen müssen, bis der „Strahl“ am linken Rasterrand sichtbar wird und er 250 Sekunden später die Bildschirmmitte erreicht hat (1600 s + 250 s = 1.85 ks).**

### 8.2 Hüllkurve (Envelope) – Erfassung/Darstellung

Hüllkurve ist eine Unterbetriebsart von Normal (Refresh), die mit der Readout-Anzeige „env“ signalisiert wird. Auch in dieser Betriebsart müssen die Triggerbedingungen erfüllt sein! Im Gegensatz zu Normal (Refresh) werden dabei die Ergebnisse mehrerer Signalerfassungen als Minimum-/Maximum-Darstellung, also als Hüllkurve angezeigt, wenn das Messsignal Amplituden- und /oder Frequenz-Änderungen (Jitter) aufweist. Damit lassen sich derartige Abweichungen leicht erkennen und bestimmen.

Die Hüllkurven-Darstellung lässt sich mit der RUN/STOP-Taste ⑥ beenden, so dass STOP kontinuierlich leuchtet. Mit nochmaligem Betätigen der RUN/STOP-Taste ⑥ wird die zuvor erfolgte Darstellung zurückgesetzt, wodurch STOP erlischt und die ENVELOPE-Erfassung/Darstellung beginnt von vorn. Um zu verhindern, dass eine Hüllkurve durch die Bedienung des Oszilloskops hervorgerufen wird, bewirkt die Betätigung von Bedienelementen, die Einfluss auf die Signaldarstellung haben, dass die Hüllkurvenfunktion automatisch zurückgesetzt wird.

Da diese Darstellungsart sich ständig wiederholende Signale und viele Signalerfassungen voraussetzt, steht sie für die Erfassung von „Einzel“-Ereignissen nicht zur Verfügung. Es muss daher „AUTO“- oder „Normal“-Trigger-Mode vorliegen.

### 8.3 Mittelwert (Average) – Erfassung/Darstellung

Mittelwert (Average) ist eine Unterbetriebsart von Normal (Refresh), in der die Einhaltung der Triggerbedingungen vorausgesetzt wird.

Unter „Mittelwert“ wird im Menü eine Zahl zwischen 2 und 512 angezeigt, die nach dem Aufruf von dieser Funktion mit dem INTENS-Drehknopf zu ändern ist. Das Readout zeigt z.B. „avg#512“.

Die Zahl beschreibt die Gewichtung einer Signalerfassung bei der Mittelwertbildung. Je größer die Gewichtungszahl ist,

desto geringer ist die Gewichtung einer einzelnen Erfassung und die Mittelwertbildung dauert länger, weil vergleichsweise mehr Erfassungen benötigt werden; gleichzeitig erhöht sich aber auch die Genauigkeit.

Mit Mittelwertbildung lassen sich Amplitudenänderungen (z.B. Rauschen) und Frequenzänderungen (Jitter) in der Darstellung verringern bzw. beseitigen.

Die Mittelwert-Darstellung lässt sich mit der RUN/STOP-Taste ⑥ beenden, so dass STOP kontinuierlich leuchtet. Mit nochmaligem Betätigen der RUN/STOP-Taste ⑥ wird die zuvor erfolgte Darstellung zurückgesetzt, wodurch STOP erlischt und die Mittelwert-Erfassung/Darstellung beginnt von vorn. Um zu verhindern, dass die Bedienung des Oszilloskops fehlerhafte Mittelwert-Darstellungen erzeugt, bewirkt die Betätigung von Bedienelementen, die Einfluss auf die Signaldarstellung haben, dass die Mittelwert-Erfassung automatisch zurückgesetzt wird.

Da diese Darstellungsart sich ständig wiederholende Signale und viele Signalerfassungen voraussetzt, steht sie für die Erfassung von „Einzel“-Ereignissen nicht zur Verfügung. Es muss daher „AUTO“- oder „Normal“-Trigger-Mode vorliegen.

### 8.4 Roll – Erfassung/Darstellung

Roll-Betrieb ermöglicht eine von der Triggerung unabhängige, kontinuierliche Signalerfassung. Alle die Triggerung betreffenden Bedienelemente, Anzeigen und Readout-Informationen sowie die „ZOOM“-Funktion sind im „rol“-Betrieb abgeschaltet. Das Readout zeigt „rol“ an.


Bei „rol“-Betrieb wird das Ergebnis der letzten Abtastung am rechten Rand der Signaldarstellung angezeigt. Alle zuvor aufgenommenen Signaldaten werden mit jeder Abtastung um eine Adresse nach links verschoben. Dadurch geht der vorher am linken Rand angezeigte Wert verloren. Im Gegensatz zum Refresh-Betrieb und seinen Unterbetriebsarten, erfolgt beim „rol“-Betrieb eine kontinuierliche Signalerfassung ohne triggerbedingte Wartezeiten (Holdoff-Zeit). Die Signalerfassung lässt sich vom Anwender jederzeit mit der RUN/STOP-Taste ⑥ unterbrechen oder fortsetzen.

Der im „rol“-Betrieb mögliche Zeitkoeffizientenbereich ist eingeschränkt; er reicht von 50 s/cm bis 50 ms/cm. Noch kleinere Zeitkoeffizienten wie z.B. 1µs/div. sind nicht sinnvoll. Eine Beobachtung des Signals wäre dann nicht mehr möglich. Wird auf „rol“-Betrieb geschaltet und die Zeitbasis war zuvor auf einen Wert von 20 ms/cm bis 200 ns/cm eingestellt, wird die Zeitbasis automatisch auf 50 ms/cm gesetzt.

### 8.5 Spitzenwert Auto Aus

Liegt Spitzenwert-Erfassung (Peak Detect) „Auto“ vor, wird diese Art der Signalerfassung automatisch eingeschaltet, wenn Yt- (Zeitbasis) Betrieb mit Ablenkoeffizienten von 20 ms/cm bis 2 ms/cm vorliegt. Diese Erfassungsart steht nur in Verbindung mit Normal (Refresh), Hüllkurve (Envelope), Mittelwert (Average) oder „Einzel“-Erfassung (Triggerung) zur Verfügung. Das Readout zeigt dann PD:... vor der Abkürzung der Erfassungsart an.


Liegt ein großer Zeitablenkoeffizient vor, wird das zu erfassende Signal mit einer relativ niedrigen Abtastrate abgetastet; d.h. zwischen den einzelnen Abtastungen sind relativ große zeitliche Lücken. Dann werden während der „Lücke“ auftretende, kurze Signale (Glitch) meist nicht erfasst. Liegt Spitzenwert-Erfassung vor, wird mit der höchsten Abtastrate (also dem kleinsten Zeitintervall zwischen den Abtastvorgängen) abgetastet, so dass derartige Signale nun doch erfasst werden können. Anschließend werden die so erfassten Daten einer Bewertung unterzogen und nur der Abtastwert mit der höchsten Abweichung gespeichert und anschließend angezeigt.

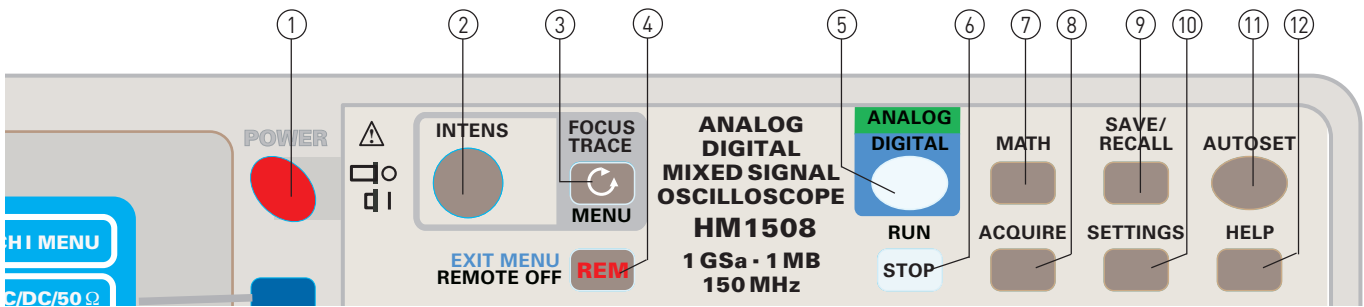

### 8.6 Random Auto Aus

Sofern nicht „Einzel“-Erfassung vorliegt, wird ab einem bestimmten Zeit-Ablenkkoeffizienten automatisch auf Random-Sampling umgeschaltet. Der Zeit-Ablenkkoeffizient wird dann im Readout z.B. mit „RS:10GSa“ (Random-Sampling: 10 Giga-Samples pro Sekunde) angezeigt, wobei der Zeit-Ablenkkoeffizient 5 ns/cm beträgt. Ohne „RS“ liegt kein Random- sondern Realtime (Echtzeit)-Sampling vor und die maximale Abtastrate beträgt 1 GSa/s im Einkanal- bzw. 500 MSa/s im Zweikanal (Zeitbasis)-Betrieb.

Random-Sampling setzt sich wiederholende Signale voraus. Von den sich wiederholenden Signalperioden werden einzelne Abtastwerte genommen, die zu einer Gesamtdarstellung zusammengefügt werden. Wird bei Random mit 10 GSa/s abgetastet, beträgt der Zeitabstand zum jeweils nächsten angezeigten Abtastwert 0,1 ns. Random-Sampling ermöglicht deshalb kleine Zeit-Ablenkkoeffizienten (wie z.B. 5 ns/cm) mit voller Anzahl der benötigten Abtastwerte (200/cm).

 **Anmerkung:** Der kleinste Zeit-Ablenkkoeffizient kann auch ohne Random-Sampling 5 ns/cm betragen. Die Echtzeit-Abtastrate beträgt dann 1 Gsa/s im Einkanal- bzw. 500 MSa/s im Zweikanal (Zeitbasis)-Betrieb. Mit einer Abtastrate von 1 Gsa/s (Abtastzeit-Intervall: 1 ns) werden bei 5 ns/cm 5 Abtastwerte pro cm erfasst. Die bei der Auflösung von 200 Abtastwerten pro cm benötigten restlichen 195 Abtastwerte werden mit  $\text{Sin}x/x$  errechnet (interpoliert).

### ⑨ SAVE/RECALL-Taste

Mit dem Betätigen dieser Taste öffnet sich ein Menü. Die Anzahl der Menüpunkte und Funktionen ist abhängig davon, ob Analog- oder Digital-Betrieb vorliegt.

### 9.1 Analog- und Digital-Betrieb

Unter der Überschrift „Sich./Laden“ lassen sich die aktuellen Geräteeinstellungen sichern oder zu einem früheren Zeitpunkt gesicherte Einstellungen laden. Hierfür stehen 9 Speicher zur Verfügung, deren Inhalt auch nach dem Ausschalten des Oszilloskops nicht verloren geht.

#### 9.1.1 Sichern (Akt. Einst.)

Mit Betätigen der Funktionstaste öffnet sich das Untermenü „Akt. Einst. Sichern“ und es wird eine Speicher-Nummer angezeigt (1 bis 9), die sich mit dem INTENS-Drehknopf ändern lässt. Sobald die Funktionstaste „Sichern“ betätigt wird, werden alle Oszilloskop-Einstellungen in dem Speicher gesichert, dessen Nummer gerade angezeigt wird.

#### 9.1.2 Laden (Akt. Einst.)

Ist das Untermenü „Akt. Einst. Laden“ geöffnet, wird eine Speicher-Nummer angezeigt (1 bis 9), die sich mit dem INTENS-

Drehknopf ändern lässt. Sobald die Funktionstaste „Laden“ betätigt wird, übernimmt das Oszilloskop die Einstellungen, die sich im Speicher befinden.

### 9.2 Digital-Betrieb

Die unter 9.1.1 und 9.1.2 beschriebenen Menüpunkte liegen auch im Digitalbetrieb vor. Zusätzlich werden die Menüpunkte „Referenz Sichern“ und „Referenz Laden“ angezeigt. Mit dem Begriff „Referenz“ sind Signalformen gemeint. Hierfür stehen 9 Speicher zur Verfügung, deren Inhalt auch nach dem Ausschalten des Oszilloskops nicht verloren geht.

#### 9.2.1 Referenz: Sichern

##### 9.2.1.1 Quelle (Referenz)

Mit dem INTENS-Drehknopf kann im Untermenü die „Quelle“ bestimmt werden, von der das in den Referenzspeicher zu speichernde Signal stammen soll. Signale der Logiksignal-Kanäle 3 und 4 lassen sich nicht in Referenzspeicher speichern.

##### 9.2.1.2 Ziel (Referenz)

Es stehen insgesamt 9 Referenzspeicher zur Verfügung, in die ein Signal - von der zuvor bestimmten (Signal-) Quelle - gespeichert werden kann. Die Auswahl erfolgt mit dem INTENS-Drehknopf ②.

##### 9.2.1.3 Sichern (Referenz)

Mit einem Tastendruck auf „Sichern“ wird das Signal von zuvor bestimmten Quelle in den zuvor bestimmten Speicher geschrieben (gesichert).

#### 9.2.2 Referenz: Anzeigen



#### Achtung!

**Sind die Kanäle CH3 und CH4 eingeschaltet, lassen sich keine Referenz-Signale anzeigen und man kann „Anzeigen Aus“ nicht verlassen. Mit dem Einschalten der Mathematiksignal-Anzeige wird die Anzeige von „Referenz-Signal(en)“ abgeschaltet und umgekehrt.**

##### 9.2.2.1 REX, AN AUS, zugeh. Einst.

Mit dem INTENS-Drehknopf lassen sich in diesem Untermenü 2 Referenzsignale auswählen, die einzeln oder gemeinsam mit 2 aktuellen Signalen angezeigt werden.

##### 9.2.2.2 REX

Nach dem Aufruf dieser Funktion ist mit dem INTENS-Drehknopf bestimmbar, welcher Referenzspeicher gewählt werden soll (RE1 bis RE9).

##### 9.2.2.3 AN AUS

Mit der Funktionstaste kann von AUS nach AN und umgekehrt geschaltet werden. In Stellung AN wird der Inhalt des



Referenzsignalspeichers angezeigt, der gleichzeitig mit REX (x steht für 1 bis 9) am rechten Bildrand gekennzeichnet ist. Mit der Umschaltung auf AN wird ein weiterer Menüpunkt (zugeh. Einst.) angezeigt.

**Achtung!** Sind beide Referenzanzeigen auf AN geschaltet und sind die Referenzspeichereinstellungen gleich (RE1, RE1), wird das Signal ohne Referenzpositionsverschiebung zweimal an der selben Stelle angezeigt.

#### 9.2.2.4 zugeh. Einst.

Mit dem Betätigen der so gekennzeichnete Funktionstaste übernimmt das Readout die Oszilloskop-Einstellungen, die, als das Signal gesichert wurde, ebenfalls in den Referenzspeicher geschrieben wurden. Die Signalparameter können wieder ermittelt werden.

### ⑩ SETTINGS-Taste

Mit SETTINGS öffnet sich das Einstell.-Menü von dem aus folgende Untermenüs aufrufbar sind.

#### 10.1 Language

Im Untermenü kann die Sprachauswahl vorgenommen werden. Die Menü- und Hilfetexte stehen in deutscher, englischer und französischer Sprache zur Verfügung.

#### 10.2 Allgemeines

##### 10.2.1 Kontrollton AN AUS

In Stellung AUS sind akustische Signale (Piep), die z.B. die Endstellung eines Drehknopfes signalisieren, abgeschaltet.

##### 10.2.2 Fehlerton AN AUS

In Stellung AUS sind akustische Signale (Piep), mit denen Fehlbedienungen signalisiert werden, abgeschaltet.

##### 10.2.3 Kurzstart AN AUS

In Stellung AUS werden das HAMEG Logo, der Gerätetyp und Versionsnummern nicht angezeigt und die Messbereitschaft liegt früher vor.

##### 10.2.4 Menü Aus

Mit dem INTENS-Drehknopf lässt sich die Zeit bestimmen, in der ein Menü angezeigt wird, ehe es automatisch abgeschaltet wird. Um das Menü vor Ablauf der vorgegebenen Zeit zu verlassen, genügt es die EXIT MENU-Taste zu betätigen. Liegt „Man.“ (manuell) vor, lässt sich das Menü wie folgt beenden bzw. umschalten:

- Mit der EXIT-MENU-Taste
- Drücken einer anderen Taste
- Betätigen der Taste, mit der das Menü zuvor eingeschaltet wurde.

#### 10.3 Schnittstelle

In diesem Untermenü werden Schnittstellenparameter angezeigt, die sich in gewohnter Weise ändern lassen.

#### 10.4 Anzeige

Dieses Untermenü bietet die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Arten der Signaldarstellung auszuwählen.

##### 10.4.1 Punkte

Abhängig von anderen Geräteeinstellungen und den Parametern des Messsignals kann in dieser Einstellung erkennbar werden, dass die Signalabtastung bei Digital-Oszilloskopen quasi punktförmig erfolgt.

##### 10.4.2 Vektoren

Im Gegensatz zur punktförmigen Darstellung werden in die-

ser Art der Darstellung lineare Punktverbindungen hergestellt. Das betrifft auch die Bedingungen, in denen nur eine sehr geringe Anzahl von Punkten darstellbar ist. Dann werden zusätzliche Punkte interpoliert und alle Punkte mit linearer Punktverbindung angezeigt.

##### 10.4.3 Optimal

In Verbindung mit „Optimal“, werden erfasste Minimal- und Maximal-Werte bei der Signaldarstellung berücksichtigt. Das ist sinnvoll, weil die Signalaufzeichnung bis zu 1M-Byte groß sein kann, wovon 2 k-Byte (pro Kanal) dargestellt werden, so dass es vorkommen kann, dass einzelne Minimal- und Maximal-Abweichungen des Signals nicht angezeigt werden. Außerdem erfolgt die Anzeige mit Vektoren wie unter 10.4.2 beschrieben.

### ⑪ AUTOSET-Taste

AUTOSET bewirkt eine automatische, signalbezogene Geräteeinstellung (siehe „AUTOSET“) bezüglich Strahlposition, Signalthöhe und Zeitbasiseinstellung. Es bewirkt keine Umschaltung von Analog- auf Digitalbetrieb und umgekehrt. Wenn Komponenten-Tester (Analogbetriebsart), XY-Analogbetrieb oder ADD (Addition) vorliegen, schaltet AUTOSET auf DUAL-Betrieb. Liegt DUAL, CH1- oder CH2-Betrieb vor erfolgt keine Betriebsartänderung. Die im Digitalbetrieb möglichen Erfassungsarten „Roll“- , „Hüllkurve“- und „Mittelwert“ werden mit AUTOSET abgeschaltet und es liegt dann „Normal“ vor. Mit Betätigen der AUTOSET-Taste wird die Strahlhelligkeit auf einen mittleren Wert gesetzt, wenn sie zuvor unterhalb dieses Wertes eingestellt war. Ist ein Menü sichtbar, wird es durch AUTOSET geschlossen. AUTOSET ist wirkungslos, wenn ein HELP-Text angezeigt wird.


### ⑫ HELP-Taste

Mit dem Betätigen der HELP-Taste wird ein Hilfetext angezeigt, gleichzeitig ist die Signaldarstellung abgeschaltet.

Bei geöffnetem Menü bezieht sich der Hilfetext auf das Menü bzw. auf den gerade aufgerufenen Menü- oder Untermenüpunkt. Wird dann ein Drehknopf betätigt, wird auch dazu ein Hilfetext angezeigt. Um den Hilfetext abzuschalten, muss die Taste HELP gedrückt werden.

### ⑬ POSITION 1 (Drehknopf)

Der Drehknopf ist als Einsteller für unterschiedliche Funktionen zuständig. Diese sind abhängig von der Betriebsart, der Funktionseinstellung der CH1/2-CURSOR-CH3/4-MA/REF-ZOOM-Taste ⑮ und dem aktivierten Menüpunkt.

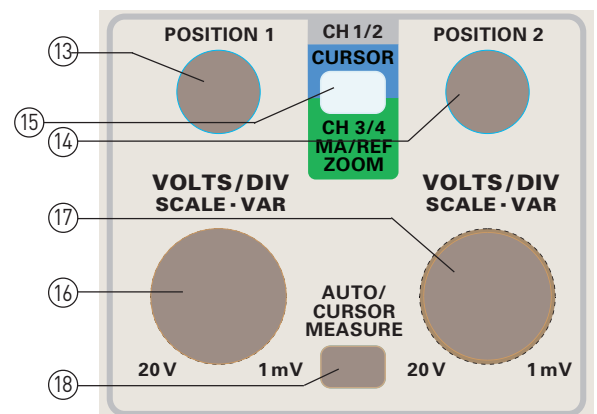

### 13.1 Y-Position

#### 13.1.1 Y-Position - Kanal 1 (Analog- und Digitalbetrieb)

Mit POSITION 1 ist die Y-Position von CH1 einstellbar, wenn Yt (Zeitbasis)-Betrieb vorliegt und die CH1/2-CURSOR-CH3/4-MA/REF-ZOOM-Taste 15 nicht leuchtet.

#### 13.1.2 Y-Position - Kanal 3 (Digitalbetrieb)

POSITION 1 dient als Y-Positioneinsteller von CH3, wenn: Yt-Betrieb (Zeitbasis) vorliegt, CH3 und CH4 eingeschaltet sind (CH3/4-Taste 36 >Kanäle An) und nach dem Betätigen der CH1/2-CURSOR-CH3/4-MA/REF-ZOOM-Taste 15 die Funktion CH3/4 gewählt wurde (Taste leuchtet grün).

#### 13.1.3 Referenzsignal-Position (Digitalbetrieb)

Der POSITION 1-Einsteller dient als Y-Positioneinsteller für im Referenzspeicher befindliche Signale. Die Bedingungen hierfür lauten:

- Es muss ein Referenzsignal angezeigt werden (SAVE/RECALL-Taste 9 >Referenz Anzeigen >Oberes Feld) REX (x = Speicherplatz; mit INTENS-Drehknopf wählen) An (mit oder ohne „zugehörige Einstellungen“).
- Nach dem Betätigen der CH1/2-CURSOR-CH3/4-MA/REF-ZOOM-Taste 15 muss Math./Ref. gewählt worden sein (Taste leuchtet grün).

#### 13.1.4 Mathematiksignal-Position (Digitalbetrieb)

Der POSITION 1-Einsteller dient als Y-Positioneinsteller für Mathematiksignale, wenn nach dem Betätigen der MATH-Taste 7 >Anzeigen (oberes Feld) mit dem INTENS-Drehknopf eine Gleichung (MA1 ... MA5) gewählt wurde, die CH1/2-CURSOR-CH3/4-MA/REF-ZOOM-Taste 15 betätigt und Math./Ref. gewählt wurde (Taste leuchtet grün).

#### 13.1.5 Y-Position - 2. Zeitbasis (Analogbetrieb)

Der POSITION 1-Einsteller ermöglicht Y-Positionsänderungen des mit der B-Zeitbasis gedehnt angezeigten Signals bei alternierendem Zeitbasisbetrieb, um es von der A-Zeitbasisdarstellung zu trennen (Trace Separation). Dazu muss „Suchen“ vorliegen (HOR-Taste 30 Suchen) und nach dem Betätigen der CH1/2-CURSOR-CH3/4-MA/REF-ZOOM-Taste 15 die Funktion TB B gewählt worden sein (Taste leuchtet grün).

#### 13.1.6 Y-Position - ZOOM (Digitalbetrieb)

Der POSITION 1-Einsteller ermöglicht Y-Positionsänderungen des mit der ZOOM-Funktion gedehnten Signals, um es von der A-Zeitbasisdarstellung zu trennen (Trace Separation). Dazu muss Suchen [alternierender A/B-Zeitbasisbetrieb] vorliegen (HOR-Taste 30 >Suchen) und nach dem Betätigen der CH1/2-CURSOR-CH3/4-MA/REF-ZOOM-Taste 15 die Funktion Zoom gewählt worden sein (Taste leuchtet grün).


### 13.2 X-Position bei XY-Betrieb (Kanal 1)

(Analog- und Digitalbetrieb) Mit POSITION 1 ist die X-Position von CH1 einstellbar, wenn XY-Betrieb vorliegt und die CH1/2-CURSOR-CH3/4-MA/REF-ZOOM-Taste 15 nicht leuchtet.

**Anmerkung:**  
Im XY-Betrieb lässt sich die X-Position-Einstellung auch mit dem HORIZONTAL-Drehknopf 27 vornehmen.

### 13.3 CURSOR-Position

(Analog- und Digitalbetrieb) Der POSITION 1-Drehknopf kann als CURSOR-Position-Einsteller benutzt werden, wenn als Grundvoraussetzung die CURSOR-Anzeige eingeschaltet ist (AUTO/CURSOR-MEASURE-Taste 18 >Cursors >Cursors An) und danach, nach dem Betätigen der CH1/2-CURSOR-

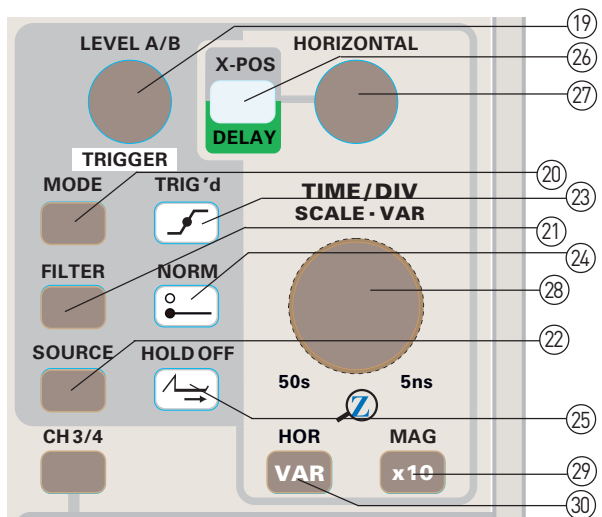

CH3/4-MA/REF-ZOOM-Taste 15, Cursors oder Cur. Paare gewählt wurde (Taste leuchtet blau).

**Achtung!**  
Die Funktion „Cur. Paare“ steht nur zur Verfügung, wenn 2 Cursor angezeigt werden. Dann lassen sich die Cursor gleichzeitig bewegen (Tracking), ohne dass sich der Abstand zwischen ihnen ändert.

### 14 POSITION 2 (Drehknopf)

Der Drehknopf ist als Einsteller für unterschiedliche Funktionen zuständig. Diese sind abhängig von der Betriebsart, der Funktionseinstellung der CH1/2-CURSOR-CH3/4-MA/REF-ZOOM-Taste 15 und dem aktivierten Menüpunkt.

#### 14.1 Y-Position


**14.1.1 Y-Position - Kanal 2. (Analog- und Digitalbetrieb)**  
Mit POSITION 2 ist die Y-Position von CH2 einstellbar, wenn Yt-Betrieb (Zeitbasis) vorliegt und die CH1/2-CURSOR-CH3/4-MA/REF-ZOOM-Taste 15 nicht leuchtet.

**14.1.2 Y-Position - Kanal 4. (Digitalbetrieb)**  
POSITION 2 dient als Y-Positioneinsteller von CH4, wenn: Yt-Betrieb (Zeitbasis) vorliegt, CH3 und CH4 eingeschaltet sind (CH3/4-Taste 36 >Kanäle An) und nach dem Betätigen der CH1/2-CURSOR-CH3/4-MA/REF-ZOOM-Taste 15 die Funktion CH3/4 gewählt wurde (Taste leuchtet grün).

**14.1.3 Referenzsignal-Position. (Digitalbetrieb)**  
Der POSITION 2-Einsteller dient als Y-Positioneinsteller für im Referenzspeicher befindliche Signale. Die Bedingungen hierfür lauten:


- Es muss ein Referenzsignal angezeigt werden (SAVE/RECALL-Taste 9 >Referenz Anzeigen >Oberes Feld) REX (x = Speicherplatz; mit INTENS-Drehknopf wählen) >An (mit oder ohne „zugehörige Einstellungen“).
- Nach dem Betätigen der CH1/2-CURSOR-CH3/4-MA/REF-ZOOM-Taste 15 die Funktion CH3/4 gewählt wurde (Taste leuchtet grün). muss > Math./Ref. gewählt worden sein (Taste leuchtet grün).

**14.1.4 Mathematiksignal-Position. (Digitalbetrieb)**  
Der POSITION 2 - Einsteller dient als Y-Positioneinsteller für Mathematiksignale, wenn nach dem Betätigen der MATH-Taste 7 >Anzeigen (oberes Feld) mit dem INTENS-Dreh-



knopf eine Gleichung (MA1 ... MA5) gewählt wurde, die CH1/2-CURSOR-CH3/4-MA/REF-ZOOM-Taste  betätigt und Math./Ref. gewählt wurde (Taste leuchtet grün).

#### 14.2 Y-Position bei XY-Betrieb (Kanal 2)

(Analog- und Digitalbetrieb)

Mit POSITION 2 ist die X-Position von CH2 einstellbar, wenn XY-Betrieb vorliegt und die CH1/2-CURSOR-CH3/4-MA/REF-ZOOM-Taste  nicht leuchtet.

#### 14.3 CURSOR-Position (Analog- und Digitalbetrieb)

Der POSITION 2-Drehknopf kann als CURSOR-Position-Einsteller benutzt werden, wenn als Grundvoraussetzung die CURSOR-Anzeige eingeschaltet ist (AUTO/CURSOR-MEASURE – Taste  >Cursors >Cursors An) und danach, nach dem Betätigen der CH1/2-CURSOR-CH3/4-MA/REF-ZOOM-Taste , Cursors oder Cur. Paare gewählt wurde (Taste leuchtet blau).



#### Achtung!

Die Funktion „Cur. Paare“ steht nur zur Verfügung, wenn 2 Cursor angezeigt werden. Dann lassen sich die Cursor gleichzeitig bewegen (Tracking), ohne dass sich der Abstand zwischen ihnen ändert.

#### CH1/2-CURSOR-CH3/4-MA/REF-ZOOM-Taste

Nachdem mit der Taste ein Menü aufgerufen wurde, kann abhängig von den aktuellen Betriebsbedingungen gewählt werden, welche Funktion die Drehknöpfe POSITION 1, POSITION 2 und VOLTS/DIV haben. Bei Mathematik-Funktionen, Referenz- und CH3- bzw. CH4-Signalen gilt das in gewissem Maße auch für die SCALE-Funktion, die mit Hilfe der VOLTS/DIV-Drehknöpfe verändert wird.

Die Taste signalisiert die aktuelle Funktion entsprechend der Frontplattenbedruckung:

- dunkel = Y-Positions und Ablenkkoeffizienteneinsteller für CH1 und/oder CH2.
- blau = Cursoreinsteller
- grün = Y-Positions und Ablenkkoeffizienteneinsteller für: CH3 und/oder CH4  
Mathematiksignal(e)  
Referenzspeichersignal(e)  
ZOOM- bzw. B-Zeitbasissignal(e)

#### VOLTS/DIV-SCALE-VAR-Drehknopf

Der Drehknopf ist für Kanal 1 wirksam und hat mehrere Funktionen.

#### 16.1 Ablenkkoeffizienten-Einstellung

Diese Funktion liegt vor, wenn VAR in der CH1-Taste  nicht leuchtet.



Mit Linksdrehen wird der Ablenkkoeffizient erhöht; mit Rechtsdrehen verringert. Dabei können Ablenkkoeffizienten von 1 mV/div. bis 20 V/div. in 1-2-5 Folge eingestellt werden. Der Ablenkkoeffizient wird mit dem Readout angezeigt (z.B. „CH1:5mV...“) und ist kalibriert. Abhängig von der Ablenkkoeffizienteneinstellung wird das Signal mit größerer oder kleinerer Amplitude angezeigt.




#### Achtung!

Die Ablenkkoeffizienteneinstellung ist auch wirksam, wenn Kanal 1 nicht dargestellt wird, weil Einkanalbetrieb über Kanal 2 vorliegt. Kanal 1 kann dann immer noch als Signaleingang für die interne Triggerung benutzt werden.

#### 16.2 Variabel (Fein) -Einstellung

Das Einschalten dieser Funktion erfolgt über CH1-Taste  >Variabel An, so dass VAR in der CH1-Taste leuchtet. Das Readout zeigt den Ablenkkoeffizienten mit „>“-Zeichen anstelle des „:“ (z.B. „CH1>5mV...“) und zeigt damit an, dass der Ablenkkoeffizient unkalibriert ist. Die Ergebnisse von Cursor-Spannungsmessungen werden ebenso gekennzeichnet. Anschließend kann der Ablenkkoeffizient mit dem VOLTS/DIV-SCALE-VAR-Drehknopf  kontinuierlich zwischen 1 mV/cm und >20 V/div verändert werden und damit die Darstellungshöhe des angezeigten Signals.


#### 16.3 SCALE (nur im Digitalbetrieb)

Die Höhe der Signaldarstellung von CH3, Mathematiksignal- bzw. Referenzsignalen lässt sich ändern, wenn mit der CH1/2-CURSOR-CH3/4-MA/REF-ZOOM-Taste  das „Pos./Maßst.“-Menü aufgerufen und die darin enthaltene Funktion „Math./Ref.“ gewählt wurde.

#### VOLTS/DIV-SCALE-VAR-Drehknopf

Der Drehknopf ist für Kanal 2 wirksam und hat mehrere Funktionen.

#### 17.1 Ablenkkoeffizienten-Einstellung

Diese Funktion liegt vor, wenn VAR in der CH2-Taste  nicht leuchtet.



Mit Linksdrehen wird der Ablenkkoeffizient erhöht; mit Rechtsdrehen verringert. Dabei können Ablenkkoeffizienten von 1 mV/div. bis 20 V/div. in 1-2-5 Folge eingestellt werden. Der Ablenkkoeffizient wird mit dem Readout angezeigt (z.B. „CH2:5mV...“) und ist kalibriert. Abhängig von der Ablenkkoeffizienteneinstellung wird das Signal mit größerer oder kleinerer Amplitude angezeigt.




#### Achtung!

Die Ablenkkoeffizienteneinstellung ist auch wirksam, wenn Kanal 2 nicht dargestellt wird, weil Einkanalbetrieb über Kanal 1 vorliegt. Kanal 2 kann dann immer noch als Signaleingang für die interne Triggerung benutzt werden.

#### 17.2 Variabel (Fein)-Einstellung


Das Einschalten dieser Funktion erfolgt über CH2-Taste  >Variabel An, so dass VAR in der CH2-Taste leuchtet. Das Readout zeigt den Ablenkkoeffizienten mit „>“-Zeichen anstelle des „:“ (z.B. „CH2>5mV...“) und zeigt damit an, dass der Ablenkkoeffizient unkalibriert ist. Die Ergebnisse von Cursor-Spannungsmessungen werden ebenso gekennzeichnet. Anschließend kann der Ablenkkoeffizient mit dem VOLTS/DIV-SCALE-VAR-Drehknopf  kontinuierlich zwischen 1 mV/cm und >20 V/div verändert werden und damit die Darstellungshöhe des angezeigten Signals.

#### 17.3 SCALE (nur im Digitalbetrieb)

Die Höhe der Signaldarstellung von CH4, Mathematiksignal- bzw. Referenzsignalen lässt sich ändern, wenn mit der CH1/2-CURSOR-CH3/4-MA/REF-ZOOM-Taste  das „Pos./Maßst.“-Menü aufgerufen und die darin enthaltene Funktion „Math./Ref.“ gewählt wurde.

#### AUTO/CURSOR MEASURE-Taste

Mit dem Betätigen der Taste öffnet sich das Menü **Messung**, dass die Untermenüs >Cursors und >Auto anbietet. Ist das Untermenü Cursors und daraus eine Messart gewählt worden, muss zusätzlich >Cursors An aktiviert sein, damit nach dem Abschalten des Menüs die Cursor-Linie(n) sichtbar sind. Das Messergebnis wird mit dem Readout angezeigt!

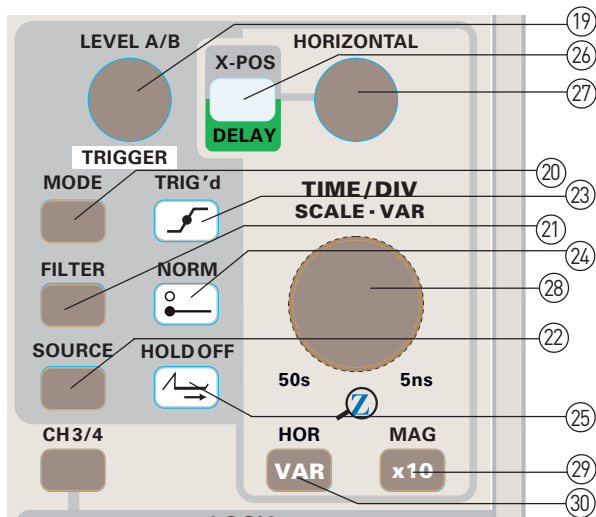

**Achtung!**

Um die Cursor bewegen zu können, muss die CH1/2-CURSOR-CH3/4-MA/REF-ZOOM-Taste 15 betätigt werden, so dass das Menü Pos. / Maßst. sichtbar ist. Dort lässt sich mit „Cursors“ (lange Cursor-Linien) bzw. „Nebencursor“ (kurze Cursor-Linie(n) oder andere Symbole) bestimmen welche Cursor-Linien mit den POSITION 1- und POSITION 2-Drehknöpfen zu bewegen sind.

**18.1 Cursors** (Analog- und Digitalbetrieb)

Abhängig von der Betriebsart (Yt oder XY) sind in diesem Untermenü unterschiedliche CURSOR-Messfunktionen wählbar, die sowohl die CURSOR-Linien als auch ihre Ausrichtung betreffen.

**18.1.1 Cursors An Aus**

Bei „Cursors An“ werden die CURSOR und das Resultat der Cursormessungen im Readout oben, rechts angezeigt (z.B. ΔV[CH2]:16.6mV). Liegt Variabel (Fein) vor und der Messkanal ist unkalibriert, wird dem Messwert nicht „ : “ sondern das „>“-Zeichen vorangestellt.

**18.1.2 Messart**

Ist diese Funktion aktiviert, lässt sich eine der im Auswahlfenster angezeigten Messarten mit dem INTENS-Drehknopf 2 wählen. In den meisten Fällen, wird mit der Wahl der Messart automatisch die dazugehörige Einheit angezeigt.

**18.1.3 Einheit**

In Verbindung mit den Messarten „Verhältnis X“ und „Verhältnis Y“, wird zusätzlich zur Einheit auch das INTENS-Drehknopf-Symbol angezeigt. Dann lässt sich die Einheit vom Benutzer bestimmen.

**„rat“ (ratio), Verhältnisanzeige**

In dieser Messart sind mithilfe der CURSOR Tast- und Amplitudenverhältnisse zu ermitteln. Der Abstand zwischen den langen CURSOR-Linien entspricht 1.

**„%“ Prozentanzeige**

Der Abstand der langen CURSOR-Linien wird gleich 100% bewertet. Das Messergebnis wird aus dem Abstand der kurzen Nebencursor-Linie zur langen Bezugslinie (untere bzw. linke) ermittelt und ggf. mit negativem Vorzeichen angezeigt.

**„°“ Winkelmessung**

Der Abstand der langen CURSOR-Linien entspricht 360° und muss eine Signalperiode betragen. Das Messergebnis wird

aus dem Abstand der Bezugslinie zur kurzen Nebencursor-Linie ermittelt und ggf. mit negativem Vorzeichen angezeigt. Weitere Informationen sind unter „Phasendifferenz-Messung im Zweikanal-Betrieb (Yt)“ im Abschnitt „Inbetriebnahme und Voreinstellungen“ zu finden.

**„π“ :**

Messung des Wertes für π, bezogen auf die CURSOR-Linien-Abstände. Eine Sinusperiode (Vollschwingung) ist gleich 2 π; deshalb muss der Abstand zwischen den langen CURSOR-Linien 1 Periode betragen. Beträgt der Abstand zwischen der Bezugslinie und der kurzen CURSOR-Linie 1,5 Perioden, wird 3π angezeigt. Falls sich die kurze CURSOR-Linie links von der Bezugslinie befindet, erfolgt die Anzeige von π mit negativem Vorzeichen.

**18.1.4 Bezug**

Wenn sich die CURSOR-Messung auf mehr als ein Signal beziehen kann, wird zusätzlich zur Kanalbezeichnung das INTENS-Drehknopf-Symbol angezeigt. Damit lässt sich bestimmen auf welchen Kanal bzw. Ablenkkoeffizienten sich die CURSOR-Messung beziehen soll. Die CURSOR-Linien müssen dann natürlich auf das Signal bzw. Signalteile positioniert werden, die mit diesem Kanal angezeigt werden.

**18.2 Auto** (Analogbetrieb)

Abhängig von der Betriebsart sind in diesem Untermenü verschiedene automatische Messungen wählbar, die sich auf das Triggersignal beziehen. Grundsätzlich müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:

- a) Bei Frequenz- und Periodendauermessungen müssen die Triggerbedingungen erfüllt sein. Für Signale unter 20 Hz ist Normaltriggerung erforderlich. Achtung! Sehr niederfrequente Signale erfordern eine Messzeit von mehreren Sekunden.
- b) Um Gleichspannungen bzw. auch den Gleichanteil von Mischspannungen erfassen zu können, muss DC (Gleichspannung/-strom) -Eingangskopplung des Kanals vorliegen, an dem das Messsignal anliegt und aus den gleichen Gründen muss DC-Triggerkopplung eingeschaltet sein.

**Zu beachten ist auch:**

- Dass wegen des Frequenzgangs des Triggerverstärkers, die Messgenauigkeit bei höherfrequenten Messsignalen abnimmt.
- Bezogen auf die Signaldarstellung gibt es Abweichungen, da die Frequenzgänge der Y-Messverstärker und der Triggerverstärker von einander abweichen.
- Beim Messen sehr niederfrequenter Wechselspannungen (<20 Hz) folgt die Anzeige dem Spannungsverlauf.
- Beim Messen von Impulsspannungen kommt es zu Abweichungen des angezeigten Messwerts. Die Höhe der Abweichung hängt vom Tastverhältnis des Messsignals und der gewählten Triggerflanke ab.
- Um Messfehler zu vermeiden, muss sich die Signaldarstellung innerhalb des Rasters befinden; d.h. es darf keine Übersteuerung des Messverstärkers erfolgen.



**Achtung!**

Wegen der Gefahr von Fehlmessungen, sollte die Messung komplexer Signale mit CURSOR erfolgen.

**18.2.1 Auto An Aus**

Liegt Auto An vor, wird das Ergebnis der automatischen Messung mit dem Readout oben, rechts angezeigt (z.B. dc[Tr]:100µV); [Tr] weist auf das Triggersignal hin. Bei bestimmten Messungen wird als Messergebnis ein „?“-Zeichen angezeigt, wenn kein Signal vorhanden ist.

Ist Variabel (Fein) eingeschaltet und damit der Messkanal unkalibriert, wird dem Messwert anstelle des „ : “ ein „>“-Zeichen vorangestellt.

### 18.2.2 Messart

Ist diese Funktion aktiviert, lässt sich eine der im Auswahlfenster angezeigten Messarten mit dem INTENS-Drehknopf wählen.

### 18.2.3 Bezug

Mit „Tr“ wird signalisiert, dass das Triggersignal als Bezug dient. Dient z.B. das an Kanal 1 anliegende Signal als Triggersignal (interne Triggerung), bezieht sich der angezeigte Messwert auf dieses Signal.

### 18.3 Auto (Digitalbetrieb)

Abhängig von der Betriebsart sind in diesem Untermenü verschiedene automatische Messungen wählbar. Dabei ändert sich auch die Anzeige im Feld „Bezug“. Mit ihr wird signalisiert worauf sich das Messergebnis bezieht (Tr: Triggersignal oder die Signaldarstellung des angezeigten Kanals).

Bezüglich Periodendauer- (Triggerper.) oder Frequenz- (Triggerfreq.) Messungen, müssen die unter 18.2 genannten Hinweise beachtet werden.

Bei Spannungsmessungen wird der Messwert aus den angezeigten und mit der „Bezug“-Einstellung gewählten Signaldaten berechnet.



#### Achtung!

Wegen der Gefahr von Fehlmessungen, sollte die Messung komplexer Signale mit CURSOR erfolgen.

#### 18.3.1 Auto An Aus

Liegt Auto An vor, wird das Ergebnis der automatischen Messung mit dem Readout oben rechts angezeigt (z.B. dc(CH2):100µV); (CHx) weist auf den Kanal hin; (Tr) auf das Triggersignal. Bei bestimmten Messungen wird als Messergebnis ein „ ? “-Zeichen angezeigt, wenn kein Signal vorhanden ist.

Ist Variabel (Fein) eingeschaltet und damit der Messkanal unkalibriert, wird dem Messwert anstelle des „ : “ ein „>“-Zeichen vorangestellt.

#### 18.3.2 Messart

Ist diese Funktion aktiviert, lässt sich eine der im Auswahlfenster angezeigten Messarten mit dem INTENS-Drehknopf wählen. Abhängig von der Mess- und der Betriebsart ändert sich die Anzeige im Feld „Bezug“.

#### 18.3.3 Bezug

Mit „Tr“ wird signalisiert, dass das Triggersignal als Bezug dient. Das ist bei Frequenz- und Periodendauer-Messungen der Fall.

Bei Spannungsmessungen wird bei Einkanalbetrieb der gerade eingeschaltete Kanal als Bezug angezeigt. In den Betriebsarten in denen mehrere Kanäle wirksam sind, wird das INTENS-Drehknopf-Symbol angezeigt. Wird „Bezug“ mit dem Betätigen der zugehörigen Funktionstaste aktiviert, kann der Kanal mit dem INTENS-Drehknopf ② gewählt werden.

#### ⑨ LEVEL A/B-Drehknopf

Mit dem LEVEL-Drehknopf kann der Triggerpunkt, also die Spannung bestimmt werden, die ein Triggersignal passieren muss, um einen Zeit-Ablenkvorgang auszulösen. In den meisten Yt-Betriebsarten wird mit dem Readout ein Symbol angezeigt, dessen Vertikalposition den Triggerpunkt bezogen auf

die Signaldarstellung anzeigt. Das Triggerpunkt-Symbol wird in den Betriebsarten auf der zweiten Rasterlinie von unten „geparkt“, in denen keine direkte Beziehung zwischen Triggersignal und Triggerpunkt vorliegt.

Wird die LEVEL-Einstellung geändert, ändert sich auch die Position des Triggerpunkt-Symbols im Readout, sofern Normaltriggerung vorliegt. In Verbindung mit automatischer Spitzenwert-Triggerung muss auch ein Signal vorliegen, da sich das Triggerpunkt-Symbol und damit der Triggerpunkt, nur innerhalb der Scheitelwerte des Signals positionieren lässt.

Die Änderung erfolgt in vertikaler Richtung. Um zu vermeiden, dass das Triggerpunkt-Symbol andere Readout-Informationen überschreibt, ist der Anzeigebereich für das Symbol begrenzt. Mit einer Änderung der Symbolform wird signalisiert, in welcher Richtung der Triggerpunkt das Messraster verlassen hat.

**Nur im Analogbetrieb:** Je nach Zeitbasisbetriebsart, ist der Drehknopf für die Triggerpunkteinstellung der A-Zeitbasis oder der B-Zeitbasis zuständig. Die Zeitbasisbetriebsart ist nach dem Betätigen der HOR-Taste ⑩ im Menü **Zeitbasis** wählbar. Bei **Suchen** (alternierende A- und B-Zeitbasis) und nur B-Zeitbasisbetrieb bleibt die letzte A-Zeitbasis bezogene LEVEL-Einstellung erhalten (linker Rasterrand), wenn die B-Zeitbasis auf getriggerten Betrieb umgeschaltet wird (Menü Zeitbasis: B-Trigger auf steigende oder fallende Flanke). Anschließend ist der LEVEL A/B -Einsteller für die Triggerpunkteinstellung der B-Zeitbasis zuständig und es wird ein zweites Triggerpunkt-Symbol angezeigt, dem der Buchstabe B zugeordnet ist.

#### ⑩ MODE-Taste

Diese Taste öffnet das Menü **Trigger**, in dem zwischen Auto-, Normal- und Einzel-Triggerung zu wählen ist. Mit „Flanke“ lassen sich alle Signalformen triggern. Liegt „Video“ vor und wird die FILTER-Taste ⑪ betätigt, bieten sich spezielle Triggermöglichkeiten für zusammengesetzte (Composite), aus Bildinhalt und Synchronimpulsen bestehende Videosignale.

**Nur im Digitalbetrieb** wird auch LOGIK angezeigt. Damit lassen sich Logiksignale komfortabel triggern. Die dazu nötigen Einstellungen werden unter FILTER ⑪ und SOURCE ⑫ erläutert.

Im XY-Betrieb sind die Tasten MODE ⑩, FILTER ⑪ und SOURCE ⑫ wirkungslos, da XY-Darstellungen ungetriggert sind.

#### 20.1 Auto

Automatische Triggerung (Auto) liegt vor, wenn die NORM-Anzeige ⑬ nicht leuchtet. Bei „Auto“ wird die Zeitablenkung (Analogbetrieb) bzw. die Signalerfassung (Digitalbetrieb) durch die Triggerautomatik periodisch ausgelöst, selbst wenn kein Triggersignal vorliegt bzw. zum Triggern ungeeignete Einstellungen vorliegen. Signale, deren Frequenz niedriger als die Wiederholfrequenz der Triggerautomatik ist, können nicht getriggert dargestellt werden. Dann hat die Triggerautomatik die Zeitbasis schon gestartet, bevor das langsame Signal die Triggerbedingungen erfüllt hat. Die automatische Triggerung kann mit und ohne Spitzenwerterfassung erfolgen. In beiden Fällen ist der LEVEL A/B-Drehknopf ⑨ wirksam.

Mit Spitzenwert-Triggerung wird der Einstellbereich des LEVEL A/B -Einstellers ⑨ durch den positiven und negativen Scheitelwert des Triggersignals begrenzt. Ohne Spitzenwert-Triggerung ist der LEVEL-Einstellbereich nicht mehr vom Triggersignal abhängig und kann zu hoch oder zu niedrig eingestellt werden. In diesen Fällen sorgt die Triggerautomatik dafür, dass immer noch eine Signaldarstellung erfolgt; aber sie erfolgt dann ungetriggert.

Ob die Spitzenwert-Triggerung wirksam ist oder nicht, hängt von der Betriebsart und vom gewählten FILTER (Triggerkopplung) ab. Der jeweilige Zustand wird durch das Verhalten des Triggerpunkt-Symbols beim Ändern des LEVEL-Knopfes erkennbar.

### 20.2 Normal

In Verbindung mit NORMAL-Triggerung leuchtet die NORM-LED 24.

Bei Normaltriggerung ist sowohl die Triggerautomatik als auch die Spitzenwert-Triggerung abgeschaltet. Ist kein Triggersignal vorhanden oder die LEVEL-Einstellung ungeeignet, erfolgt bei Analogbetrieb keine Zeitablenkung. Im Digitalbetrieb erfolgt keine Signalerfassung mehr, sofern nicht „rol“-Betrieb vorliegt.

Im Gegensatz zur AUTO-Triggerung können, da die Triggerautomatik abgeschaltet ist, auch sehr niederfrequente Signale getriggert dargestellt werden.

### 20.3 Einzel

In Stellung EINZEL lassen sich durch die Triggerung einmalige Zeitablenk- (Analogbetrieb) bzw. Signalerfassungsvorgänge (Digitalbetrieb) auslösen. Die AUTO-Triggerung ist abgeschaltet und es leuchtet die NORM-LED 24.

Weitere Informationen zu diesem Punkt sind der Beschreibung der RUN/STOP-Taste 6 zu entnehmen.

#### 24 FILTER-Taste

Welches Menü nach dem Betätigen dieser Taste angezeigt wird, ist abhängig von der in MODE 20 gewählten Einstellung (Flanke, Video oder Logik). Im XY-Betrieb sind die Tasten MODE 20, FILTER 24 und SOURCE 22 wirkungslos, da XY-Darstellungen ungetriggert sind.

#### 21.1 Menü: Flanke


Liegt die Einstellung FLANKE im TRIGGER-MENÜ vor, das mit MODE 20 aufzurufen ist und wird die FILTER-Taste betätigt, erfolgt die Anzeige des Menüs FLANKE. Weitere Informationen sind dem Abschnitt „Triggerkopplung [Menü: FILTER]“ unter „Triggerung und Zeitablenkung“ und dem Datenblatt des Oszilloskops zu entnehmen. Folgende Einstellungen lassen sich wählen:

##### 21.1.1 Trig. Filter

- **AC:** Das Triggersignal gelangt mit Wechselspannungskopplung über einen relativ großen Kondensator auf die Triggereinrichtung, um damit eine möglichst niedrige untere Grenzfrequenz zu erhalten.  
**Readout:** „Tr: Quelle, Flanke, AC“.

- **DC:** Gleichspannungskopplung des Triggersignals. Die Spitzenwert-Triggerung ist abgeschaltet.  
**Readout:** „Tr: Quelle, Flanke, DC“.

- **HF:** Hochfrequenzankopplung mit relativ kleinem Kondensator, wodurch niederfrequente Signalanteile unterdrückt werden. Durch die HF-Triggerkopplung sind Signalanzeige und Triggersignal nicht mehr identisch. Deshalb wird das Triggerpunkt-Symbol in einer festen Y-Position „geparkt“ (Digitalbetrieb) und lässt sich mit dem LEVEL A/B-Drehknopf 19 nicht mehr in Y-Richtung verschieben, obwohl sich der Triggerpunkt ändert. Im Analogbetrieb wird das Triggerpunkt-Symbol nicht angezeigt.  
**Readout:** „Tr: Quelle, Flanke, HF“

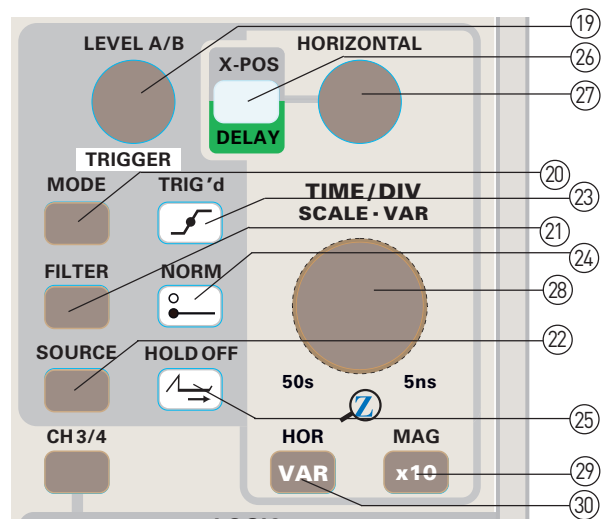

- **LF:** Ankopplung des Triggersignals über einen Tiefpass zur Unterdrückung hochfrequenter Signalanteile. Da LF-Kopplung ohnehin höherfrequente Triggersignale reduziert, wird die Rauschunterdrückung automatisch auf „Aus“ gesetzt.  
**Readout:** „Tr: Quelle, Flanke, AC oder DC, LF“
- **Rauschunt.:** Rauschunterdrückung (Noise Reject = NR) bewirkt eine niedrigere, obere Grenzfrequenz des Triggerverstärkers und damit geringeres Rauschen des Triggersignals.  
**Readout:** „Tr: Quelle, Flanke, AC oder DC, NR“

##### 21.1.2 Flanke

Die Flankenwahl (SLOPE) bestimmt, ob die Signalflanke **Steigend** oder **Fallend** verlaufen muss, damit das Triggersignal (Triggerspannung) die Triggerung der Zeitbasis auslöst, wenn es den Referenzspannungswert erreicht, der zuvor mit dem LEVEL A/B-Drehknopf 19 eingestellt wurde.

In Stellung BEIDE löst jede Flanke die Triggerung aus und ermöglicht damit z.B. Anzeige von „Augendiagrammen“. Bei der Einzelereigniserfassung gewährleistet die Einstellung BEIDE, dass die Triggerung mit einem von der Flankenrichtung unabhängigen Ereignis erfolgt.

#### 21.2 Menü: Video

Liegt die Einstellung VIDEO im TRIGGER-Menü vor, das mit MODE 20 aufzurufen ist und wird die FILTER-Taste betätigt, erfolgt die Anzeige des Menüs VIDEO. Weitere Informationen sind dem Abschnitt „Video [TV-Signaltriggerung]“ unter „Triggerung und Zeitablenkung“ und dem Datenblatt des Oszilloskops zu entnehmen. Folgende Einstellungen lassen sich wählen:

##### 21.2.1 Bild Zeile

Abhängig von der aktuellen Einstellung erfolgt die Triggerung auf Bild- oder Zeilensynchronimpulse. Mit der Umschaltung ändern sich auch andere Menüpunkte.  
**Readout:** „Tr: Quelle, TV“

##### 21.2.1.1 Bild

- **Alle:** In dieser Einstellung können die Bildsynchronimpulse jedes Halbbilds den Start der Zeitbasis bewirken.
- **Gerade:** Nur die Bildsynchronimpulse von geradzahigen Halbbildern können die Zeitbasis auslösen.
- **Ungerade:** Nur die Bildsynchronimpulse von ungeradzahigen Halbbildern können die Zeitbasis auslösen.

**21.2.1.2 Zeile**

- **Alle:** In dieser Einstellung kann jeder Zeilensynchronimpuls die Zeitbasis starten.
- **Zeile Nr.:** Mit dem INTENS-Drehknopf lässt sich die Zeilennummer bestimmen, deren Synchronimpuls die Zeitbasis auslösen soll.
- **Zeile min.:** Mit einem Tastendruck wird auf die niedrigst mögliche Zeilennummer geschaltet.


**21.2.2 Norm**

Die Funktionstaste ermöglicht die Wahl zwischen Videosignalen mit 525 Zeilen und 60 Hz (Halb-) Bildfrequenz bzw. 625 Zeilen und 50 Hz (Halb-) Bildfrequenz. Mit dem Umschalten ändert sich automatisch die „Zeile Nr.“ automatisch.


**21.2.3 Polarität**

Videosignale können mit positiver oder negativer Polarität vorliegen. Der Begriff Polarität beschreibt die Lage des Bild- und Zeileninhalts zu den Synchronimpulsen. Das ist für die Triggerung von Bedeutung, da die Zeitbasis nicht vom Bildinhalt sondern von den Synchronimpulsen gestartet werden soll, die sich im Gegensatz zum Bildinhalt nicht ändern. Bei positiver Polarität sind die Spannungswerte des Bildinhalts positiver als die Spannungswerte der Synchronimpulse und bei negativer Polarität ist es umgekehrt. Bei falscher Polaritätseinstellung erfolgt eine ungetriggerte oder keine bzw. keine Aktualisierung der Signaldarstellung.

**21.3 Menü: Logik** (nur im Digitalbetrieb)

Die folgenden Beschreibungen beziehen sich auf die Einstellungen der Trigger-Signalquelle und der -Logikpegel, die im SOURCE-Taste  Menü vorliegen.

**Unter den Bedingungen, dass:**

- Digitalbetrieb vorliegt,
- das TRIGGER-Menü mit MODE  aufgerufen und
- die dann angezeigte Einstellung LOGIK gewählt wurde, wird nach dem Betätigen der FILTER-Taste das Logik-Menü angezeigt, lassen sich folgende Einstellungen miteinander verbinden:

**21.3.1 Und Oder**





Logische „Und“ oder „Oder“-Verknüpfung mit anschließender Bewertung

**21.3.2 Wahr Unwahr**

Wahr heißt: Die Triggerung erfolgt mit Eintreten des unter 21.3.1 definierten Zustands; Unwahr: Mit Beendigung des unter 21.3.1 bestimmten Zustands.

**Readout:** „Tr: Logic“.

** SOURCE-Taste**

Welches Menü nach dem Betätigen dieser Taste angezeigt wird, ist abhängig von der in MODE  gewählten Einstellung (Flanke, Video oder Logik). Im XY-Betrieb sind die Tasten MODE , FILTER  und SOURCE  wirkungslos, da XY-Darstellungen ungetriggert sind.

**22.1 Flanke- / Video-Triggerung**

Im Menü **Tr ig . Que ll e** lässt sich bestimmen, von welchem Eingang das Triggersignal stammen soll. Die Auswahlmöglichkeiten hängen von der gerade vorliegenden Betriebsart des Oszilloskops ab.

**22.1.1 CH1**

Bedingungen: Analog- oder Digitalbetrieb, FLANKE- oder VIDEO-TRIGGERUNG.

Kanal 1 dient – unabhängig davon ob er angezeigt wird oder nicht – als Triggerquelle. Das an ihm anliegende Signal gelangt, nach dem es die Eingangskopplung und den Teilerschalter passiert hat, auf die Triggereinrichtung.

**Readout:** „Tr:CH1, Flanke, Filter“.


**22.1.2 CH2**


Bedingungen: Analog- oder Digitalbetrieb, FLANKE- oder VIDEO-TRIGGERUNG.

Kanal 2 dient – unabhängig davon ob er angezeigt wird oder nicht – als Triggerquelle. Das an ihm anliegende Signal gelangt, nach dem es die Eingangskopplung und den Teilerschalter passiert hat, auf die Triggereinrichtung.

**Readout:** „Tr:CH2, Flanke, Filter“.


**22.1.3 CH3**


Bedingungen: Digitalbetrieb, CH3/4 An (Taste ) , FLANKE-TRIGGERUNG.

Das an Kanal 3 anliegende Logiksignal löst die Triggerung aus, wenn die Schaltpegelbedingungen erfüllt sind. Der Schaltpegel wird nach dem Betätigen der CH3/4-Taste  im Menü CH3/4 angezeigt und kann dort auch geändert werden.

**Readout:** „Tr:CH3, Flanke“.

**22.1.4 CH4**


Bedingungen: Digitalbetrieb, CH3/4 An (Taste ) , FLANKE-TRIGGERUNG.

Das an Kanal 4 anliegende Logiksignal löst die Triggerung aus, wenn die Schaltpegelbedingungen erfüllt sind. Der Schaltpegel wird nach dem Betätigen der CH3/4-Taste  im Menü CH3/4 angezeigt und kann dort auch geändert werden.

**Readout:** „Tr:CH4, Flanke“.


**22.1.5 Alt. 1/2**

Bedingungen: Analogbetrieb; FLANKE-TRIGGERUNG. Alternierende (abwechselnde) Triggerung mit den Signalen von Kanal 1 und Kanal 2. Die Funktionsweise ist im Abschnitt „Alternierende Triggerung“ unter „Triggerung und Zeitablenkung“ beschrieben.

Im Zweikanalbetrieb [DUAL] setzt die alternierende Triggerung voraus, dass auch alternierende Kanalumschaltung vorliegt. Liegt „gechoppte“ Kanalumschaltung vor (VERT/XY-Taste  >DUAL chop), erfolgt automatisch die Umschaltung von DUAL chop auf DUAL alt. Auf DUAL chop wird automatisch umgeschaltet bzw. es wird ermöglicht auf DUAL chop zu schalten, wenn „Alt. 1/2“ abgeschaltet wird.


**Readout:** „Tr:alt, Flanke, Filter“.

**22.1.6 Extern**

Das Triggersignal stammt vom externen Triggereingang Kanal 4 [CH4 TRIG EXT ].

**Readout:** „Tr:alt, Flanke, Filter“.

**Achtung!**

**Im Digitalbetrieb steht diese Funktion nur in Verbindung mit VIDEO-Triggerung zur Verfügung und wenn bei FLANKE (MODE-Taste ) die Kanäle 3 und 4 abgeschaltet sind.**


**22.1.7 Netz**


Bei Netztriggerung stammt das Triggersignal von der Netzspannung mit der das Oszilloskop betrieben wird.

Siehe auch „Netztriggerung“ unter „Triggerung und Zeitablenkung“.

**Readout:** „Tr:Line, Flanke“.

**22.2 Logiktriggerung**

Liegt Digitalbetrieb vor, kann im mit der MODE-Taste  aufzurufenden TRIGGER-MENÜ die LOGIK-Triggerung aktiviert

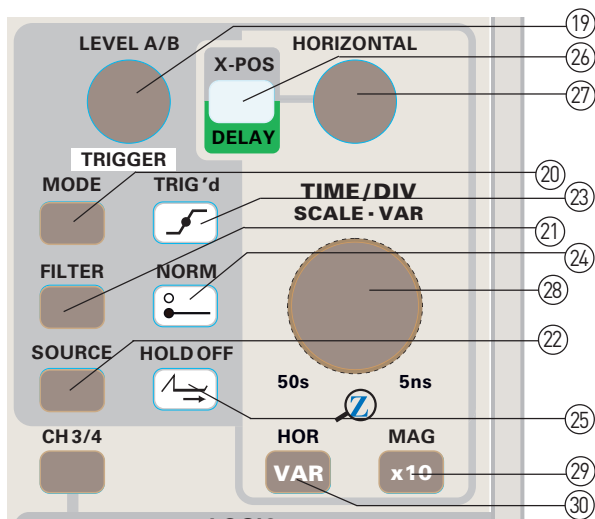

werden. Wird anschließend die SOURCE-Taste 22 betätigt, wird das LOGIK-Menü angezeigt. In ihm lassen sich folgende Einstellungen vornehmen:

**22.2.1** Quelle CH1 CH2, X H L

Die der Anzeige QUELLE CH1 CH2 zugeordnete Funktionstaste ermöglicht zwischen Kanal 1 und Kanal 2 auszuwählen, welcher der Kanäle als Quelle für die Logiktriggerung dienen soll.

Mit der anderen Funktionstaste lässt sich der für die Triggerung erforderliche Logikpegel bestimmen. H steht für High-Pegel und L für Low-Pegel. X bedeutet, dass sowohl H- als auch L-Pegel die Triggerung bewirken kann.

**22.2.2** CH3, X H L

Mit der Funktionstaste lässt sich der für die Triggerung erforderliche Logikpegel bestimmen. H steht für High-Pegel und L für Low-Pegel. X bedeutet, dass sowohl H- als auch L-Pegel die Triggerung bewirken kann.

**22.2.3** CH4, X H L

Mit der Funktionstaste lässt sich der für die Triggerung erforderliche Logikpegel bestimmen. H steht für High-Pegel und L für Low-Pegel. X bedeutet, dass sowohl H- als auch L-Pegel die Triggerung bewirken kann.

**23 TRIG'd-Anzeige** (nicht im XY-Betrieb)

Diese Anzeige leuchtet, wenn die Zeitbasis Triggersignale erhält. Ob die Anzeige aufblitzt oder konstant leuchtet, hängt von der Frequenz des Triggersignals ab.

**24 NORM-Anzeige**

Mit der Wahl von NORMAL- oder EINZEL-Triggerung im TRIGGER-Menü (MODE-Taste 20), leuchtet die Anzeige. Dann ist die Triggerautomatik abgeschaltet und der Start der Zeitbasis bzw. der Signalerfassung erfolgt nur noch durch ein Triggersignal, das die Triggerbedingungen erfüllt.

**25 HOLD OFF-Anzeige** (nur im Analogbetrieb)

Die Anzeige leuchtet, wenn die HOLD OFF-Zeit auf einen Wert von >0% eingestellt ist. Um die HOLD OFF-Zeit mit dem INTENS-Drehknopf ändern zu können, muss zuvor mit der HOR-Taste 29 das Menü „Zeitbasis“ aufgerufen werden. Die HOLD OFF-Zeit betrifft nur die A-Zeitbasis.

Weitere Informationen sind unter „Holdoff-Zeiteinstellung“ im Abschnitt „Triggerung und Zeitablenkung“ zu finden.

**26 X-POS DELAY-Taste**

Mit der Taste lässt sich die Funktion des mit ihr verbundenen HORIZONTAL-Drehknopfs 27 ändern.

**26.1 Analogbetrieb**

Die Taste signalisiert die aktuelle Funktion entsprechend der Frontplattenbedruckung:

- dunkel = X-Position-Einsteller (Signaldarstellung)
- grün = Verzögerungszeit-Einsteller

**26.1.1 X-POS**

Leuchtet die Taste nicht, dient der HORIZONTAL-Drehknopf 27 als Einsteller für die X-Position. Er bewirkt dann eine Verschiebung der Signaldarstellung in horizontaler Richtung. Diese Funktion ist insbesondere in Verbindung mit 10facher X-Dehnung (MAG. x10 29) von Bedeutung. Im Gegensatz zur in X-Richtung ungedehnten Darstellung, wird mit MAG. x10 nur ein Ausschnitt (ein Zehntel) über 10 cm angezeigt. Mit dem HORIZONTAL-Drehknopf 27 lässt sich bestimmen, welcher Teil der Gesamtdarstellung 10-fach gedehnt sichtbar ist.

**26.1.2 DELAY**

Wurde mit der HOR-Taste 29 das ZEITBASIS-Menü aufgerufen und **suchen** (alternierender A- und B-Zeitbasisbetrieb) oder **nur B** (B-Zeitbasis) gewählt, kann die Funktion des HORIZONTAL-Drehknopfs 27 mit einem Tastendruck umgeschaltet werden. Leuchtet die Taste, wirkt der Drehknopf als Verzögerungszeit-Einsteller. Im alternierenden A- und B-Zeitbasisbetrieb (Suchen) wird die Zeit, mit der die B-Zeitbasis gegenüber der A-Zeitbasis verzögert gestartet wird, zweimal angezeigt:

- Im Readout mit Dt:... (Delay time = Verzögerungszeit). Die Zeitangabe bezieht sich auf den Zeit-Ablenkkoeffizienten der A-Zeitbasis.
- Die Zeitspanne zwischen dem Start der A-Zeitbasis und dem Anfang des Hellsektors auf der A-Zeitbasis-Signaldarstellung.

Bei „nur B“ wird nur die B-Zeitbasis angezeigt und deshalb nur die zuvor unter a) genannte Verzögerungszeit.

**26.2 Digitalbetrieb**

Die Taste signalisiert die aktuelle Funktion entsprechend der Frontplattenbedruckung:

- dunkel = X-Position-Einsteller des Triggerpunkts.
- grün = Verzögerungszeit-Einsteller.

**26.2.1 X-POS**

Leuchtet die Taste nicht, dient der HORIZONTAL-Drehknopf 27 als Einsteller für die X-Position des Triggerzeitpunkts und bewirkt eine Verschiebung des Triggerpunktsymbols in horizontaler Richtung. Dadurch lassen sich Signalanteile vor oder nach dem Triggerzeitpunkt anzeigen; Pre- oder Post-Trigger. Befindet sich das Triggerpunktsymbol in Bildschirmmitte, zeigt das Readout „Tt:0s“; diese Angabe bezieht sich immer auf die mittlere vertikale Rasterlinie. Werte mit negativem Vorzeichen signalisieren Pre-Triggerung und Werte ohne Vorzeichen bedeuten Post-Triggerung.

Mit Betätigen der X-POS DELAY-Taste, wird das **Hor. Knopf**-Menü angezeigt. Es enthält die Funktionen:

- Mitte:** Ein Tastendruck der Funktionstaste MITTE setzt die Verzögerungszeit bzw. die Position des Triggerpunkts auf „Tt:0s“, so dass die Standardeinstellung vorliegt.
- Grob An Aus:** Erleichtert die Einstellung der Verzögerungszeit mit dem HORIZONTAL-Drehknopf 27.



### 26.2.2 DELAY

Wurde mit der HOR-Taste  $\textcircled{30}$  das **Zeitbasis**-Menü aufgerufen und **Suchen** gewählt, leuchtet die Taste. Mit dem HORIZONTAL-Drehknopf  $\textcircled{27}$  kann dann ein Ausschnitt aus der (ungedehnten) Gesamtsignaldarstellung ausgewählt werden, der gedehnt angezeigt wird.

Bei **Suchen** wird die gedehnte und die ungedehnte Signaldarstellung gleichzeitig angezeigt. Der gedehnt angezeigte Signalausschnitt wird auf der ungedehnten Signaldarstellung mit einem Hellsektor gekennzeichnet. Die Länge des Hellsektors ändert sich mit dem Zeitablenkoeffizienten (TIME/DIV  $\textcircled{28}$ ), der im Readout mit „Z:...“ angezeigt wird und die X-Position mit dem HORIZONTAL-Drehknopf.

### $\textcircled{27}$ HORIZONTAL (Drehknopf)

Der Drehknopf hat – abhängig von der Betriebsart – unterschiedliche Funktionen, die unter X-POS DELAY-Taste  $\textcircled{26}$  erläutert sind.

### $\textcircled{28}$ TIME/DIV-SCALE-VAR (Drehknopf)

Der Drehknopf dient als Zeitablenkoeffizienten-Einsteller und hat mehrere Funktionen, die abhängig von der Betriebsart sind. Im XY-Analogbetrieb ist der Drehknopf abgeschaltet.

## 28.1 Analogbetrieb

### 28.1.1 A-Zeitbasis Ablenkoeffizienteneinstellung

Diese Funktion liegt vor, wenn im Menü **Zeitbasis** HOR-Taste  $\textcircled{30}$  die Funktion **nur A** eingeschaltet ist und bei „A Variabel An Aus“ die Stellung „Aus“ vorliegt.

Mit Linksdrehen wird der Ablenkoeffizient der A-Zeitbasis erhöht; mit Rechtsdrehen verringert. Dabei können Ablenkoeffizienten von 500 ms/div. bis 50 ns/div. in 1-2-5 Folge eingestellt werden. Der Ablenkoeffizient wird mit dem Readout angezeigt (z.B. „A:50ns“) und ist kalibriert. Abhängig von der Ablenkoeffizienteneinstellung erfolgt die Zeitablenkung mit größerer oder kleinerer Ablenkgeschwindigkeit.

### 28.1.2 B-Zeitbasis Ablenkoeffizienteneinstellung

Diese Funktion liegt vor, wenn im Menü **Zeitbasis** HOR-Taste  $\textcircled{30}$  die Funktion „Suchen“ oder „nur A“ eingeschaltet und bei „B Variabel An Aus“ die Stellung „Aus“ vorliegt.

Mit Linksdrehen wird der Ablenkoeffizient der B-Zeitbasis erhöht; mit Rechtsdrehen verringert. Dabei können prinzipiell Ablenkoeffizienten von 20 ms/div. bis 50 ns/div. in 1-2-5 Folge eingestellt werden. Der Ablenkoeffizient wird mit dem Readout angezeigt (z.B. „B:50ns“) und ist kalibriert. Abhängig von der Ablenkoeffizienteneinstellung erfolgt die Zeitablenkung mit größerer oder kleinerer Ablenkgeschwindigkeit. Die B-Zeitbasis soll zeitgedehnte Darstellungen von Signalteilen ermöglichen, die mit der A-Zeitbasis nicht gedehnt darstellbar sind. Das heißt, dass die Zeitablenkgeschwindigkeit der B-Zeitbasis immer größer sein muss, als die der A-Zeitbasis. Mit Ausnahme der 50 ns/div. Stellung kann die B-Zeitbasis nicht auf die selbe Ablenkgeschwindigkeit wie die A-Zeitbasis geschaltet werden, sondern ist wenigstens eine Stellung schneller (z.B. A:500 ns/div, B:200 ns/div).

Weitere Informationen sind unter „B-Zeitbasis (2. Zeitbasis) / Delay Triggerung (Analogoszilloskop-Betrieb)“ im Abschnitt „Triggerung und Zeitablenkung“ zu finden.

### 28.1.3 Variabel (Fein)-Einstellung

Mit dem TIME/DIV-SCALE-VAR-Drehknopf  $\textcircled{28}$  kann der Zeitablenkoeffizient – statt in 1-2-5 Folge – auch mit Feinein-

stellung verändert werden. Liegt die Feinstellerfunktion vor, leuchtet VAR in der HOR-Taste  $\textcircled{30}$  und signalisiert damit die VAR-Funktion des Drehknopfs.

Die Feinstellerfunktion lässt sich im **Zeitbasis** Menü, das mit der HOR-Taste  $\textcircled{30}$  aufgerufen wird, aktivieren. Abhängig davon welche Zeitbasis (A oder B) gewählt wurde, wird „A Variabel An Aus“ oder „B Variabel An Aus“ angezeigt und kann mit der Funktionstaste auf „An“ oder „Aus“ geschaltet werden.

Liegt die „VAR“-Funktion vor, ist die Zeitbasis unkalibriert und das Readout zeigt den Zeit-Ablenkoeffizienten mit „>“-Zeichen anstelle des „:“ an (z.B. „A>500ns“ und „B>200ns“). Die Ergebnisse von Cursor Zeit- bzw. Periodendauer-Messungen werden ebenso gekennzeichnet.

## 28.2 Digitalbetrieb

### 28.2.1 Zoom Aus (A-Zeitbasis Ablenkoeffizienteneinstellung).

Ist im Menü **Zoom** (HOR-Taste  $\textcircled{30}$ ) die Funktion „Aus“ aktiviert, wirkt der TIME/DIV-SCALE-VAR-Drehknopf  $\textcircled{28}$  wie der A-Zeitbasis Einsteller im Analogbetrieb. Die Darstellung zeigt bei „Zoom Aus“ immer den gesamten Speicher. Mit Linksdrehen wird der Ablenkoeffizient der A-Zeitbasis größer; mit Rechtsdrehen kleiner. Dabei können – abhängig von der Signal-Erfassung/Darstellung – Ablenkoeffizienten von 50 s/div. bis 5 ns/div. in 1-2-5 Folge eingestellt werden. Der Zeit-Ablenkoeffizient wird mit dem Readout angezeigt (z.B. „A:50ns“) und ist immer kalibriert, weil es im Gegensatz zum Analogbetrieb Feinstell-Funktion gibt.

### 28.2.2 Suchen / nur Zoom (Zoom-Zeitbasis Ablenkoeffizienteneinstellung).

Eine dieser Funktionen wird im Menü **Zeitbasis** (HOR-Taste  $\textcircled{30}$ ) mit **Suchen** oder **nur Zoom** eingeschaltet. Es wird dann ein aus der ZOOM AUS-Darstellung (vergleichbar mit der A-Zeitbasis) stammender Signalausschnitt über die gesamte Bildschirmbreite angezeigt (gedehnt). Das ist deshalb möglich, weil die Signal-Erfassung/Darstellung mit einem sehr großen Speicher erfolgt, dessen Inhalt als Gesamtdarstellung angezeigt wird, wenn **Zoom Aus** vorliegt. Bei **Suchen** werden die Gesamtdarstellung und die gedehnte Darstellung angezeigt, während bei **nur Zoom** nur die gedehnte Darstellung angezeigt wird.

Aus der Dehnung resultiert ein Zeitkoeffizient für die gedehnte Darstellung. Er wird im Readout mit „Z:...“ angezeigt und ist kalibriert. Mit Linksdrehen wird der Zeitkoeffizient der „Zoom“-Zeitbasis erhöht; mit Rechtsdrehen verringert. Dabei können – abhängig von der gerade vorliegenden Einstellung A-Zeitbasis („Zoom Aus“) – prinzipiell Ablenkoeffizienten von 20 s/div. bis 5 ns/div. in 1-2-5 Folge eingestellt werden. Der maximal mögliche Dehnungsfaktor beträgt 50 000 wenn „A:10ms“ und „Z:200ns“ vorliegt.

### $\textcircled{29}$ MAG-Taste

Nur wenn Analogbetrieb vorliegt, wird mit dem Betätigen dieser Taste die X-Dehnung x10 ein- oder ausgeschaltet. Ein Menü öffnet sich nicht.

Leuchtet x10 in der MAG-Taste, erfolgt eine 10fach X-Dehnung der Signaldarstellung. Die dann gültigen Zeit-Ablenkoeffizienten werden oben links im Readout angezeigt. Abhängig von der Zeitbasisbetriebsart, wirkt sich die 10fache X-Dehnung wie folgt aus:

### 29.1 nur A (-Zeitbasis)

Der Zeit-Ablenkoeffizient verkleinert sich um den Faktor 10 und gleichzeitig erfolgt eine 10fach in X-Richtung gedehnte Signaldarstellung.

### 29.2 Suchen (A- und B-Zeitbasis alternieren)

Die mit der A-Zeitbasis erfolgende Signaldarstellung und der Zeit-Ablenkkoeffizient der A-Zeitbasis ändern sich nicht. Der Zeit-Ablenkkoeffizient der B-Zeitbasis verkleinert sich um den Faktor 10 und die mit der B-Zeitbasis erfolgende Signaldarstellung ist in X-Richtung 10fach gedehnt.

### 29.3 nur B (-Zeitbasis)

Der Zeit-Ablenkkoeffizient verkleinert sich um den Faktor 10 und gleichzeitig erfolgt eine 10fach in X-Richtung gedehnte Signaldarstellung.

### Ⓢ HOR-Taste

Mit dem Betätigen dieser Taste öffnet sich das Menü **Zeitbasis**, dessen Inhalt von der aktuellen Betriebsart abhängt.

### 30.1 Analogbetrieb

Folgende Funktionen sind möglich:

#### 30.1.1 nur A

Bei dieser Einstellung ist nur die A-Zeitbasis in Betrieb. Deshalb zeigt das Readout oben links auch nur „A...“ an. Der TIME/DIV-SCALE-VAR-Drehknopf Ⓢ beeinflusst dann nur die A-Zeitbasis. Mit der MAG/x10-Taste Ⓢ lässt sich die Signaldarstellung in X-Richtung dehnen; also der Zeitablenkkoeffizient verkleinern.

Wenn von A-Zeitbasisbetrieb auf **Suchen** oder **nur B** Zeitbasis umgeschaltet wird, bleiben alle A-Zeitbasis betreffenden Einstellungen einschließlich der Triggerung erhalten.

#### 30.1.2 Suchen

In dieser Betriebsart liegt alternierender Zeitbasis-Betrieb vor. Das Readout zeigt dabei die Zeit-Ablenkkoeffizienten beider Zeitbasen („A...“ und „B...“) an. Der TIME/DIV-SCALE-VAR-Drehknopf Ⓢ beeinflusst nur die B-Zeitbasis.

Bei alternierendem Zeitbasisbetrieb wird ein Teil der A-Zeitbasis-Signaldarstellung aufgehellt dargestellt. Die horizontale Position des aufgehellten Sektors ist mit dem HORIZONTAL-Drehknopf Ⓢ veränderbar, wenn die Taste X-POS DELAY Ⓢ leuchtet und damit DELAY anzeigt. Der Zeit-Ablenkkoeffizient der B-Zeitbasis bestimmt die Breite des aufgehellten Sektors. Die innerhalb dieses Hellsektors dargestellten Signalteile werden mit der B-Zeitbasis über die gesamte Breite des Strahlröhrenrasters angezeigt; also in horizontaler Richtung gedehnt.

Die Y-Position des dargestellten Signals ist unabhängig davon, ob das Signal mit der A- oder der B-Zeitbasis dargestellt wird. Das hat zur Folge, dass Signaldarstellungen die abwechselnd (alternierend) mit der A- und B-Zeitbasis vorgenommen werden, schlecht auswertbar sind, da beide Darstellungen in der selben Y-Position angezeigt werden.

Das lässt sich durch Ändern der vertikalen Strahlposition der B-Zeitbasis Signaldarstellung beheben. Hierzu muss mit der CH1/2-CURSOR-CH3/4-MA/REF-ZOOM-Taste Ⓢ das Menü **Pos. / Maßst.** aufgerufen werden. Dann lässt sich mit Betätigen der Funktionstaste TBB der POSITION 1-Drehknopf zum Strahltrennungs-Einsteller umfunktionieren (siehe 13.1.5 Y-Position - 2. Zeitbasis). Da nur bei „Suchen“ der Bedarf für eine Strahltrennung besteht, wird diese Funktion auch nur in dieser Zeitbasisbetriebsart angeboten.

Auch bei **Suchen** lässt sich die 10-fach X-Dehnung mit MAG x10 einschalten. Sie wirkt sich aber nur auf die B-Zeitbasis aus.

#### 30.1.3 nur B

In dieser Einstellung wird nur die B-Zeitbasis angezeigt. Deshalb zeigt das Readout oben links auch nur „B...“ an. Der TIME/

DIV-SCALE-VAR-Drehknopf Ⓢ beeinflusst dann nur die B-Zeitbasis. Mit der MAG/x10-Taste Ⓢ lässt sich die Signaldarstellung in X-Richtung dehnen; also der Zeitablenkkoeffizient verkleinern.

#### 30.1.4 B-Trigger-/Flanke

Ist diese Funktion gewählt, wird die B-Zeitbasis nicht automatisch nach Ablauf der eingestellten Verzögerungszeit gestartet, sondern erst wenn danach ein geeignetes Triggersignal vorliegt. In diesem Fall ein Signal mit ansteigender Flanke.

Der (Trigger) LEVEL A/B-Einsteller Ⓢ ist dann für die Trigger-einrichtung der B-Zeitbasis wirksam. Dabei sind Normal-Triggerung und DC-Triggerkopplung fest vorgegeben. Die für die A-Zeitbasis gewählten Trigger-Parameter (LEVEL-Einstellung, Automatik- oder Normal-Triggerung, Flankenrichtung und Kopplung) werden gespeichert und bleiben erhalten.

Zusätzlich zur Verzögerungszeit („Dt:...“) zeigt das Readout die eingeschaltete B-Triggerung an (BTr: Flanke, DC).

Liegt die Zeitbasisbetriebsart „Suchen“ vor, wird dem Triggerpunktsymbol der Buchstabe „B“ vorangestellt. Eine Änderung der Verzögerungszeit erfolgt dann nicht mehr kontinuierlich, sondern der Hellsektor springt von Flanke zu Flanke, wenn mehrere Flanken vorliegen.

Befindet sich das B-Triggerpegelsymbol im alternierenden Zeitbasis-Betrieb außerhalb der Signaldarstellung der A-Zeitbasis, wird die B-Zeitbasis nicht getriggert. Deshalb erfolgt dann keine Darstellung der B-Zeitbasis. Sinngemäß ist das Verhalten im (nur) B-Zeitbasis-Betrieb.

#### 30.1.5 B-Trigger-\Flanke

Mit Ausnahme der Flankenrichtung (fallend statt steigend) verhält sich das Oszilloskop wie zuvor unter Punkt 30.1.4 beschrieben.

#### 30.1.6 B-Trigger - Aus

Sobald die eingestellte Verzögerungszeit abgelaufen ist, wird die B-Zeitbasis gestartet (B-Zeitbasis „Freilauf“). Verzögerungszeitänderungen werden als kontinuierliche Änderung der Hellsektorposition („Suchen“) bzw. des Beginns der Signaldarstellung angezeigt.

Da die Triggereinrichtung der B-Zeitbasis unwirksam ist, wirken die Bedienelemente für die Triggerung auf die Triggereinrichtung der A-Zeitbasis.

#### 30.1.7 A Variabel - An Aus

In Stellung **An** wirkt der TIME/DIV-SCALE-VAR-Drehknopf Ⓢ als Feinsteller für die A-Zeitbasis. Der Menüpunkt wird nur angezeigt, wenn **nur A**-Zeitbasisbetrieb vorliegt.

Eine ausführliche Beschreibung ist unter „28.1.3 Variabel (Fein)-Einstellung“ zu finden.

#### 30.1.8 „B Variabel-An Aus


In Stellung **An** wirkt der TIME/DIV-SCALE-VAR-Drehknopf Ⓢ als Feinsteller für die B-Zeitbasis.

Eine ausführliche Beschreibung ist unter „28.1.3 Variabel (Fein)-Einstellung“ zu finden.

#### 30.1.9 Holdoff-Zeit ...%

Mit dem INTENS-Drehknopf lässt sich die HOLDOFF-ZEIT zwischen 0% und 100% einstellen. Werte über 0% verlängern die Wartezeit, in der nach dem Strahlrücklauf kein neuer Zeitablenkvorgang ausgelöst werden kann. Gleichzeitig leuchtet dann die HOLD OFF-Anzeige Ⓢ. Die HOLD OFF-Zeit betrifft nur die A-Zeitbasis.

Weitere Informationen sind unter „Holdoff-Zeiteinstellung“ im Abschnitt „Triggerung und Zeitablenkung“ zu finden.

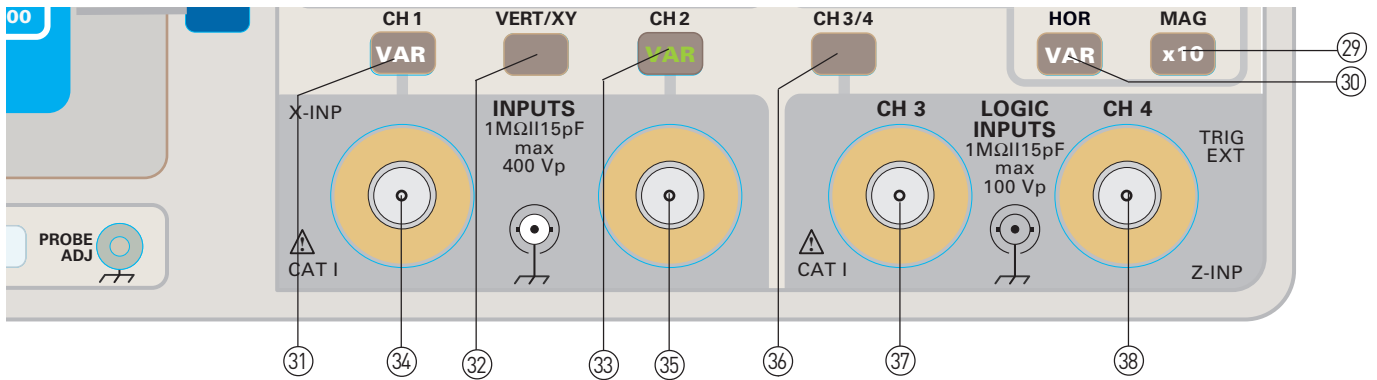

## 30.2 Digitalbetrieb

Im Menü **Zoom** sind folgende, die Zeitbasis betreffende Funktionen wählbar:

### 30.2.1 Aus

Nur die A-Zeitbasisbetrieb ist eingeschaltet. Deshalb zeigt das Readout oben links auch nur „A...“ an. Der Zeit-Ablenkoeffizient ist mit dem TIME/DIV-SCALE-VAR-Drehknopf (28) einstellbar.

### 30.2.2 Suchen

Auf der mit der A-Zeitbasis vorgenommenen Signaldarstellung wird ein Teilbereich mit größerer Helligkeit angezeigt (Hellsektor). Der Teil des Signals, der aufgehellt dargestellt wird, wird über die gesamte Bildschirmrasterbreite angezeigt, also in X-Richtung gedehnt.

Die horizontale Position des aufgehellten Sektors ist mit dem HORIZONTAL-Drehknopf (27) veränderbar, wenn die X-POS DELAY-Taste (26) leuchtet und damit DELAY anzeigt. Der Zeit-Ablenkoeffizient der Z-Zeitbasis bestimmt die Breite des aufgehellten Sektors.

Die Y-Position des dargestellten Signals ist unabhängig davon, ob das Signal mit der A- oder der B-Zeitbasis dargestellt wird. Das hat zur Folge, dass die mit der A- und Z-Zeitbasis angezeigten Signaldarstellungen nur schwer auswertbar sind, da beide Signaldarstellungen die selbe Y-Position haben. Das lässt sich durch Ändern der vertikalen Strahlposition der Z-Zeitbasis Signaldarstellung beheben. Hierzu muss mit der CH1/2-CURSOR-CH3/4-MA/REF-ZOOM-Taste (15), das Menü **Pos. / Maßst.** aufgerufen werden. Dann lässt sich mit Betätigen der Funktionstaste ZOOM der POSITION 1-Drehknopf zum Strahltrennungseinsteller umfunktionieren (siehe 13.1.5 Y-Position - 2. Zeitbasis). Da nur bei „Suchen“ der Bedarf für eine Strahltrennung besteht, wird diese Funktion auch nur in dieser Zeitbasisbetriebsart angeboten.

### 30.2.3 nur Zoom

In dieser Einstellung wird nur die Z-Zeitbasis angezeigt. Deshalb zeigt das Readout oben links auch nur „Z...“ an. Der TIME/DIV - SCALE - VAR - Drehknopf beeinflusst dann nur die B-Zeitbasis.

### 31 CH1-Taste

Diese Taste öffnet das CH1-MENÜ. Es enthält folgende Menüpunkte, die sich auf den Eingang von Kanal 1 (CH1 (34)) bzw. die Signaldarstellung des dort anliegenden Signals beziehen:

#### 31.1 AC DC

Mit einem Tastendruck wird die Kanal 1 betreffende Signaleinkopplung (Eingangskopplung) von AC auf DC bzw. DC auf AC umgeschaltet. Die aktuelle Einstellung wird im Readout im Anschluss an den Ablenkoeffizienten mit den Symbolen ~ (Wechselspannung) bzw. = (Gleichspannung) angezeigt.

#### 31.1.1 DC Eingangskopplung

Alle Signalanteile (Gleich- und Wechselspannung) gelangen galvanisch gekoppelt, vom Innenanschluss der BNC-Buchse (34) über den Teilerschalter (Ablenkoeffizienten-Einsteller), auf den Messverstärker und es gibt keine untere Grenzfrequenz. Der Teilerschalter ist so ausgelegt, dass der Gleichstrom-Eingangswiderstand des Oszilloskops in jeder Stellung  $1\text{ M}\Omega$  beträgt. Er liegt zwischen dem Innenanschluss der BNC-Buchse (34) und dem Bezugspotentialanschluss der BNC-Buchse (Außenanschluss).

#### 31.1.2 AC Eingangskopplung

Die Eingangsspannung gelangt vom Innenanschluss der BNC-Buchse (34) über einen Kondensator auf den Teilerschalter (Ablenkoeffizienten-Einsteller) und danach auf den Messverstärker. Kondensator und Oszilloskopeingangswiderstand bilden einen Hochpass (Differenzierglied), dessen Grenzfrequenz ca. 2 Hz beträgt. Im Bereich der Grenzfrequenz beeinflusst das Differenzierglied die Form bzw. die Amplitude der Messsignaldarstellung.

Gleichspannungen bzw. Gleichspannungsanteile von Messsignalen gelangen nicht über den Koppelkondensator. Bei Gleichspannungsänderungen erfolgen – durch Umladen des Kondensators – Positionsverschiebungen. Nachdem der Kondensator auf den neuen Gleichspannungswert geladen wurde, liegt wieder die ursprüngliche Signalposition vor.

#### 31.2 Masse (GND) An Aus

Mit jedem Tastendruck wird zwischen ein- und abgeschaltetem Eingang von Kanal 1 umgeschaltet.

Bei abgeschaltetem Eingang (GD = ground) wird im Readout das Erde-Symbol hinter dem Ablenkoeffizienten angezeigt, dort wo vorher die Eingangskopplung zu sehen war. Dann ist das am Signaleingang anliegende Signal abgeschaltet und es wird (bei automatischer Triggerung) nur eine in Y-Richtung unabgelenkte Strahllinie dargestellt, die als Referenzlinie für Massepotential (0 Volt) benutzt werden kann.

Mit dem Readout wird aber auch ein Symbol angezeigt, mit dem die Referenzposition (0 Volt) dargestellt wird. Es befindet sich ungefähr in Bildschirmitte. Bezogen auf die zuvor bestimmte 0-Volt-Position, lässt sich die Höhe einer Gleichspannung bestimmen. Dazu muss der Eingang wieder eingeschaltet und mit Gleichspannungskopplung (DC) gemessen werden.

#### 31.3 Invertierung An Aus (nicht im Analog XY-Betrieb)

Mit jedem Betätigen der Funktionstaste, wird zwischen nicht-invertierter und invertierter Darstellung des mit Kanal 1 dargestellten Signals umgeschaltet. Bei Invertierung wird im Readout ein Strich über die Kanalanzeige (CH1) gesetzt und es erfolgt eine um  $180^\circ$  gedrehte Signaldarstellung. Das vom Messsignal abgeleitete „interne“ Triggersignal wird nicht invertiert.

### 31.4 Tastkopf-Menü

Ein Tastendruck öffnet das **CH1 Tastkopf**-Untermenü.


#### 31.4.1 \*1 - \*10 - \*100 - \*1000


Hier wird eine Auswahl von Tastteilungsverhältnissen angeboten, die bei der Anzeige des Ablenkoeffizienten und bei Spannungsmessungen berücksichtigt werden.

#### 31.4.2 auto

In dieser Stellung werden HAMEG-Tastköpfe mit automatischer Tastkopfennung vom Oszilloskop erkannt, beim Ablenkoeffizienten und den Messergebnissen berücksichtigt und der erkannte Faktor hinter „auto“ angezeigt. Tastköpfe ohne Tastkopfennung bewirken die Anzeige „auto \*1“ und das dieser Anzeige entsprechende Verhalten.

### 31.5 Variabel An Aus

In Stellung „An“ leuchtet VAR in der CH1- Taste . Das Readout zeigt den Ablenkoeffizienten mit „>“-Zeichen anstelle des „:“ (z.B. „CH1>5mV...“) und zeigt damit an, dass der Ablenkoeffizient unkalibriert ist. Die Ergebnisse von Cursor-Spannungsmessungen werden ebenso gekennzeichnet.

Der VOLTS/DIV-SCALE-VAR-Drehknopf  von CH1 dient dann als Feinsteller, mit dem der Ablenkoeffizient kontinuierlich zwischen 1 mV/cm und >20 V/div zu ändern ist und damit die Darstellungshöhe des angezeigten Signals.

### VERT/XY-Taste

Mit dem Betätigen dieser Taste wird das **Vertikal**-Menü ein- oder ausgeschaltet. In ihm lassen sich die Messverstärker-Betriebsarten wählen und die Messverstärker-Bandbreite wählen.

#### 32.1 CH1

Wenn CH1 aktiviert ist, liegt Yt-Betrieb (Zeitbasis) vor und es wird nur Kanal 1 angezeigt. Das gilt auch für die mit dem Readout angezeigten Parameter (Ablenkoeffizient, Invertierung, Kalibrierung und Eingangskopplung).

Obwohl Kanal 2 nicht angezeigt wird, kann er als Eingang für ein Signal dienen, mit dem „intern“ getriggert wird. Die diesbezüglichen Bedienelemente sind wirksam, auch wenn sie nicht mit dem Readout angezeigt werden.

#### 32.2 CH2

Wenn CH2 aktiviert ist, liegt Yt-Betrieb (Zeitbasis) vor und es wird nur Kanal 2 angezeigt. Das gilt auch für die mit dem Readout angezeigten Parameter (Ablenkoeffizient, Invertierung, Kalibrierung und Eingangskopplung).

Obwohl Kanal 1 nicht angezeigt wird, kann er als Eingang für ein Signal dienen, mit dem „intern“ getriggert wird. Die diesbezüglichen Bedienelemente sind wirksam, auch wenn sie nicht mit dem Readout angezeigt werden.

#### 32.3.1 DUAL alt chop (nur im Analogbetrieb)

Im DUAL-Betrieb (Zweikanal-Betrieb) werden beide Kanäle und mit dem Readout auch ihre Ablenkoeffizienten angezeigt. Zwischen den Ablenkoeffizienten wird angezeigt, auf welche Art beide Kanäle mit einem Strahl angezeigt werden. „alt“ steht für alternierende und **chp** für Chopper-Kanalumschaltung. Die Art der Kanalumschaltung wird automatisch durch die Zeitkoeffizienteneinstellung (Zeitbasis) vorgegeben, kann aber auch mit der Funktionstaste umgeschaltet werden. (Chopperbetrieb von 500 ms/div bis 500 µs/div, und alternierende Kanalumschaltung im Bereich 200 µs/div bis 50 ns/div; Angaben ohne MAG x10.)

In Verbindung mit **chp** (Chopper) wird ständig – unabhängig von der Zeitablenkung – zwischen Kanal 1 und 2 geschaltet und beide Signale wegen der hohen Umschaltfrequenz scheinbar gleichzeitig angezeigt.

Bei „alt“ (alternierender) Kanalumschaltung wird während eines Zeit-Ablenkvorganges nur ein Kanal und mit dem nächsten Zeit-Ablenkvorgang der andere Kanal dargestellt. Wegen der hohen Zeitablenkgeschwindigkeit ergibt sich eine so hohe Umschaltfrequenz, dass beide Kanäle scheinbar gleichzeitig angezeigt werden.

#### 32.3.2 DUAL (Digitalbetrieb)

Im Zweikanal (DUAL)-Digitalbetrieb steht für jeden Kanal ein Analog-/Digital-Wandler zur Verfügung. Die Signale von Kanal 1 und 2 werden – jedes mit seinem A/D-Wandler – gleichzeitig erfasst und dargestellt.


Da es im Gegensatz zum Analogbetrieb weder geschaltete (chop) noch alternierende (alt) Kanalumschaltung gibt, entfallen diesbezügliche Informationen im Readout.

#### 32.4 ADD

Im Additions-Betrieb (Add) werden die Signale der Kanäle 1 und 2 addiert bzw. subtrahiert und das Resultat (algebraische Summe bzw. Differenz) als ein Signal dargestellt. Die Zeitlinie kann mit dem Position 1- und dem Position 2-Drehknopf beeinflusst werden. Es wird aber nur ein 0-Volt-Symbol angezeigt.








**Nur im Digitalbetrieb ist das Strahlende mit „1+2“ gekennzeichnet.**

Das Vorliegen dieser Betriebsart wird mit dem Additionsymbol „+“ zwischen den Ablenkoeffizienten der Kanäle 1 und 2 signalisiert. Das Resultat von Cursor-Spannungsmessungen ist nur dann richtig, wenn die Ablenkoeffizienten beider Kanäle gleich sind. Andernfalls wird bei Cursor-Spannungsmessung anstelle des Messergebnisses Hinweis „CH1<>CH2“ angezeigt. Automatische Spannungsmessungen können im Additionsbetrieb grundsätzlich nicht durchgeführt werden. Deshalb zeigt die Messwertanzeige „n/a“ für „nicht anwendbar“. Da bei Additionsbetrieb kein Bezug zwischen der Signal-darstellungsamplitude und der Triggerlevel-Einstellung besteht, wird das Triggerpunktsymbol im Analogbetrieb nicht angezeigt, obwohl der LEVEL A/B-Knopf  wirksam ist.

Im Digitalbetrieb wird nur der Triggerzeitpunkt mit einem Symbol angezeigt, das sich auf der zweiten Rasterlinie von unten befindet und das nur in X-Richtung (Pre- u. Post-Triggerung) verändert werden kann.

#### 32.5 XY

Im XY-Betrieb werden die Ablenkoeffizienten der Kanäle entsprechend der Kanalfunktion angezeigt: „CHX...“ anstelle von CH1 und „CHY...“ anstelle von CH2. Das heißt, dass ein am Kanal 1 anliegendes Signal eine Ablenkung in X-Richtung bewirkt, während mit einem Signal an Kanal 2 eine Ablenkung in Y-Richtung erfolgt. Da keine Yt-Darstellung erfolgt, wird auch kein Zeit-Ablenkoeffizient angezeigt. Daraus resultiert, dass die Triggereinrichtung ebenfalls unwirksam ist und diesbezügliche Informationen nicht im Readout angezeigt werden. Die MAG x10  Funktion ist ebenfalls abgeschaltet. Die „0-Volt“-Symbole werden in „Dreieck“-Form am rechten Rasterrand und oberhalb der Ablenkoeffizienten angezeigt. Positionsänderungen der Signaldarstellung können in horizontaler Richtung mit dem HORIZONTAL- oder dem POSITION 1-Drehknopf  durchgeführt werden. Der POSITION 2-Drehknopf  ist für die Positionseinstellung in vertikaler Richtung zuständig.

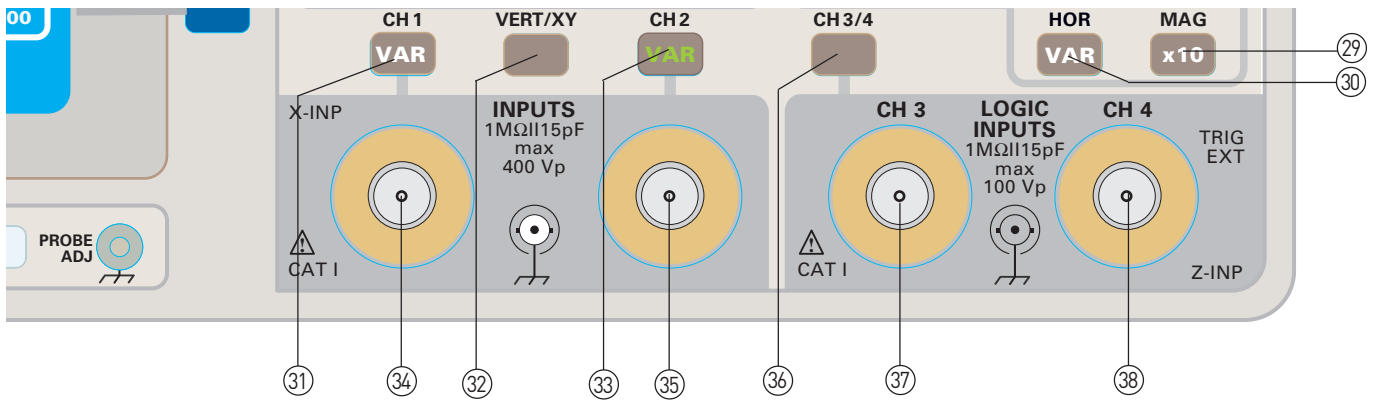

### 32.5.1 XY-Analogbetrieb

Das an Kanal 1 anliegende Signal kann nicht invertiert werden. Der entsprechende Menüpunkt kommt nach Aufruf des CH1-Menüs mit der CH1-Taste (31) nicht vor. Der TIME/DIV-SCALE-VAR-Drehknopf (28) ist abgeschaltet.

Bandbreite und Phasendifferenz weichen stark von den Werten ab, welche im XY-Digitalbetrieb vorliegen. Entsprechend große Abweichungen der Signaldarstellung sind möglich, wenn von XY-Analog- auf XY-Digitalbetrieb geschaltet wird.

### 32.5.2 XY-Digitalbetrieb

Das Readout zeigt die Abtastrate an, mit der die Analog-/Digital-Wandler die Momentanwerte der beiden Analogsignale erfassen und digitalisieren. Die richtige Abtastrate hängt von der Frequenz der zu erfassenden Signale ab und muss deshalb mit dem TIME/DIV-SCALE-VAR-Drehknopf (28) einzustellen sein, obwohl die Zeitbasis abgeschaltet ist. Ist die Abtastrate zu hoch, entstehen Lücken in der Darstellung von Lissajous-Figuren. Bei zu niedriger Abtastrate kommt es zu Darstellungen, bei denen das Frequenzverhältnis beider Signale nicht mehr bestimmbar ist.

Die Einstellung der geeigneten Abtastrate wird vereinfacht, wenn beide Signale erst im DUAL-Betrieb dargestellt werden und dabei die Abtastrate so eingestellt wird, dass jeder Kanal mindestens eine Signalperiode anzeigt. Anschließend kann auf XY-Digitalbetrieb geschaltet werden.

Im Gegensatz zum XY-Analogbetrieb lassen sich beide Kanäle invertieren.

### 32.6 Bandbreite 20 MHz Voll

Mit dem Betätigen dieser Taste wird zwischen voller und auf 20 MHz reduzierter Bandbreite der Messverstärker umgeschaltet.

#### – Voll:

In Stellung VOLL liegt die den Betriebsbedingungen entsprechende Bandbreite vor, die den technischen Daten entnehmbar ist.

#### – 20 MHz

Liegen Betriebsbedingungen vor, in denen die volle Bandbreite zur Verfügung steht, wird mit Umschalten auf 20 MHz die Messbandbreite auf ca. 20 MHz (–3 dB) reduziert. Damit können noch höherfrequente Signalanteile verringert oder unterdrückt werden (z.B. Rauschen). Das Readout zeigt dann BWL (bandwidth limit = Bandbreitenbegrenzung) an. Sie wirkt sich im Yt-Betrieb auf beide Kanäle aus und es ist unerheblich ob Analog- oder Digital-Betrieb vorliegt. Im XY-Digitalbetrieb verhält es sich wie im Yt-Betrieb. Liegt XY-Analogbetrieb vor, beschränkt sich die Bandbreitenbegrenzung auf Kanal 2.

### 33 CH2-Taste

Diese Taste öffnet das CH2-Menü und enthält folgende Menüpunkte, die sich auf den Eingang von Kanal 1 (CH2 (35) bzw. die Signaldarstellung des dort anliegenden Signals beziehen:

#### 33.1 AC DC

Mit einem Tastendruck wird die Kanal 2 betreffende Signalkopplung (Eingangskopplung) von AC auf DC bzw. DC auf AC umgeschaltet. Die aktuelle Einstellung wird im Readout im Anschluss an den Ablenkkoeffizienten mit den Symbolen ~ (Wechselspannung) bzw. = (Gleichspannung) angezeigt.

##### 33.1.1 DC Eingangskopplung

Alle Signalanteile (Gleich- und Wechselspannung) gelangen galvanisch gekoppelt, vom Innenanschluss der BNC-Buchse (35) über den Teilerschalter (Ablenkkoeffizienten-Einsteller), auf den Messverstärker und es gibt keine untere Grenzfrequenz. Der Teilerschalter ist so ausgelegt, dass der Gleichstrom-Eingangswiderstand des Oszilloskops in jeder Stellung 1 MΩ beträgt. Er liegt zwischen dem Innenanschluss der BNC-Buchse (35) und dem Bezugspotentialanschluss der BNC-Buchse (Außenanschluss).

##### 33.1.2 AC Eingangskopplung

Die Eingangsspannung gelangt vom Innenanschluss der BNC-Buchse (35) über einen Kondensator auf den Teilerschalter (Ablenkkoeffizienten-Einsteller) und danach auf den Messverstärker. Kondensator und Oszilloskopeingangswiderstand bilden einen Hochpass (Differenzglied), dessen Grenzfrequenz ca. 2 Hz beträgt. Im Bereich der Grenzfrequenz beeinflusst das Differenzglied die Form bzw. die Amplitude der Messsignaldarstellung.


Gleichspannungen bzw. Gleichspannungsanteile von Messsignalen gelangen nicht über den Koppelkondensator. Bei Gleichspannungsänderungen erfolgen – durch Umladen des Kondensators – Positionsverschiebungen. Nach dem der Kondensator auf den neuen Gleichspannungswert geladen wurde, liegt wieder die ursprüngliche Signalposition vor.

#### 33.2 Masse (GND) An Aus

Mit jedem Tastendruck wird zwischen ein- und abgeschaltetem Eingang von Kanal 2 umgeschaltet.

Bei abgeschaltetem Eingang (GD = ground) wird im Readout das Erde-Symbol hinter dem Ablenkkoeffizienten angezeigt, dort wo vorher die Eingangskopplung zu sehen war. Dann ist das am Signaleingang anliegende Signal abgeschaltet und es wird (bei automatischer Triggerung) nur eine in Y-Richtung unabgelenkte Strahllinie dargestellt, die als Referenzlinie für Massepotential (0 Volt) benutzt werden kann.

Mit dem Readout wird aber auch ein Symbol angezeigt, mit dem die Referenzposition angezeigt wird. Es befindet sich

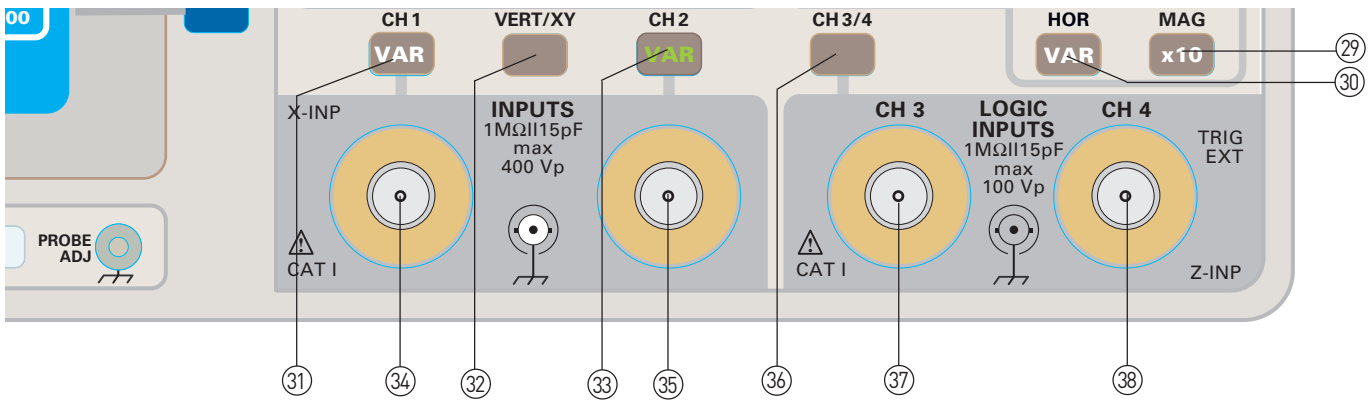

ungefähr in Bildschirmmitte. Bezogen auf die zuvor bestimmte 0-Volt-Position, lässt sich die Höhe einer Gleichspannung bestimmen. Dazu muss der Eingang wieder eingeschaltet und mit Gleichspannungskopplung (DC) gemessen werden.

### 33.3 Invertierung An Aus

Mit jedem Betätigen der Funktionstaste, wird zwischen nicht-invertierter und invertierter Darstellung des mit Kanal 3 dargestellten Signals umgeschaltet. Bei Invertierung wird im Readout ein Strich über die Kanalanzeige (CH2) gesetzt und es erfolgt eine um 180° gedrehte Signaldarstellung.

Das vom Messsignal abgeleitete „interne“ Triggersignal wird nicht invertiert.

### 33.4 Tastkopf - Menü

Ein Tastendruck öffnet das **CH2 Tastkopf**-Untermenü.

#### 33.4.1 \*1 - \*10 - \*100 - \*1000

Hier wird eine Auswahl von Tastenteilungsverhältnissen angeboten, die bei der Anzeige des Ablenkoeffizienten und bei Spannungsmessungen berücksichtigt werden.

#### 33.4.2 auto

In dieser Stellung werden HAMEG-Tastköpfe mit automatischer Tastkopfkenntung vom Oszilloskop erkannt, beim Ablenkoeffizienten und den Messergebnissen berücksichtigt und der erkannte Faktor hinter „auto“ angezeigt. Tastköpfe ohne Tastkopfkenntung bewirken die Anzeige „auto \*1“ und das dieser Anzeige entsprechende Verhalten.

### 33.5 Variabel An Aus

In Stellung „An“ leuchtet VAR in der CH2-Taste ③. Das Readout zeigt den Ablenkoeffizienten mit „>“-Zeichen anstelle des „:“ (z.B. „CH2>5mV...“) und zeigt damit an, dass der Ablenkoeffizient unkalibriert ist. Die Ergebnisse von Cursor-Spannungsmessungen werden ebenso gekennzeichnet.

Der VOLTS/DIV-SCALE-VAR-Drehknopf ⑰ von CH2 dient dann als Feinsteller, mit dem der Ablenkoeffizient kontinuierlich zwischen 1 mV/cm und >20 V/div zu ändern ist und damit die Darstellungshöhe des angezeigten Signals.

### ③ INPUT CH1 (BNC-Buchse)

Diese BNC-Buchse dient als Signaleingang für Kanal 1, der bei Yt- (Zeitbasis) Betrieb als Y-Eingang und bei XY-Betrieb als X-Eingang dient. Der Außenanschluss der Buchse ist mit allen elektrisch leitenden Teilen des Oszilloskops und dem (Netz-) Schutzleiter galvanisch verbunden. An die ringförmig um die Buchse angeordnete, leitende Fläche dürfen keine Spannungen angelegt werden. Sie dient der Erkennung des Teilungsfaktors von Tastköpfen mit Tastkopfkenntung.

### ③ INPUT CH2 (BNC-Buchse)

Diese BNC-Buchse dient als Signaleingang für Kanal 2, der als Y-Eingang dient. Der Außenanschluss der Buchse ist mit allen elektrisch leitenden Teilen des Oszilloskops und dem (Netz-) Schutzleiter galvanisch verbunden. An die ringförmig um die Buchse angeordnete, leitende Fläche dürfen keine Spannungen angelegt werden. Sie dient der Erkennung des Teilungsfaktors von Tastköpfen mit Tastkopfkenntung.

### ③ CH3/4-Taste

Diese Taste bezieht sich auf die Kanäle 3 und 4. Welches Menü sich nach dem Betätigen dieser Taste öffnet, hängt von der aktuell vorliegenden Betriebsart ab.



#### Achtung!

**Diese Taste hat keine Funktion und öffnet kein Menü, wenn Analogbetrieb in Verbindung mit „Extern“ Triggerquelle (SOURCE ②) vorliegt.**

### 36.1 Analogbetrieb

Kanal 3 (CH3) hat im Analogbetrieb keine Funktion.

**36.1.1** Kanal 4 (CH4) dient als Eingang für „externe“ Triggersignale, wenn nach dem Betätigen der SOURCE-Taste ② im Menü „Trig Quelle“ die Funktion „Extern“ gewählt wurde.

**36.1.2** Liegt „externe Triggerung“ nicht vor, öffnet sich das Menü „Z-Eingang“.

Ist „Aus“ gesetzt, hat der Eingang CH4 ③ keine Funktion. In Stellung „An“ dient er als Helltasteingang, der für Signale mit TTL-Pegeln ausgelegt ist. Mit Spannungen > ca. 1 Volt wird der Strahl im Yt- (Zeitbasis) und XY-Betrieb nicht mehr sichtbar (dunkel).


### 36.2 Digitalbetrieb

Mit dem Betätigen der CH3/4-Taste wird das Menü **CH3/4** angezeigt, wenn eine Yt- (Zeitbasis) Betriebsart vorliegt. Bei XY-(Digital) Betrieb ist die Taste wirkungslos. Das **CH3/4**-Menü enthält folgende Punkte:

#### 36.2.1 Kanäle An Aus

In Stellung „An“ werden beide Kanäle (3 und 4) angezeigt und die BNC-Buchsen von CH3 ⑰ und CH4 ③ dienen als Logiksignal-Eingänge. Jeder Kanal ist am Strahlende durch seine Kennzeichnung (z.B. CH4) identifizierbar.

Die Y-Position lässt sich mit den POSITION 1 und 2 Drehknöpfen ändern, wenn deren Funktion, nach Aufruf des „Pos./Maßst.“ Menüs mit der CH1/2-CURSOR-CH3/4-MA/REF-ZOOM-Taste ⑤, auf CH3/4 gesetzt wurde.

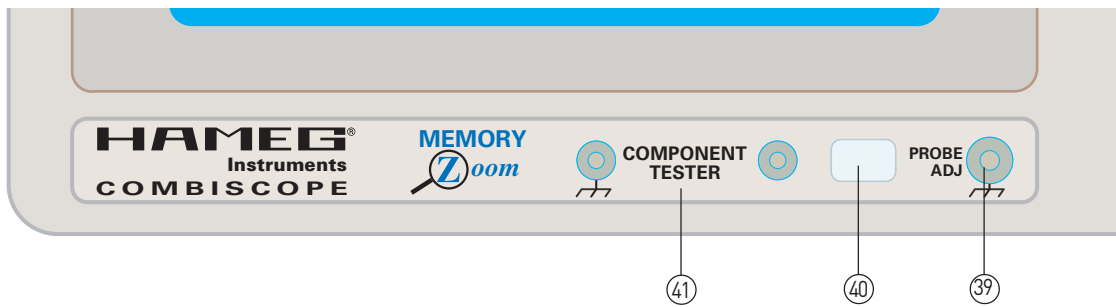

Beide Kanäle erfassen die Logikpegel der anliegenden Signale mit Hilfe von Spannungskomparatoren und zeigen die damit ermittelten Pegel in Form einer 1 Bit Darstellung an. In Stellung „Aus“ sind beide Kanäle abgeschaltet und werden nicht angezeigt.

### 36.2.2 CH3 CH4

Mit der Funktionstaste lässt sich CH3 oder CH4 wählen. Damit wird bestimmt auf welchen Kanal sich die Einstellungen von „Schaltpegel“ und „Tastkopf“ beziehen. CH3 und CH4 können unterschiedliche Schaltpegel- und Tastkopf-Einstellungen aufweisen, müssen es aber nicht.

### 36.2.3 Schaltpegel

Der Aufruf dieser Funktion führt in das **CH3 Schaltpegel**- oder **CH4 Schaltpegel**-Untermenü, je nachdem welche Einstellung unter Punkt 36.2.2 [CH3 oder CH4] gewählt wurde. In jedem Schaltpegel-Menü [CH3 Schaltpegel und CH4 Schaltpegel] stehen 6 Schaltpegel zur Auswahl; davon sind 3 Schaltpegel fest vorgegeben („TTL“, „CMOS“ und „ECL“) und 3 mit dem INTENS-Drehknopf vom Benutzer – innerhalb gewisser Grenzen – frei definierbar („Nutzer 1“, „Nutzer 2“ und „Nutzer 3“). Für jeden der Logiksignal-Kanäle CH3 und CH4 kann ein Schaltpegel eingeschaltet werden.

Spannungen, die positiver oder gleich dem Schaltpegel sind, werden als H-Pegel erkannt und angezeigt. Die Anzeige des Schaltpegels berücksichtigt die Tastkopfeinstellung und bezieht sich immer auf das an der Tastkopfspitze (ungeteilt) anliegende Signal. Das ist der Grund, warum ohne Tastteiler (\*1) Spannungen von ca. -1,9V bis ca. +3V einstellbar sind, mit Tastteiler \*10 aber von ca. -19V bis ca. +30V.

### 36.2.4 Tastkopf

Abhängig von der gerade vorliegenden Menü-Einstellung, öffnet ein Tastendruck das **CH3 Tastkopf**- oder das **CH4 Tastkopf**-Untermenü. In ihm können Tastteilerfaktoren eingegeben werden.

#### 36.2.4.1 \*1 - \*10 - \*100 - \*1000

Im **CH3 Tastkopf**- und **CH4 Tastkopf**-Untermenü wird eine Auswahl von Tastteilverhältnissen angeboten, die bei der Definition und Anzeige des Schaltpegels berücksichtigt werden.

#### 36.2.4.2 auto

In dieser Stellung werden HAMEG-Tastköpfe mit automatischer Tastkopfkenntung vom Oszilloskop erkannt, zusammen mit „auto“ angezeigt und bei der Definition und Anzeige des Schaltpegels berücksichtigt. Tastköpfe ohne Tastkopfkenntung bewirken die Anzeige „auto \*1“ und ein dieser Anzeige entsprechendes Verhalten.

### 37 LOGIC INPUT CH3 (BNC-Buchse)

Diese BNC-Buchse dient als Signaleingang für Kanal 3, mit dem die Anzeige von Logiksignalen im Yt- (Zeitbasis) Digitalbetrieb ermöglicht wird. Der Außenanschluss der Buchse ist

mit allen elektrisch leitenden Teilen des Oszilloskops und dem (Netz-) Schutzleiter galvanisch verbunden. An die ringförmig um die Buchse angeordnete, leitende Fläche dürfen keine Spannungen angelegt werden. Sie dient der Erkennung des Teilungsfaktors von Tastköpfen mit Tastkopfkenntung.

### 38 LOGIC INPUT CH4 (BNC-Buchse)

- Bei Digitalbetrieb kann diese BNC-Buchse als Signaleingang für Kanal 4 oder als Eingang für „externe“ Triggersignale benutzt werden.
- Im Analogbetrieb dient sie als Eingang für „externe“ Triggersignale oder als Helltastsignal-Eingang.

Der Außenanschluss der Buchse ist mit allen elektrisch leitenden Teilen des Oszilloskops und dem (Netz-) Schutzleiter galvanisch verbunden.

An die ringförmig um die Buchse angeordnete, leitende Fläche dürfen keine Spannungen angelegt werden. Sie dient der Erkennung des Teilungsfaktors von Tastköpfen mit Tastkopfkenntung.

### 39 PROBE ADJ (Buchse)

Dieser Buchse kann ein Rechtecksignal entnommen werden, dessen Amplitude  $0,2 V_{SS}$  beträgt und mit dem die Frequenzkompensation von 10:1 Tastteilern erfolgen kann. Die Signalfrequenz kann nach dem Betätigen der PROBE ADJ-Taste 40 im Menü „Sonstiges“ bestimmt werden.

Weitere Informationen sind dem Abschnitt „Tastkopf-Abgleich und Anwendung“ unter „Inbetriebnahme und Voreinstellungen“ zu finden.

### 40 PROBE ADJ-Taste

Mit dem Betätigen dieser Taste öffnet sich das Menü **Sonstiges**. Es enthält zwei Menüpunkte.

### 40.1 KOMP.Tester An Aus

In „An“-Stellung liegt Analogbetrieb vor. Dabei wird eine Strahllinie und im Readout „Component Tester“ angezeigt. In dieser Betriebsart dienen die mit „COMPONENT TESTER“ gekennzeichneten 4 mm Bananenstecker-Buchsen als Messeingang. Siehe auch „Komponenten-Test“. Mit „Aus“ wird in die letzten Betriebsbedingungen zurückgeschaltet.

### 40.2 Kalibrator

Entsprechend der Einstellung, liegt das Rechtecksignal zum Tastkopf-abgleich an der PROBE ADJ -Buchse 39 mit einer Frequenz von 1 kHz oder 1 MHz vor.

### 41 COMPONENT TESTER (Buchsen)

Beide 4 mm Buchsen dienen als Messeingang für die zweipolige Prüfung von elektronischen Bauelementen. Eine ausführliche Beschreibung finden Sie im Abschnitt „KOMponenten-TEST“.

Oszilloskope



Spektrumanalysatoren



Netzgeräte




Modularsystem  
Serie 8000



Steuerbare Messgeräte  
Serie 8100



Händler



[www.hameg.de](http://www.hameg.de)

Änderungen vorbehalten  
41-1508-00D0 / 07-06-2005-gw  
© HAMEG Instruments GmbH  
® registrierte Marke



DQS-Zertifikation: DIN EN ISO 9001:2000  
Reg.-Nr.: 071040 QM

HAMEG Instruments GmbH  
Industriestraße 6  
D-63533 Mainhausen  
Tel +49 (0) 61 82 800-0  
Fax +49 (0) 61 82 800-100  
[sales@hameg.de](mailto:sales@hameg.de)