



This manual is for reference and historical purposes, all rights reserved.

This creation is copyright© by M. Butkus, NJ, U.S.A.

These creations may not be sold or distributed without the expressed permission of the producer

I have no connection with any camera company

On-line camera manual library

If you find this manual useful, how about a donation of \$2 to:

M. Butkus, 29 Lake Ave., High Bridge, NJ 08829-1701

and send your e-mail address so I can thank you.

Most other places would charge you \$7.50 for a electronic copy or

\$18.00 for a hard to read Xerox copy.

This will allow me to continue this site, buy new manuals and pay their shipping costs.

It'll make you feel better, won't it?

If you use Pay Pal, go to my web site

www.orphancameras.com and choose the secure PayPal donation icon.

H A S S E L B L A D[®]

**Instructions
Gebrauchsanweisung
Mode d'emploi
Bruksanvisning**



Flash-gun bracket

The flash-gun bracket, which fits the Hasselblad 500C/M, 500C and SWC, is attached to the camera's quick attachment shoe.

Slide the camera's quick attachment screw into the attachment socket of the flash-gun bracket and lock in place with the screw (A). The trigger (B) will then rest on the camera's release button. Screw the cable release into the slot (C). The camera's shutter is released by pressing the cable release button. A quarter turn of the catch (D) safety-locks the trigger (B), thereby preventing accidental exposure.

The flash-gun bracket is designed for different types of flash units mounted on the standard accessory shoe (E). The Hasselblad adjustable flash-holder with an adjustable clamp is used for large diameter flash-guns. This flash-holder is screwed into the standard accessory shoe (E).

Blitzgriff

Der zu den Kameramodellen 500C/M, 500C und SWC passende Blitzgriff wird am Aufsteckschuh der Kamera angebracht, indem dieser in die Buchse des Blitzgriffs eingeschoben und mit Schraube (A) abgesichert wird. Der Auslösehebel

(B) ruht hierdurch auf dem Auslöseknopf der Kamera.

Der Drahtauslöser wird in die Aussparung (C) eingeschraubt. Der Verschluss der Kamera wird bei Bedienung des Drahtauslöserknopfes ausgelöst. Der Auslösehebel (B) lässt sich durch eine Viertelumdrehung der Sperre (D) sperren, wodurch versehentliche Auslösung verhindert wird. Der Blitzgriff ist für verschiedene Blitzauslöser-typen konstruiert, die in der Standardhalterung (E) angebracht werden. Für grobe Stablampen kommt der Hasselblad Blitzarm zur Verwendung, der mit einer verstellbaren Klemme versehen ist. Dieser Blitzarm wird in der Standardhalterung (E) verschraubt.

Le support - 05

Support pour lampes flash

Le support pour lampes flash, qui convient aux Hasselblad 500C/M, 500C et SWC, s'adapte au sabot de fixation rapide de l'appareil.

Engager le sabot de l'appareil dans la griffe du support pour lampes flash et fixer ce-dernier à l'appareil en serrant la vis (A). La languette (B) repose alors contre le bouton de déclenchement de l'appareil.

Visser le déclencheur souple dans l'ouverture (C).

Pour déclencher l'appareil, appuyer sur le bouton du déclencheur souple. Une rotation de $\frac{1}{4}$ de tour du verrou (D) permet de bloquer la languette (B) de manière à éviter tout déclenchement intempestif.

Ce support pour lampes flash peut recevoir divers types de flashes qui s'adaptent à la griffe normalisée (E). Pour les torches de grandes dimensions, utiliser le support de réflecteur Hasselblad qui comporte une pince de serrage. Le support de réflecteur se visse à la griffe standard (E).


Blix-45

Blixtlamphållare

Blixtlamphållaren som passar till Hasselblad 500C/M, 500C och SWC fästs på kamerans snabbkopplingsskena.

För in kamerans snabbkopplingsskena i blixtlamphållarens kopplingshylsa och lås med skruven (A). Armen (B) vilar då mot kamerans exponeringsknapp.

Skruva trådutlösaren i urtaget (C). Kamerans slutare utlöses vid tryck på trådutlösarknappen. Armen (B) kan spärras genom $\frac{1}{4}$ varvs vridning av låset (D) och därigenom förhindra oavsiktlig exponering.

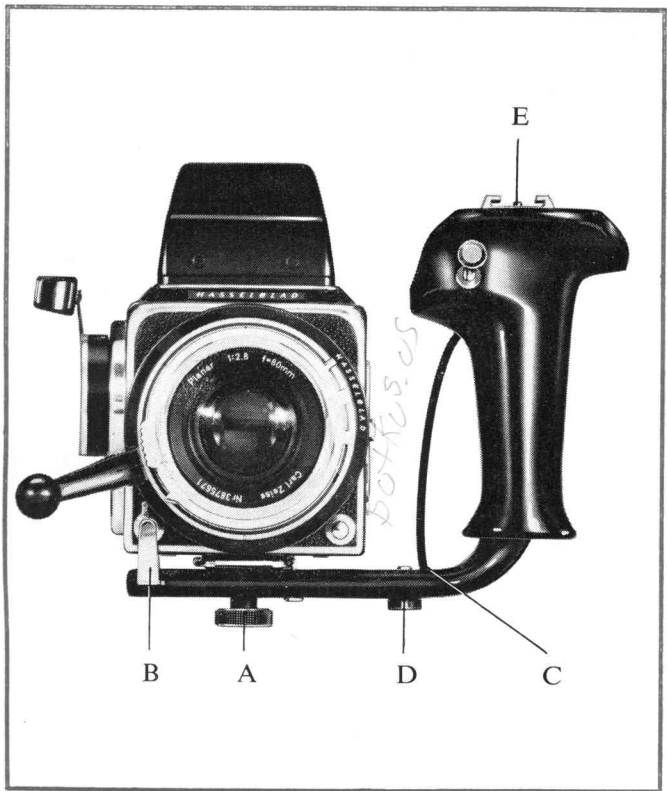

Blixtlamphållaren är konstruerad för olika typer av blyxtutlösare som placeras i standardfästet (E). För grova lampstavar används Hasselblad reflektorarm som är utrustad med en inställbar klämma. Reflektorarmen skruvas fast i standardfästet (E).

VICTOR HASSELBLAD AKTIEBOLAG

Box 220, S-40123 Göteborg 1, Sweden

www.orphancameras.com

Printed in Sweden Bergendahls Gbg. 47174