



This manual is for reference and historical purposes, all rights reserved.

This creation is copyright© by M. Butkus, NJ, U.S.A.

These creations may not be sold or distributed without the expressed permission of the producer

I have no connection with any camera company

On-line camera manual library

If you find this manual useful, how about a donation of \$2 to:

M. Butkus, 29 Lake Ave., High Bridge, NJ 08829-1701

and send your e-mail address so I can thank you.

Most other places would charge you \$7.50 for a electronic copy or

\$18.00 for a hard to read Xerox copy.

This will allow me to continue this site, buy new manuals and pay their shipping costs.


It'll make you feel better, won't it?

If you use Pay Pal, go to my web site


www.orphancameras.com and choose the secure PayPal donation icon.

HASSELBLAD[®]

Instruction
Gebrauchsanweisung
Mode d'emploi
Bruksanvisning

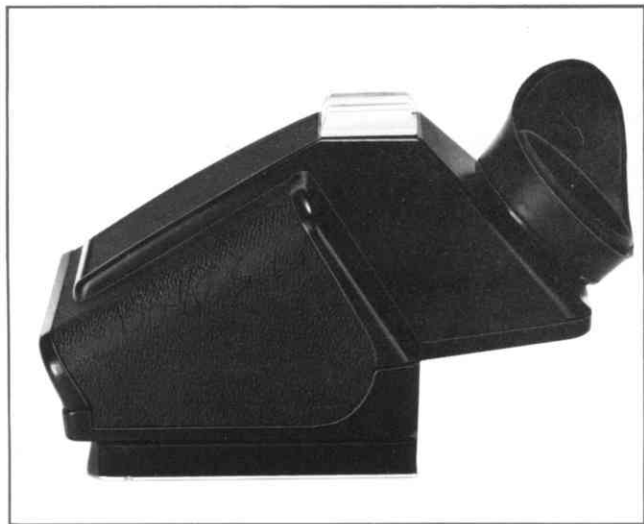

www.orphancameras.com

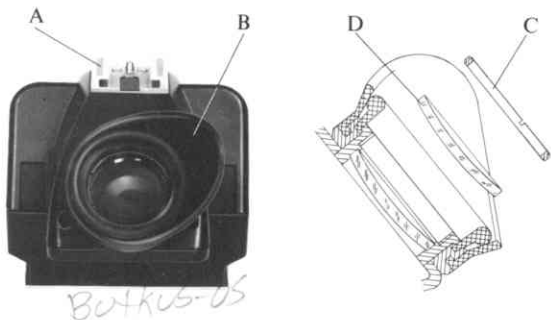

Hasselblad Prism Viewfinder PM (42307)

The Hasselblad prism viewfinder has an accessory shoe (A) and a rotating, removable rubber eyepiece (B). The viewfinder's shape enables you to conveniently lift the camera with the attached viewfinder.

The viewfinder has a 45° sighting angle in relation to the optical axis of the lens. The unreversed viewfinder image is enlarged 3X.

Use

Attach the PM prism viewfinder to the camera in place of the focusing hood. The finder is locked in place when a magazine is attached.

Correction lenses

A correction lens (D), 24.5 mm in diameter can be inserted behind a threaded locking ring (C) in the eyepiece mount to compensate for defective vision. (The correction lens should be selected in consultation with your optician.) HASSELBLAD correction lenses in strength of -4 to +3 diopters in 1 diopter intervals are available as optional accessories. See the Hasselblad catalog.

Care and maintenance

Treat the PM prism viewfinder with the same care as any other optical instrument. Keep glass surfaces clean using a lens brush. Protect the viewfinder with the cover provided whenever the viewfinder is not attached to a camera.

Hasselblad Prismensucher PM (42307)

Der Prismensucher ist mit Zubehörschuh (A) sowie dreh- und abnehmbarer Gummimuschel (B) versehen. Seine Gestaltung erlaubt, daß man die ganze Kamera bequem mit einem Griff um das Prisma anheben kann.

Der Einblickwinkel ist 45° im Verhältnis zur optischen Achse des Objektivs, und das seitenrichtige Sucherbild wird 3fach vergrößert.

Benutzung

Den Prismensucher gegen den Lichtschacht austauschen und mit dem Ansetzen eines Magazins automatisch verriegeln.

Sichtfehlerjustage

In die Fassung des Okulars kann innerhalb eines Verschlußringes (C) mit Gewinde eine Korrekturlinse (D) mit Durchmesser 24,5 mm zum Ausgleich eventueller Sehfehler eingesetzt werden, die nach Beratung durch den Optiker gewählt werden sollte.

Im Hasselbladsystem stehen Korrekturlinsen von -4 bis $+3$ Dioptrien in Stufen von 1 Dioptrie zur Verfügung. Siehe den Hasselbladkatalog.

Wartung

Dieser Prismensucher muß ebenso sorgfältig gepflegt werden wie andere optische Instrumente. Die äußeren Glasflächen sind mit Hilfe eines Objektivpinsels sauber zu halten. Der Sucher soll, wenn er nicht an der Kamera sitzt, mit dem mitgelieferten Deckel geschützt sein.

Viseur à prisme Hasselblad PM (42307)

Le viseur à prisme est muni d'une griffe (A) et d'un œilleton en caoutchouc, orientable est amovible (B). Sa forme de poignée permet de soulever aisément l'appareil.

L'angle de visée est à 45° par rapport à l'axe optique de l'objectif et l'image du viseur est redressée et grossie 3 fois.

Utilisation

Echanger le capuchon de visée et le viseur à prisme PM. Ce dernier est automatiquement verrouillé lorsqu'on adapte un magasin.

Correction de l'amétropie

Un verre correcteur (D) de 24,5 mm de diamètre peut être disposé dans la monture de l'oculaire, devant la bague de retenue (C) pour compenser l'amétropie. (Il convient de consulter votre opticien pour le choix du verre correcteur.)

Le système Hasselblad comporte des verres correcteurs de -4 à +3 dioptries de 1 en 1 dioptrie. Voir le catalogue Hasselblad.

Entretien

Le viseur à prisme PM doit être traité avec le même soin que d'autres instruments d'optique. Maintenir propres les surfaces extérieures des verres avec un pinceau spécial pour objectif. Lorsque le viseur n'est pas monté sur l'appareil, le protéger avec le volet de protection qui l'accompagne.

Hasselblad prismsökare PM (42307)

Prismsökaren är försedd med tillbehörsko (A) och vrid- och avtagbar gummimussla (B). Formgivningen medger att man bekvämt kan lyfta kameran med ett grepp om sökaren.

Användning

Skjut in prismsökaren på ljusschaktets plats, sökaren låses fast när ett magasin sätts på.

Justering för synfel

I okularets fattning innanför en gängad låsring (C), kan en korrektionslins (D) med diameter 24,5 mm placeras för kompensation av individuell synfel. (Korrektionslinsen bör väljas i samråd med optiker).

Som tillbehör har HASSELBLAD korrektionslinser från -4 till +3 dioptrier i steg om 1 dioptri. Se Hasselblad katalog.

Skötsel

Behandla mätaren lika varsamt som andra optiska instrument. Håll de yttre glasytorna rena med objektivpensel. Skydda sökaren med det medföljande locket då den inte är placerad på kameran.

VICTOR HASSELBLAD AKTIEBOLAG

Box 220, S-402 23 Göteborg, Sweden

Copyright © Victor Hasselblad AB, 1985 All rights reserved
42307 Printed in Sweden DR TRYCK 5 10 1989