

8245 10/100 Ethernet Stackable Hub 選用模組之安裝說明



危險

安裝本產品前，請先閱讀 *Caution: Safety Information - Read This First* (SD21-0030) 手冊中所提供的安全資訊。本手冊將說明電器設備的接線及電源的安全程序。固定或安裝模組時，應先將電源關閉。



危險




產品編號 31L3912


類別 **1 LED** 聲明

Class 1 LED Product, LED Klasse 1, LED Klass 1, Luokan 1 Ledlaite, Appareil À LED de Classe 1, To IEC 825-1:1993


有三種選用模組適用於 **8245**：

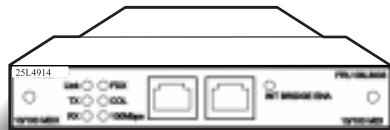

具有 10BASE-T/100BASE-TX 上鏈模組的
10/100 橋接器 (PN 08L2976)

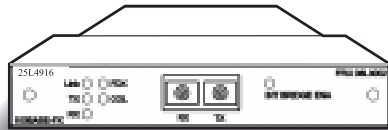

具有 100BASE-FX 上鏈模組的
10/100 橋接器 (PN 08L2971)

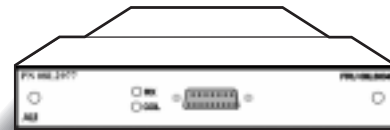


AUI 模組 (PN 08L2978)

附註：


1. 這些模組不得於電源開啓狀態下裝上或取下。安裝或置換橋接器模組時請先關閉 8245 的電源。
2. 若使用低於 1.1 版的軟體版本，或堆疊中僅有可管理的單元時，僅可啓用在堆疊中一個橋接器模組上的內部橋接器。
3. TX 及 FX 上鏈模組出貨時，內部橋接器設為停用。
4. 安裝 AUI 模組前，請確定您已在堆疊的所有被管理單元 (112 及 124 機型) 中，安裝 1.06 版或更新的系統軟體 (Run-Time)、1.03 版或更新的 BOOT ROM，及 1.03 版或更新的 Web 頁面。

欲安裝模組：


步驟 1 利用 DIP 開關的第 1 到第 4 個開關，來設定內部橋接器，此項設定僅適用於 TX 及 FX 上鏈模組。利用第 5 個開關來選擇全雙工或半雙工模式，此項設定僅適用於 FX 上鏈模組。第 6、7 及 8 個開關未使用。




啓用內部橋接器



停用內部橋接器




FX 模組半雙工模式




FX 模組全雙工模式

步驟 2 移除 8245 的電源線。

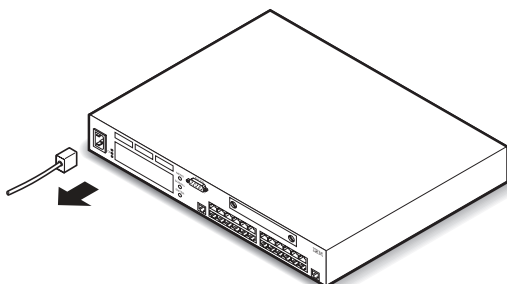

步驟 3 鬆開螺絲並移除空白蓋板。

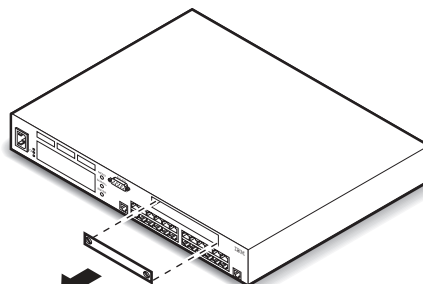

步驟 4 插入模組並鎖緊螺絲。

