

Hub Empilhável 8245 Ethernet 10/100

Instruções para Instalação de Módulos Opcionais

Perigo

Antes de iniciar a instalação deste produto, leia as informações de segurança contidas na publicação *Caution: Safety Information - Read This First*, SD21-0030. Esta publicação descreve procedimentos de segurança para cabeamento e conexão de equipamentos elétricos. Remova a energia do hub durante a montagem ou instalação de módulos.

Perigo Número de Peça 31L3912


Declaração para LEDs da Classe 1

Produto com LED da Classe 1, Norma IEC 825-1:1993


Três módulos opcionais estão disponíveis para o hub 8245:



Módulo Uplink para Ponte 10/100 com 10BASE-T/100 BASE-TX (PN 08L2976)

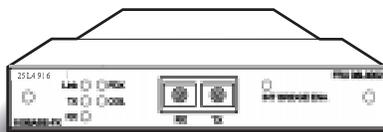

Módulo Uplink para Ponte 10/100 com 100BASE-FX (PN 08L2971)

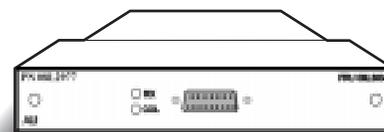


Módulo AUI (PN 08L2978)

Notas:


1. Os módulos não podem ser trocados a quente. Remova a energia do hub 8245 antes de instalar ou substituir um modelo de ponte.
2. Ative a ponte interna em apenas um dos módulos de ponte da pilha.
3. Os Módulos Uplink TX e FX são fornecidos com a ponte interna desativada.
4. Antes de instalar o módulo AUI, assegure que estas versões estejam instaladas em todas as unidades gerenciáveis (modelos 112 e 124) da pilha: Software do Sistema (Run-Time), Versão 1.06 ou superior; BOOT ROM Versão 1.03; Páginas da Web, Versão 1.03 ou superior.

Para instalar os módulos:


Etapa 1 Apenas para os Módulos Uplink TX e FX, configure as chaves DIP utilizando as posições de 1 a 4. Apenas para o Módulo Uplink FX, utilize a posição 5 para escolher entre os modos full-duplex e half-duplex. As posições 6, 7 e 8 não são utilizadas.




Ponte Interna Ativada



Ponte Interna Desativada




Módulo FX - Modo Half-Duplex




Módulo FX - Modo Full-Duplex

Etapa 2 Remova a energia do hub 8245.

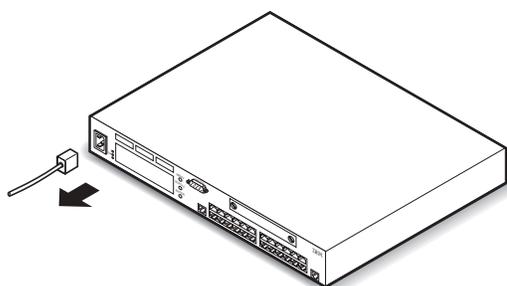

Etapa 3 Solte os parafusos e remova o painel de preenchimento.

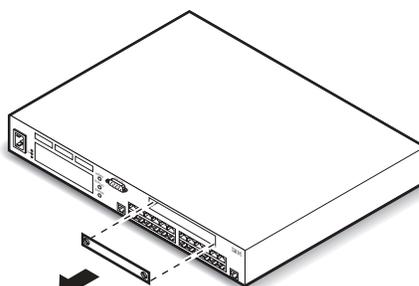

Etapa 4 Insira o módulo e aperte os parafusos.

