


取扱説明書[導入編]

WAVEMASTER[®]

WIRELESS ACCESS POINT **AP-50R**

ブロードバンドルータ機能搭載
IEEE802.3af規格PoE対応

本製品の詳細な設定については、CDに収録の取扱説明書[活用編]と併せてご覧ください。

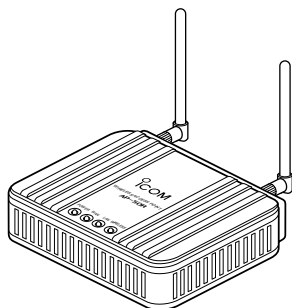

- ご使用になる前に **1**
- 有線LANで使う **2**
- 無線LANで使う **3**
- 回線接続ガイド **4**
- その他の基本設定 **5**
- 保守について **6**
- ご参考に **7**

はじめに

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

本製品は、IEEE802.11aとIEEE802.11b/g規格*の無線LANを内蔵するワイヤレスアクセスポイントです。

ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、本製品の性能を十分発揮していただくとともに、末長くご愛用くださいますようお願い申し上げます。

※本製品が対応する無線LAN規格は、以下の通りです。

IEEE802.11a：54Mbps(5.2GHz帯)

IEEE802.11b：11Mbps(2.4GHz帯)

IEEE802.11g：54Mbps(2.4GHz帯)

※[IEEE802.11g]規格は、[IEEE802.11b]規格と互換性があります。

※[IEEE802.11g]規格と[IEEE802.11a]規格の同時通信には対応していません。

本製品の出荷時や設定を初期化したときは、[IEEE802.11g]規格で通信できます。

※[IEEE802.11]規格(ch14)には対応していません。

情報処理装置等電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスA情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるように要求されることがあります。

登録商標について

アイコム株式会社、アイコム、Icom Inc.、iCOMは、アイコム株式会社の登録商標です。WAVEMASTERは、アイコム株式会社の登録商標です。

Microsoft、Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。

本文中の画面の使用に際して、米国Microsoft Corporationの許諾を得ています。

Macintosh、Mac-OSは、米国アップルコンピューター社の登録商標です。

Adobe、Adobe Acrobatは、アドビシステムズ社の登録商標です。

Netscapeは、Netscape Communications Corporationの米国およびその他の国Atheros、Total 802.11、Super A/Gロゴは、Atheros Communications, Inc. の登録商標です。

その他、本書に記載されている会社名、製品名は、各社の商標および登録商標です。

本製品の概要について

- ◎本製品の無線アクセスポイント機能は、5.2GHz帯(IEEE802.11a規格)と2.4GHz帯(IEEE802.11b規格/IEEE802.11g規格)で通信する無線LANに対応しています。
- ◎付属のアンテナは、5.2GHz帯と2.4GHz帯に対応するデュアル外部ダイバーシティー方式を採用しています。
- ◎別売の「分離式デュアル平面アンテナ(AH-104)」を2個1組でご使用いただくと、本製品の無線通信距離を付属アンテナ接続時の約1.5倍まで延長できます。
- ◎従来の弊社製無線LAN機器に搭載の[WEP(RC4)]や[OCB AES]暗号化方式に加え、[WPA-PSK(TKIP/AES)]暗号化方式に対応しています。
- ◎ネットワーク認証は、「共有キー」と「オープンシステム」の両モードに対応しています。
- ◎IEEE802.1Xを使用したユーザー認証に対応していますので、RADIUSサーバによる信頼性の高い無線通信ができます。
- ◎[IEEE802.3af]に準拠したPoE受電機能に対応していますので、「イーサネット電源供給ユニット(弊社別売品)」または市販の802.3af対応HUBと接続することで、LANケーブルの接続だけで使用できます。
- ◎無線AP(アクセスポイント)間通信機能で本製品どうしを無線ブリッジ接続できます。
- ◎スパンニングツリー機能により、ネットワークループによる障害を防止できます。
- ◎有線LANは、10BASE-T/100BASE-TX(自動切り替え)に対応しています。
- ◎ネットワーク管理機能にはSNMPをサポートしています。
- ◎本製品の設定は、すべてWWWブラウザから行えます。
- ◎本製品は、技術基準適合証明を取得していますので、無線局の免許は不要です。
- ◎本製品は、Atheros製チップセットを搭載しています。
「Super A/G(Atheros Communications社の無線LAN高速化技術)」を使用した通信に対応しています。




はじめに

標準構成品

■ 梱包内容の確認

本製品のパッケージには、次のものが同梱されています。本製品をご使用になる前に、すべて揃っていることを確認してください。

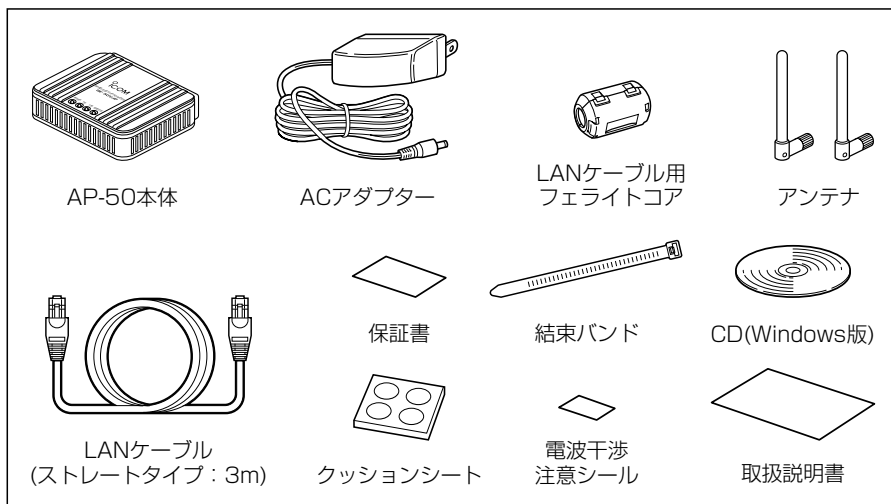

表記について

本書は、次の表記規則にしたがって記述しています。

- 「 」表記：オペレーションシステム(OS)の各ウィンドウ(画面)、ユーティリティ、設定画面の各メニューとそのメニューに属する設定画面の名称を(「」)で囲んで表記します。
- [] 表記：タブ名、アイコン名、テキストボックス名、チェックボックス名、各設定画面の設定項目名を([])で囲んで表記します。
- < > 表記：ダイアログボックスのコマンドボタンなどの名称を(< >)で囲んで表記します。

※Microsoft® Windows® XP Professional、Microsoft® Windows® XP Home Editionは、Windows XPと表記します。

Microsoft® Windows® 2000 Professionalは、Windows 2000と表記します。

Microsoft® Windows® Millennium Editionは、Windows Meと表記します。


Microsoft® Windows® 98 Second Editionは、Windows 98 SEと表記します。

※本書は、Ver1.00のファームウェアを使用して説明しています。

※本書中の画面は、OSのバージョンや設定によって、お使いになるパソコンと多少異なる場合があります。

別売品について

(2004年8月現在)

AH-104 : 平面アンテナユニット
(同軸ケーブル付属)

同軸ケーブル(3m)

MB-102 : 壁面取付金具(マグネット付属)



マグネット(4個)



SA-3 : Ethernet電源供給ユニット



左図の本体には、
ACアダプターが
付属します。


〈AH-104の接続について〉

電波状況の良い場所が本製品の設置場所からはなれているような場合、AH-104を2個1組でご使用いただくことで、付属のアンテナと同様にデュアル(5.2/2.4GHz帯)ダイバーシティー方式で通信できます。

また、本製品の無線通信距離は、付属アンテナ接続時の約1.5倍にまで拡大できます。なお、無線パソコンの最大通信距離を超える環境では、通信できません。

※AH-104を1個だけ接続する場合は、右の図のように後面パネルから見て左側のコネクタに接続すると、性能が発揮できます。

残りのアンテナコネクタには、本製品に付属のアンテナを接続してください。

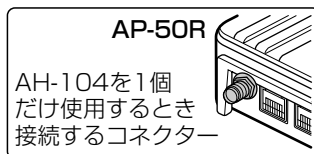

〈Ethernet電源供給ユニットについて〉

◎SA-3でご使用のときは、電波障害対策のため、本製品に付属のLANケーブル用フェライトコアを本製品に接続するLANケーブルの根元に取り付けてください。(P4) 接続について詳しくは、7-5章(本書)をご覧ください。

◎本製品では、SA-2、SA-2(A)[弊社製Ethernet電源供給ユニット]を使用できません。

ユーザー登録について

本製品のユーザー登録は、アイコムホームページで行っています。

インターネットから、[<http://www.icom.co.jp/>]にアクセスしていただき、ユーザー登録用フォームにしたがって必要事項をご記入ください。

ご登録いただけない場合、サポートサービスをご提供できませんのでご注意ください。

はじめに

無線LANの電波法についてのご注意

- 電波法により、屋外で5.2GHz帯(IEEE802.11a)無線LANを使用することは禁じられています。
- 本製品に使用している無線装置は、電波法に基づく小電力データ通信システムの無線設備として、特定無線設備の認証を受けています。
したがって、本製品の使用に際しては、無線局の免許は必要ありません。
- 本製品を使用できるのは、日本国内に限られています。
本製品は、日本国内での使用を目的に設計・製造しています。
したがって、日本国外で使用された場合、本製品およびその他の機器を壊すおそれがあります。
また、その国の法令に抵触する場合がありますので、使用できません。
- 心臓ペースメーカーを使用している人の近くで、本製品を使用しないでください。
心臓ペースメーカーに電磁妨害をおよぼして、生命の危険があります。
- 医療機器の近くで本製品を使用しないでください。
医療機器に電磁妨害をおよぼして、生命の危険があります。
- 電子レンジの近くで本製品を使用しないでください。
電子レンジによって本製品の無線通信への電磁妨害が発生します。
- 本製品の無線装置は、電波法に基づく認証を受けていますので、本製品の分解や改造をしないでください。

取り扱い上のご注意

- ◎2.4GHz帯(802.11b/g)と5.2GHz帯(802.11a)の同時通信はできません。
- ◎パソコンやその他の周辺機器の取扱いは、それぞれに付属する取扱説明書に記載する内容にしたがってください。
- ◎家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。
このようなときは、本製品を、妨害を受けている機器からできるだけ離してご使用ください。
- ◎本製品の設定ファイルや弊社ホームページ(<http://www.icom.co.jp/>)より提供されるアップデート用ファームウェアファイルを、本製品以外の機器に組み込んだり、改変や分解したことによる障害、および本製品の故障、誤動作、不具合、破損、データの消失あるいは停電などの外部要因により通信、通話などの機会を失ったために生じる損害や逸失利益または第三者からのいかなる請求についても弊社は一切その責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ◎本書の著作権およびハードウェア、ソフトウェアに関する知的財産権は、すべてアイコム株式会社に帰属します。
- ◎本書の内容の一部または全部を無断で複写/転用することは、禁止されています。
- ◎本書およびハードウェア、ソフトウェア、外観の内容については、将来予告なしに変更することがあります。

2.4GHz無線LANの電波干渉についてのご注意

2.4GHz帯の無線LANで通信を行うときは、次のことがらに注意してください。

この機器の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を必要とする無線局)および特定小電力無線局(免許を必要としない無線局)並びにアマチュア無線局(免許を必要とする無線局)が運用されています。

- この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局並びにアマチュア無線局が運用されていないことを確認してください。
- 万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用周波数を変更するか、または電波の発射を停止した上、下記連絡先にご連絡いただき、混信回避のための対処等(例えば、パーティションの設置など)についてご相談してください。
- その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など、何かお困りのことが起きたときは、次の連絡先へお問い合わせください。

連絡先：アイコム株式会社

サービス窓口 06-6792-4949

(9:00~12:00、13:00~17:00)

■ 内蔵の2.4GHz帯(IEEE802.11b/g)無線LANカードについて

使用周波数帯域：2.4GHz帯を使用する無線設備

変調方式：DS-SS方式/OFDM方式

想定干渉距離：40m以下

周波数変更可否：全帯域を使用し、かつ移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局並びにアマチュア無線局の帯域を回避可能

【お知らせ】

無線LAN製品をご使用になるときは、下記のアドレスにアクセスしていただき、「無線LAN製品ご使用時におけるセキュリティーに関するご注意」をご覧ください。

アドレス：http://wavemaster.icom.jp/html/security/security_wirelesslan.html


はじめに

MACアドレス表記について

本製品をインターネットに接続してご使用になる場合、ご契約の接続業者またはプロバイダーや提供を受けるサービスによっては、モデムに直接接続するネットワーク機器(本製品)がそれぞれ独自に持っているMACアドレス(機器固有の番号)を、接続業者またはプロバイダーに対して事前申請する必要があります。

そのような場合、申請および登録が完了するまで、本製品を利用してインターネットに接続できません。(すでに登録したMACアドレスでご使用の場合[※]取扱説明書[活用編]の[WAN側MACアドレス変更機能]参照)

MACアドレスは、モデムに直接接続するネットワーク機器(本製品など)がそれぞれ独自に持っている機器固有の番号で、下図のように本製品のシリアルシールに12桁で記載されています。

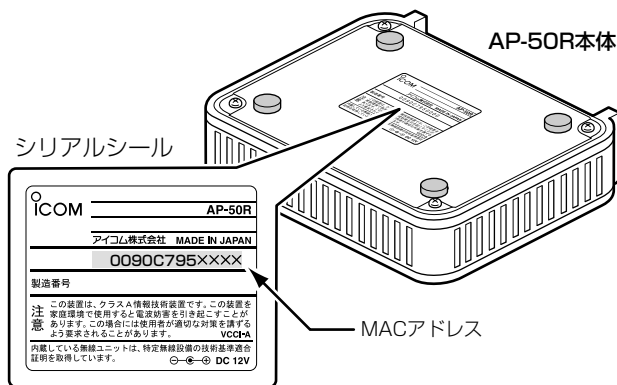

※シリアルシールの記載内容に変更があった場合、MACアドレスの記載位置は、お買い上げの製品によって若干異なる場合があります。

取扱説明書の構成について

本書では、本製品をご使用になる前に知っておいていただきたい機能や本製品の一般的な使用方法について説明しています。

導入編では記載していない詳細な機能をご使用になる場合は、本製品に付属のCDに収録されている活用編をご覧ください。

■ 導入編(本書)

本製品のおもな機能の説明と各動作モードでご使用いただくまでの基本的な方法について、本書を順番に読みながら設定できるように構成されています。そのほかの機能についての情報は、活用編で説明していますので、必要に応じて参照してください。

■ 活用編(CD収録)

本製品のCDにPDF形式で収められています。本製品に設定できる詳細な機能について、本製品の動作モードごとに説明しています。

- ① 本製品のCDをご使用のCDドライブに挿入すると、Auto Run機能が動作して、メニュー画面を表示します。
- ② 〈取扱説明書〉をクリックします。

【お願い】

取扱説明書[活用編]をご覧ください。Acrobat® Reader® 4.0以上をインストールされていない場合は、〈取扱説明書〉ボタンをクリックする前に、〈Adobe® Reader® インストール〉ボタンをクリックして、表示される画面にしたがってインストールしたあとで、〈取扱説明書〉ボタンをクリックしてください。



※CD収録のソフトウェアは、下記のOSに対応していません。

Windows XP/2000/Me/98SE/98

※上記のメニュー画面が表示されないときは、本製品のCDに収録された「AutoRun.exe」をダブルクリックしてください。

ご使用までの流れ

本製品を導入されるときは、次のステップにしたがってお読みください。

順番に基本的な設定ができる構成になっています。

各ステップの右端に記載する数字は、本書の参照ページです。



はじめに	i
ご使用までの流れ	ix
もくじ	x
安全上のご注意(必ずお読みください。)	xii

第1章 ご使用になる前に 1

1-1. 各部の名称と機能	2
1-2. 付属品の取り付けかた	4
1-3. 本製品のおもな機能	6
1-4. 収容台数について	10
1-5. 本製品の設置について	11

第2章 有線LANで使う 13

2-1. LANカードの確認	14
2-2. HUBとパソコンを接続する	15
2-3. IPアドレスを確認する	16
2-4. 設定画面へのアクセスを確認する	19

第3章 無線LANで使う 21

3-1. 無線LANで通信するパソコンについて	22
3-2. 無線LANの構築について	23
3-3. 無線アクセスポイント機能を使用してみる	26
3-4. 無線ネットワーク名(SSID)を設定する	30
3-5. 802.11a規格(5.2GHz帯)で無線通信するには	31
3-6. [WEP(RC4)/OCB AES]暗号化を設定するには	32
3-7. [WPA-PSK(TKIP)/(AES)]暗号化を設定するには	39
3-8. MACアドレスフィルタリングを設定するには	40
3-9. 802.11b規格の通信を制限するには	41
3-10. 無線AP(アクセスポイント)間通信機能を使用してみる	42
3-11. スパニングツリー機能を使用してみる	46
3-12. 無線パソコンどうしの通信を禁止するには	48

第4章 回線接続ガイド 49

Step1.回線接続業者との契約について	50
Step2.お使いになるモデムタイプの確認	50
Step3.ご契約回線への接続方法を確認する	51
Step4.回線種別を設定する	52
Step5.モデムと接続する	58
Step6.インターネットへの接続を確認する	60

第5章 その他の基本設定 61

5-1.設定画面の名称と機能	62
5-2.本製品の時計を設定する	63
5-3.設定画面へのアクセスを制限するには	64
5-4.本体IPアドレスを変更するには	65
5-5.自動割り当て開始IPアドレスを変更するには	66

第6章 保守について 67

6-1.設定内容の確認または保存	68
6-2.保存された設定の書き込み	70
6-3.設定を出荷時の状態に戻す	71
6-4.ファームウェアをバージョンアップする	74
6-5.「Firm Utility」の使いかた	76
6-6.本製品のMACアドレスを確認するには	78

第7章 ご参考に 79

7-1.困ったときは	80
7-2.設定項目の初期値一覧	84
7-3.設定画面の構成について	86
7-4.機能一覧	88
7-5.PoEによる電源供給について	89
7-6.定格	91
7-7.用語解説	94
7-8.故障のときは	97

安全にご使用いただくために、必ずお読みください。

- ここに示した注意事項は、使用者および周囲の人への危害や財産への損害を未然に防ぎ、製品を安全に正しくご使用いただくために、守っていただきたい事項を示しています。
- 次の『△警告』『△注意』の内容をよく理解してから本文をお読みください。
- お読みになったあとは、いつでも読める場所へ大切に保管してください。

■本製品について

警告

下記の記載事項は、これを無視して誤った取り扱いをすると「使用者および周囲の人が、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容」を示しています。

- ◎付属のACアダプター以外は使用しないでください。
火災、感電、故障の原因になります。
- ◎指定以外の付属品、および別売品は使用しないでください。
火災、感電、故障の原因になります。
- ◎DCジャック以外の端子に電源を接続しないでください。
火災、感電、故障の原因になります。
- ◎接続ケーブルを加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、加熱したりしないでください。
傷ついて破損し、火災、感電、故障の原因になります。
- ◎接続ケーブルの上に重いものを載せたり、挟んだりしないでください。
傷ついて破損し、火災、感電、故障の原因になります。
- ◎本製品を使用中は、ぬれた手で本製品に触れないでください。
感電の原因になります。
- ◎完全調整していますので、分解、改造は、絶対にしないでください。
また、ご自分で修理しないでください。
火災、感電、故障の原因になります。
- ◎通気口をふさがないでください。
発熱などにより、火災、感電、故障の原因になります。
- ◎水などでぬれやすい場所(加湿器のそばなど)に設置しないでください。
火災、感電、故障の原因になります。
- ◎設置する場合は、必ずアース線を接続してください。
また、アース線は、ガス管や水道管に接続しないでください。
火災、感電の原因になります。
- ◎電源コードや接続ケーブルは、赤ちゃんや小さなお子さまの届かない場所で使用、設置してください。
感電、けがの原因になります。
- ◎万一、煙が出ている、変なおいがする、変な音がする、水などが入った場合は、使用を中止してください。
そのまま使用すると、火災、感電、故障の原因になります。
すぐに、本製品に接続しているACアダプターのプラグとその他のケーブル類を取りはずしてください。
煙が出なくなるのを確認してからお買い上げの販売店、または弊社営業所サービス係に連絡してください。

安全上のご注意

■ 本製品について(つづき)

⚠ 注意

下記の記載事項は、これを無視して誤った取り扱いをすると「人が傷害を負う可能性が想定される内容、および物的損害だけの発生が想定される内容」を示しています。

- ◎屋外に設置しないでください。
故障の原因になることがあります。
- ◎ぐらついた台の上や、傾いたところなど、不安定な場所に置かないでください。
落ちたり、倒れたりして火災、けが、故障の原因になることがあります。
- ◎湿気やホコリの多い場所、風通しの悪い場所には設置しないでください。
故障の原因になることがあります。
- ◎直射日光のあたる場所やヒーター、クーラーの吹き出し口など、温度変化の激しい場所では使用しないでください。
変形、変色、火災、故障の原因になることがあります。
- ◎説明と異なる接続をしないでください。また、本製品への接続を間違えないように十分注意してください。
故障の原因になることがあります。
- ◎強い磁界や静電気の発生する場所、温度、湿度が取扱説明書に定めた使用環境を超えるところでは使用しないでください。
故障の原因になることがあります。
- ◎テレビやラジオの近くで使用しないでください。
電波障害を与えたり、受けたりする原因になることがあります。
- ◎落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。
けが、故障の原因になることがあります。
- ◎上に乗ったり、重い物を載せたり、挟んだりしないでください。
故障の原因になることがあります。
- ◎近くに雷が発生したときは、ACアダプターを接続しているコンセントから抜いて、ご使用をお控えください。
ケーブルの接続や切断、または製品の導入や保守の作業も行わないでください。
火災、感電の原因になることがあります。
- ◎結露するような場所で使用しないでください。
温度差の激しい環境を急に移動した場合、結露するおそれがありますのでご注意ください。
変形、変色、火災、故障の原因になることがあります。
結露した場合、乾燥させるか、長い間同じ環境に置いたあと、ご使用ください。
- ◎長時間、使用しないときは、安全のため本製品に接続するACアダプターを取りはずしてください。
発熱、発火、故障の原因になることがあります。
- ◎清掃するときは、シンナーやベンジンを絶対使用しないでください。
ケースが変質したり、塗料がはげる原因になることがあります。普段はやわらかい布で、汚れのひどいときは水で薄めた中性洗剤を少し含ませてふいてください。

■ ACアダプターについて(付属品)



警告

下記の記載事項は、これを無視して誤った取り扱いをすると「使用者および周囲の人が、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容」を示しています。

- ◎本製品以外の機器で使用しないでください。
火災、感電、故障の原因になります。
- ◎AC100V以外の電源電圧で使用しないでください。
火災、感電、故障の原因になります。
- ◎抜き差しするときは、必ずDCコネクタやACアダプター本体を持って行ってください。
火災、感電、故障の原因になります。
- ◎ACアダプターは、コンセントの奥まで確実に差し込んでください。
差し込みが不十分な場合、火災、感電の原因になります。
- ◎電源コードを加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、加熱したりしないでください。
傷ついて破損し、火災、感電、故障の原因になります。
- ◎電源コードの上に重いものを載せたり、挟んだりしないでください。
傷ついて破損し、火災、感電、故障の原因になります。
- ◎ACアダプターは、タコ足配線しないでください。
火災、感電、故障の原因になります。
- ◎ぬれた手でACアダプターや機器に絶対触れないでください。
感電の原因になります。
- ◎水などでぬれやすい場所で使用しないでください。
火災、感電、故障の原因になります。
- ◎アダプターの金属部分、およびその周辺にホコリが付着している場合は、乾いた布でよくふき取ってください。
そのまま使うと、火災の原因になります。
- ◎電源コードが傷ついたり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。
火災、感電、故障、データの消失または破損の原因になりますので、お買い上げの販売店、または弊社各営業所サービス係に連絡してください。



この章では、
本製品のおもな機能などについて説明しています。

1-1. 各部の名称と機能	2
■ 上部部	2
■ 後面部	3
1-2. 付属品の取り付けかた	4
■ クッションの取り付け	4
■ 電波障害対策のために	4
■ アンテナの取り付け	5
1-3. 本製品のおもな機能	6
■ 無線セキュリティー	6
■ 暗号化対応表	7
■ 無線ネットワーク名(SSID)	7
■ 無線AP(アクセスポイント)間通信機能	8
■ スパニングツリー機能	9
■ 無線端末間通信禁止機能	9
1-4. 収容台数について	10
■ 接続端末制限機能について	10
1-5. 本製品の設置について	11
■ 設置場所について	11
■ 無線通信距離について	11
■ 「Super A/G」の対応について	11
■ PoE機能について	12

1 ご使用になる前に

1-1. 各部の名称と機能

■ 上面部

[POWER]ランプ

電源の状態と本製品の動作モードを表示します。

点灯：本製品の電源が入っているとき


点滅：「設定初期化」モードのとき、
[WAN]ランプと同時に点滅
「Firm Utility使用」モードのとき、
[MODE]ランプと交互に点滅

[WIRELESS]ランプ

無線LANの状態を表示します。

点灯：本製品と無線通信を確立したとき

消灯：本製品と通信中の無線パソコンが存在しないとき、または4～5分以上、無線通信しない状態がつづいたとき

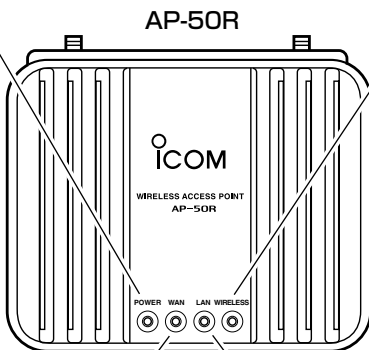

[WAN]ランプ

本製品の動作モードと、WAN側の接続状態を表示します。

点灯：WAN側の接続が正常なとき

消灯：LANケーブルが未接続のとき

点滅：データを送受信しているとき
スパンニングツリー機能が動作したとき

「設定初期化」モードのとき、
[POWER]ランプと同時に点滅
「Firm Utility使用」モードのとき、
[POWER]ランプと交互に点滅

[LAN]ランプ


有線LANの状態を表示します。

点灯：LANケーブルの接続が正常なとき

消灯：LANケーブルが未接続のとき

点滅：データを送受信しているとき

■ 後面部

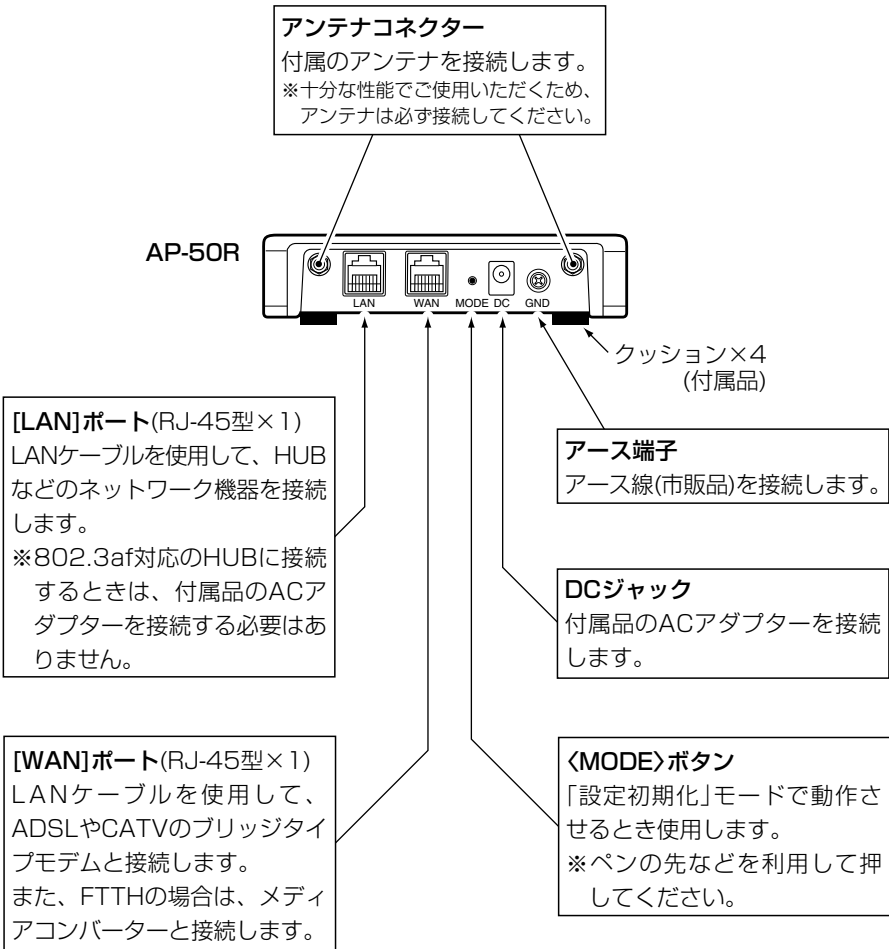

1

【ご参考に】

- ◎本製品に付属のLANケーブルの結線は、ストレートタイプですので、本製品と直接HUBを接続してください。
- 本製品とパソコンを直接接続しても使用できません。
- ◎本製品の[LAN]ポートは、MDI(ストレート)/MDI-X(クロス)の自動判別機能には対応していませんので、本製品を自動判別機能に対応しないHUB(※2-2章)と接続するときは、極性にご注意ください。極性を間違えると、[LAN]ランプが点灯しません。
- ◎100BASE-TX(高速有線LAN)通信を行うには、本製品に付属するようなカテゴリ5以上のLANケーブルを使う必要があります。カテゴリの低いものを同じLAN上に混用すると、一番低いグレードにあわせて全体のケーブル特性が低下するので、ご注意ください。


1 ご使用になる前に

1-2. 付属品の取り付けかた

■ クッションの取り付け

下記のように、クッションシートからはがして、クッションを本製品の底面部に貼り付けます。

※丸く型抜きされたクッションが4個、粘着面を保護するシートの上に付いています。

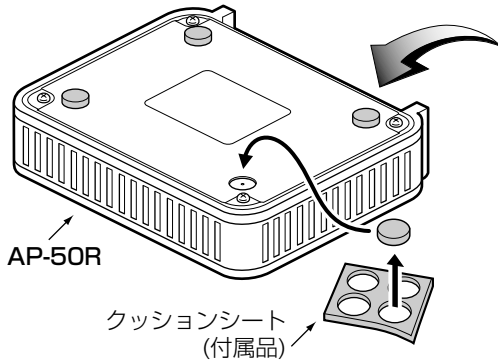

△注意

クッションを貼り付ける位置のネジ穴は、MB-102(弊社別売品)の取り付けに使用します。別売品の取り付け以外には使用しないでください。内部の部品を破損する原因になります。


■ 電波障害対策のために

802.3af対応のHUBやSA-3(弊社製別売品[※]7-5章、P12)と本製品を接続してご使用になる場合、必ず付属のフェライトコアを図の位置に装着してください。

※フェライトコアは、AP-50Rに接続するプラグの端から動かないように結束バンドで固定してください。

図の位置に固定しないと効果がなく、電波障害を引き起こすことがあります。

※本製品に付属のACアダプターでご使用の場合は、取り付け不要です。

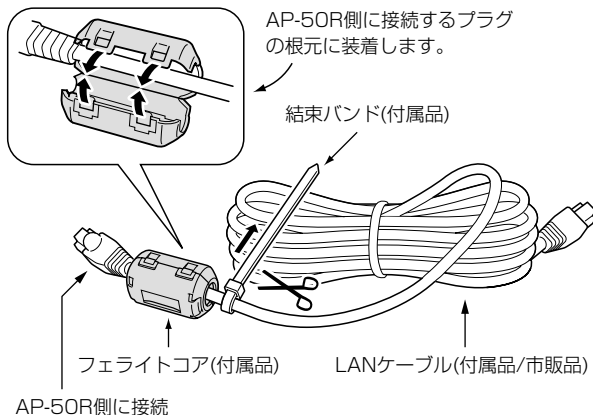

■ アンテナの取り付け

2本のアンテナは、ダイバーシティーとして機能しますので、マルチパスに強く、安定した電波状態で通信できます。


取り付けるときは、アンテナの根元を右方向に手で締まる程度まで回します。

アンテナは、手前に0～90度の範囲で折り曲げて使用できます。

また、折り曲げた状態で、左右に回転できます。

取りはずすときは、アンテナの根元を持って左方向に回します。

※十分な性能でご使用いただくため、付属のアンテナは、2本とも取り付けてください。

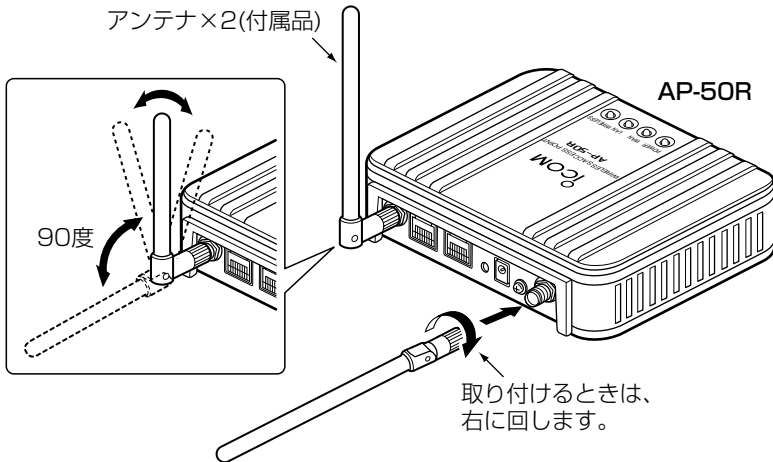

⚠ 警告

本製品に取り付けたアンテナの端を持って本製品を振り回さないでください。本人や他人に当たって、けがや故障、および破損の原因になります。

⚠ 注意

技術基準適合証明を取得していますので、弊社指定以外のアンテナは使用できません。

1 ご使用になる前に

1-3. 本製品のおもな機能

■ 無線セキュリティー

本製品は、無線LAN通信に必要なセキュリティーとして、次の機能を搭載しています。これらの説明について詳しくは、取扱説明書[活用編]をご覧ください。

MACアドレス登録 ……

出荷時は、登録されていません。

同一無線ネットワークグループ内の通信において、あらかじめ本製品に登録されたMACアドレスを持つ無線パソコンだけにアクセスを許可するとき使用します。

WEP(RC4)/OCB AES

出荷時は、設定されていません。

無線ネットワーク間で送受信するデータを、設定された文字列を元に暗号化して安全性を確保します。通信相手と暗号化方式や鍵(キー)の設定が異なるときは、通信できません。

- ※「WEP(RC4)」と「OCB AES」は、互換性がありません。
- ※「WPA-PSK(TKIP/AES)」とは、互換性がありません。
- ※この暗号化方式に対応する無線LANカードについては、「■ 暗号化対応表」(P7)でご確認ください。

WPA-PSK(TKIP/AES)

出荷時は、設定されていません。

「WPA-PSK」は、Windows XP(Service Pack1)に修正プログラムを適用されたパソコンで使用されている共有鍵認証方式です。

暗号化方式は、「TKIP」と「AES」に対応しています。

「TKIP」は、「WEP(RC4)」より強力です。

「AES」は、「TKIP」より強力な次世代の暗号化方式です。

※無線AP間通信機能と併せて使用できませんので、「WEP(RC4)/OCB AES」方式をご使用ください。

※SL-5200(弊社製無線LANカード)が装着されたWindows XP搭載のパソコンをご使用いただくと、Windows XP標準のワイヤレスネットワーク接続から本製品に接続できます。

※「TKIP」と「AES」は、互換性がありません。

※「WEP(RC4)/OCB AES」とは、互換性がありません。

IEEE 802.1X ……

出荷時は、設定されていません。

RADIUSサーバを使用して、無線LANからのアクセスにユーザー認証を設ける機能です。

※パソコンは、Windows XP、またはWindows 2000(Service Pack4)搭載で、「IEEE 802.1X」対応の弊社製無線LANカード(SL-120、SL-12、SU-12、SL-50、SL-5000、SL-5000XG、SL-5100、SL-5200)をご用意ください。

■ 暗号化対応表

(2004年05月現在)

[WEP(RC4) : 64/128/152ビット]と[OCB AES : 128ビット]暗号化方式について、弊社製無線LANカードの対応状況は、以下の通りです。

※「WPA-PSK(TKIP/AES)」(※P6)対応の無線LANカードは、SL-5200だけです。

「WPA-PSK(TKIP/AES)」は、下記の暗号化方式と互換性はありません。

※Windows XP標準のワイヤレスネットワーク接続は、[OCB AES]暗号化方式に対応していません。

弊社製無線LANカードに付属の設定ユーティリティをご使用ください。

暗号化方式 無線LANカード	OCB AES		WEP(RC4)	
	128bit	64bit	128bit	152bit
SL-11/SL-110	×	○	○	×
SL-12/SL-120	×	○	○	×
SL-50 (Ver1.3以上)	○	○	○	○
SL-5000	○	○	○	○
SL-5000XG	○	○	○	○
SL-5100	○	○	○	○
SL-5200	○	○	○	○

■ 無線ネットワーク名(SSID)

本製品と無線LANカードには、通信するお互いを識別するための無線ネットワーク名として、SSID(もしくはESS ID)が設定されています。

SSID

出荷時の設定は、LG
〈半角大文字〉です。

無線ルータや無線アクセスポイントが無線伝送エリア内に複数存在しているような場合、個々の無線ネットワークグループを異なる[SSID(無線ネットワーク名)]で識別させることで、異なる無線ネットワークグループからの混信を防止します。

同じグループで通信するお互いの無線LAN機器で、この[SSID]が異なると通信できません。

※無線LANカードでは、無線パソコン側で「ANY」に設定されていると、本製品の[SSID]の設定に関係なくこの無線パソコンからの通信が可能になります。

この無線パソコンとの通信を拒否する場合は、「無線ネットワーク名(SSID)を設定するには」(※3-4章)を参考に、「ANY接続拒否」を「する」に変更してください。

【ご参考に】
ご使用になる無線LAN機器によっては、無線ネットワーク名が「ESS ID」と記載されていますが、「SSID」と同じ意味として使用されています。

1 ご使用になる前に


1-3. 本製品のおもな機能(つづき)

■ 無線AP(アクセスポイント)間通信機能

無線AP間通信機能を使用すると、最高54Mbps(IEEE802.11a/IEEE802.11g)の伝送速度で本製品(図：A-B間)どうしを無線ブリッジで接続できます。

無線ブリッジ接続により、本製品どうしをワイヤレス接続しますので、リピータ(図：B)としても使用できます。

無線パソコン(図：C)の電波が障害物等で近くの無線アクセスポイント(図：A)と直接通信できないとき、障害物のない無線アクセスポイント(図：B)の場所に移動することで、障害物を回避させることができます。

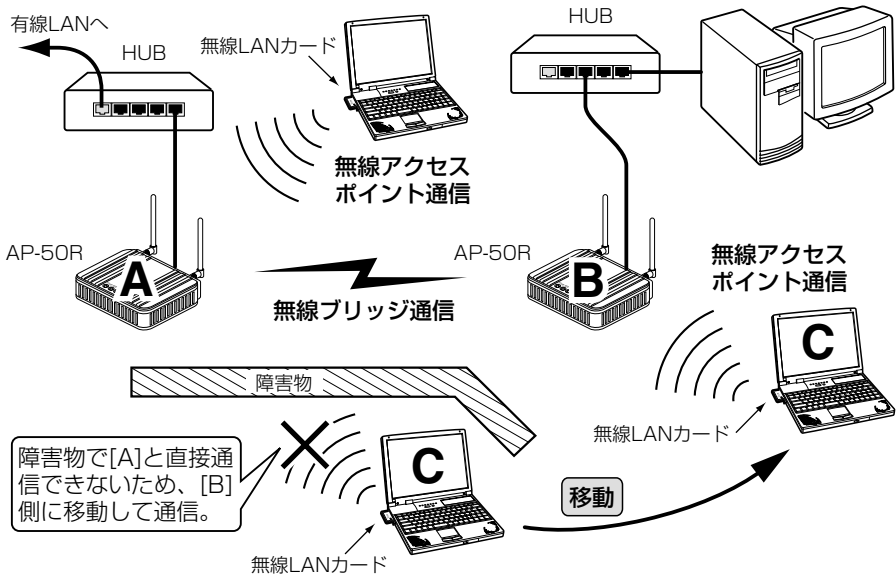

※電波法により、屋外で5.2GHz帯(IEEE802.11a)無線LANを使用することは禁止されています。

※無線AP間通信機能は、本製品の通信チャンネルの設定によって、[IEEE802.11a]規格または[IEEE802.11g]規格のどちらかで使用できます。

※無線AP間通信する機器は、「チャンネル」と「暗号化方式」を同じ設定にしてください。

※無線ブリッジとして収容できるのは、最大7台(自分の機器を含む)までです。

※無線ブリッジ(無線リピータを含む)を使用する場合は、通信相手とのあいだで本製品に内蔵された無線LANカードの[BSSID]を登録しあう必要があります。

本製品の[BSSID]は、本製品の設定画面で確認できます。

上記の図では、[B]の[BSSID]を[A]に、[A]の[BSSID]を[B]に登録します。

※A-B間をリピータ機能で使用する場合は、本製品(図：AとB)と無線パソコンの[SSID]を同じに設定してください。

なお、A-B間を無線ブリッジだけに使用する場合は、それぞれ異なる[SSID]でも無線ブリッジ通信できます。

■ スパニングツリー機能


本製品は、ブリッジ間の通信において経路のループを検出し、パケットが無限に循環するのを回避して、最適な経路を作成する機能です。

下記のネットワーク例で、スパニングツリー機能を本製品(図：AとB)に設定した場合、障害のないときは、経路のループを検出して重複する経路のうち優先度の低い方(例、図：A-B間)を遮断します。

カスケード接続されたHUB(図：C-D間)の経路で通信障害が起こったときは、本製品(図：A-B間)の無線通信を有効にして、ネットワークの正常な稼働を保持します。

この機能を使用しない場合、ネットワーク上の通信パケットは、本製品とHUB(図：B→D→C→A→B)間を循環しつづけます。

※スパニングツリー機能の動作中は、本製品の[WAN]ランプが点滅します。

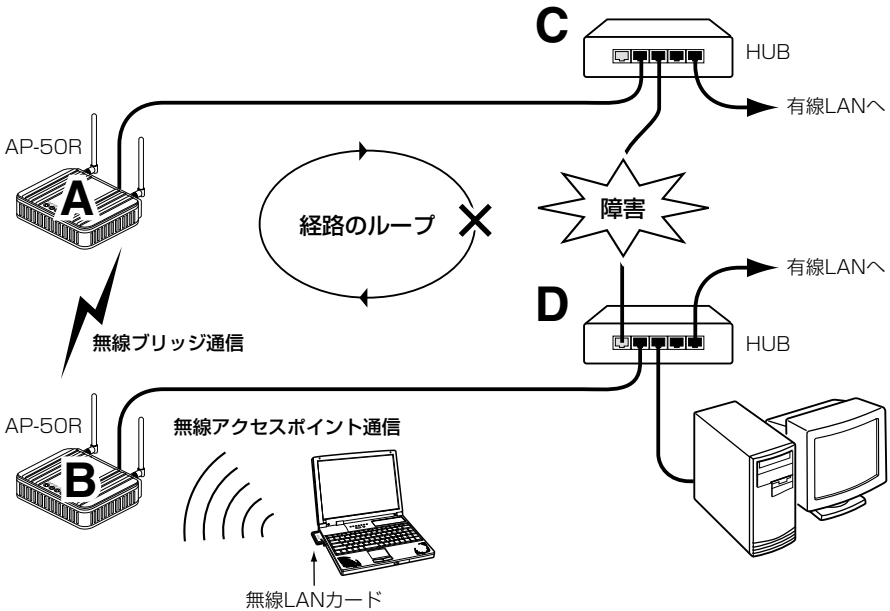

1

■ 無線端末間通信禁止機能

本製品を介してパソコンどうしが無線通信するのを禁止できます。(☞3-12章)

この機能を設定したときは、[IEEE802.11 a/b/g]のいずれかの規格で通信するすべての無線パソコンが対象になります。

※出荷時は、設定されていません。

1 ご使用になる前に


1-4. 収容台数について

無線ネットワーク内に収容できる本製品とパソコンの理論的な台数を図に示します。

※無線アクセスポイントと無線AP間通信機能は、同じ無線LAN規格で通信します。

※カッコ内の数値は、複数の機器が煩雑に通信するような環境での推奨台数です。

※有線パソコンは、本製品とHUBで接続されているものとします。

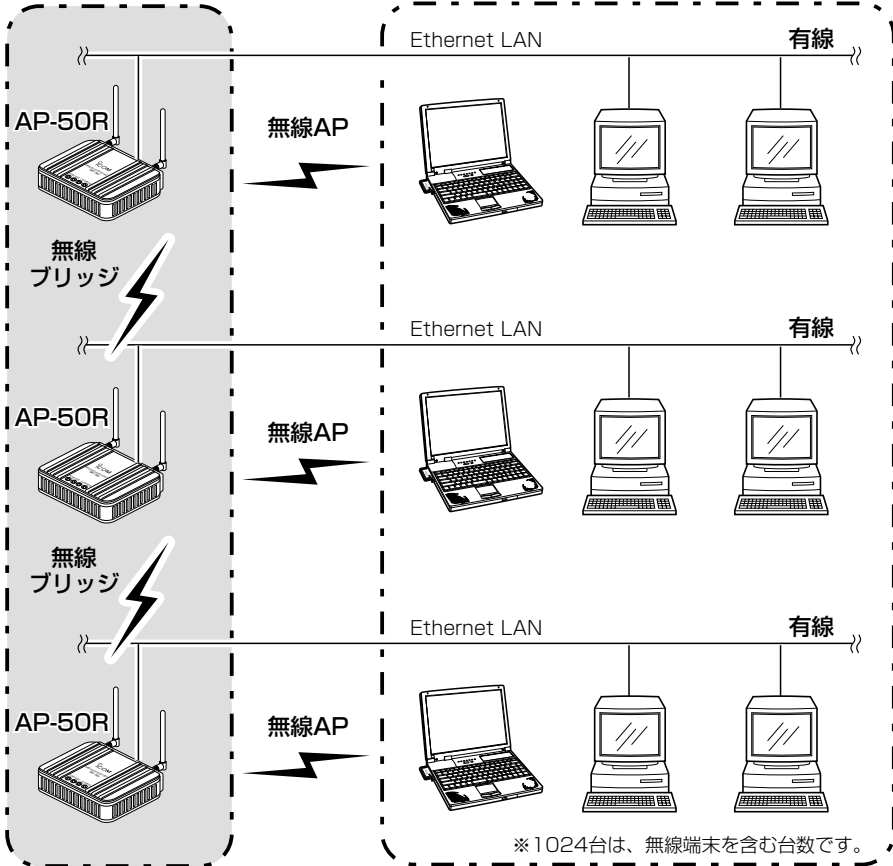

7台まで収容可能
(推奨台数：3台以下)

[1024台]－[本製品の使用台数]まで収容可能
(本製品1台につき、無線端末：10台以下を推奨)

■ 接続端末制限機能について

本製品に同時接続できる無線パソコンの台数を制限して、接続が集中するときにかかる通信速度の低下を防止する機能です。

出荷時、最大255台に設定されています。

1-5. 本製品の設置について

本製品の設置に関係する内容について説明します。

■ 設置場所について

設置条件によっては、通信範囲や速度に影響します。

設置条件は、次のとおりです。

- ◎室内で、なるべく見通しの良い(高い)場所
- ◎振動や傾きが無く、落下の危険がない安定した場所
- ◎その他、以下のことを考慮して設置してください。
 - 本製品の上に物を置いたり、本製品どうしやほかの製品と重ねて置かないでください。
 - 電波は壁やガラスを通過しますが、金属は通過しません。
コンクリートの壁でも、金属補強材が埋め込まれていて、電波信号を遮断するものがあります。
 - 通信範囲はオープンスペースだと最も広くなりますが、倉庫の中のように大きな金属製の壁があると、電波を反射することがあります。
 - 床にはふつう、鋼製の梁がはいっており、金属製防火材が埋め込まれていることがあります。
そのため多くの場合、違う階に設置した無線LANとは通信できません。

■ 無線通信距離について

無線通信距離は、設置場所や通信周波数によって異なりますので、以下の見通し距離を目安にご使用ください。

- 802.11a(5.2GHz)、54Mbps通信時：約30m(室内：見通し)
- 802.11g(2.4GHz)、54Mbps通信時：約30m(室内：見通し/オープンスペース)
- 802.11b(2.4GHz)、11Mbps通信時：約30m(室内：見通し)
約70m(オープンスペース)

■ 「Super A/G」の対応について

(2004年8月現在)

本製品でSuper A/G機能を使用する場合、パソコンに装着する無線LANカードについても「Super A/G」に対応させる必要があります。

弊社製無線LANカード(SL-5000XG、SL-5100、SL-5200)の「Super A/G」対応については、対応ドライバー(無線LANカード用)を、弊社ホームページで順次公開いたします。

1 ご使用になる前に

1-5. 本製品の設置について(つづき)

■ PoE機能について


本製品の設置場所から付属のACアダプターの届く範囲内にコンセントや802.3af対応のHUBがない場合に備えて、別売品のイーサネット電源供給ユニット(SA-3)をご用意しています。

SA-3をお使いいただくことで、本製品の[LAN]ポートから電源供給できます。

接続について詳しくは、「■ PoEによる電源供給について」(☞7-5章)をご覧ください。

※802.3af対応のHUBでご使用になる場合は、本製品に付属のACアダプターやSA-3を接続する必要はありません。

※図のようにご使用の場合、本製品に接続されたLANケーブルの根元に、付属のフェライトコアを必ず取り付けてご使用ください。(☞1-2章：「電波障害対策のために」)

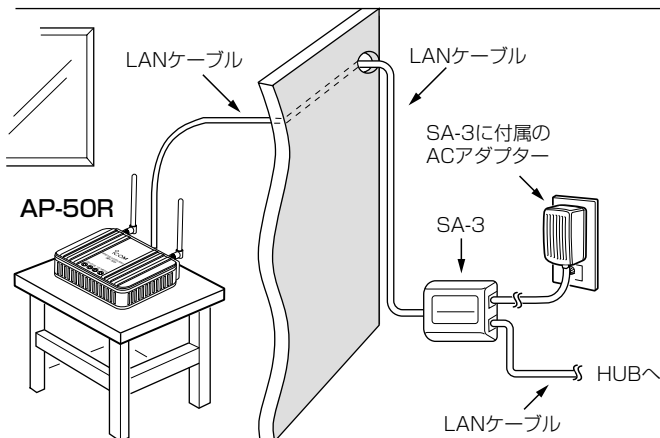

△注意 電波法により、屋外で5.2GHz帯(IEEE802.11a)無線LANを使用することは禁じられています。

この章では、

パソコンを本製品の[LAN]ポートに接続してご使用になる場合、パソコンの接続と設定について説明します。

2-1.LANカードの確認	14
■ デスクトップ型パソコンの場合	14
■ ノートブック型パソコンの場合	14
2-2.HUBとパソコンを接続する	15
2-3.IPアドレスを確認する	16
■ Windows XPの場合	16
■ Windows 2000の場合	17
■ Windows 98/98 SE/Meの場合	18
■ IPアドレスの取得に失敗したときは?	18
2-4.設定画面へのアクセスを確認する	19
■ 「LAN側IP設定」画面(※最初に表示される画面です。)	19

【HUBへの接続について】

本製品は54Mbpsの高速無線ユニットを内蔵しているため、接続する有線LANについても高速通信が行えるよう設計されています。

本製品に低速なHUBを接続した場合、意図しない動作で通信に障害を与えることがありますので、必ず100BASE-TX対応のスイッチングHUBをご使用ください。

2 有線LANで使う

2-1. LANカードの確認


本製品を有線LANでご使用になる場合は、[LAN]ポートが必要です。

ご使用のパソコンに[LAN]ポートがない場合は、本製品の設置を始める前に、LAN(Ethernet)カードを取り付けてください。

取り付けたあとは、Ethernetカードの取扱説明書にしたがって、正常に動作することを確認してください。

■ デスクトップ型パソコンの場合


デスクトップ型パソコンの場合は、拡張スロットにEthernetカードを取り付けます。拡張スロットには、PCIやISAなどの種類がありますので、ご使用のパソコンで空いているスロットをお調べになってから、Ethernetカードを取り付けてください。

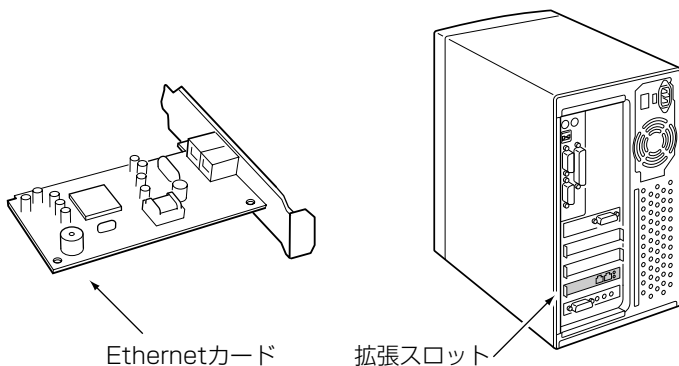

■ ノートブック型パソコンの場合


ノートブック型パソコンの場合は、PCカードスロットにEthernetカードを取り付けます。

PCカードスロットの規格に注意して、ご使用のパソコンに対応したPCカード型Ethernetカードを取り付けてください。

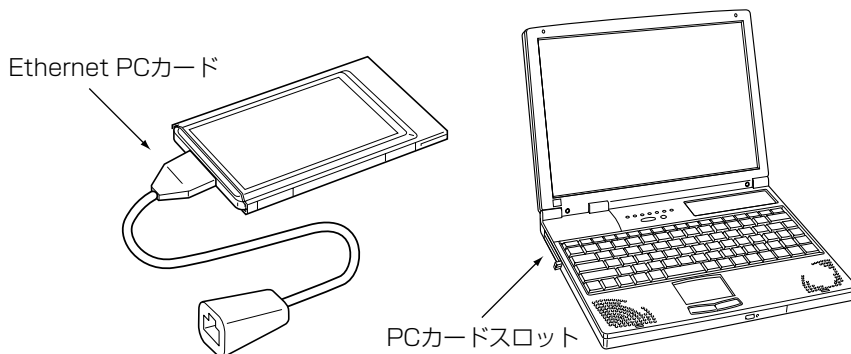

2-2. HUBとパソコンを接続する

△注意 接続するときは、本製品および接続する機器の電源を切ってください。

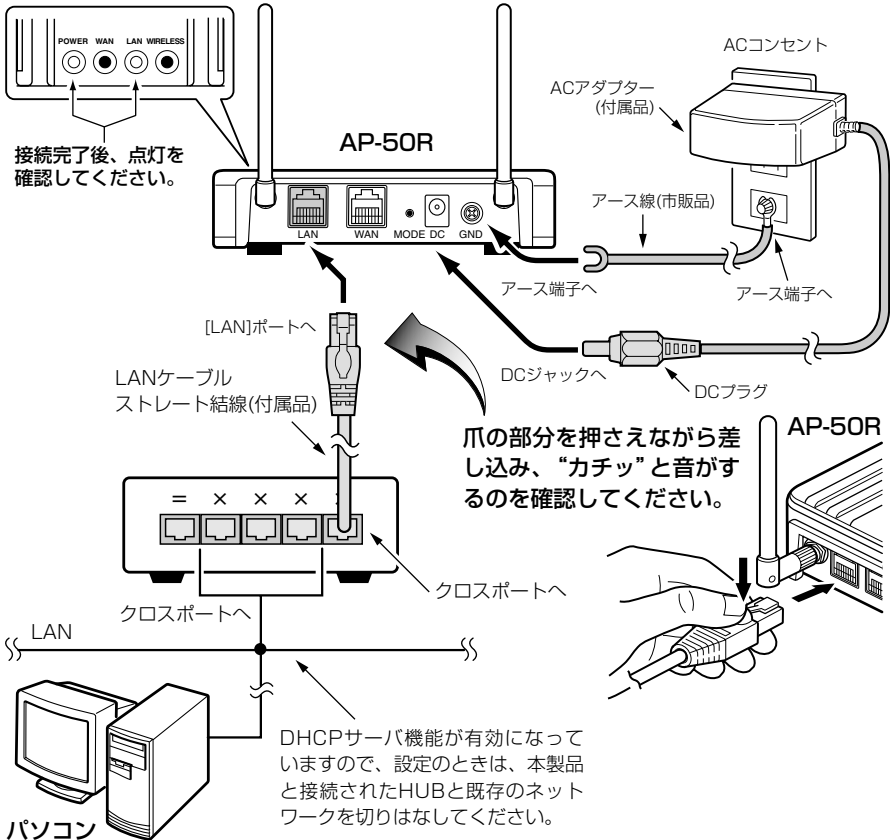

※HUBをお持ちでない場合は、市販のクロス結線のLANケーブル、またはクロス変換アダプターを使用すると、パソコンを直接本製品に接続して設定できます。

※HUBが802.3afに対応している場合は、接続したLANケーブルだけで使用できます。

△注意 アース線は、本製品に付属していません。

アース線は、市販品をご用意いただき、802.3af対応のHUBやSA-3(弊社製別売品)と接続する場合にも接続してください。

本製品のアース端子は、必ず接続してください。

落雷したときの電氣的ショックをやわらげたり、感電やノイズの回り込みを防止できます。

アース線は、必ずコンセントのアース端子につなぐか、市販のアース棒につないで地中に埋めてください。

また、ガス管や水道管につながらないでください。

2 有線LANで使う

2-3. IPアドレスを確認する

正しく接続されると、IPアドレスを本製品からパソコンに自動で割り当てます。

ここでは、パソコンに割り当てられたIPアドレスを確認する方法について説明します。

※本製品に接続するすべてのパソコンは、IPアドレスを「自動取得」できるように設定されている必要があります。

■ Windows XPの場合


〈確認のしかた〉

- 1.マウスを〈スタート〉→[コントロールパネル(C)]の順に操作します。
- 2.コントロールパネルから、[ネットワークとインターネット接続]をクリックします。
- 3.[ネットワーク接続]アイコンをクリックします。
- 4.ご使用のEthernetカード名が表示された[ローカルエリア接続]アイコンを右クリックすると表示されるメニューから、[状態(U)]をクリックします。



- 5.[サポート]タブをクリックします。

●本製品から取得したパソコンのIPアドレスを表示します。

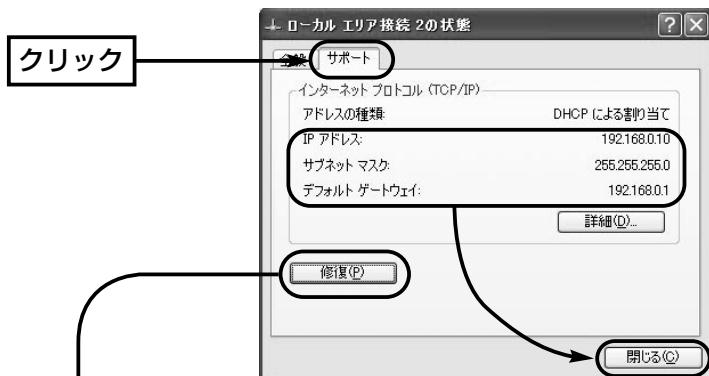

〈ご参考に〉


上記画面の〈修復(P)〉をクリックすると、本製品からパソコンのIPアドレスを解放して再取得します。

■ Windows 2000の場合

コマンドプロンプト画面から「ipconfig」を実行します。

〈確認のしかた〉

- 1.マウスを〈スタート〉→[プログラム(P)]→[アクセサリ]→[コマンドプロンプト]の順番に操作します。
- 2.ipconfigとコマンドを入力して、[Enter]キーを押します。
※コマンドラインのオプションについて詳しくは、「ipconfig /?」を実行してご確認ください。
- 3.次の画面に、パソコンに割り当てられたIPアドレスが表示されます。
 - 本製品から取得したパソコンのIPアドレスを表示します。

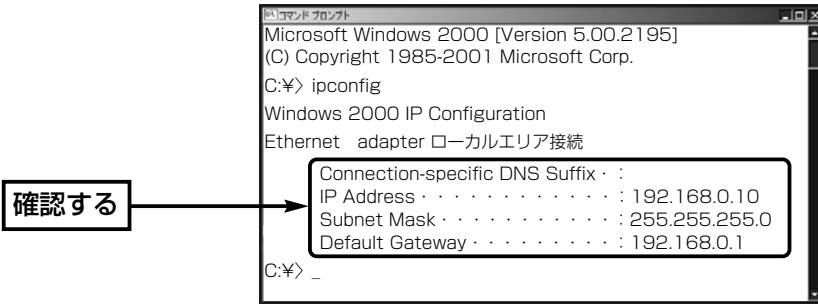

〈ご参考に〉

下記のコマンドを上記画面で実行すると、本製品からパソコンのIPアドレスを解放したり取得したりできます。

- ◎ipconfig /release : すべてのアダプタについて、IPアドレスを解放します。
- ◎ipconfig /renew : すべてのアダプタについて、IPアドレスを取得します。

2 有線LANで使う


2-3. IPアドレスを確認する(つづき)

■ Windows 98/98 SE/Meの場合

インストールされたOSの[Windows]フォルダーに収められた「winipcfg.exe」というアプリケーションで確認します。

〈確認のしかた〉

- 1.マウスを〈スタート〉→[ファイル名を指定して実行(B)]の順番に操作します。
- 2.コマンドラインボックスに「winipcfg」と半角入力して、[ENTER]キーを押します。
- 3.テキストボックスの▼をクリックして、ご使用のEthernetカード名を選択します。
 - 本製品から取得したパソコンのIPアドレスを表示します。

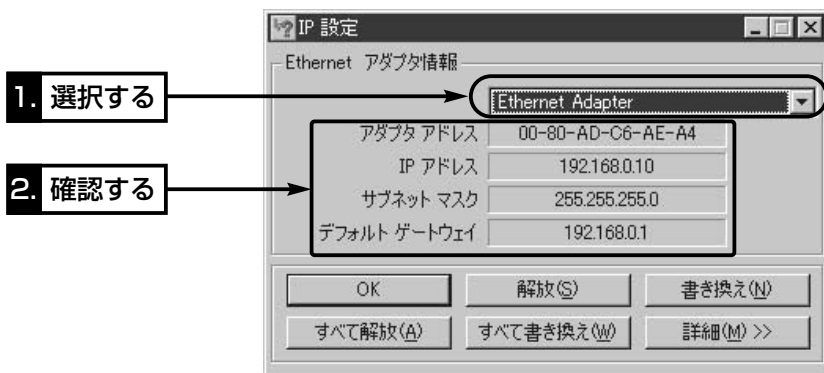

〈画面の表示項目について〉

- ◎アダプタアドレス : EthernetLANカードのMACアドレス
- ◎IPアドレス : パソコンのIPアドレス
- ◎サブネットマスク : パソコンのサブネットマスク
- ◎デフォルトゲートウェイ : 本製品のLAN側のIPアドレス

■ IPアドレスの取得に失敗したときは？

出荷時、1台目のパソコンに割り当てられるIPアドレスは、「192.168.0.10」です。それ以降、接続するパソコンには、「192.168.0.11～」と順番に割り当てられます。本製品からのIPアドレス取得に失敗したときは、表示されたIPアドレスのネットワーク部が「192.168.0」と異なる場合や「192.168.0.1」(出荷時の設定)がデフォルトゲートウェイとして表示されていない場合は、IPアドレスの自動割り当てに失敗している可能性があります。

このようなときは、ご使用のEthernetカードのIPアドレスについての設定およびケーブルの接続を確認してから、パソコンを再起動してください。

再起動したら、もう一度、上記の手順でIPアドレスを確認してください。

2-4. 設定画面へのアクセスを確認する

有線LANで接続したパソコンのWWWブラウザから本製品を設定する画面にアクセスする手順について説明します。

※パソコンのWWWブラウザは、Microsoft Internet Explorer5.0以降、または Netscape6.0以降をご用意ください。

〈設定画面の呼び出しかた〉

1.WWWブラウザを起動します。

※本書では、Internet Explorer6.0を使って説明しています。


2.本製品に設定されたIPアドレスをWWWブラウザのアドレスバーに指定します。

「http://192.168.0.1/」(出荷時の場合)と入力して、[Enter]キーを押します。

●「ネットワーク設定」メニューの「LAN側IP設定」画面を最初に表示します。

※下記に示す画面は、本製品の出荷時、または全設定を初期化したとき、最初に表示されます。

■「LAN側IP設定」画面(※画面を表示しない場合は、7-1章をご覧ください。)

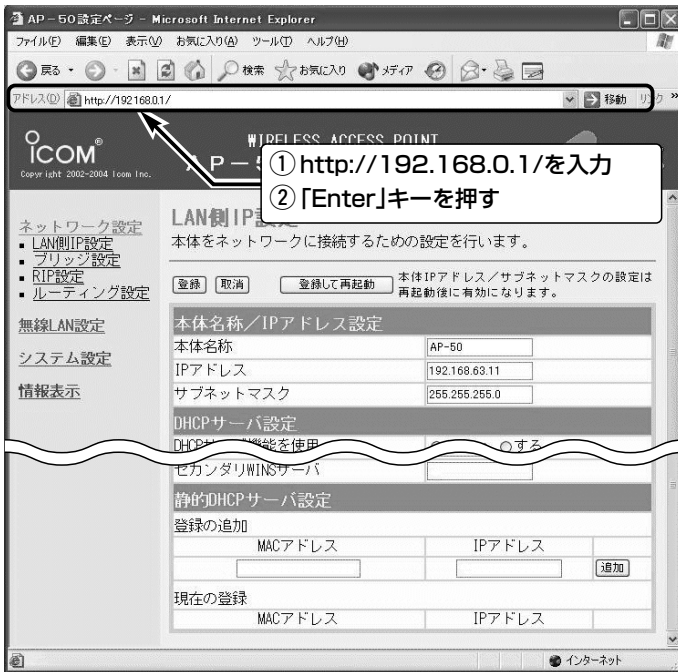

3.有線LANで接続されたパソコンから無線LANの設定をする場合は、3章をご覧ください。



この章では、

パソコンを本製品にワイヤレス接続してご使用になる場合、パソコンの接続と設定について説明します。

3-1.無線LANで通信するパソコンについて	22
■ ノートブック型パソコンの場合	22
■ デスクトップ型パソコンの場合	22
3-2.無線LANの構築について	23
■ アクセスポイント機能について	23
■ ローミング機能について	24
■ リピータ機能について	25
3-3.無線アクセスポイント機能を使用してみる	26
3-4.無線ネットワーク名(SSID)を設定するには	30
3-5.802.11a規格(5.2GHz帯)で無線通信するには	31
3-6.[WEP(RC4)/OCB AES]暗号化を設定するには	32
■ 16進数で暗号化鍵(キー)を入力するには	32
■ ASCII文字→16進数変換表	33
■ ASCII文字で暗号化鍵(キー)を入力するには	34
■ 暗号化鍵(キー)の入力について	35
■ キーインデックスの設定について	35
■ 暗号化鍵(キー)の設定例	36
■ ワイヤレスネットワーク接続を使用した接続例	37
■ キージェネレータで暗号化鍵(キー)を生成するには	38
3-7.[WPA-PSK(TKIP)/(AES)]暗号化を設定するには	39
3-8.MACアドレスフィルタリングを設定するには	40
3-9.802.11b規格の通信を制限するには	41
3-10.無線AP(アクセスポイント)間通信機能を使用してみる	42
3-11.スパニングツリー機能を使用してみる	46
3-12.無線パソコンどうしの通信を禁止するには	48

3 無線LANで使う

3-1. 無線LANで通信するパソコンについて


本製品と無線LANで通信する場合は、無線LAN機能搭載のパソコンをご用意ください。本製品は、3つ(IEEE802.11a/b/g)の無線LAN規格に対応しています。

※無線LANカードをパソコンに装着してご使用になる場合、弊社以外の製品をご使用になると、暗号化セキュリティを使用して通信できないことがあります。

■ ノートブック型パソコンの場合

無線LAN機能を搭載していない場合は、PCカードスロットに無線LANカードの取り付けが必要です。

無線LANカード

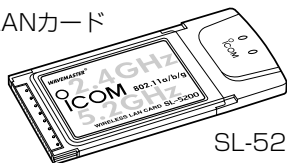


SL-5200(弊社製)

IEEE802.11a/b/g対応カード：
SL-5000XG、SL-5100、SL-5200

IEEE802.11a/b対応カード：
SL-5000

IEEE802.11a対応カード：
SL-50

IEEE802.11b対応カード：
SL-11、SL-12、SL-110、SL-120

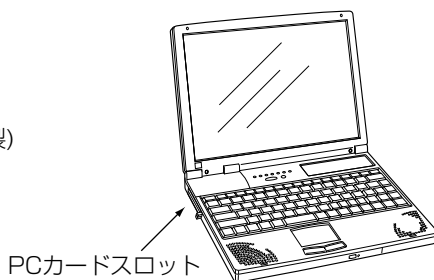


PCカードスロット

■ デスクトップ型パソコンの場合

無線LAN機能を搭載していない場合は、内部の拡張スロットに無線LANカードアダプターの取り付けが必要です。


無線LANカード用
アダプター

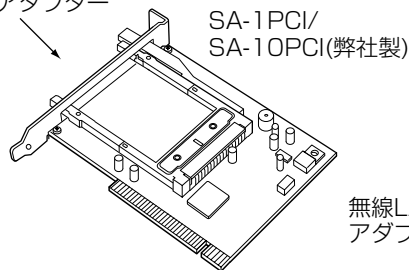

SA-1PCI/
SA-10PCI(弊社製)

無線LANカード用
アダプター

無線LANカード

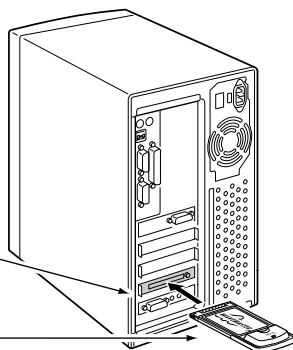

※SA-1PCIは、SL-50、SL-5000、SL-5000XG、SL-5100、SL-5200に対応していません。

【USBポート搭載のパソコンには】

パソコンに[USB]ポートが装備されている場合は、弊社製無線LANユニット(SU-11、SU-110、SU-12)を[USB]ポートに接続すると、無線LANとしてご使用いただけます。

3-2. 無線LANの構築について

複数の無線パソコンで本製品をご使用になるとき、知っておいていただきたい本製品の機能について説明します。

■ アクセスポイント機能について

本製品は、IEEE802.11a/b/gの無線アクセスポイントとして機能します。

※本製品は、IEEE802.11規格(14チャンネル)の無線パソコンとの通信には対応していません。

※本製品に多くの無線パソコン、またはIEEE802.11b規格とIEEE802.11g規格

の無線パソコンが同時にアクセスすると、通信速度が著しく低下することがあります。同じ無線LAN規格*で同時に使える無線パソコンの台数は、最大255台までですが、10台以下とすることを勧めます。

IEEE802.11b規格とIEEE802.11g規格の無線パソコンが混在する環境では、[11g保護機能](※3-9章)と併せてご使用ください。


★IEEE802.11b規格の無線パソコンは、本製品のIEEE802.11g規格に含まれるものとします。

【IEEE802.11a規格(5.2GHz帯)の無線パソコンでご使用の場合】


本製品の出荷時、または初期化したときは、無線チャンネルの設定がIEEE802.11g規格またはIEEE802.11b規格の無線LANと通信できるように設定されています。

IEEE802.11a規格だけに対応する無線パソコンをご使用の場合は、有線LANで本製品に接続されたパソコンから本製品の設定画面にアクセス(※2-4章)して、無線チャンネルの設定を「34(5170MHz)」以降に変更(※3-5章)してからご使用ください。


無線パソコン

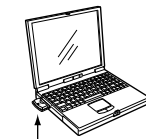

無線LANカード



AP-50R

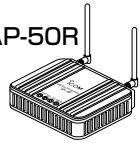

3 無線LANで使う


3-2. 無線LANの構築について(つづき)

■ ローミング機能について

本製品を2台以上用意して、それぞれを有線LANと接続することにより、無線パソコンを移動させても、自動的に電波の状況のよいアクセスポイント(本製品)に切り替えることによって、無線伝送エリアが広がり、工場や倉庫のように広い場所で移動しながら無線LANが利用できます。(例：802.11g規格の無線LAN)

※ローミング機能を使用する場合、すべての本製品と無線パソコンは、無線ネットワーク名(SSID)や暗号化の設定をすべて同じにしてください。(※設定が異なると通信できません。)

※DHCPサーバ機能が設定された本製品などが同一ネットワーク内に複数存在すると、IPアドレスが重複して不測の事態になりますので、接続にはご注意ください。出荷時、本製品のDHCPサーバ機能は有効に設定されています。

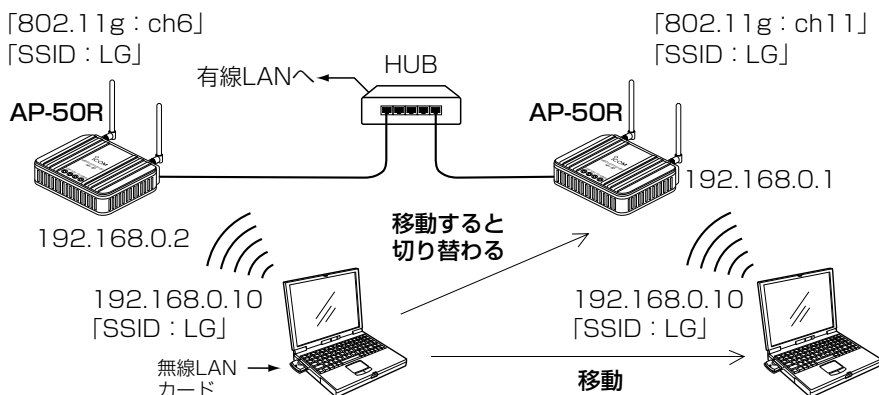

※2.4GHz帯(IEEE802.11b/g)で通信するときには、電波干渉を避けるため、本製品の「チャンネル」は、相手側と4チャンネル以上空けて設定してください。それ以下のときは、図に示すように帯域の1部が重複するため混信の可能性があります。

※5.2GHz帯(IEEE802.11a)で通信する場合、互いを異なるチャンネルに設定すれば、チャンネル間の電波干渉に配慮する必要はありません。



■ リピータ機能について

リピータとは、無線AP(アクセスポイント)間通信する相手側の機器を無線中継器として使用する機能です。


2台以上の本製品を用意して、それぞれの機器に相手の[BSSID]を登録して使用します。無線パソコンの移動や障害物などの影響で本製品(図:A)と通信できなくなっても、この機能を利用することで自動的に電波の状況のよい無線アクセスポイント(図:B)を中継して通信を継続できるようになります。

BSS ID : 00-90-C7-88-00-01

BSS ID : 00-90-C7-88-00-02

192.168.0.1

192.168.0.2

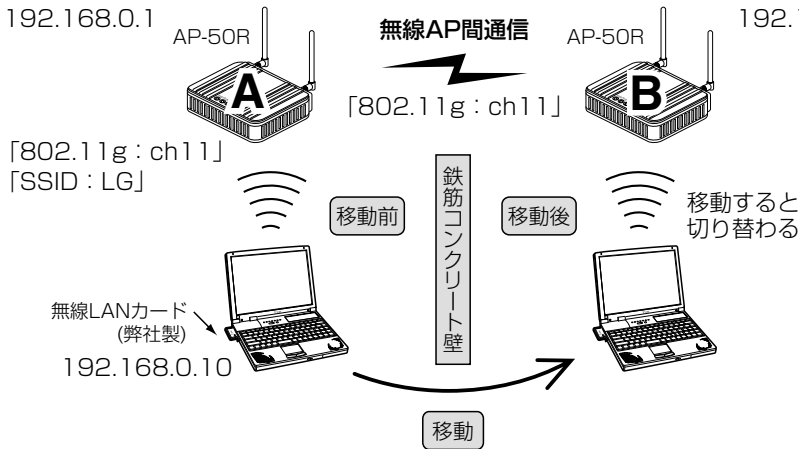

※同時に無線AP間通信できる台数は、最大7台(自分の機器を含む)までです。

※無線AP間通信する機器は、「チャンネル」と「暗号化方式」を同じ設定にしてください。

※無線AP間通信機能は、あらかじめ通信相手の[BSSID]を本製品に登録してください。登録していないほかの本製品とは通信できません。

※本製品どうしを無線AP間通信だけに使用する場合は、それぞれの機器に異なる無線ネットワーク名(SSID)を設定できますが、リピータ機能で使用する場合は、本製品(図:AとB)の[SSID]を同じに設定してください。

※上記の図に加えて、次のような接続をした場合は、経路のループ形成(冗長リンク)を回避するためスパニングツリー機能(※3-11章)を設定する必要があります。

- 同一ネットワーク上に無線AP間通信する本製品が3台以上ある場合
- 無線AP間通信で稼働している本製品(図:A-B間)どうしをLANケーブルで接続した場合

3 無線LANで使う

3-3. 無線アクセスポイント機能を使用してみる

弊社製無線LANカードを装着したパソコンを例に、本製品の無線アクセスポイント機能を使用できるようにするまでの手順(※Step1.～Step5.)を説明します。

※本製品の無線アクセスポイントに関する設定は、出荷時の状態とします。

Step1. 無線LANと通信できるパソコンを準備する

次の手順で弊社製無線LANカードのドライバーとユーティリティを準備します。

1. 無線LANカードを用意します。

※Ethernetケーブルをパソコンに接続している場合は、取り外してください。

2. ドライバーを無線LANカードに付属の取扱説明書を参考にインストールします。

※インストール後、無線LANカードをパソコンに装着します。

パソコンの設定を変更していない状態では、IPアドレスをDHCPサーバから自動取得できる状態になっていますので、この状態で通信を確認します。

※確認のため、本製品のDHCPサーバ機能は、「有効(出荷時の設定)」で使用します。

3. 無線LANカードの設定ユーティリティをインストールします。

※無線LANカードの設定や通信状況およびIPアドレスの確認に使用します。

Step2. 無線LANカードの設定を確認する

無線LANカードに付属のユーティリティを使用して、以下の設定項目を確認します。

※画面は、SL-5200に付属するユーティリティの設定例です。

●ネットワーク設定：インフラストラクチャ


本製品と通信するときは、「インフラストラクチャ」モードを選択します。

出荷時、弊社製無線LANカードは、「インフラストラクチャ」に設定されています。

●SSID：LG (半角大文字)

本製品の設定(出荷時：半角大文字で、「LG」と同じにします。

弊社製無線LANカードによっては、出荷時の設定が「空白(何も設定されていない)」または「LG」のどちらかですので、お使いの無線LANカードの設定を確認してください。

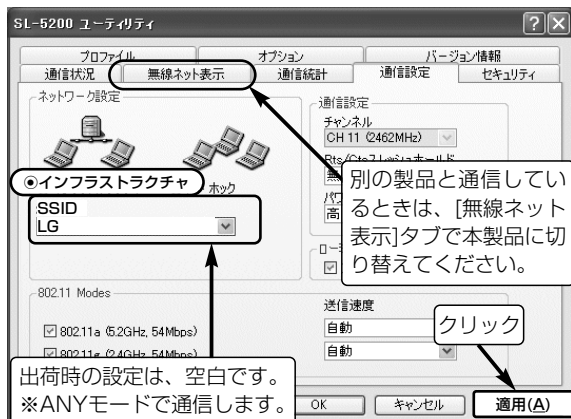

出荷時の設定は、空白です。
※ANYモードで通信します。


Step3. 通信を確認する

1. 下記の図を参考に、アース線とACアダプターを接続します。

2. 無線LANで通信できるパソコンの電源を入れます。

※[WIRELESS]ランプが消灯している場合、IPアドレスの自動割り当てに失敗していることがありますので、パソコンを再起動後にランプの点灯を確認してください。

※Windows XP標準のワイヤレスネットワーク接続を使用して本製品と接続する場合は、[利用できるワイヤレス ネットワーク(N):]に表示された本製品の[SSID(※P7)](出荷時の設定：LG)を選択して接続操作するまで通信しません。

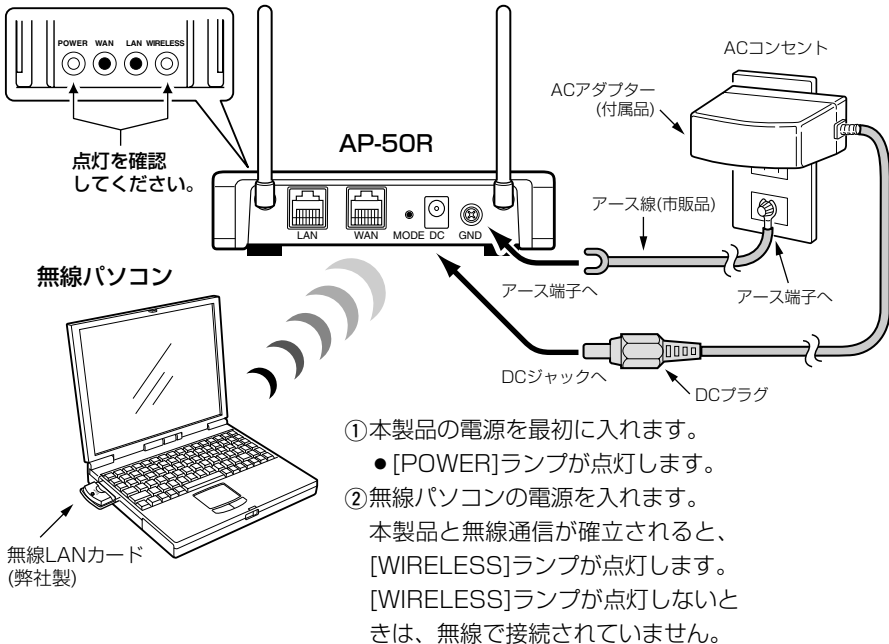

△注意 アース線は、本製品に付属していません。

アース線は、市販品をご用意いただき、802.3af対応のHUBやSA-3(弊社製別売品)と接続する場合にも接続してください。

本製品のアース端子は、必ず接続してください。

落雷したときの電氣的ショックをやわらげたり、感電やノイズの回り込みを防止できます。

アース線は、必ずコンセントのアース端子につなぐが、市販のアース棒につないで地中に埋めてください。


また、ガス管や水道管につながないでください。

3 無線LANで使う

3-3. 無線アクセスポイント機能を使用してみる(つづき)

Step4. IPアドレスを確認する

- 1.無線LANカードに付属のユーティリティを起動します。
- 2.[通信状況]タブをクリックします。

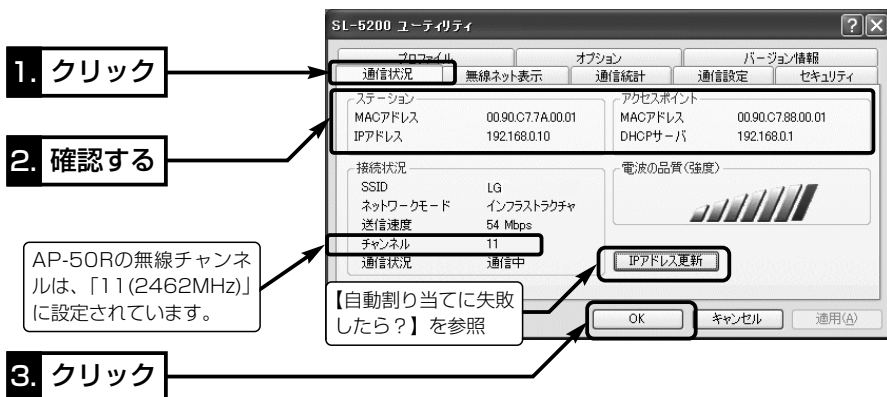

【自動割り当てに失敗したら?】

上記画面で、IPアドレスのネットワーク部が「192.168.0」と異なる場合やDHCPサーバ項目に「192.168.0.1」(出荷時の設定)が表示されていない場合は、IPアドレスの自動割り当てに失敗している可能性があります。

上記画面の〈IPアドレス更新〉ボタンで更新できないときは、ご使用の無線LANカードについて、ドライバのインストールを確認してから、パソコンを再起動してみてください。

再起動したら、もう一度、上記の手順でIPアドレスを確認してください。

Step5. 設定画面へのアクセスを確認する

本製品と無線通信しているパソコンにインストールされたWWWブラウザから本製品を設定する画面にアクセスする手順について説明します。

※パソコンのWWWブラウザは、Microsoft Internet Explorer6.0以降、または Netscape6.0以降をご用意ください。

〈設定画面の呼び出しかた〉

1. WWWブラウザを起動します。


※本書では、Internet Explorer6.0を使って説明しています。

2. 本製品に設定されたIPアドレスをWWWブラウザのアドレスバーに指定します。 「http://192.168.0.1/」(出荷時の場合)と入力して、[Enter]キーを押します。

●「ネットワーク設定」メニューの「LAN側IP設定」画面を最初に表示します。

※下記に示す画面は、本製品の出荷時、または全設定を初期化したときの状態です。

■ 「LAN側IP設定」画面(※最初に表示される画面です。)

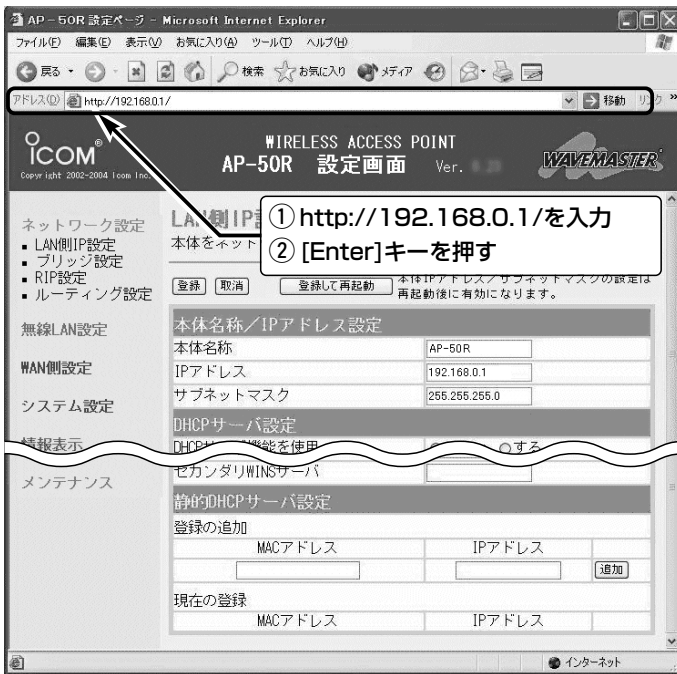

3 無線LANで使う

3-4. 無線ネットワーク名(SSID)を設定するには

無線ネットワーク名(SSID)の設定を変更する手順を説明します。

※「SSID」の説明については、本書7ページをご覧ください。

〈設定のしかた〉

1. 本製品の設定画面にアクセス(※2-4章、3-3章：Step5.)して、「無線LAN設定」メニューをクリックします。

- 「無線LAN設定」画面を表示します。

2. 「SSID」を[無線LAN設定]項目の[SSID]欄に、大文字/小文字の区別に注意して、任意の英数字(半角31文字以内)で入力します。(入力例：ICOM)

3. 〈登録して再起動〉をクリックします。

※無線パソコンを設定に使用している場合は、ここで設定された[SSID]との接続に切り替えてください。

The screenshot shows the '無線LAN設定' (Wireless LAN Settings) page. The left sidebar has a menu with '無線LAN設定' selected. The main area has a '無線LAN設定' section with a 'SSID' input field containing 'ICOM'. Below it are various settings like 'ANY接続拒否', 'チャンネル', 'Rts/Ctsスレッシュホールド', '11g保護機能', 'パワーレベル', '接続端末制限', and 'Super A/Gを使用'. A '登録して再起動' button is visible at the top right of the settings area.

△SSID：「ANY」での不正アクセスについて

無線LANカードを装着してご使用の場合、無線パソコン側の[SSID(もしくはESS ID)]が「ANY」に設定されていると、本製品の[SSID]の設定に関係なくこの無線パソコンから本製品にアクセスが可能になります。

アクセスを拒否する場合は、上記画面で「ANY接続拒否」の設定を「する」に変更してください。

「する」に変更した場合は、無線ネットワーク名をWindows XP標準のワイヤレスネットワーク接続の画面に表示しません。

※SL-50、SL-5000、SL-5000XG、SL-5100、SL-5200を無線パソコンにご使用の場合、[SSID]の設定が空白(出荷時の設定)のときは、従来の無線LANカードで「ANY」と設定したときと同じで、どのような[SSID]がAP-50R(本製品)に設定されていても、暗号化が設定されていないとアクセスを許可しますので、ご注意ください。

3-5. 802.11a規格(5.2GHz帯)で無線通信するには

IEEE802.11a規格(54Mbps)の無線LANカードを装着するパソコンを使用して本製品と無線通信するには、無線チャンネルの設定を次の手順で変更してください。

〈変更のしかた〉

1. 802.11b規格または802.11g規格の無線LANで通信できるパソコン、または本製品に有線LANで接続するパソコンを用意します。
2. 本製品の設定画面にアクセス(※2-4章、3-3章：Step5.)して、「無線LAN設定」メニューをクリックします。
 - 「無線LAN設定」画面を表示します。
3. 「チャンネル」を[無線LAN設定]項目の[チャンネル]欄から選択します。

5.2GHz帯で使用するチャンネルは、次の4チャンネルです。

34(5170MHz)、38(5190MHz)、42(5210MHz)、46(5230MHz)
(選択例：34(5170MHz))
4. 〈登録して再起動〉をクリックします。

※802.11a規格の無線LANに対応したパソコンと通信できるようになります。

The screenshot shows the '無線LAN設定' (Wireless LAN Settings) page. The left sidebar has a '無線LAN設定' menu item highlighted. The main content area shows the '無線LAN設定' section with a 'チャンネル' dropdown menu set to '34 (5170MHz)'. At the bottom, there is a '登録して再起動' button. Three numbered callouts point to these elements: 1. '無線LAN設定' in the sidebar, 2. 'チャンネル' in the dropdown, and 3. '登録して再起動' button.

△注意 電波法により、屋外で5.2GHz帯(IEEE802.11a)無線LANを使用することは禁じられています。

3 無線LANで使う

3-6. [WEP(RC4)/OCB AES]暗号化を設定するには

[WEP(RC4)/OCB AES]の暗号化鍵(キー)による設定は、16進数またはASCII文字で[WEPキー]のテキストボックスに直接入力する方法と、[キージェネレータ]のテキストボックスに任意の英数字や記号を入力する方法があります。

※[WPA-PSK(TKIP)/(AES)]方式の暗号化設定については、3-7章(本書)をご覧ください。

■ 16進数で暗号化鍵(キー)を入力するには

暗号化鍵を[WEPキー]のテキストボックスに16進数で直接入力する手順です。

下記の条件を設定する場合を例に説明します。

[ネットワーク認証] : 「両対応」(出荷時の設定)

[暗号化方式] : 「WEP RC4 128(104)」ビット

[キーインデックス] : 「2」(P35※「**■** キーインデックスの設定について」を参照)

[入力モード] : 「16進数」(出荷時の設定)

※ご使用になる弊社製無線LAN機器によっては、「認証モード」、「キーID」と記載されていますが、「ネットワーク認証」、「キーインデックス」と同じ意味として使用されています。

〈設定のしかた〉

通信する相手の無線パソコンにも同じ設定をしてください。

1. 本製品の設定画面にアクセス(※2-4章、3-3章 : Step5.)して、「無線LAN設定」メニュー→「暗号化設定」の順にクリックします。
 - 「暗号化設定」画面を表示します。
2. [暗号化方式]を「WEP RC4 128(104)」ビットに選択します。
 - ※ 「なし(出荷時の設定)」の場合、データの暗号化はされません。
3. [キーインデックス]を「2」に選択します。
4. <登録>をクリックします。(※次ページの操作後、下記「7.」を実行)

7. クリック

1. クリック

2. クリック

5. クリック

3. 選択する

4. 選択する

6. 入力する の操作は、次ページにあります。

【入力モード】が「16進数」であることを確認します。

※次ページにつづく

■ 16進数で暗号化鍵(キー)を入力するには〈設定のしかた〉(つづき)


5. [WEPキー]を「16進数」で、[キーインデックス]が「2」のテキストボックスに入力します。

(入力例1 : 48-6F-74-73-70-6F-74-41-63-63-65-73-73)

(入力例2 : 486f7473706f74416363657373)

※どちらの入力例を使用しても、結果は同じになります。

※通信相手間で[キーインデックス]が異なる場合でも、[WEPキー]は、相手と同じ番号のテキストボックスに、同じ[WEPキー]を設定しないと通信できません。

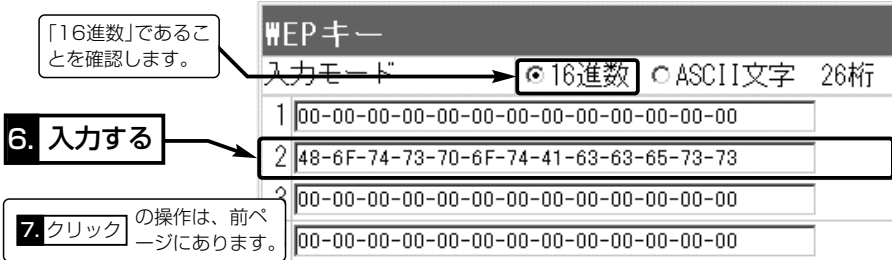

6. 〈登録して再起動〉をクリックします。

- 設定が有効になります。

■ ASCII文字→16進数変換表

ご使用になる無線LAN対応のパソコンが両方の入力モードに対応していない場合は、下記の変換表を参考にパソコンに設定するキーを設定してください。

[例] 16進数で「4c414e574156445d41535444552」(26桁)を設定している場合、ASCII文字では、「LANWAVEMASTER」(13文字)になります。

ASCII文字	! " # \$ % & ' () * + , - . /
16進数	21 22 23 24 25 26 27 28 29 2a 2b 2c 2d 2e 2f
ASCII文字	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ?
16進数	30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 3a 3b 3c 3d 3e 3f
ASCII文字	@ A B C D E F G H I J K L M N O
16進数	40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4a 4b 4c 4d 4e 4f
ASCII文字	P Q R S T U V W X Y Z [¥] ^ _
16進数	50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 5a 5b 5c 5d 5e 5f
ASCII文字	` a b c d e f g h i j k l m n o
16進数	60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 6a 6b 6c 6d 6e 6f
ASCII文字	p q r s t u v w x y z { } ~
16進数	70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 7a 7b 7c 7d 7e

3 無線LANで使う

3-6. [WEP(RC4)/OCB AES]暗号化を設定するには(つづき)

■ ASCII文字で暗号化鍵(キー)を入力するには

暗号化鍵を[WEPキー]のテキストボックスにASCII文字で直接入力する手順です。

下記の条件を設定する場合を例に説明します。

[ネットワーク認証] : 「両対応」(出荷時の設定)

[暗号化方式] : 「WEP RC4 128(104)」ビット

[キーインデックス] : 「2」(P35「■ キーインデックスの設定について」を参照)

[入力モード] : 「ASCII文字」

※ご使用になる弊社製無線LAN機器によっては、「認証モード」、「キーID」と記載されていますが、「ネットワーク認証」、「キーインデックス」と同じ意味として使用されています。

〈設定のしかた〉

通信する相手の無線パソコンにも同じ設定をしてください。

1. 本製品の設定画面にアクセス(※2-4章、3-3章 : Step5.)して、「無線LAN設定」メニュー→「暗号化設定」の順にクリックします。
 - 「暗号化設定」画面を表示します。
2. [暗号化方式]を「WEP RC4 128(104)」に選択します。
 - ※ 「なし(出荷時の設定)」の場合、データの暗号化はされません。
3. [キーインデックス]を「2」に選択します。
4. [WEPキー]項目の[入力モード]欄で、「ASCII文字」のラジオボタンをクリックします。
5. 「登録」をクリックします。(※次ページの操作後、下記「8.」を実行)

8. クリック

1. クリック

2. クリック

6. クリック

3. 選択する

4. 選択する

5. クリック

7. 入力する

この操作は、次ページにあります。

このページの設定は再起動後に有効になります。再起動が必要な項目が変更されています。

暗号化設定

無線LANを使用するとキーの自動変更(TRAQ)

登録 取消 登録して再起動

暗号化設定

ネットワーク認証 両対応

暗号化方式 WEP RC4 128(104)

PSK(Pre-Shared Key) 半角英数字で8-63文字、または16進数で64桁を入力。

キー更新間隔 1 分

キージェネレータ

キーインデックス 2

WEPキー

入力モード 16進数 ASCII文字 13文字

1 0000000000000000

2 0000000000000000


3 0000000000000000

4 0000000000000000

※次ページにつづく

■ ASCII文字で暗号化鍵(キー)を入力するには〈設定のしかた〉(つづき)

6. [WEPキー]を、[キーインデックス]が「2」のテキストボックスにASCII文字で入力します。(入力例：LANWAVEMASTER)
通信相手間で[キーインデックス]が異なる設定でも、[WEPキー]は、相手と同じ番号のテキストボックスに、同じ[WEPキー]を設定しないと通信できません。

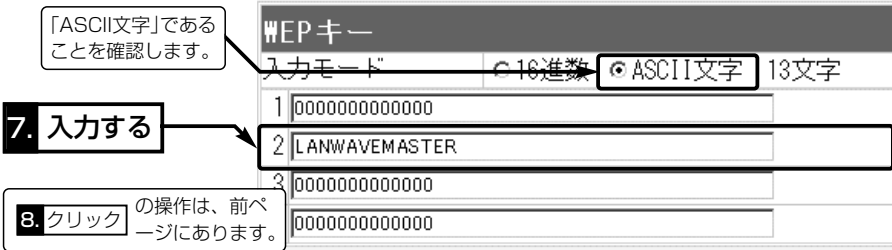

7. 〈登録して再起動〉をクリックします。

- 設定が有効になります。

■ 暗号化鍵(キー)の入力について

[暗号化方式]と[入力モード]の設定によって暗号化鍵(キー)に入力する桁数および文字数が下記のように異なります。

※入力モードを「16進数→ASCII文字」または「ASCII文字→16進数」に変更したとき、設定画面上で〈登録〉をクリックすると、入力できる桁または文字数がわかります。

【無線LAN規格：IEEE802.11a/b/g】

ネットワーク認証		入力モード		
		暗号化方式	16進数 (HEX)	ASCII文字
オープンシステム	共有キー	WEP RC4 64(40)ビット	10桁	5文字(半角)
		WEP RC4 128(104)ビット	26桁	13文字(半角)
		WEP RC4 152(128)ビット	32桁	16文字(半角)
		OCB AES 128(128)ビット	32桁	16文字(半角)

※入力できる桁数および文字数は、()内のビット数に対する値です。

■ キーインデックスの設定について(※Windows XP Service Pack適用時を除く)

弊社製無線LAN機器の[キーインデックス](キーID)の選択範囲は、「1」～「4」ですが、Windows XP標準のワイヤレスネットワーク接続の選択範囲は、「0」～「3」になっています。

本製品で、「1」を選択した場合は、Windows XPの[キーのインデックス(詳細)(X)]で「0」を設定するのと同じ意味になります。

3 無線LANで使う

3-6. [WEP(RC4)/OCB AES]暗号化を設定するには(つづき)

■暗号化鍵(キー)の設定例

「RC4 128(104)」ビットの暗号化方式を例に、[WEPキー]項目のテキストボックスに暗号化鍵(キー)を16進数(26桁)で直接入力する場合を説明します。

※例として、キーID「2」と「3」に、「48-6f-74-73-70-6f-74-41-63-63-65-73-73」と「57-41-56-45-4d-41-53-54-45-52-4c-41-4e」を下記のように入力します。

◎インデックスキー：「2」と、キーID：「2」のキーが同じなので通信できます。

AP-50R側  無線LANカード側(例：SL-5200)

キーインデックス [2 ▼]

WEPキー

入力モード 16進数 ASCII文字 26桁

1	00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
2	48-6F-74-73-70-6F-74-41-63-63-65-73-73
3	00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
4	00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00

キーID 02 ▼

キー	値
01	00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
02	48-6F-74-73-70-6F-74-41-63-63-65-73-73
03	00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00
04	00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00

16進数入力 ASCII文字入力

◎インデックスキー：「2」と、キーID：「3」のキーが同じなので通信できます。

AP-50R側  無線LANカード側(例：SL-5200)

キーインデックス [2 ▼]

WEPキー

入力モード 16進数 ASCII文字 26桁

1	00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
2	48-6F-74-73-70-6F-74-41-63-63-65-73-73
3	57-41-56-45-4D-41-53-54-45-52-4C-41-4E
4	00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00

キーID 03 ▼

キー	値
01	00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
02	48-6F-74-73-70-6F-74-41-63-63-65-73-73
03	57-41-56-45-4D-41-53-54-45-52-4C-41-4E
04	00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00

16進数入力 ASCII文字入力

◎インデックスキー：「2」と、キーID：「3」のキーが異なるので通信できません。

AP-50R側  無線LANカード側(例：SL-5200)

キーインデックス [2 ▼]

WEPキー

入力モード 16進数 ASCII文字 26桁

1	00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
2	48-6F-74-73-70-6F-74-41-63-63-65-73-73
3	57-41-56-45-4D-41-53-54-45-52-4C-41-4E
4	00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00

キーID 03 ▼

キー	値
01	00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
02	57-41-56-45-4D-41-53-54-45-52-4C-41-4E
03	48-6F-74-73-70-6F-74-41-63-63-65-73-73
04	00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00

16進数入力 ASCII文字入力

■ ワイヤレスネットワーク接続を使用した接続例

Windows XPを無線パソコンでご使用の場合、[WEP(RC4)]で暗号化された本製品への接続は、下記を参考にしてください。(※[OCB AES]暗号化には非対応です。)

※弊社製無線LANカードに付属の設定ユーティリティをご使用の場合は、36ページをご覧ください。

〈AP-50R側〉

[キーインデックス]と[WEPキー]を次のように設定

無線パソコン側にも同じ設定をします。

〈無線パソコン側〉

ワイヤレスネットワーク接続の設定と接続方法です。

①～⑤設定後、接続されない場合、クリックします。

④ 設定する

【ご参考に】

[データの暗号化(D)] : [WEP]
「WEP RC4 64(40)」,または「WEP RC4 128(104)」に対応します。

[ネットワークキー(K)] :
「486f7473706f74416363657373」
本製品で設定した[キーインデックス]と同じ番号のテキストボックスに入力した[WEPキー](暗号化キー)を設定します。

[キーのインデックス(詳細)(X)] : 「2」
本製品で設定した[キーインデックス]と同じ番号を設定します。また、「**■** キーインデックスの設定について」(※35)も併せてご確認ください。

3 無線LANで使う

3-6. [WEP(RC4)/OCB AES]暗号化を設定するには(つづき)

■ キージェネレータで暗号化鍵(キー)を生成するには

[WEPキー]項目の[入力モード]欄が「16進数」(出荷時の設定)のとき、使用できます。

※任意の文字列をキージェネレータに入力すると、暗号化鍵(キー)を[WEPキー]のテキストボックスに自動生成できます。

※キージェネレーターは、弊社以外の機器と互換性はありません。

下記の条件を設定する場合を例に説明します。

[ネットワーク認証] : 「両対応」(出荷時の設定)

[暗号化方式] : 「WEP RC4 128(104)」ビット

[キージェネレータ] : 「ap50」

[入力モード] : 「16進数」(出荷時の設定) ※「ASCII文字」は、使用できません。

※ご使用になる弊社製無線LAN機器によっては、「認証モード」と記載されていますが、「ネットワーク認証」と同じ意味として使用されています。

〈設定のしかた〉

1. 本製品の設定画面にアクセス(※2-4章、3-3章 : Step5.)して、「無線LAN設定」メニュー→「暗号化設定」の順にクリックします。

- 「暗号化設定」画面を表示します。

2. [暗号化方式]を「WEP RC4 128(104)」に選択します。

※ 「なし(出荷時の設定)」の場合は、暗号化セキュリティが無効になります。

3. 任意の英数字および文字列(半角31文字以内)を[キージェネレータ]欄に入力します。

入力した内容は、すべて「*(アスタリスク)」,または「●(黒丸)」で表示されます。

(入力例 : ap50 表示例 : ●●●●)

4. 〈登録して再起動〉をクリックします。

- 設定が有効になります。

The screenshot shows the '暗号化設定' (Encryption Settings) page. On the left, a navigation menu includes '無線LAN設定' (Wireless LAN Settings), '暗号化設定' (Encryption Settings), 'セキュリティ設定' (Security Settings), and 'AP間通信設定' (AP Communication Settings). The main content area is titled '暗号化設定' and contains the following fields:

- 登録 (Register) / 取消 (Cancel) / 登録して再起動 (Register and Restart)
- 暗号化設定 (Encryption Settings): ネットワーク認証 (Network Authentication) set to '両対応' (Both supported).
- 暗号化方式 (Encryption Method): 'WEP RC4 128(104)'. A note below states: '半角英数字で0-83文字、または16進数で64桁を入力。' (Enter 0-83 alphanumeric characters or 64 hexadecimal characters).
- キー更新間隔 (Key Update Interval): 0分 (0 minutes).
- キージェネレータ (Key Generator): 'ap50'. The key is displayed as '*****'.
- キーインテグリティ (Key Integrity): 1.
- WEPキー (WEP Key): Input mode is '16進数' (Hexadecimal). A note states: '[入力モード]が「16進数」であることを確認します。' (Confirm that the input mode is 'Hexadecimal').

Below the WEP key section, a list of 4 keys is shown:

- 1 | E7-AB-8E-7B-A6-C3-20-4A-6A-C7-6B-15-EA
- 2 | 42-1C-11-08-93-BD-7F-01-8C-34-0B-6E-95
- 3 | AD-4F-96-6F-6A-49-40-6A-94-30-91-3B-DC
- 4 | 88-07-15-4D-4E-DB-19-FE-5A-2F-05-6E-09

Numbered callouts on the left indicate the steps: 1. Click '暗号化設定', 2. Click 'WEP RC4 128(104)', 3. Select 'ap50', 4. Enter 'ap50'. A box at the bottom left states: '〈登録して再起動〉をクリックすると、暗号化鍵(キー)が自動生成されます。' (Clicking 'Register and Restart' will automatically generate the encryption key).

3-7. [WPA-PSK(TKIP)/(AES)]暗号化を設定するには

[WPA-PSK(TKIP)/(AES)]の暗号化鍵(キー)による設定は、16進数で64桁を入力する方法、またはASCII文字で8~63文字を入力する方法があります。

※[WEP(RC4)/OCB AES]方式の暗号化設定については、3-6章(本書)をご覧ください。

下記の条件を設定する場合を例に説明します。

[暗号化方式] : [WPA-PSK(TKIP)]

[PSK(Pre-Shared Key)] : [wavemaster](ASCII文字 : 8~63文字で入力します。)

[キー更新間隔] : [1]分(出荷時の設定)

※ご使用になる弊社製無線LAN機器によっては、「Re-Key間隔」と記載されていますが、「キー更新間隔」と同じ意味として使用されています。

〈設定のしかた〉

通信する相手の無線パソコンにも同じ設定をしてください。

1.本製品の設定画面にアクセス(※2-4章、3-3章 : Step5.)して、「無線LAN設定」メニュー→「暗号化設定」の順にクリックします。

- 「暗号化設定」画面を表示します。

2.[暗号化方式]を[WPA-PSK(TKIP)]に選択します。

- ※「なし(出荷時の設定)」の場合、データの暗号化はされません。

3.[PSK(Pre-Shared Key)]を[wavemaster]と半角で入力します。

4.〈登録して再起動〉をクリックします。

- 設定が有効になります。

5. クリック → 無線LAN設定

1. クリック → 暗号化設定

2. クリック → WPA-PSK(TKIP)

3. 選択する → PSK(Pre-Shared Key)

4. 入力する → wavemaster

半角英数字 : 8~63文字
16進数 : 64桁

登録して再起動

登録して再起動

このページの設定は再起動後に有効になります。

暗号化設定

無線LANを使用するときの暗号化に関する設定を行います。
キーの自動変更(Re-Key)機能を使用する場合のみ有効です。

登録 取消 登録して再起動

暗号化設定

ネットワーク認証 両対応

暗号化方式 WPA-PSK(TKIP)

PSK(Pre-Shared Key) wavemaster
半角英数字で8~63文字、または16進数で64桁を入力。

キー更新間隔 1分

キージェネレータ

キーインデックス

16進数 : 64桁

〈無線パソコン側〉

① クリック → 無線LAN接続?

② Pre-Shared Keyの入力

③ クリック → 接続(C)

Windows XP(Service Pack1)に修正プログラムを適用していただくことで、WPA暗号化認証方式を無線パソコン側で使用できます。

ワイヤレス ネットワーク接続 ?

次のワイヤレス ネットワークは利用できます。ワイヤレス ネットワークにアクセスするには、一覧から選択してから [接続] をクリックしてください。

利用できるワイヤレス ネットワーク(0):

kkk

このワイヤレス ネットワークではネットワーク キー (WEP) の使用が必要です。ネットワークにアクセスするには、キーを入力してから [接続] をクリックしてください。

ネットワーク キー(0): *****

ネットワーク キーの 確認入力(0): *****

このネットワークで IEEE 802.1X を有効にする(0)

ネットワークへの接続に問題がある場合は、[詳細設定] をクリックしてください。

[詳細設定] [接続(C)] [キャンセル]

3 無線LANで使う

3-8. MACアドレスフィルタリングを設定するには

無線パソコンのMACアドレスを登録する手順について説明します。

登録されたMACアドレスの無線LANカードを装備するパソコンと通信できます。

〈設定のしかた〉

1. 本製品の設定画面にアクセス(※2-4章、3-3章：Step5.)して、「無線LAN設定」メニュー→「セキュリティ設定」の順にクリックします。
 - 「セキュリティ設定」画面を表示します。
 2. [MACアドレスフィルタリングを使用]欄で、「する」のラジオボタンをクリックします。
 3. 〈登録〉をクリックします。
 4. 本製品と通信するパソコンに装着された無線LANカードのMACアドレスを、[登録の追加(MACアドレス)]欄に半角英数字で入力します。
(入力例：00-90-c7-6e-00-14、0090c76e014)
 5. [登録の追加(MACアドレス)]欄の右にある〈追加〉をクリックします。
 - [現在の登録(登録済みの端末)]欄に追加した無線パソコンのMACアドレスが表示されます。
- ※ [現在の登録(受信中の端末)]欄にMACアドレスが表示されている場合、その欄の右にある〈追加〉をクリックすると、その無線パソコンとの通信が許可されます。

1. クリック

2. クリック

4. クリック

3. クリック

5. 入力する

6. クリック

※ご使用になる弊社製無線LAN機器によっては、「MACアドレスセキュリティ」と記載されていますが、「MACアドレスフィルタリング」と同じ意味として使用されています。

〈現在の登録表示例〉

登録済みの端末	受信中の端末	通信状況	
00-90-C7-43-00-12	00-90-C7-43-00-12	通信中	削除
00-90-C7-6E-00-14		登録済	削除
	00-80-E3-00-E1-84	通信不許可	追加

登録済みのMACアドレスを削除するボタンです。


アクセス権のない無線パソコンのMACアドレスを登録するボタンです。

3-9. 802.11b規格の通信を制限するには

IEEE802.11g規格とIEEE802.11b規格で本製品にアクセスする無線パソコンが混在する環境で、IEEE802.11g規格との通信を優先したり、IEEE802.11g規格との通信だけに限定できます。


[11g保護機能]の設定によって、図のような通信ができます。

[11g保護機能]の設定が「無効」のとき(出荷時の設定)

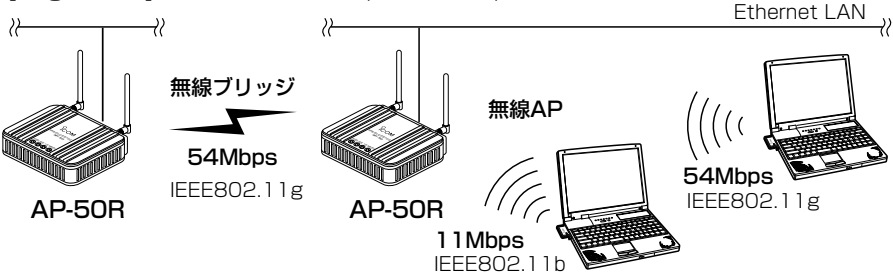


[11g保護機能]の設定が「有効」のとき

※IEEE802.11b規格との混在により、IEEE802.11g規格の速度が低下するのを防止でき、出荷時の設定で、極端に通信速度が遅い場合にだけ効果があります。

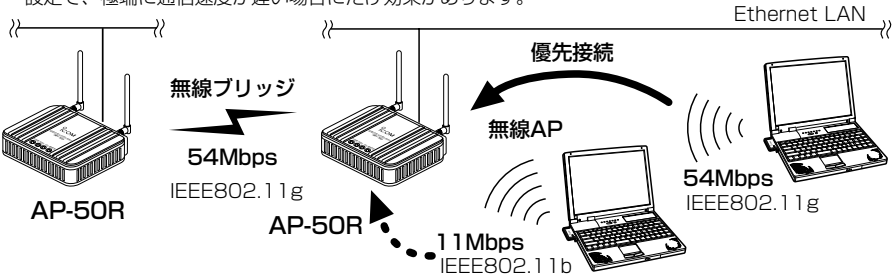

[11g保護機能]の設定が「g専用」のとき

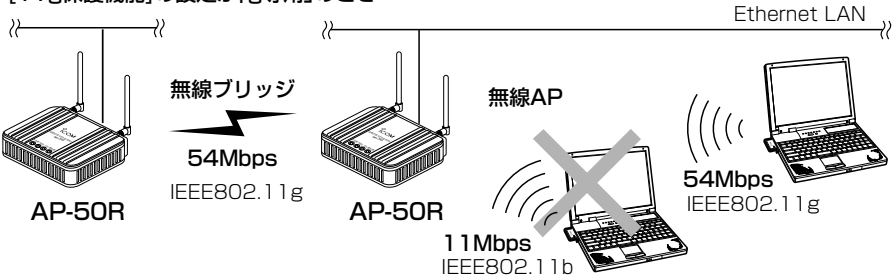

※[11g保護機能]は、「無線LAN設定」メニューをクリックして表示される画面で設定できます。(出荷時は、「有効」に設定されています。)

3 無線LANで使う

3-10. 無線AP(アクセスポイント)間通信機能を使用してみる

無線AP間通信機能を使用することで、最大54Mbpsの通信速度で本製品どうしを無線ブリッジ接続できます。(※P8)

下記の図を例に、通信できるようにするまでに最低限必要な項目の設定と無線AP間通信の確認方法について、本製品をそれぞれ、[A]と[B]として説明します。

※無線AP間通信は、通信相手の[BSSID]を登録するまで機能しません。

登録すると、設定された無線チャンネルに該当する無線LAN規格で通信します。

ここでは、無線チャンネルの設定を出荷時の状態「11(2462MHz)」とします。

DHCPサーバ機能：「ON」(出荷時の設定)


BSSID：「00-90-C7-88-00-01」

SSID：「LG」(出荷時の設定)

DHCPサーバ機能：「OFF」

BSSID：「00-90-C7-88-00-02」

SSID：「LG」(出荷時の設定)

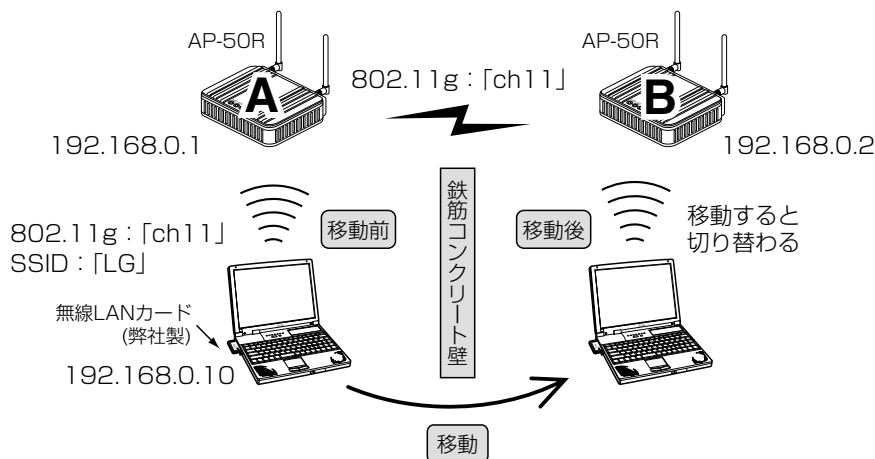

Step 1. 無線LANと通信できるパソコンを準備する

IEEE802.11g規格で通信できるパソコンを使用することを例に説明します。

1. 本製品にIEEE802.11g規格の無線LANで通信できるパソコン(1台)を用意します。
2. 本製品(2台)を用意します。
3. パソコンが本製品[A]と本製品[B]のそれぞれと無線で通信できることを、「無線アクセスポイント機能を使用してみる」(※3-3章)の手順を参考に確認します。

●通信できる状態になると、本製品の[WIRELESS]ランプが点灯します。

※本製品[A]と本製品[B]が設定などで手元にある場合は、どちらか一方だけ電源を入れて、交互に確認するようにしてください。

Step2. 本製品[A]と[B]の[BSSID]を確認する

本製品どうしを無線で通信させるには、本製品に内蔵された無線LANカードの[BSSID]を互いの機器間で登録し合う必要があります。

本製品の[BSSID]は、次の手順で確認します。


※[BSSID]は、本製品のMACアドレスとは異なりますので、本体底面パネルなどに記載の[本体MACアドレス]と間違わないようにご注意ください。

1. 本製品の設定画面にアクセス(※2-4章、3-3章：Step5.)して、「無線LAN設定」メニュー→「AP間通信設定」の順にクリックします。

●「AP間通信設定」画面を表示します。

2. [BSSID]項目に12桁で表示されている数字が通信相手側の本製品に登録する[BSSID]です。 (表示例：00-90-C7-88-00-01)

※[BSSID]は、「無線LAN設定」画面にも表示されています。

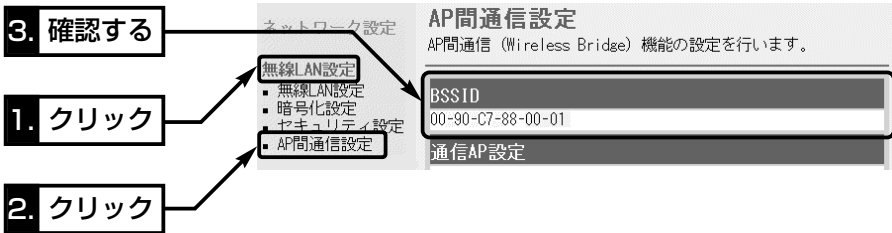

Step3. 本製品[A]の設定(※画面による説明は、次ページ参照)

本製品[B]の[BSSID]を本製品[A]に設定する手順です。

1. 本製品の設定画面にアクセス(※2-4章、3-3章：Step5.)して、「無線LAN設定」メニュー→「AP間通信設定」の順にクリックします。

●「AP間通信設定」画面を表示します。

2. Step2. で確認した本製品[B]の[BSSID]を、本製品[A]の[通信AP設定]項目にある[登録の追加(BSSID)]欄に半角英数字で入力します。

(入力例：00-90-C7-88-00-02)

3. [登録の追加(MACアドレス)]欄の右にある〈追加〉をクリックします。

●入力した[BSSID]が[現在の登録(BSSID)]欄に表示されます。

3 無線LANで使う

3-10. 無線AP(アクセスポイント)間通信機能を使用してみる(つづき)

Step3. 本製品[A]の設定(つづき)

The screenshot shows the 'AP間通信設定' (AP Communication Settings) page. On the left, a navigation menu is visible with '無線LAN設定' (Wireless LAN Settings) expanded to show '無線LAN設定', '暗号化設定', 'セキュリティ設定', and 'AP間通信設定'. The main content area is titled 'AP間通信設定' and includes a subtitle 'AP間通信 (Wireless Bridge) 機能の設定を行います。' Below this, there are sections for 'BSSID' (00-90-C7-88-00-01), '通信AP設定', and '登録の追加'. The '登録の追加' section has a 'BSSID' input field containing '0090c7950002' and a '追加' button. Below that, the '現在の登録' section shows a table with one entry: BSSID '00-90-C7-95-00-02' and a '削除' button. On the far left, five numbered callout boxes point to specific elements: 1. 'クリック' points to '無線LAN設定'; 2. 'クリック' points to 'AP間通信設定'; 3. '入力する' points to the BSSID input field; 4. 'クリック' points to the '追加' button; 5. '確認する' points to the BSSID '00-90-C7-95-00-02' in the current registration table.

Step4. 本製品[B]の設定

LAN側のIPアドレスとDHCPサーバ機能の変更、[BSSID]の登録手順を併せて説明します。

1. 「ネットワーク設定」メニューをクリックします。
 - 「LAN側IP設定」画面を表示します。
2. LAN側のIPアドレスを「192.168.0.2」に変更します。
3. [DHCPサーバ設定]項目の[DHCPサーバ機能を使用]欄を「しない」に変更します。
4. <登録して再起動>をクリックします。

※IPアドレスとDHCPサーバ機能の変更手順については、本書4-4章～4-5章をご覧ください。

The screenshot shows the 'LAN側IP設定' (LAN Side IP Settings) page. On the left, a navigation menu is visible with 'ネットワーク設定' (Network Settings) expanded to show 'LAN側IP設定', 'ブリッジ設定', 'RIP設定', and 'ルーティング設定'. The main content area is titled 'LAN側IP設定' and includes a subtitle '本体をネットワークに接続するための設定を行います。' Below this, there are sections for '本体名称/IPアドレス設定' and 'DHCPサーバ設定'. The '本体名称/IPアドレス設定' section has input fields for '本体名称' (AP-50R), 'IPアドレス' (192.168.0.2), and 'サブネットマスク' (255.255.255.0). The 'DHCPサーバ設定' section has a 'DHCPサーバ機能を使用' field with radio buttons for 'しない' (selected) and 'する'. Below that, there are fields for '割り当て開始IPアドレス' (192.168.0.10) and '割り当て個数' (30). On the far left, five numbered callout boxes point to specific elements: 1. 'クリック' points to 'ネットワーク設定'; 4. 'クリック' points to '登録して再起動'; 2. '入力する' points to the IP address input field; 3. 'クリック' points to the 'しない' radio button.

5. Step3.の手順と同様に、Step2.で確認した本製品[A]の[BSSID]を、本製品[B]の[通信AP設定]項目にある[登録の追加(BSSID)]欄に半角英数字で入力します。

(入力例：00-90-C7-88-00-01)

Step5. 通信を確認する

1. 確認のため、パソコンの電源が入っている場合は、電源を切るか無線LANカードを取り外してください。
2. アース線と付属のACアダプターを本製品[A]と本製品[B]に接続します。
 - 無線AP間通信を開始して、[WIRELESS]ランプが点灯します。
 - ※ 本製品[A]と本製品[B]の[WIRELESS]ランプが点灯しないときは、通信できていません。
 - 本製品[A]と本製品[B]に登録した相手側の[BSSID]を確認してください。
3. パソコンの電源を入れて、本製品[A]との通信を確認します。

通信中のパソコンを移動させて、本製品[B]との通信を確認します。

 - ※ 無線AP間通信中は、[WIRELESS]ランプが点灯していますので、無線パソコンとのIPアドレスや通信状況の確認は、3-3章(※Step4.)のように行ってください。
 - ※ 通信できていないときは、無線パソコンの[SSID]が本製品と同じであることを確認します。
 - また、ローミングするときは、本製品[A]と本製品[B]の[SSID]を無線パソコンと同じであることを確認してください。

△ご注意-Super A/Gの使用について

無線AP間通信で、暗号化[WEP(RC4)、OCB AES]の設定と、[Super A/G]を「する(圧縮あり)」に設定してご使用になる場合は、[インデックスキー](キーID)を無線AP間通信する相手と同じに設定してください。

通信相手と異なる[インデックスID](キーID)を設定すると、通信できなくなります。

△ご注意-[WPA-PSK(TKIP)/(AES)]暗号化方式の使用について

無線AP間通信と暗号化を併せて設定する場合、WPA-PSK(TKIP)/(AES)方式の暗号化は、使用できません。

WPA-PSK(TKIP)/(AES)方式の暗号化を設定すると、無線通信できなくなります。

3 無線LANで使う


3-11. スパニングツリー機能を使用してみる

スパニングツリー機能を本製品に設定すると、有線LANに経路障害が起きたとき、代わりに無線LAN(無線ブリッジ)で通信を継続できます。

下記の図に示す接続例の場合、有線LANの経路に障害がないときは、優先度の低い無線LANのポートを停止しています。

※下記の図を例に、スパニングツリー機能で通信できるようにするまでに最低限必要な項目の設定について説明(☞Step 1.~Step 2.、「ご参考に」)します。

また、本製品をそれぞれ、[A]と[B]として説明します。

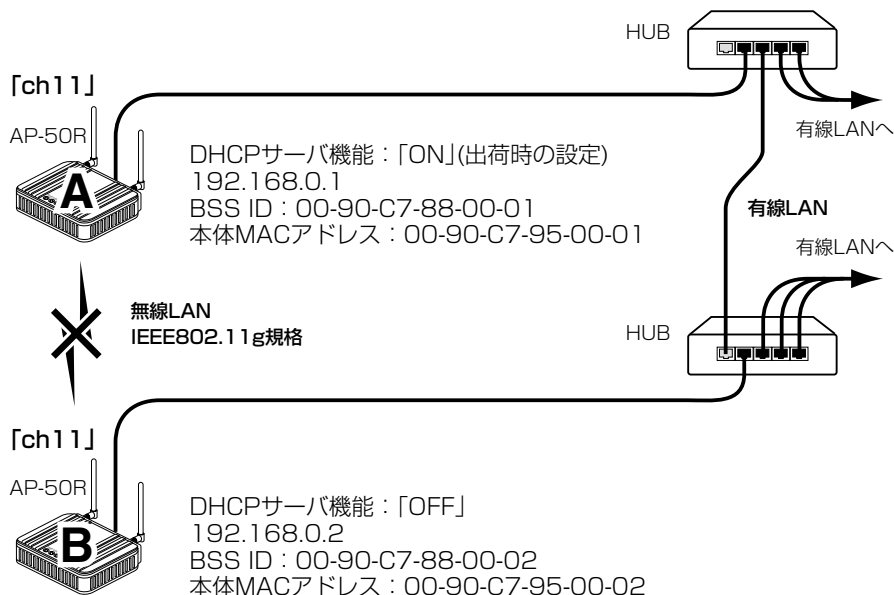

Step 1. 無線AP間通信を設定する

設定手順は、IEEE802.11g規格の無線AP間通信機能を例にしています。

※本製品のIPアドレスやDHCPサーバの設定(☞5-4章~5-5章)は、ご使用になる環境に合わせて設定されている状態とします。

1. 「無線LAN設定」画面で、本製品[A]と本製品[B]の[SSID]が同じ設定(☞3-4章)であることを確認します。
(出荷時の設定：「LG」(半角大文字))
2. 「無線LAN設定」画面で、本製品[A]と本製品[B]の[チャンネル]が同じ設定であることを確認します。
(出荷時の設定：11 (2462MHz))
3. 「無線AP(アクセスポイント)間通信機能を使用してみる」(☞3-10章)の設定例を参考に、本製品の[BSSID]を、相手のAP-50Rに登録します。
自分のAP-50Rには、相手側の[BSSID]に登録します。

Step2. スパニングツリー機能を設定する

スパニングツリー機能を本製品[A]と本製品[B]に設定します。

1. 本製品の設定画面にアクセス(※2-4章、3-3章：Step5.)して、「ネットワーク設定」メニューから「ブリッジ設定」をクリックします。
 - 「ブリッジ設定」画面を表示します。
2. 「スパニングツリー機能を使用」欄で、「する」のラジオボタンをクリックします。
3. 「登録して再起動」をクリックします。

ブリッジ設定
ブリッジ機能に関する設定を行います。

登録して再起動 このページの設定は再起動後に有効になります。

スパニングツリー機能を使用	<input type="radio"/> しない <input checked="" type="radio"/> する
ブリッジ優先度(Bridge Priority)	32768
エージングタイム(Ageing Time)	300 秒
マックスエイジ(Max Age)	30 秒
ハロータイム(Hello Time)	2 秒
転送遅延(Forward Delay)	15 秒
パスコスト(Path Cost)	有線LAN 100 無線LAN 200
ポート優先度(Port Priority)	有線LAN 128 無線LAN 128

ご参考に-優先度について

ブリッジ接続された本製品の経路優先度は、ブリッジ優先度→パスコスト→ポート優先度の順に決定され、各設定値の小さい方が優先されます。

ご使用のネットワークの形態によって、これらの設定値で優先度を設定してください。

前ページの接続例の場合、ブリッジ優先度は、本製品[A]と本製品[B]で同じ設定値「32768(出荷時の設定)」のため、MACアドレスの小さい本製品[A]を優先します。

本製品[A]の[パスコスト(無線LAN)]の設定値「200(出荷時の設定)」と比較して、[パスコスト(有線LAN)]に設定された設定値「100(出荷時の設定)」のほうが小さいため、有線LANの経路が優先されます。


ポート優先度は、[有線LAN]と[無線LAN]の設定値が同じ「128(出荷時の設定)」ため比較されません。

3 無線LANで使う

3-12. 無線パソコンどうしの通信を禁止するには

無線パソコンどうしが本製品を介して通信しないように設定できます。

※この機能は、本製品で設定された無線チャンネル(※3-5章)に該当する無線LAN規格の無線パソコンについて有効です。

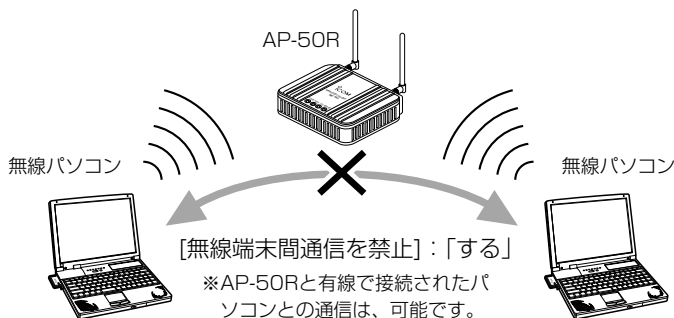

〈設定のしかた〉

1. 本製品の設定画面にアクセス(※2-4章、3-3章: Step5.)して、「無線LAN設定」メニューから「セキュリティ設定」をクリックします。
 - 「セキュリティ設定」画面を表示します。
2. 「無線端末間通信を禁止」欄で、「する」のラジオボタンをクリックします。
3. 「登録」をクリックします。

1. クリック

2. クリック

4. クリック

3. クリック

ネットワーク設定 セキュリティ設定

RADIUSやMACアドレスフィルタリングなど、無線LANを使用するときの認証設定を行います。RADIUS機能を使用する場合、暗号化設定のキーインデックスは無効になります。暗号化方式がRC4の場合のみWEPキーの自動設定を行います。

無線LAN設定
無線LAN設定
暗号化設定

セキュリティ設定 **登録** 取消 登録して再起動 RADIUS設定は再起動後に有効になります。

WAN側設定

システム設定

情報表示

メンテナンス

RADIUS設定

RADIUS機能を使用 しない する

プライマリ セカンダリ

サーバアドレス

サーバのポート番号 1912 1912

シークレットキー

再認証間隔 120 分

無線端末間通信設定

無線端末間通信を禁止 しない する

MACアドレスセキュリティ設定

MACアドレスセキュリティ機能を使用 しない する

この章では、本製品をブロードバンドモデムまたはメディアコンバーターに接続してインターネットする場合の設定について説明しています。

2章～3章で設定後、Step1.～Step6.にしたがって設定してください。

Step1.回線接続業者との契約について	50
Step2.お使いになるモデムタイプの確認	50
Step3.ご契約回線への接続方法を確認する	51
■ ルータタイプモデムをご使用のかた	51
■ ブリッジタイプモデムやメディアコンバーターをご使用のかた	51
■ MACアドレスの申請が必要なときは	51
Step4.回線種別を設定する	52
■ ルータタイプモデムをご使用のかた	52
■ ブリッジタイプモデムやメディアコンバーターをご使用のかた	52
Step4-1.「接続しない」を設定した場合	53
Step4-2.「DHCP」方式を設定した場合	54
Step4-3.「DHCP」方式で指定の「固定IPアドレス」がある場合	55
Step4-4.「PPPoE」方式を指定した場合	56
Step4-5.「PPPoE複数固定IP」方式を設定した場合	57
■ グローバル固定IPアドレスの使いかた	57
Step5.モデムと接続する	58
■ ルータタイプモデムと接続する場合	58
■ ブリッジタイプモデムやメディアコンバーターと接続する場合	59
Step6.インターネットへの接続を確認する	60
■ ルータタイプモデムをご使用のかた	60
■ ブリッジタイプモデムやメディアコンバーターをご使用のかた	60

4 回線接続ガイド

Step1. ➤ 2. ➤ 3. ➤ 4. ➤ 5. ➤ 6.

Step1. 回線接続業者との契約について

インターネットに接続するためには、接続業者との契約および工事が完了している必要があります。

契約や工事の完了についてご不明な場合は、ご契約の接続業者やお買い上げの販売店などにご相談ください。

Step2. お使いになるモデムタイプの確認

ご契約の接続業者から供給されるADSLモデムやCATVケーブルモデムには、ルータタイプとブリッジタイプがあります。


※[FTTH](メディアコンバーター)でご使用の場合は、ブリッジタイプをご覧ください。

ご契約の接続業者やサービスによって、供給されるモデムタイプや回線への接続方法が異なりますので、本製品を設定する前に下記のことを確認してください。


各タイプのモデムで本製品をご使用になる場合は、図のようになります。

ルータタイプ：ルータ機能搭載のモデムです。

このモデムにHUBを接続して複数のパソコンで使うタイプで、接続されたパソコンには、ルータタイプモデムからプライベートIPアドレスが割り当てられます。

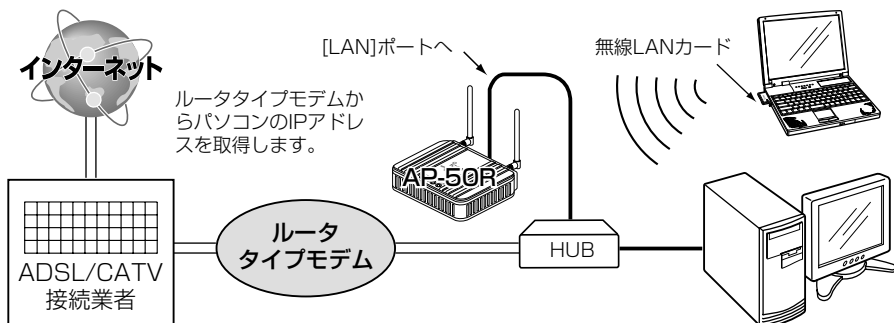

ブリッジタイプ：通常1台のパソコンをモデムに接続して使うタイプで、接続されたパソコンには、ご契約のプロバイダーからIPアドレスが割り当てられます。

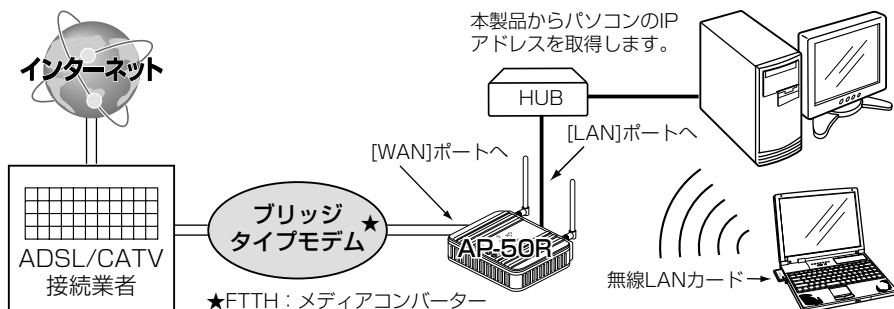

★FTTH：メディアコンバーター

Step3. ご契約回線への接続方法を確認する

■ ルータタイプモデムをご使用のかた(☞Step4.→Step4-1.)

アッカネットワークスやイー・アクセス、IP電話サービス対応のフレッツ・ADSLなどでご契約の場合に該当します。

※ご使用のルータタイプモデムのLAN側IPアドレスと重複する場合は、本製品のLAN側IPアドレス(出荷時：192.168.0.1)の変更が必要ですので、あらかじめモデムのLAN側IPアドレスを、モデムに付属する取扱説明書でご確認ください。

■ ブリッジタイプモデムやメディアコンバーターをご使用のかた

ご契約の接続業者からブリッジタイプモデムまたはメディアコンバーターを供給されている場合、接続業者またはプロバイダーからインターネットへの接続方法と設定内容が指定されます。

ご契約内容と併せてご覧になり、該当する接続方法と設定項目を確認してください。

◆「DHCP」方式での接続を指定された場合(☞Step4.→Step4-2.)

CATVやYAHOO! BBでご契約の場合に該当し、本製品のWAN側に設定するIPアドレスをプロバイダーから自動取得する方式です。

- コンピュータ名(ホスト名/本体名称)
- ドメイン名

◆「固定IPアドレス」での接続を指定された場合(☞Step4.→Step4-3.)

本製品のWAN側に設定するIPアドレスがプロバイダーから指定されます。

- コンピュータ名(ホスト名/本体名称)
- ドメイン名
- 固定IPアドレス
- サブネットマスク
- デフォルトゲートウェイ
- プライマリDNSサーバのIPアドレス
- セカンダリDNSサーバのIPアドレス

◆「PPPoE」方式での接続を指定された場合(☞Step4.→Step4-4.)

Bフレッツ(FTTH)やフレッツ・ADSLでご契約された場合などに該当する方式です。

- ユーザID(アカウントID)
- パスワード(ログインパスワード)
- 固定IPアドレス
- サブネットマスク
- デフォルトゲートウェイ
- プライマリDNSサーバのIPアドレス
- セカンダリDNSサーバのIPアドレス

◆「PPPoE複数固定IP」方式での接続を指定された場合(☞Step4.→Step4-5.)

ご契約のプロバイダーから割り当てられるグローバル固定IPアドレスの範囲にしたがって、本製品のWAN側と本製品に接続されたパソコンに直接設定する方式です。

- ユーザID(アカウントID)
- パスワード(ログインパスワード)
- 契約した数の固定IPアドレス
- サブネットマスク
- デフォルトゲートウェイ
- プライマリDNSサーバのIPアドレス
- セカンダリDNSサーバのIPアドレス

■ MACアドレスの申請が必要なときは

※MACアドレスは、本製品のシリアルシールに12桁で記載されています。

詳しくは、「MACアドレス表記について」(はじめに☞P vii)をご確認ください。

4 回線接続ガイド





1. > 2. > 3. > Step4. > 5. > 6.

Step4. 回線種別を設定する

本製品の[回線種別]を回線への接続方法に応じて変更します。

■ ルータータイプモデムをご使用のかた：「接続しない」を設定します。


■ ブリッジタイプモデムやメディアコンバーターをご使用のかた：
次のいずれかに設定します。

- ◆ 「DHCP」方式での接続を指定された場合  「DHCP」を設定
- ◆ 「固定IPアドレス」での接続を指定された場合  「DHCP」を設定
- ◆ 「PPPoE」方式での接続を指定された場合  「PPPoE」を設定
- ◆ 「PPPoE」方式で「複数固定IP」の契約をされた場合  「PPPoE複数固定IP」を設定

〈設定のしかた〉

1. 本製品の設定画面にアクセスして、「WAN側設定」メニューをクリックします。
 - 「WAN側設定」画面を表示します。
2. [回線種別]項目で該当する接続方法のラジオボタンをクリックします。
3. ほかの項目についても設定を続けますので、「登録」をクリックします。
 - 選択された接続方法に応じた画面を表示します。

※すべての設定が完了後、「登録して再起動」ボタンで設定を有効にします。
そのあとに、モデムを接続します。

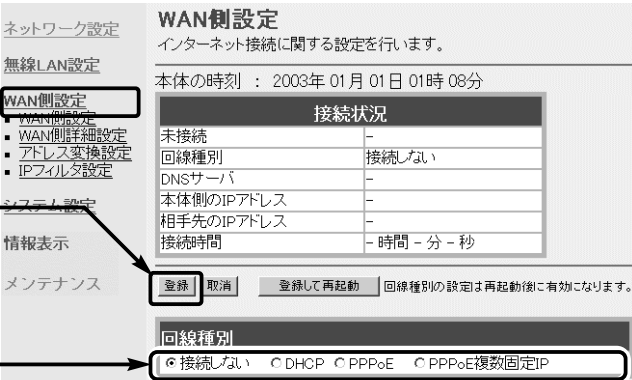






接続状況	
未接続	-
回線種別	接続しない
DNSサーバ	-
本体側のIPアドレス	-
相手先のIPアドレス	-
接続時間	- 時間 - 分 - 秒

登録 取消 登録して再起動 回線種別の設定は再起動後に有効になります。

4. 回線種別以外にプロバイダーから指定された内容を設定します。

設定した回線種別によって、設定する画面や方法が異なります。

これ以降の説明は、記載の箇所をご覧ください。

- ◆ 「接続しない」を設定した場合  Step4-1.に進みます。
- ◆ 「DHCP」方式を設定した場合  Step4-2.に進みます。
- ◆ 「DHCP」方式で指定の「固定IPアドレス」がある場合  Step4-3.に進みます。
- ◆ 「PPPoE」方式を設定した場合  Step4-4.に進みます。
- ◆ 「PPPoE複数固定IP」方式を設定した場合  Step4-5.に進みます。

Step4-1. 「接続しない」を設定した場合

ルータタイプモデムのDHCPサーバ機能を使用しますので、次の手順で本製品のDHCPサーバ機能を無効に変更します。

また、ご使用のルータタイプモデムのLAN側IPアドレスと重複する場合は、本製品のLAN側IPアドレス(出荷時：192.168.0.1)の変更が必要です。

例えば、ルータタイプモデムのLAN側IPアドレスが「192.168.0.1」の場合は「192.168.0.250」に変更し、「192.168.1.1」の場合は「192.168.1.250」に変更してください。

本書では、「192.168.0.250」に変更する手順を説明します。

〈変更のしかた〉

1. 「ネットワーク設定」メニューをクリックします。
 - 「LAN側IP設定」画面を表示します。
2. 「本体名称/IPアドレス設定」項目の「IPアドレス」欄で、本製品のLAN側IPアドレスを変更します。
(変更例：192.168.0.250)
3. 「DHCPサーバ設定」項目の「DHCPサーバ機能を使用」欄で、「しない」のラジオボタンをクリックします。
4. 「登録して再起動」をクリックします。
 - 変更された設定項目の内容が有効になります。

The screenshot shows the configuration menu on the left and the 'LAN側IP設定' page on the right. The 'DHCPサーバ設定' section is highlighted, showing the 'DHCPサーバ機能を使用' option set to 'しない'.

LAN側IP設定	
本体をネットワークに接続するための設定を行います。	
登録	再起動
登録して再起動 本体IPアドレス/サブネットマスクの設定は再起動後に有効になります。	
本体名称/IPアドレス設定	
本体名称	AP-50R
IPアドレス	192.168.0.250
サブネットマスク	255.255.255.0
DHCPサーバ設定	
DHCPサーバ機能を使用	<input checked="" type="radio"/> しない <input type="radio"/> する
割り当て開始IPアドレス	192.168.0.10
割り当て個数	30 個
サブネットマスク	255.255.255.0
リース期間	72 時間

4 回線接続ガイド

1. > 2. > 3. > Step4-2. > 5. > 6.

Step4. 回線種別を設定する(つづき)

Step4-2. 「DHCP」方式を設定した場合

〈設定のしかた〉

1. 「ネットワーク設定」メニューをクリックします。
 - 「LAN側IP設定」画面を表示します。
2. プロバイダーから指定された場合は、「本体名称」と「ドメイン名」を入力します。
3. 〈登録して再起動〉をクリックします。
 - 変更された設定項目の内容が有効になります。

The screenshot shows the 'LAN側IP設定' (LAN Side IP Setting) screen. On the left is a navigation menu with items: ネットワーク設定, 無線LAN設定, WAN側設定, システム設定, 情報表示, and メンテナンス. The main area is titled 'LAN側IP設定' and contains a '登録して再起動' button. Below this is the '本体名称/IPアドレス設定' section with fields for '本体名称' (AP-50R), 'IPアドレス' (192.168.0.1), and 'サブネットマスク' (255.255.255.0). The 'DHCPサーバ設定' section includes 'DHCPサーバ機能を使用' (checked), '割り当て開始IPアドレス' (192.168.0.10), '割り当て個数' (30), 'サブネットマスク' (255.255.255.0), 'リース期間' (72), 'ドメイン名', 'デフォルトゲートウェイ' (192.168.0.1), 'DNS代理応答を使用' (checked), 'プライマリDNSサーバ', and 'セカンダリDNSサーバ'. A note at the bottom states: 'DNSの代理応答機能を使用する場合は無効となります。'

1. クリック → ネットワーク設定


4. クリック → 登録して再起動

2. 入力する → 本体名称


3. 入力する → 割り当て個数

Step4-3. 「DHCP」方式で指定の「固定IPアドレス」がある場合 〈設定のしかた〉

1. プロバイダーから指定された内容を「WAN側設定」画面の「回線設定 DHCP」に設定します。
※指定のない項目は、空白のままにしておきます。
2. 設定を続けますので、〈登録〉をクリックします。

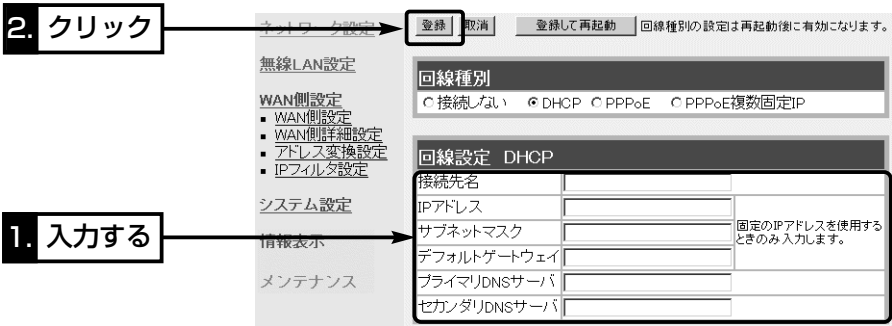

3. 「ネットワーク設定」メニューをクリックします。
 - 「LAN側IP設定」画面を表示します。
4. プロバイダーから指定された場合は、「本体名称」と「ドメイン名」を入力します。
5. 〈登録して再起動〉をクリックします。
 - 変更された設定項目の内容が有効になります。

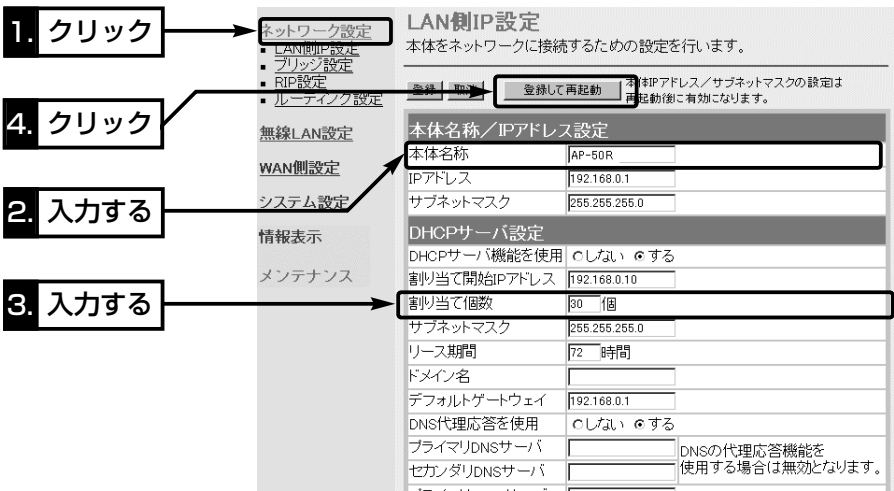

4 回線接続ガイド

1. > 2. > 3. > Step4-4. > 5. > 6.

Step4. 回線種別を設定する(つづき)

Step4-4. 「PPPoE」方式を指定した場合

〈設定のしかた〉

1. プロバイダーから指定された内容を「WAN側設定」画面の[回線設定 PPPoE]と[接続設定]に入力します。
※指定のない項目は、空白のままにしておきます。
2. 〈登録して再起動〉をクリックします。
 - 入力された設定項目の内容が有効になります。

4. クリック → 登録して再起動

登録して再起動 回線種別の設定は再起動後に有効になります。

ネットワーク設定
無線LAN設定
WAN側設定
■ WAN側設定
■ WAN側詳細設定
■ アドレス変換設定
■ IPフィルタ設定
システム設定
情報表示
メンテナンス

1. 入力する → IPアドレス

2. 入力する → サブネットマスク

3. 選択する → 認証プロトコル

回線種別
○ 接続しない ○ DHCP ○ PPPoE ○ PPPoE複数固定IP

回線設定 PPPoE

接続先名	
IPアドレス	
サブネットマスク	固定のIPアドレスを使用するときのみ入力します。
デフォルトゲートウェイ	
プライマリDNSサーバ	
セカンダリDNSサーバ	


接続設定

ユーザID	
パスワード	
認証プロトコル	相手に合わせる ▼

Step4-5. 「PPPoE複数固定IP」方式を設定した場合

〈設定のしかた〉

1. プロバイダーから指定された内容を「WAN側設定」画面の「回線設定 PPPoE」と「接続設定」に入力します。
 - ※プロバイダーから指定された利用可能な複数のグローバル固定IPアドレスのうち1つを、「回線設定 PPPoE」項目の「IPアドレス」欄に入力します。
ネットワークIPアドレスとブロードキャストアドレスを除く残りのグローバル固定IPアドレスは、本製品に接続するパソコンに直接割り当てます。
 - ※指定のない項目は、空白のままにしておきます。
2. 「登録して再起動」をクリックします。
 - 入力された設定項目の内容が有効になります。

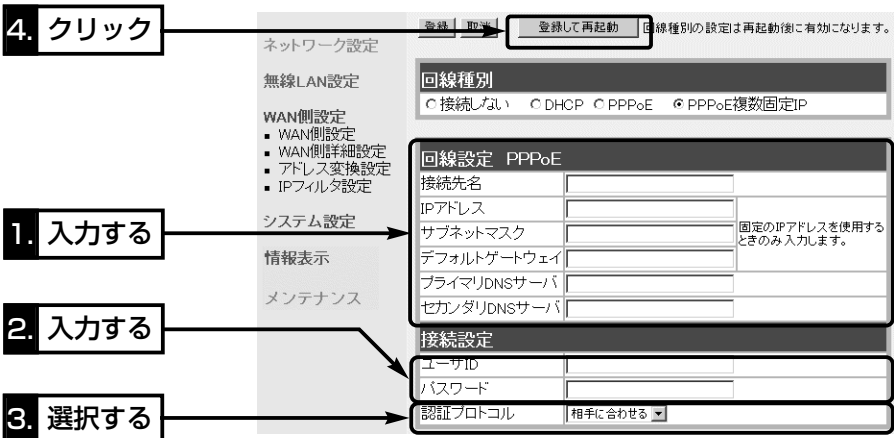

■ グローバル固定IPアドレスの使いかた

ご契約のプロバイダーから8個のグローバル固定IPアドレスを指定された場合を例に、その使いかたを説明します。

- ◎割り当てられた指定の8個 : 172.16.0.48 ~ 172.16.0.55
- ◎サブネットマスク : 255.255.255.248
- ◎ネットワークIPアドレス : 172.16.0.48(使用できません)
- ◎ブロードキャストアドレス : 172.16.0.55(使用できません)
- ◎172.16.0.49(WAN側IPアドレスとして本製品に設定)
- ◎172.16.0.50~172.16.0.54(本製品に接続するパソコンに使用可能)
- ※指定以外のグローバルIPアドレスを使用することはできません。

また、連続で指定された複数のグローバル固定IPアドレスのうち、最初(ネットワークアドレス)と最後(ブロードキャストアドレス)は、ネットワーク上でホストに割り当てて使用できない規則になっています。

4 回線接続ガイド

1. > 2. > 3. > 4. > Step5. > 6.

Step5. モデムと接続する


ADSLまたはCATVでご使用の場合は、お使いのモデムタイプ(☞Step2.)に該当する接続方法にしたがって接続します。

FTTHでご使用の場合は、メディアコンバーターを接続します。

■ ルータタイプモデムと接続する場合


下記の図を参考に、本製品とルータタイプモデムを接続します。

※ルータタイプモデム接続後、本製品に接続するパソコンのIPアドレスは、ルータタイプモデムから再取得してください。

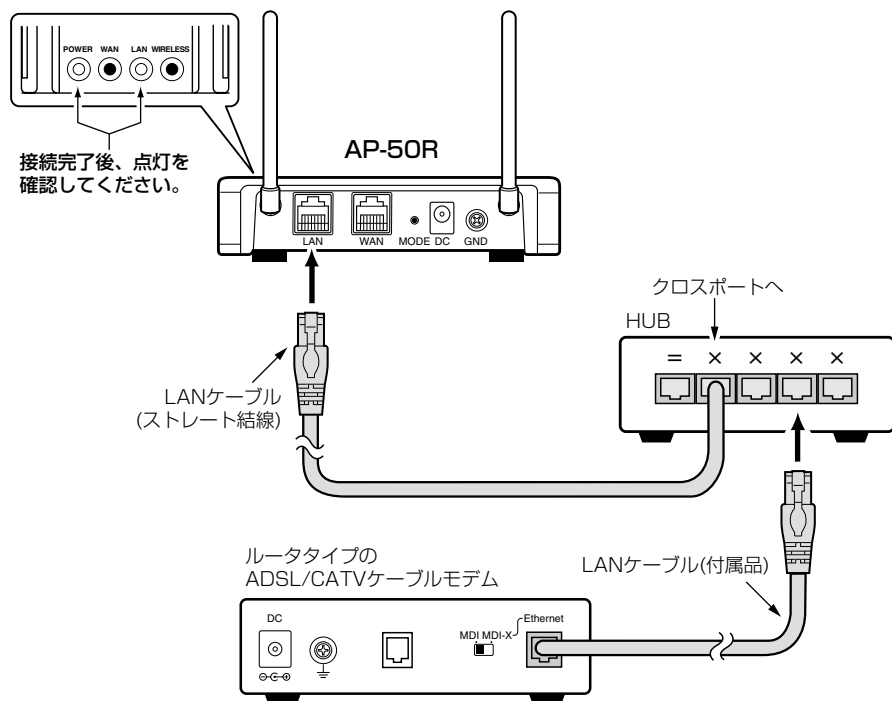

■ブリッジタイプモデムやメディアコンバーターと接続する場合

下記の図を参考に、本製品とブリッジタイプモデムまたはメディアコンバーターを接続します。

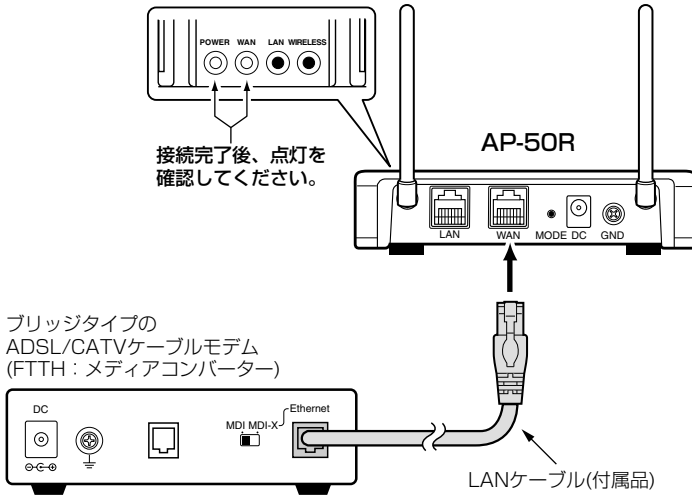

4 回線接続ガイド

1. > 2. > 3. > 4. > 5. > Step6.

Step6. インターネットへの接続を確認する

本製品とモデムを接続後、インターネットに接続する方法について説明します。

■ ルータータイプモデムをご使用のかた

〈接続のしかた〉

WWWブラウザを起動して、アドレスバーにお好みのURLを入力するとインターネットに接続できます。
(例:http://www.icom.co.jp/)

■ ブリッジタイプモデムやメディアコンバーターをご使用のかた

〈接続のしかた〉

1. 本製品の設定画面にアクセスします。

- 「ネットワーク設定」メニューの「LAN側IP設定」画面を最初に表示します。

2. 「WAN側設定」メニューをクリックします。

- 「WAN側設定」画面を表示します。

3. 「接続状況」項目の一番上の欄に「接続中」と表示されている場合は、WWWブラウザのアドレスバーにお好みのURLを入力するとインターネットに接続できます。

(例:http://www.icom.co.jp/)

「未接続」と表示されているときは、表示されている右側の〈接続〉ボタンをクリックすると接続を開始します。

※「PPPoE」または「PPPoE複数固定IP」で接続している場合は、自動接続が設定されていますので、WWWブラウザのアドレスバーにお好みのURLを入力するとインターネットに接続できます。

また、自動切断タイマー(10分)により、設定時間以上インターネットへのアクセスがないときは、切断されます。

4. 回線を強制切断するときは、〈切断〉ボタンをクリックします。

The screenshot shows the ICOM AP-50R configuration interface. On the left, a navigation menu includes 'ネットワーク設定', '無線LAN設定', 'WAN側設定', 'システム設定', '情報表示', and 'メンテナンス'. The 'WAN側設定' section is active, displaying 'インターネット接続に関する設定を' and the current time '2003年 01月 01日 02:18分'. Below this is a '接続状況' table with columns for '接続種別', '回線種別', 'DNSサーバ', '本体側のIPアドレス', '相手先のIPアドレス', and '接続時間'. The '接続状況' table shows '接続中' in the first column and '接続' and '切断' buttons in the second. A callout box points to these buttons with the text '手で[接続]または[切断]するときクリックします。'. At the top of the browser window, the address bar contains 'http://192.168.0.1/' and a callout box indicates '① http://192.168.0.1/ ② [Enter]キーを押す'. Three numbered callout boxes on the left side of the image indicate: '1. 入力する' (pointing to the address bar), '2. クリック' (pointing to the 'WAN側設定' menu item), and '3. 確認する' (pointing to the '接続状況' table).


この章では、そのほかに設定が必要と思われる機能や設定の参考としていただくための内容について説明しています。

5-1.設定画面の名称と機能	62
■ 設定画面について	62
5-2.本製品の時計を設定する	63
5-3.設定画面へのアクセスを制限するには	64
5-4.本体IPアドレスを変更するには	65
5-5.自動割り当て開始IPアドレスを変更するには	66

5 その他の基本設定

5-1. 設定画面の名称と機能

本製品の設定画面の名称と各画面に含まれる項目を説明します。

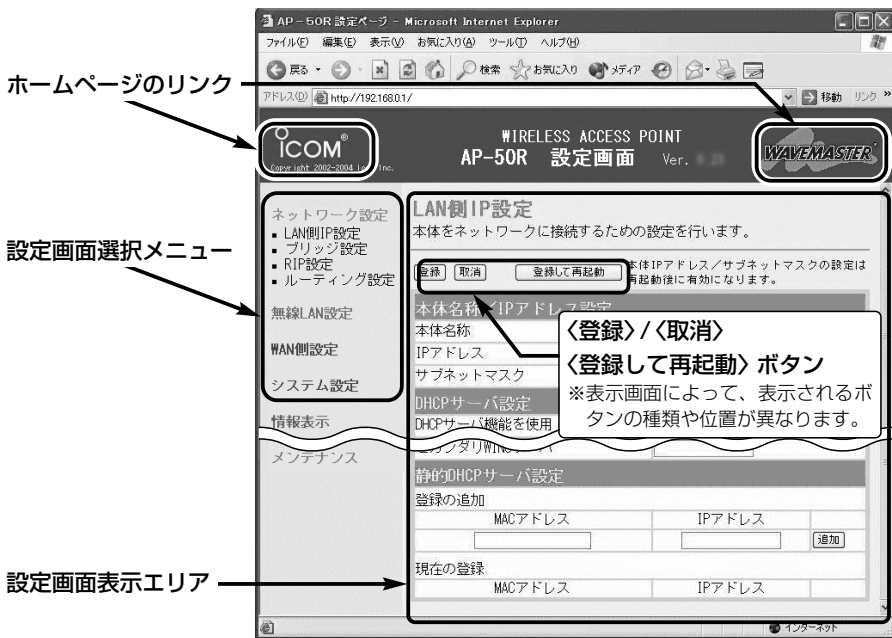

■ 設定画面について

各設定画面について詳しくは、「設定画面の構成について」(P.7-3章)や取扱説明書[活用編]をご覧ください。

設定画面表示エリア

設定画面選択メニューで選択されたタイトルの画面を表示します。

ホームページのリンク

本製品がインターネットできる状態で、iCOM / WAVEMASTER アイコン上にマウスカーソルを移動してクリックすると、アイコムやWAVEMASTERのホームページにアクセスできます。

設定画面選択メニュー

各設定画面を用途別に、メニューとしてまとめています。

メニュー名をクリックすると、各設定画面へのリンクを表示します。

<登録>/<取消>/<登録して再起動> ボタン
表示しているメニュー画面に設定した内容の登録や取消をします。

本製品を再起動することで変更内容が有効になる項目については、<登録して再起動> をクリックします。

5 その他の基本設定


5-3. 設定画面へのアクセスを制限するには

管理者用の[管理者ID]と[管理者パスワード]、および[管理者IPアドレス]を設定することで、管理者以外がWWWブラウザから本製品の設定を変更できないようにします。

※[管理者IPアドレス]を設定すると、登録したIPアドレス以外の無線および有線パソコンが本製品の設定画面にアクセスできなくなります。

※管理者が使用する無線または有線パソコンに固定IPアドレスを設定してください。

登録されたIPアドレスの管理者は、[ID]や[パスワード]でアクセスします。

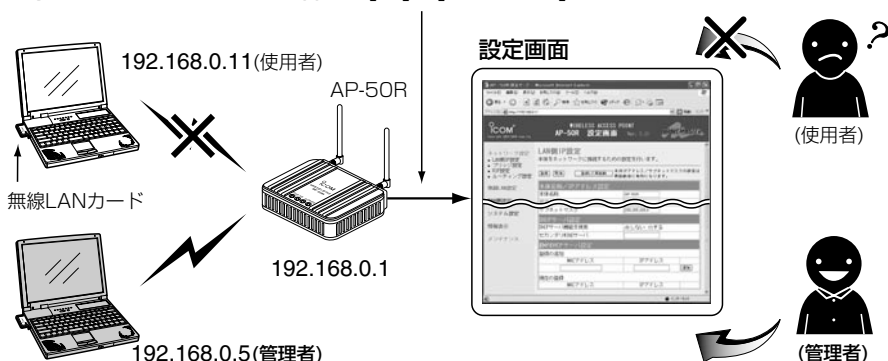

〈設定のしかた〉

IDとパスワードは、大文字/小文字の区別に注意して入力してください。

1.「システム設定」メニューをクリックします。

●「本体管理設定」画面を表示します。

2.管理者IDを、[管理者ID設定]項目の[管理者ID]欄に、任意の英数字(半角31文字以内)で入力します。 (入力例：user)


3.管理者パスワードを、[管理者ID設定]項目の[管理者パスワード]欄と[パスワードの確認入力]欄に、任意の英数字(半角31文字以内)で入力します。

(入力例：userpass 表示例：●●●●●●●●)

入力した文字は、すべて「* (アスタリスク)」、または「●(黒丸)」で表示されます。

4.管理者IPアドレスと併せて設定する場合は、[管理者IPアドレス]項目の[管理者IP1]欄に、管理者用パソコンのIPアドレスを入力します。 (入力例：192.168.0.5)

5.〈登録〉をクリックすると、[ユーザー名(U)]と[パスワード(P)]を求める画面が表示されますので、ここで設定した[管理者ID]と[管理者パスワード]を入力します。

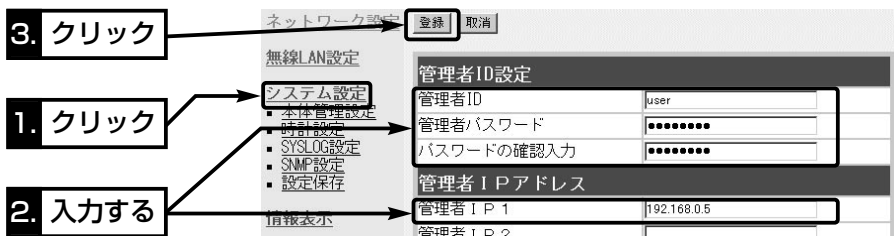

5-4. 本体IPアドレスを変更するには

本製品のIPアドレスを変更する手順について説明します。

既存のLANに接続する場合、本製品を出荷時の状態で使うと、既存のネットワーク機器に割り当てられているIPアドレスと重複する可能性があります。

〈変更のしかた〉

1. 「ネットワーク設定」メニューをクリックします。
 - 「LAN側IP設定」画面を表示します。
2. 本製品のIPアドレスを変更して、〈登録して再起動〉をクリックします。
 - 設定が有効になります。
 - ※ 接続するほかのネットワークとIPアドレスが重複しないようにしてください。
 - ※ DHCPサーバ機能をご使用の場合で、自動割り当て開始IPアドレスの「ネットワーク部」も併せて変更(※5-5章)するときは、〈登録〉をクリックするか、すべての設定の最後に、〈登録して再起動〉をクリックしてください。



3. 本製品のDHCPサーバ機能を使用している場合は、設定後、パソコンのIPアドレスを再取得(※2-3章、3-3章：Step4.)、またはパソコンを再起動してください。また、パソコンのIPアドレスを固定している場合は、パソコンに設定されたIPアドレスのネットワーク部を本製品と同じに変更してください。

【IPアドレスの割り当てかた】

IPアドレスは、「ネットワーク部」と「ホスト部」の2つの要素から成り立っています。出荷時の本製品のIPアドレス「192.168.0.1」(クラスC)を例とすると、最初の「192.168.0.」までが「ネットワーク部」で、残りの「1」を「ホスト部」といいます。

「ネットワーク部」が同じIPアドレスを持つネットワーク機器(パソコンなど)は、同じネットワーク上にあると認識されます。

さらに「ホスト部」によって同じネットワーク上にある各ネットワーク機器を識別しています。

以上のことから、IPアドレスを割り当てるときは、次のことに注意してください。

- 同じネットワークに含めたいネットワーク機器に対しては、「ネットワーク部」をすべて同じにする
- 同じネットワーク上の機器に対して、「ホスト部」を重複させない
- ネットワークアドレス(ホスト部の先頭および「0」)を割り当てない
- ブロードキャストアドレス(ホスト部の末尾および「255」)を割り当てない

5 その他の基本設定

5-5. 自動割り当て開始IPアドレスを変更するには

自動割り当て開始IPアドレスを変更する手順について説明します。

本製品のDHCPサーバ機能を使うときなど、本製品のIPアドレスを変更しているときは、自動割り当て開始IPアドレスの「ネットワーク部」も併せて変更する必要があります。

〈変更のしかた〉

1. 「ネットワーク設定」メニューをクリックします。
 - 「LAN側IP」画面を表示します。
 2. 「割り当て開始IPアドレス」を変更して、〈登録して再起動〉をクリックします。
 - 設定が有効になります。
- ※ 自動割り当て開始IPアドレスのネットワーク部が、本製品のIPアドレスのネットワーク部と同じになるように設定してください。

The screenshot shows the 'LAN側IP設定' (LAN Side IP Setting) screen. The left sidebar has 'ネットワーク設定' (Network Setting) selected. The main area is titled 'LAN側IP設定' and contains a table for '本体名称/IPアドレス設定' (Device Name/IP Address Setting). The table has the following values:

本体名称/IPアドレス設定	
本体名称	AP-50R
IPアドレス	192.168.1.2
サブネットマスク	255.255.255.0

Below this is the 'DHCPサーバ機能設定' (DHCP Server Function Setting) section. It includes a radio button for 'DHCPサーバ機能を使用' (Use DHCP Server Function) set to 'しない' (No), and a table for '割り当て開始IPアドレス' (Assigned Start IP Address):

DHCPサーバ機能設定	
DHCPサーバ機能を使用	<input type="radio"/> しない <input checked="" type="radio"/> する
割り当て開始IPアドレス	192.168.1.10
割り当て個数	30 個
サブネットマスク	255.255.255.0
リース期間	72 時間
ドメイン名	
デフォルトゲートウェイ	192.168.1.2
プライマリDNSサーバ	
セカンダリDNSサーバ	
プライマリWINSサーバ	
セカンダリWINSサーバ	

Numbered callouts in the image point to the following elements:

- 1. クリック: Points to the 'ネットワーク設定' menu item in the sidebar.
- 2. 変更する: Points to the '割り当て開始IPアドレス' field in the DHCP settings table.
- 3. 変更する: Points to the '割り当て個数' field in the DHCP settings table.
- 4. クリック: Points to the '登録して再起動' button at the top right of the main content area.

【DHCPサーバ機能について】

本製品のDHCPサーバ機能を有効(出荷時の設定)にすると、パソコンが本製品に接続したときに、本製品からIPアドレスを自動的に取得することができます。

本製品を既存のLANと接続する場合、本製品がパソコンに自動で割り当てるIPアドレスの範囲が、既存のネットワーク機器(パソコンなど)の固定で割り当てたIPアドレスと重複しないように設定してください。

【自動割り当て個数について】

本製品で設定できる自動割り当て可能なIPアドレスの個数は、0~128個(無線LANを含む)までです。出荷時の割り当て開始IPアドレスとサブネットマスクの設定値の場合、理論上割り当て可能なIPアドレスの個数は、最大254個までですが、128個を超える分については、手動でクライアントに割り当ててください。

この章では、

本製品の**設定内容保存や初期化、ファームウェアのバージョンアップ、本体MACアドレスを確認する手順**などについて説明しています。

必要なときにお読みください。

※本書で説明する「Firm Utility」は、Macintoshには対応していません。

ファームウェアのアップデートが必要な場合は、Windows搭載のパソコンをご用意ください。

6-1. 設定内容の確認または保存	68
6-2. 保存された設定の書き込み	70
6-3. 設定を出荷時の状態に戻す	71
A <MODE> ボタンを使う	71
B 設定画面を使う	73
6-4. ファームウェアをバージョンアップする	74
■ ファームウェアについて	74
■ バージョンアップについてのご注意	74
■ 設定画面を使う	75
6-5. 「Firm Utility」の使いかた	76
■ 「Firm Utility使用」モードに移行する	76
■ 初期化またはバージョンアップの操作	77
6-6. 本製品のMACアドレスを確認するには	78

6 保守について


6-1. 設定内容の確認または保存

本製品の設定画面で変更された内容を確認したり、その内容を設定ファイルとしてパソコンに保存できます。

設定を保存しておく、予期せぬ事故によって設定内容が失われたときに利用できます。

〈確認と保存のしかた〉

1. 本製品の設定画面にアクセス(※2-4章)して、「メンテナンス」メニュー→「設定保存」の順にクリックします。
 - 変更された設定内容を「設定保存」画面の[現在の設定]項目に表示します。
2. 「設定の保存と書き込み」項目の[ファイルに保存する]欄から[ファイルに保存]をクリックします。
 - 「ファイルのダウンロード」画面(※P69)を表示します。
3. 〈保存(S)〉をクリックします。
 - 「名前を付けて保存」画面(※P69)を表示します。
4. [保存する場所(I)]を選択して、〈保存(S)〉をクリックします。
 - 「.sav」の拡張子がついた設定ファイルが、選択した場所に保存されます。

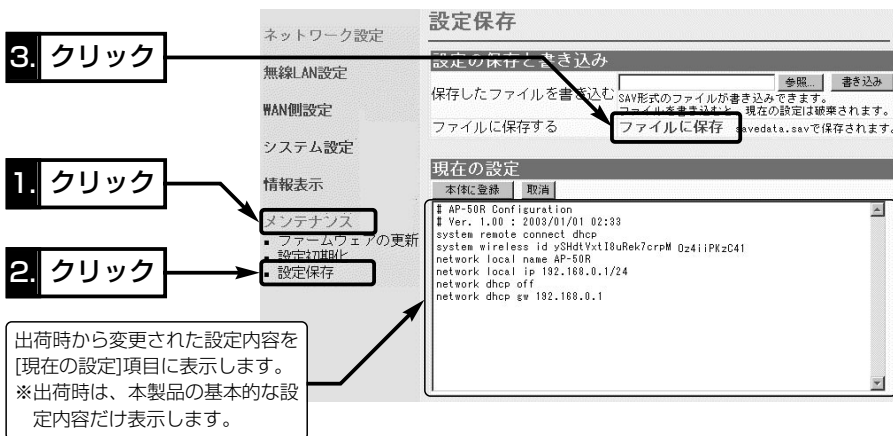

設定内容を直接削ったり書き替えたりして保存するには

[現在の設定]項目に表示される内容を、直接削ったり書き替えたりしても、保存される設定ファイルには反映されません。


内容を直接削ったり書き替えたりした場合は、[ファイルに保存]をクリックする前に、[現在の設定]項目にある〈本体に登録〉をクリックして、その内容を本製品に反映させてから保存してください。

「設定保存」画面でのパスワード表示


SSID、パスワード、キージェネレータ(暗号化鍵の生成元文字列)の内容を、「設定保存」画面の[現在の設定]項目内に暗号化して表示しますので、保存された設定ファイルよりこれらの情報が外部に漏れることはありません。

〈確認と保存のしかた〉(つづき)

4. クリック

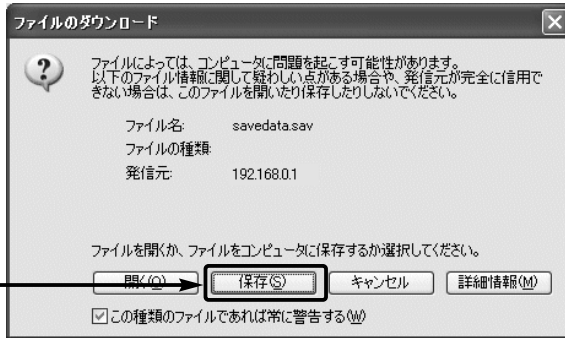

5. 選択する

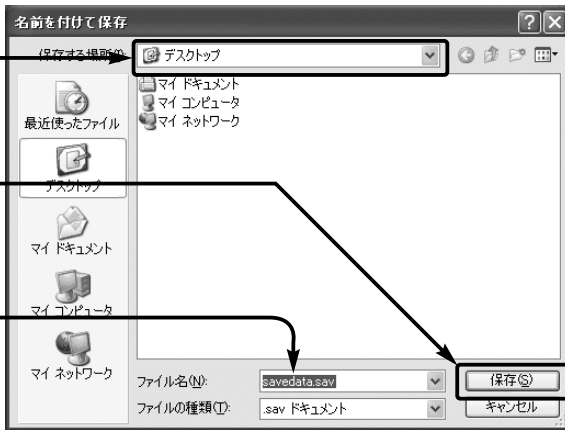

6. クリック


表示されるファイル名は、任意に変更できます。

6 保守について

6-2. 保存された設定の書き込み

6-1章で保存した設定ファイルを本製品に書き込む手順を説明します。

1. 本製品の設定画面にアクセス(※2-4章.)して、「メンテナンス」メニュー→「設定保存」の順にクリックします。
 - 「設定保存」画面を表示します。
2. 「設定の保存と書き込み」項目で保存された設定ファイルへのリンク先を指定するため、〈参照〉をクリックします。
3. 表示された画面から保存された設定ファイルを指定して 〈開く(O)〉をクリックすると、[保存したファイルを書き込む]欄のテキストボックスに、保存先が表示されます。
4. 通信している場合は、通信を終了してから、[設定の保存と書き込み]項目の[保存したファイルを書き込む]欄で、〈書き込む〉をクリックします。
 - 設定ファイルの内容を本製品に書き込みます。
5. 書き込み後、開いている設定画面を閉じて、新たに設定画面にアクセスしなおします。
 - ※ 現在開いている画面の状態では、書き込まれた設定に反映されません。

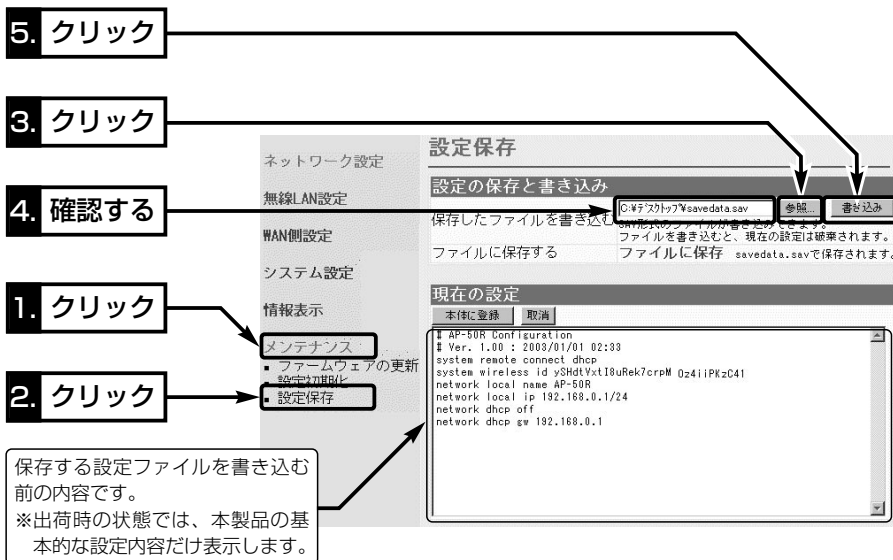

6-3. 設定を出荷時の状態に戻す

ネットワーク構成を変更するときなど、本製品の設定をはじめからやりなおしたり、既存の設定データをすべて消去したいなど、そのときの状況に応じて次の3通りの方法で設定内容を出荷時の状態に戻す(初期化する)ことができます。

Ⓐ 〈MODE〉ボタンを使う

Ⓑ 設定画面を使う(※P73)

■ 「Firm Utility」を使う(※6-5章)

再起動後は、「192.168.0.1(出荷時の設定)」で動作します。

初期化によって、パソコンに設定されたIPアドレスのネットワーク部が本製品と異なったときは、アクセスできなくなりますので、必要に応じてパソコンのIPアドレスを変更(※5-4章)してください。

Ⓐ 〈MODE〉ボタンを使う

この方法で初期化を実行すると、すべての設定項目が出荷時の状態になります。

本製品に設定されたIPアドレスが不明な場合など、本製品の設定画面が呼び出せないときに、次の手順で初期化できます。

〈初期化のしかた〉

1. 本製品に接続するDCプラグをはずして、電源を切ります。
2. 本製品に接続するすべてのネットワーク機器をはずします。
3. 〈MODE〉ボタンを押しながらDCプラグを接続して、電源を入れます。
4. [POWER]ランプと[WAN]ランプが同時点滅に切り替わったら、〈MODE〉ボタンを
はなします。
 - 「設定初期化」モードに移行して、出荷時の設定で動作を開始します。
 - ※移行しないときは、本製品の電源を入れなおして、はじめからやりなおしてください。
5. 本製品とパソコンをHUBに接続して、Windowsを起動します。
 - [LAN]ランプが点灯します。
6. WWWブラウザを起動して、本製品の出荷時のIPアドレス(192.168.0.1)を指定します。

【「設定初期化」モードについて】

〈MODE〉ボタンの操作で「設定初期化」モードに移行すると、実際に初期化操作(次ページ手順7.の操作)が行われるまで、一時的に本製品の設定内容を出荷時の設定に置き替えます。

手順7.の操作をしないで、本製品の電源を再投入すると、元の状態に戻ります。

※手順7.の画面に表示されるIPアドレスとサブネットマスクは、初期化実行前の設定値です。


6 保守について

6-3. 設定を出荷時の状態に戻す

A <MODE> ボタンを使う(つづき)

7. 「設定初期化モード」画面が表示されたら、<初期化実行> をクリックします。

- 画面には、初期化実行前のIPアドレスとサブネットマスクが表示されます。

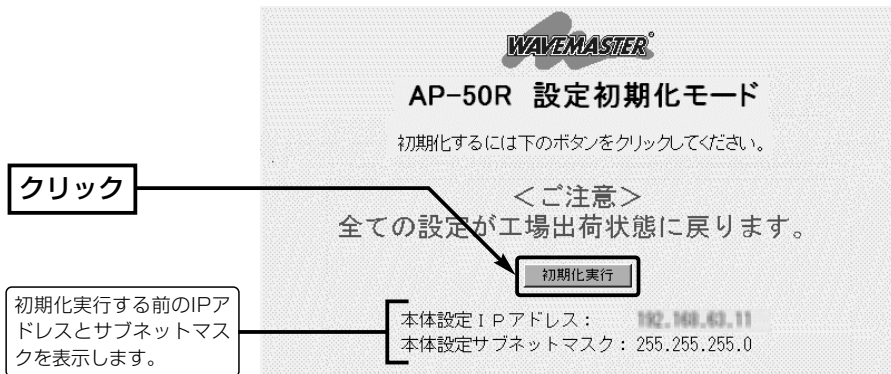

8. 本製品のランプが「設定初期化」モードに以降する前の状態に戻って、「ネットワーク設定」メニュー内の画面を表示したら、本製品の初期化が完了です。

- 再起動中は、次の画面を表示します。

再起動しています。しばらくお待ちください。

9. 設定画面にアクセスするときは、パソコンのIPアドレスを再設定してください。

- ※無線パソコンから初期化操作をしたときは、パソコン側の[SSID]や[暗号化]セキュリティの設定を出荷時の状態に戻すと、設定画面にアクセスできます。


6-3. 設定を出荷時の状態に戻す(つづき)

B 設定画面を使う

本製品に設定されたIPアドレスがわかっていて、そのIPアドレスで設定画面にアクセスできるときは、本製品の設定画面を使用してすべての設定を出荷時の状態に戻せます。

〈初期化のしかた〉

1. 本製品の設定画面にアクセス(※2-4章)して、「メンテナンス」メニュー→「設定初期化」の順にクリックします。
 - 「設定初期化」画面を表示します。
2. 「初期化する」欄のチェックボックスをクリックして、チェックマークを入れます。
3. 「実行」をクリックします。

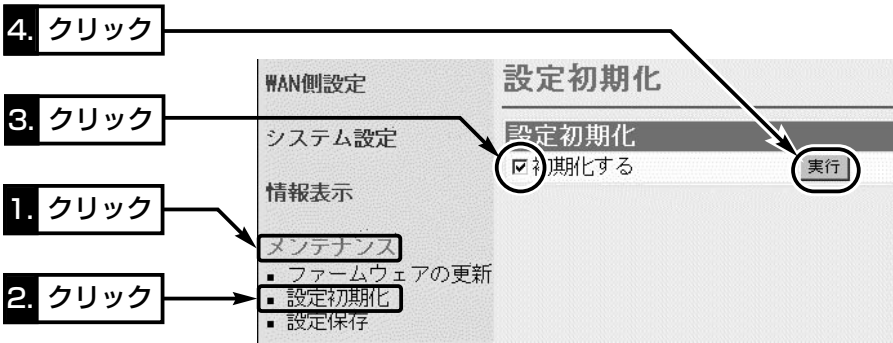

4. 次の画面を表示後、本製品の初期化が完了します。

再起動しています。しばらくお待ちください。

5. 初期化後、すぐ設定するときは、現在開いている画面を閉じて、パソコンのIPアドレスを再設定してから、新しい画面にアクセスしなおします。

6 保守について

6-4. ファームウェアをバージョンアップする

バージョンアップする方法には、次の2通りがあります。

- 設定画面を使う(☞P74～P75)
- 「Firm Utility」を使う(☞P74、P76)

■ ファームウェアについて

ファームウェアは、本製品を動作させるために、出荷時から本製品のフラッシュメモリーに書き込まれているプログラムです。

このプログラムは、機能の拡張や改良のため、バージョンアップを行うことがあります。バージョンアップの作業を行う前に、本製品の設定画面にアクセスして、次のフレーム内に表示するバージョン情報を確認してください。

バージョンアップをすると、機能の追加など、本製品を最良の状態に保つことができます。

バージョン情報



■ バージョンアップについてのご注意

- ◎ ファームウェア転送時のエラー防止のため、「Firm Utility」を使用するパソコン(有線で本製品に接続できること)を本製品とHUBを介して1対1で接続してください。
- ◎ できるだけ、有線で接続したパソコンからのバージョンアップをおすすめします。
なお、無線パソコンを使用する場合は、本製品に接続されたLANケーブルを取り外し、本製品と無線パソコンの距離は、1m以内にしてください。
- ◎ Windows XPやウイルス対策ソフト、またはインターネットセキュリティソフトをご使用の場合、それらのファイアウォール機能を無効にしてください。
ファイアウォール機能が動作していると、バージョンアップ用ファームウェアファイル転送時、「本体が見つかりません。」と表示され、転送が阻止されることがあります。

◆ 記載する操作の結果については、自己責任の範囲となりますので、次のことを守って作業を始めてください。

- ◎ 「Firm Utility」は、弊社製無線LAN機器以外の製品で使用しないでください。
- ◎ 本製品の設定ファイルや弊社ホームページ(<http://www.icom.co.jp/>)より提供されるアップデート用ファームウェアファイルを、本製品以外の機器に組み込んだり、改変や分解したことによる障害、および本製品の故障、誤動作、不具合、破損、データの消失あるいは停電などの外部要因により通信、通話などの機会を失ったために生じる損害や逸失利益または第三者からのいかなる請求についても弊社は一切その責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

6-4. ファームウェアをバージョンアップする(つづき)


■ 設定画面を使う

本製品の設定画面にアクセスを許可されたパソコンを使用してバージョンアップする手順を説明します。

※日常、管理者以外のパソコンからバージョンアップできないように、設定画面へのアクセス制限の設定(※5-3章)をおすすめします。

〈バージョンアップのしかた〉

1. 本製品の設定画面にアクセス(※2-4章)して、「メンテナンス」メニューをクリックします。
 - 「ファームウェアの更新」画面を表示します。
2. ダウンロードした本製品の新しいファームウェアファイル(拡張子：dat)へのリンク先を[ファームウェアファイルを指定]項目のテキストボックスに直接入力するか、〈参照...〉をクリックして選択します。
 - 選択したファームウェアファイルの保存先をテキストボックスに表示します。
3. 〈書き込み〉をクリックします。
 - 選択したファームウェアファイルの書き込みを開始します。

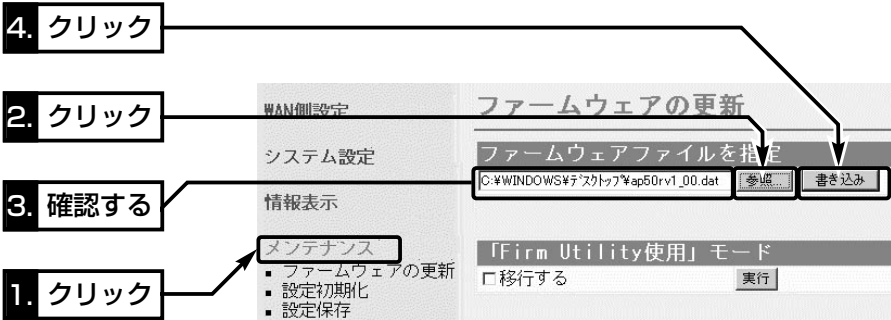

△注意：
表示が右の状態のときは、本製品の設定画面を表示するまで、ご使用のパソコンや本製品の電源を切らないでください。

ファームウェア更新中

ファームウェア更新中は絶対に本体の電源を切らないでください。
ファームウェアの更新が完了すると、本体は自動で再起動します。

再起動しています。しばらくお待ちください。

【バージョンアップにかかる時間について】
ファームウェアのデータファイルを本製品に転送して再起動が完了するまでの時間の目安です。
● 転送 = 30~60秒 ● 再起動 = 10秒

6 保守について

6-5. 「Firm Utility」の使いかた

「Firm Utility」を使用して、本製品の初期化やファームウェアのバージョンアップをする手順について説明します。

「Firm Utility」は、本製品のCDに収録されています。(Pviii)

◆「Firm Utility」をご使用になる前に◆


「Firm Utility」を使用して本製品の設定を出荷時の状態に戻したり、ファームウェアのバージョンアップをするには、本製品に有線LANで接続できるパソコンから「Firm Utility使用」モードに切り替える必要があります。

切り替えないときは、「Firm Utility」を使用して初期化できません。

■「Firm Utility使用」モードに移行する

「Firm Utility使用」モードに移行しても、本製品の設定内容は変わりません。

1. 本製品の設定画面にアクセス(2-4章)して、「メンテナンス」メニューをクリックします。
 - 「ファームウェアの更新」画面を表示します。
2. 「Firm Utility使用モード」項目で「移行する」欄のチェックボックスをクリックして、チェックマークを入れます。
3. 「実行」をクリックします。

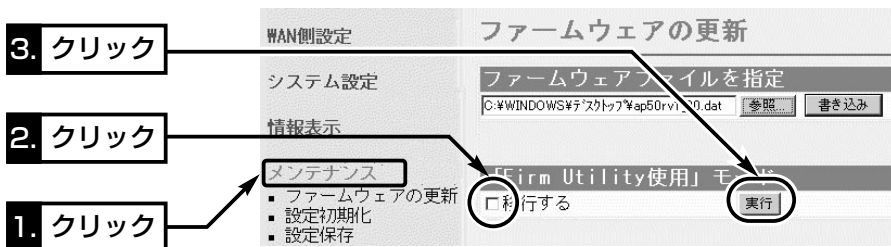

4. 右の画面を表示して「Firm Utility使用」モードで動作を開始します。

- 「Firm Utility使用」モードで動作中は、本製品の[PWR](緑)ランプと[WAN](黄)ランプが交互点滅を繰り返します。

「Firm Utility使用」モードに移行しました。
通常動作は全て停止しています。
通常モードに戻るには本体を再起動して下さい。

【「Firm Utility使用」モードでのセキュリティについて】

本製品の「無線LAN設定」メニューの「暗号化設定」画面で、暗号化機能が設定されている場合は、「Firm Utility使用」モードで動作しているときも有効です。

■ 初期化またはバージョンアップの操作

1. 本製品のCDをご使用のCDドライブに挿入します。

- CDドライブのAuto Run機能が動作して、メニュー画面を表示します。

2. 〈ファームウェア ユーティリティ〉をクリックします。

- 「Firm Utility」が起動します。


3. [機能]欄で、[ファームウェアの更新]、または[ユーザーデータの初期化]のラジオボタンをクリックします。

※バージョンアップするときは、ダウンロードした本製品の新しいファームウェアファイル(拡張子：dat)へのリンク先を[ファームウェアファイルの名前]のテキストボックスに直接入力するか、〈参照〉をクリックして選択します。

4. [本体のIPアドレス]のテキストボックスに本製品のIPアドレス(出荷時の場合：192.168.0.1)を入力してから、〈実行〉をクリックします。

5. 「……が完了しました。」というメッセージが「Firm Utility」の画面に表示されたら、操作が完了です。

※操作完了後、本製品の設定画面にアクセスできないときは、本製品の電源を入れなおしてから、再度アクセスしてください。

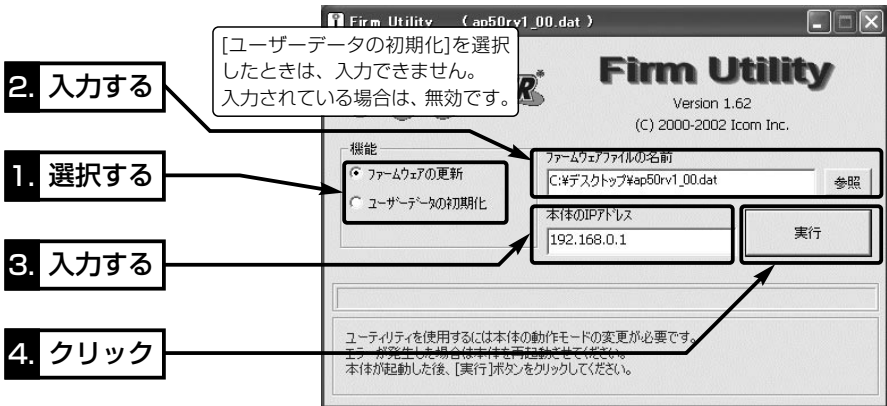

△注意 「Firm Utility」実行中は、「Firm Utility」を終了したり、本製品の電源を切ったりしないでください。
途中で作業を中断すると、データの消失や誤動作の原因になりますのでご注意ください。
画面に「……が完了しました。」と表示されるまでお待ちください。

6 保守について

6-6. 本製品のMACアドレスを確認するには

ご契約のプロバイダーにMACアドレスの申請および登録が必要な場合など、次の手順を参考に本製品のMACアドレスを確認してください。

※このMACアドレスは、本製品の底面パネルに貼られたシリアルシール(☞P vii)にも12桁で記載されています。

〈確認のしかた〉

1. 本製品の設定画面にアクセス(☞2-4章/3-3章：Step5.)して、「情報表示」メニュー→「ネットワーク情報」の順にクリックします。
 - 「ネットワーク情報」画面を表示します。
2. [本体MACアドレス]項目で本製品のMACアドレスを確認します。

ネットワーク設定

無線LAN設定

WAN側設定

システム設定

メンテナンス

ネットワーク情報

ネットワークインターフェースリストと本体MACアドレスを表示します。

ネットワーク	インターフェース	IPアドレス	サブネットマスク
local		192.168.63.11	255.255.255.0
wan		0.0.0.0	0.0.0.0

ブリッジポート情報

ポート	状況	通信情報
Ethernet	送信パケット数	49
	受信パケット数	77
Wireless	送信パケット数	25
	受信パケット数	0

本体MACアドレス

00-90-C7-95-00-68

1. クリック → 情報表示

2. クリック → ネットワーク情報

3. 確認する → 本体MACアドレス

回線種別が「DHCP」のとき、[wan]を表示します。

※無線AP間通信機能を使用する場合、登録に必要な「BSSID」を確認するときは、「無線設定」メニューから、「AP間通信設定」画面をクリックして、確認(☞3-10章：Step2.)してください。

上記の画面に表示される本体MACアドレスとは異なりますのでご注意ください。

この章では、
おもなトラブルの対処方法、設定画面の構成、設定項目の初期値、搭載機能一覧について記載しています。

7-1.困ったときは	80
■ CDをドライブに挿入後、メニュー画面を表示しない	80
■ [POWER]ランプが点灯しない	80
■ [LAN]ランプが点灯しない	80
■ パソコンのIPアドレスを自動取得できない	80
■ [WIRELESS]ランプが点灯しない	81
■ [WIRELESS]ランプが点灯しているが通信できない	81
■ 本製品の設定画面にアクセスできない	81
■ [WAN]ランプが点灯しない	82
■ インターネットに接続できない	82
■ WAN側から本製品にアクセスできない	83
7-2.設定項目の初期値一覧	84
7-3.設定画面の構成について	86
7-4.機能一覧	88
7-5.PoEによる電源供給について	89
■ [LAN]ポートに接続する場合	89
■ [WAN]ポートに接続する場合	90
■ 設置と接続についてのご注意	90
7-6.定格	91
■ 一般仕様	91
■ 有線部	91
■ 各種ポート仕様	91
■ 無線部	92
■ 対応無線LANカードについて	93
7-7.用語解説	94
7-8.故障のときは	97

7 ご参考に

7-1. 困ったときは

下記の〈症状〉でお困りの場合の対処方法について説明しています。

〈症状〉 CDをドライブに挿入後、メニュー画面を表示しない

〈原因〉 CDのAuto Run機能が動作しない

対処：CDに収録されている「AutoRun.exe」を直接ダブルクリックする

〈症状〉 [POWER]ランプが点灯しない

〈原因1〉 ACアダプターが本製品に接続されていない

対処：ACアダプターおよびDCプラグの接続を確認する

〈原因2〉 ACアダプターをパソコンなどの電源と連動したコンセントに接続している

対処：本製品のACアダプターを壁などのコンセントに直接接続する

〈症状〉 [LAN]ランプが点灯しない

〈原因1〉 付属のLANケーブルを直接本製品と接続している

対処：HUBを介して、本製品とパソコンを接続する

〈原因2〉 パソコンまたはHUBの電源が入っていない

対処：パソコンまたはHUBの電源を確認する

〈原因3〉 付属のLANケーブルでHUBの[カスケード(=)]ポートと接続している

対処：付属のLANケーブルでHUBの[クロス(×)]ポートと接続する

〈症状〉 パソコンのIPアドレスを自動取得できない

〈原因1〉 本製品のDHCPサーバ機能が設定されているため、既存のネットワーク上のDHCPサーバとのあいだでIPアドレスの競合が起きている

対処：本製品のDHCPサーバ機能を「OFF」(※5-5章)にする

〈原因2〉 パソコンを起動したあとで、本製品の電源を入れた

対処：本製品の電源を入れた状態で、パソコンを再起動する、または本書(※2-3章)を参考にIPアドレスを再取得する

〈原因3〉 EthernetカードのIPアドレスを固定に設定している

対処：パソコンのIPアドレスの設定を「IPアドレスを自動的に取得」に変更して確認する

〈原因4〉 パソコンに装着された無線LANカードとEthernetカードが同時に動作している

対処：どちらかのカードを取り外すか、OSのデバイスマネージャなどで、どちらかを「使用不可」に設定する

〈症状〉 [WIRELESS]ランプが点灯しない

- 〈原因1〉 パソコンに装着する無線LANカードが機能していない
対処：無線LANカードのドライバーが正しくインストールされていることを確認する
- 〈原因2〉 通信終了後、無通信状態が4～5分以上続いた
対処：本製品に再度アクセスしたとき点灯することを確認する
- 〈原因3〉 パソコンを起動したあとで、本製品の電源を入れた
対処：本製品の電源を入れた状態で、パソコンを再起動する、または本書(※3-3章：Step4.)を参考にIPアドレスを再取得する
- 〈原因4〉 無線LANカードの無線通信モードがアドホックになっている
対処：無線通信モードをインフラストラクチャに変更する
- 〈原因5〉 SSID(もしくはESSID)の設定が異なっている
対処：本製品と無線パソコンのSSID(もしくはESSID)の設定を確認する
- 〈原因6〉 無線AP間通信機能を使用する場合で、通信相手の「BSSID」が登録されていない。
対処：本製品の「AP間通信設定」画面に、通信相手の「BSSID」が登録されているか、正しく入力されているかどうかを確認する
また、自分の「BSSID」が相手側に登録されていることを確認する
- 〈原因7〉 暗号化のネットワーク認証が異なるタイプである
対処：無線LANカードまたは本製品のネットワーク認証を同じ設定にする
- 〈原因8〉 MACアドレスフィルタリングを使用している
対処：無線LANカードのMACアドレスを本製品に登録する

〈症状〉 [WIRELESS]ランプが点灯しているが通信できない

- 〈原因1〉 暗号化セキュリティの設定が異なっている
対処：本製品と無線パソコンの暗号化セキュリティの設定を確認する
- 〈原因2〉 本製品の自動検索接続(ANY)拒否機能を「する」に設定している
対処：「無線LAN設定」画面で「ANY接続拒否」を「しない」に設定する

〈症状〉 本製品の設定画面にアクセスできない

- 〈原因1〉 本製品からパソコンのIPアドレスを取得できていない。
対処：「パソコンのIPアドレスを自動取得できない」(※P80)を参照
- 〈原因2〉 ご使用のWWWブラウザにプロキシサーバの設定がされている
対処：Internet Explorerをご使用の場合は、「インターネットオプション」の[接続]タブ→〈LANの設定(L)...〉ボタンを操作して、[設定を自動検出する(A)]や[LANにプロキシサーバーを使用する(X)]にチェックマークが入っていないことを確認する
- 〈原因3〉 ファイアウォールが機能している
対処：Windows XPやウイルス対策ソフト、またはインターネットセキュリティソフトをご使用の場合、それらの機能を無効にする

7 ご参考に

7-1. 困ったときは(つづき)

〈症状〉 [WAN]ランプが点灯しない

- 〈原因1〉ブリッジタイプモデムまたはメディアコンバーターの電源が入っていない
対処：電源が入っていることを確認する
- 〈原因2〉本製品とブリッジタイプモデムまたはメディアコンバーターが接続されていない
対処：本製品の[WAN]ポートとブリッジタイプモデムまたはメディアコンバーターをLANケーブルで接続する
- 〈原因3〉本製品とブリッジタイプモデムまたはメディアコンバーターを接続しているLANケーブルの結線方式(ストレート、クロス)がプロバイダーの指定するケーブルと異なる
対処：プロバイダーが指定(ブリッジタイプモデムまたはメディアコンバーターに付属)するケーブルを使用する

〈症状〉 インターネットに接続できない

- 〈原因1〉プロバイダーに契約をしたが、工事完了または使用開始の通知がない
対処：契約または工事の完了日をご契約のプロバイダーに確認する
- 〈原因2〉ご使用のWWWブラウザの設定を「ダイヤルアップ接続」にしている
対処：Internet Explorerをご使用の場合は、「インターネットオプション」の[接続]タブを操作して、[ダイヤルしない(C)]のラジオボタンが選択されていることを確認する
- 〈原因3〉プロバイダーから配布のPPPoE接続ソフトウェアが動作している
対処：PPPoE接続ソフトウェアをアンインストールするか、そのソフトウェアの自動接続設定を「無効」に変更する
※これらのソフトウェアの操作方法については、プロバイダーやパソコンメーカーなどでご確認ください。
- 〈原因4〉使用する機器のMACアドレスを登録していない
対処：登録が必要なプロバイダーの場合は、本製品のMACアドレスを登録する
すでに登録しているMACアドレスがある場合は、そのMACアドレスを「WAN側詳細設定」画面の[WAN側MACアドレス変更機能]欄に入力する
- 〈原因5〉ブリッジタイプモデムまたはメディアコンバーターをご使用の場合で、ご契約のプロバイダーへの接続方法を間違えている
対処：該当する接続方法(PPPoE、DHCPクライアント、固定IPアドレス)を、ご契約のプロバイダーに確認する
- 〈原因6〉モデムタイプの設定(ブリッジ/ルータ選択)を間違えている
対処：4章(本書)のStep2.を参考に、ご使用のモデムタイプを確認する

〈症状〉 インターネットに接続できない(つづき)

〈原因7〉 ブロードバンドモデムまたはメディアコンバーターが本製品と正しく接続されていない


対処：ブリッジタイプモデムまたはメディアコンバーターの場合は、本製品の[WAN]ポートと接続する
ルータタイプモデムの場合は、本製品の[LAN]ポートと接続する

〈原因8〉 回線種別が正しく選択されていない

対処：4章(本書)のStep3.~4.を参考に選択を確認する

〈原因9〉 [WAN](プロバイダー)側からIPアドレスが取得できていない

対処：下記の手順にしたがって、IPアドレスを確認する
確認できないときは、本製品とブリッジタイプモデムまたはメディアコンバーターの接続を確認する
[WAN]側から取得したIPアドレスを確認するときは、本製品の設定画面にアクセスして、[接続状況]に表示される内容を確認する

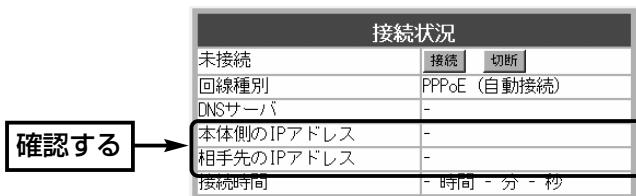

〈原因10〉 〈切断〉 ボタンで、回線を強制的に切断している

対処：[接続状況]に表示される 〈接続〉 ボタンで、回線を強制的に接続する

〈原因11〉 DNSサーバのIPアドレスが正しく指定されていない

対処：「ネットワーク設定」メニューまたは「WAN側設定」メニューでDNSサーバの設定を確認する

〈症状〉 WAN側から本製品にアクセスできない

〈原因〉 出荷時に登録されているIPフィルターでWAN側から本製品へのアクセスを遮断しているため

△注意 IPフィルターの変更によるセキュリティーの低下で生じる結果については、弊社では一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

7 ご参考に

7-2. 設定項目の初期値一覧

本製品の設定画面について、設定項目の初期値を示します。

■「ネットワーク設定」メニュー

「LAN側IP設定」画面

本体名称/IPアドレス設定

- 本体名称：AP-50R
- IPアドレス：192.168.0.1
- サブネットマスク：255.255.255.0

DHCPサーバ設定

- DHCPサーバ機能を使用：する
- 割り当て開始IPアドレス：192.168.0.10
- 割り当て個数：30個
- サブネットマスク：255.255.255.0
- リース期間：72時間
- デフォルトゲートウェイ：192.168.0.1
- DNS代理応答を使用：する

「RIP設定」画面

RIP設定

- RIP設定：RIP
- LAN側RIP動作：使用しない

「ブリッジ設定」画面

ブリッジ設定

- スパニングツリー機能を使用：しない
- ブリッジ優先度(Bridge Priority)：32768
- エージングタイム(Aging Time)：300
- マックスエイジ(Max Age)：20
- ハロータイム(Hello Time)：2
- 転送遅延(Forward Delay)：15
- パスコスト(Path Cost)：
 - 有線LAN：100
 - 無線LAN：200
- ポート優先度(Port Priority)：
 - 有線LAN：128
 - 無線LAN：128

■「無線LAN設定」メニュー

「無線LAN設定」画面

無線LAN設定

- SSID：LG(半角大文字)
- ANY接続拒否：しない
- チャンネル：11(2462MHz)
- Rts/Ctsスレッシュホールド：無し
- 11g保護機能：有効
- パワーレベル：高
- 接続端末制限：255
- Super A/Gを使用：しない

「暗号化設定」画面

暗号化設定

- ネットワーク認証：両対応
- 暗号化方式：なし
- キー更新間隔(分)：1
 - ※[WPA-PSK(TKIP/AES)]設定時
- キーインデックス：1
 - ※[WEP (RC4)/OCB AES]設定時
- WEPキー ※[WEP (RC4)/OCB AES]設定時
 - 入力モード：16進数
 - 1~4：00-00-00-00-00

「セキュリティ設定」画面

RADIUS設定

- RADIUS機能を使用：しない
- サーバのポート番号：
 - プライマリ：1812
 - セカンダリ：1812
- キーの自動変更を使用：する
- 再認証間隔(分)：120

無線端末間通信設定

- 無線端末間通信を禁止：しない

MACアドレスフィルタリング設定

- MACアドレスフィルタリングを使用：しない

■「WAN側設定」メニュー**「WAN側設定」画面**

- 回線種別：接続しない

接続設定

「PPPoE」、または「PPPoE複数固定IP」を設定時に表示されます。

- 認証プロトコル：相手に合わせる

「WAN側詳細設定」画面**共通詳細設定**

- WAN側通信速度：自動
- WAN側MACアドレス変更機能：デフォルト
- ステルスモードを使用：する

PPPoE詳細設定

「PPPoE」、または「PPPoE複数固定IP」を設定時に表示されます。

- 接続設定：自動
- 自動切断タイマー(分)：10
- MSS制限値：1322

「アドレス変換設定」画面**アドレス変換設定**

- アドレス変換：する

パススルー設定

- PPTPパススルーを使用：する

「IPフィルタ設定」画面**不正アクセス検知機能設定**

- 不正アクセス検知機能設定を利用：しない
- 検知結果を出力：する
- 検知時間(分)：1
- 検知回数(回)：100

現在の登録

- 57番(FTPをデフォルトで通過させる)
- 58番(WAN側からの不正アクセス防止)
- 59～64番(Windowsのアプリケーションを外部からリモートコントロールされる危険性を防止)

■「システム設定」メニュー**「時計設定」画面****内部時計設定**

- 本体の時刻：2003年01月01日00時00分

自動時計設定

- 自動時計設定を使用：する
- NTPサーバ1 IPアドレス：133.100.9.2
- アクセス時間間隔：1日

「SYSLOG設定」画面**SYSLOG設定**

- DEBUGを使用：しない
- INFOを使用：しない
- NOTICEを使用：する
- ファシリティ：1


「SNMP設定」画面**SNMP設定**

- SNMPを使用：する
- コミュニティID(GET)：public
- コミュニティID(SET)：private

7 ご参考に

7-3. 設定画面の構成について

本製品の設定画面の構成について説明しています。

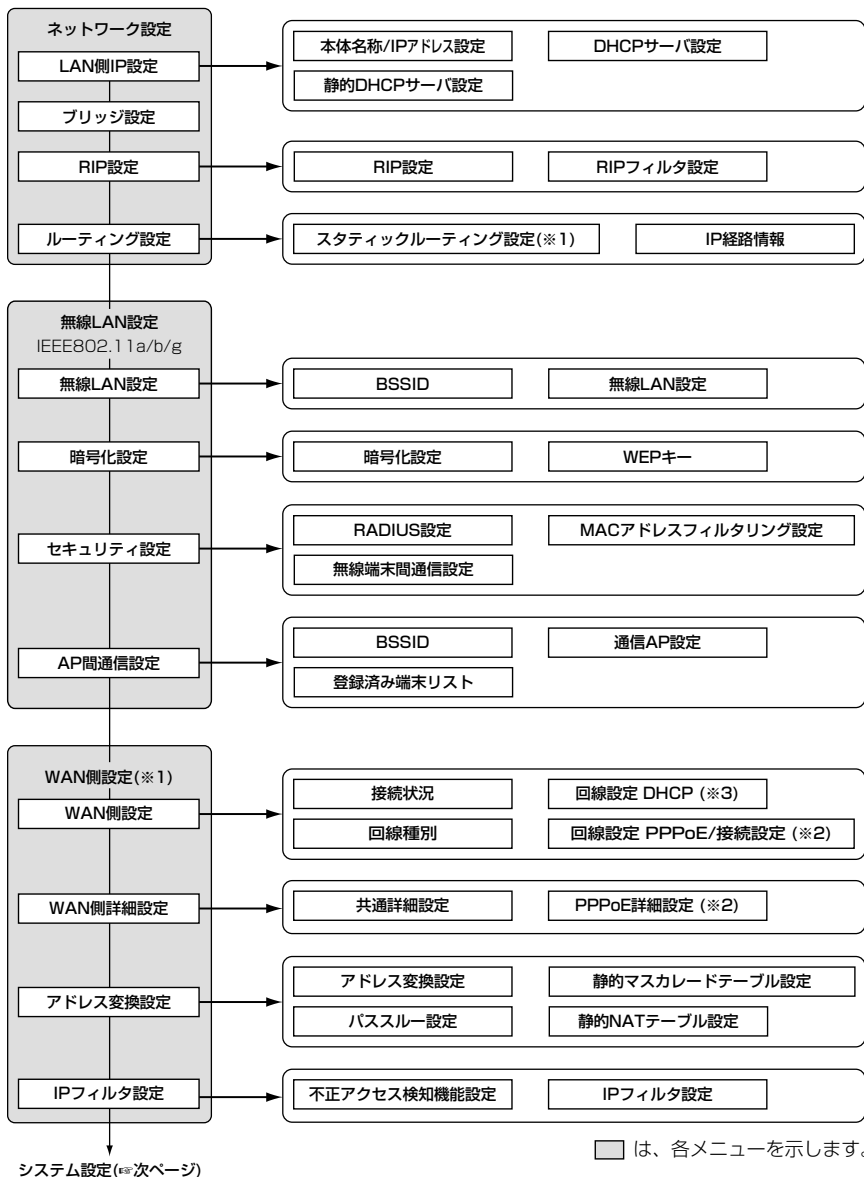


※1. 回線種別で、「接続しない」(出荷時の設定)に設定するとき無効な機能

※2. 回線種別で、「PPPoE」、「PPPoE複数固定IP」を設定したとき表示します。

※3. 回線種別で、「DHCP」を設定したとき表示します。

7-3. 設定画面の構成について(つづき)

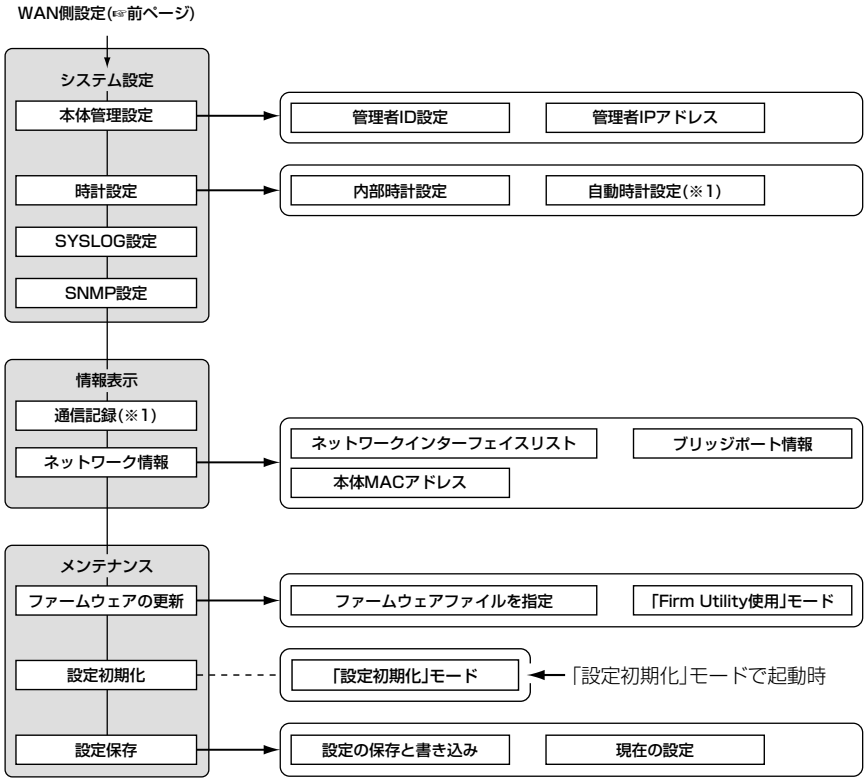

□ は、各メニューを示します。

※1. 回線種別で、「接続しない」(出荷時の設定)に設定するとき無効な機能

7-4. 機能一覧

■ 無線LAN機能

- [IEEE802.11a]無線LAN
- [IEEE802.11b/g]無線LAN
- アクセスポイント機能
- ローミング機能
- 無線AP間通信機能(IEEE802.11a/g)
- SSID(Service Set Identifier)
- ANY端末接続拒否機能
- MACアドレスフィルタリング
- 暗号化セキュリティー
 - WEP RC4(Wired Equivalent Privacy)
 - OCB AES(Offset Code Book Advanced Encryption Standard)
 - TKIP(Temporal key Integrity Protocol)
 - AES(Advanced Encryption Standard)
- ネットワーク認証
(両対応/オープンシステム/共有キー)
 - WPA-PSK(Wi-Fi Protected Access Pre-Shared Key)
- IEEE802.1X認証
- 無線端末間通信禁止機能
- 11g保護機能
- パワーレベル調整機能
- 接続端末制限機能
- Super A/G

■ ネットワーク管理機能

- SYSLOG
- SNMP

■ ルータ機能

- 自動接続/自動切断機能(「PPPoE」または「PPPoE複数固定IP」設定時)
- 各種接続制限機能
- PPPoE、PPPoE複数固定IP、DHCP固定IP接続方式に対応
- スタティックルーティング機能(WAN-LAN間)
- IPフィルター機能
- 静的IPマスカレード
- NAT/IPマスカレード
- DMZ機能
- DNS代理応答機能
- 不正アクセス検知機能設定
- PPTP/パススルー機能

■ その他

- スパニングツリー機能
- DHCPサーバ機能(有線LAN/無線LAN)
- DHCPスタティック機能
- 内部時計設定
- 内部時計自動設定
- 接続制限機能(管理者ID/管理者IP)

- WWWメンテナンス
- ファームウェアのバージョンアップ
- TELNETメンテナンス
- IEEE802.3af規格対応PoE
- RIP機能(RIP2対応)
- ルーティングプロトコル
 - TCP/IP(RIP、RIP2、スタティック)


7-5. PoEによる電源供給について

SA-3(別売品)を接続して、電源を本製品に供給する接続方法について説明します。

■ [LAN]ポートに接続する場合

AP-50Rの[LAN]ポートとSA-3を、下記の図に示す番号の順に接続後、SA-3の[POWER]ランプが点滅から点灯状態に切り替わらないときは、手順②で接続したLANケーブルを確認してください。

※次ページの「■ 設置と接続についてのご注意」と併せてご覧ください。

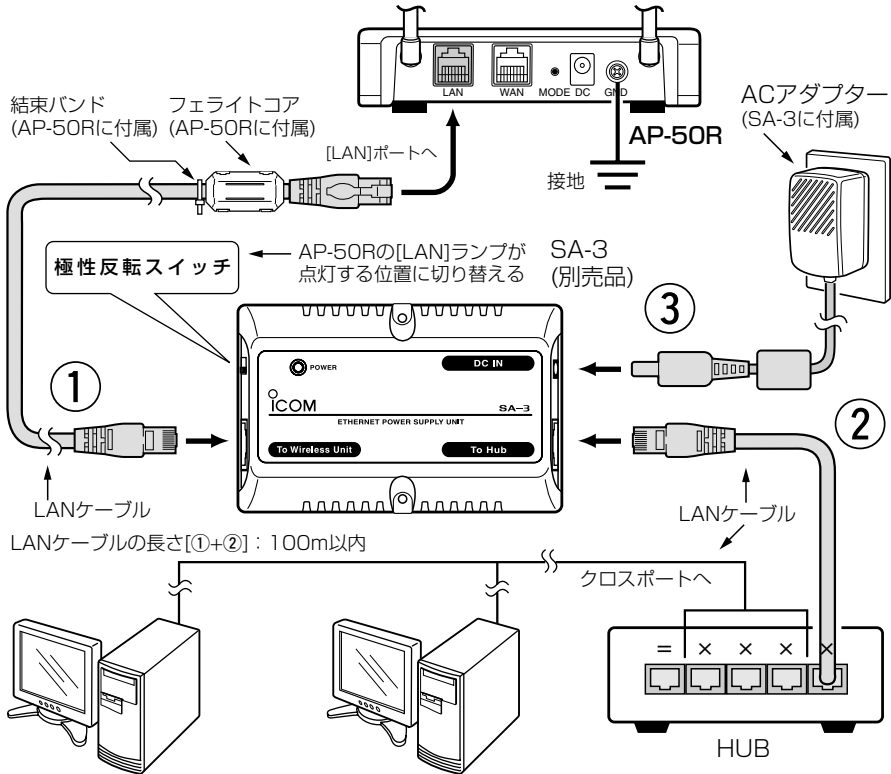


7 ご参考に

7-5. PoEによる電源供給について(つづき)

■ [WAN]ポートに接続する場合

AP-50Rの[WAN]ポートとSA-3を、下記の図に示す番号の順に接続後、SA-3の[POWER]ランプが点滅から点灯状態に切り替わらないときは、手順②で接続したLANケーブルを確認してください。

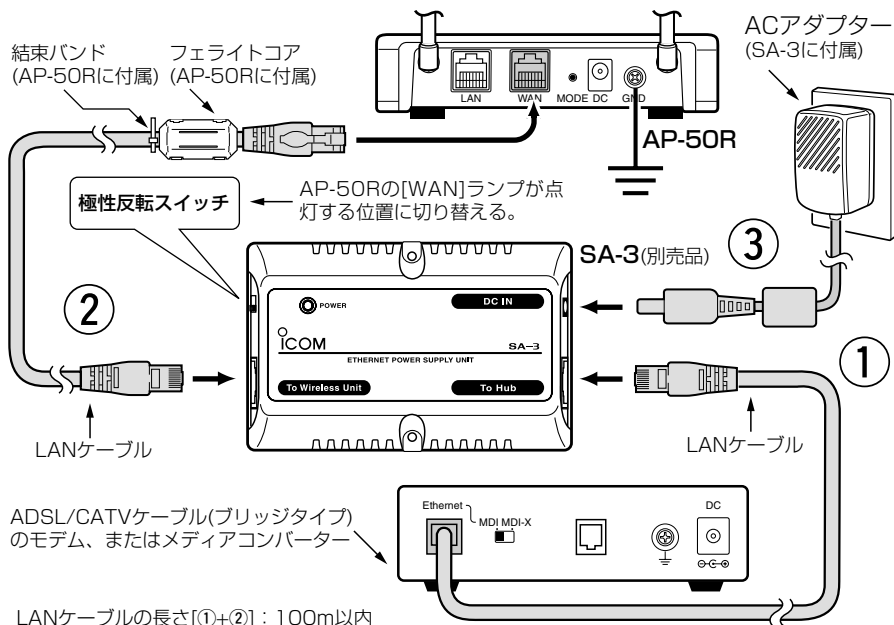

■ 設置と接続についてのご注意

- ◎1台のSA-3で電源供給できるのは、本製品1台だけです。
- ◎AP-50Rに付属のACアダプターは必要ありません。
- ◎SA-3には、電源が必要ですので、コンセントから近い場所に設置してください。
- ◎SA-3は、HUBなどのネットワーク機器とは違い、リピーター機能はありません。したがって、SA-3についてもLANケーブルの一部として、Ethernet規格の最大長制限(100m)に含まれますのでご注意ください。
※ご使用のLANケーブルによっては、Ethernet規格の最大長制限より短くなる場合があります。
- ◎SA-3は、防水構造ではありませんので、雨水などでぬれやすい場所には設置できません。
- ◎接続に使用するLANケーブルは、すべてのピンが結線されたものをご使用ください。
- ◎LANケーブルを接続後、SA-3のACアダプターを接続してから、SA-3の[POWER]ランプが点灯に切り替わる(起動する)まで、約10~15秒かかることがあります。

7-6. 定格

■ 一般仕様

- **入力電圧** : DC12V±5% [DCプラグ極性 : ⊖—Ⓢ—⊕]
ACアダプター(付属品)は、AC100V±10%
※必ず本製品に付属のACアダプターをご使用ください。
- **消費電流** : 1.0A(最大)
- **接地方式** : マイナス接地
- **使用環境** : 温度0～+50℃、湿度5～95%(結露状態を除く)
- **外形寸法** : 120(W)×29(H)×103(D)mm(突起物を除く)
- **重量** : 約280g(付属品を除く)
- **適合規格** : クラスA情報技術装置(VCCI)
- **インターフェース** : 状態表示ランプ(POWER<緑>、WAN <黄>、LAN<黄>、WIRELESS<赤>)、<MODE> ボタン


■ 有線部

- **インターフェース** : [WAN]部 : [WAN]ポート(RJ-45型)×1
※IEEE802.3/10BASE-T準拠
※IEEE802.3u/100BASE-TX準拠
※IEEE802.3af準拠
[LAN]部 : [LAN]ポート(RJ-45型)×1
※IEEE802.3/10BASE-T準拠
※IEEE802.3u/100BASE-TX準拠
※IEEE802.3af準拠
- **適用回線** : CATV、xDSL、FTTH、ローカル
- **通信速度** : [WAN]部 : 10/100Mbps(自動切り替え/全二重)
[LAN]部 : 10/100Mbps(自動切り替え/全二重)

■ 各種ポート仕様

● [LAN]ポート

RJ-45型×1 (8pin)



- 1.送信(+)
- 2.送信(-)
- 3.受信(+)
- 4.未使用
- 5.未使用
- 6.受信(-)
- 7.未使用
- 8.未使用

※ 定格・仕様・外観等は改良のため予告なく変更する場合があります。

7 ご参考に

7-6. 定格(つづき)

■ 無線部

- 国際規格 : IEEE802.11a準拠、IEEE802.11b/g準拠
- 国内規格 : ARIB STD-T71(IEEE802.11a規格)
ARIB STD-T66(IEEE802.11b/g規格)
- 通信方式 : 単信方式
- 電波方式 : [IEEE802.11a/g規格]
直交周波数分割多重方式(OFDM)
[IEEE802.11b規格]
直接スペクトラム拡散
- 変調方式 : [IEEE802.11a/g規格]
OFDM-BPSK、QPSK、16QAM、64QAM
[IEEE802.11b規格]
DBPSK、DQPSK、CCK/バーガー符号
- 使用周波数範囲 : 5150~5250MHz(IEEE802.11a規格)
2400~2483.5MHz(IEEE802.11b/g規格)
- チャンネル数 : [IEEE802.11a規格]
全4ch(34ch、38ch、42ch、46ch)
[IEEE802.11b/g規格]
全13ch(1ch~13ch)
- 最大伝送距離 : [IEEE802.11a規格]
約30m(室内:見通し)★
★電波法により、屋内使用に限定されます。
[IEEE802.11g規格]
約30m(室内:見通し/オープンスペース)
[IEEE802.11b規格]
約30m(室内:見通し)
約70m(オープンスペース)
- グループ通信 : SSID(ANY拒否機能搭載)
- アンテナ : ダイバーシティアンテナ(付属アンテナ接続時)
- セキュリティ : WEP(RC4) : 64(40)/128(104)/152(128)ビット
OCB AES : 128(128)ビット
WPA-PSK(TKIP/AES)、MACアドレス登録
- 送信出力 : 10mW/MHz以下

■ 無線部(つづき)

- 受信感度 : [IEEE802.11a規格]※フレームエラーレート=10%
-65dBm以下(54Mbps)
[IEEE802.11g規格]※フレームエラーレート=10%
-62dBm以下(54Mbps)
[IEEE802.11b規格]※フレームエラーレート=8%
-76dBm以下(11Mbps)
- 復調方式 : [IEEE802.11a/g規格]
OFDM復調
[IEEE802.11b規格]
デジタル復調(マッチドフィルター方式)

※最大伝送距離は、通信速度や環境によって異なります。

※定格・仕様・外觀等は改良のため予告なく変更する場合があります。

■ 対応無線LANカードについて

- ◎本製品と無線で通信を行うパソコンに装着する5.2GHz帯(IEEE802.11a)無線LAN製品は、弊社指定のもの(SL-50、SL-5000、SL-5000XG、SL-5100、SL-5200)をご使用ください。
- ◎本製品と無線で通信を行うパソコンに装着する2.4GHz帯(IEEE802.11g)無線LAN製品は、弊社指定のもの(SL-5000XG、SL-5100、SL-5200)をご使用ください。
- ◎本製品と無線で通信を行うパソコンに装着する2.4GHz帯(IEEE802.11b)無線LAN製品は、弊社指定のもの(SU-11、SU-110、SU-12、SL-11、SL-12、SL-110、SL-120、SL-5000、SL-5000XG、SL-5100、SL-5200)をご使用ください。
- ※SL-50、SL-5000、SL-5000XG、SL-5100、SL-5200をご使用になるときは、Card Bus対応のPCカードスロットを装備するパソコンをご用意ください。
- ※SL-50をご使用の場合は、最新のドライバー(Ver1.3以上)をご使用いただくことで、[OCB AES]で暗号化できます。
- ※弊社より発売中のSA-10PCI(無線LANカードアダプター)は、Card Busに対応していません。
- ※今後発売される弊社製無線LANカードの対応については、弊社各営業所サービス係にお問い合わせください。
(2004年8月現在)

7 ご参考に

7-7. 用語解説

ADSL(Asymmetric Digital Subscriber Line)

加入者電話回線を使用して数Mbps～数十Mbpsのデジタル伝送を行う通信方式です。基本的に常時接続で、データの送信と受信で通信速度が違い受信側が高速となっています。ADSLでは従来の音声通話とは違った周波数を用いるため電話局の交換機を使用できず、電話局側にもADSLモデムを設置する必要があります。

ADSLモデム

パソコンやルータをADSL回線に接続するために使用する通信機器。

BSSID(Basic Service Set-Identifier)

無線LANをMAC層で識別するためのIDです。本製品の無線AP間通信機能で使用しています。

CATV(Cable Television)

電波ではなく銅線などの物理的な線を使用してテレビ放送を家庭に配信する方法です。電波よりもチャンネル数が多いため、通常のテレビ放送以外にCATV会社が番組を独自に配信したり、衛星放送を配信することもあります。この放送用のチャンネルを使用してインターネット接続サービスを行うCATVの会社があります。

DHCPサーバ

DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol) は、TCP/IPというネットワーク上で、クライアントがサーバから必要な情報を自動的に取得するプロトコルです。DHCPサーバは、ネットワーク情報として、“IPアドレス”、“デフォルトゲートウェイ”、“ドメイン名”などを管理しています。DHCPクライアント(パソコン)が起動すると、IPアドレスやデフォルトゲートウェイ、DNSアドレスなどを割り振ります。

DMZ(DeMilitarized Zone)

インターネット公開サーバやインターネット対戦ゲームなどを利用する場合、これらのアプリケーションが使用するポートに対してインターネット側からの接続を指定のパソコンに転送する機能です。

DNS(Domain Name System)

TCP/IPネットワークにおける名前解決サービスのことです。DNSにしたがって、ドメインネームサーバにコンピューター名やドメイン名を登録して、ドメインネームサービスを提供しています。ドメインネームサービスを利用すると、IPアドレスなどの数字ではなく、分かりやすいドメイン名やホスト名で、目的のサイトを指定できます。

ESS-ID(Extended Service Set-Identifier)

SSIDを参照

FTTH(Fiber To The Home)

光ファイバーを使ったインターネット接続サービスです。

HTML(Hyper Text Markup Language)

WWWサーバでのドキュメントを記述するための言語で、通常文書の中にタグを埋め込んでいく方式で作成されます。WWWページを記述する言語として利用されています。

HTTP(Hyper Text Transfer Protocol)

HTMLの転送に使うプロトコルです。WWWブラウザでURLを入力すると、HTTPを使ってWWWサーバからパソコンのWWWブラウザへHTML文書が転送されます。転送された文書は、WWWブラウザによって解釈して画面に表示されます。

HUB

ハブを参照

IP Masquerade

LAN側で使用しているプライベートIPアドレスをWAN側で使用しているグローバルIPアドレスに、[複数: 1]で変換する機能です。

IP(Internet Protocol)アドレス

TCP/IPプロトコルを使用して、構築されたネットワークにおいて、接続しているすべての機器を区別するために付ける32ビットのアドレスです。

通常は、8ビットずつ4つに区切って、10進数の数字列で表されます。(例: 192.168.0.1)
また、プライベートIPアドレスは、ネットワークの管理者が独自に設定するIPアドレスです。

アドレス管理機関やプロバイダーに、申請を行う必要はありませんが、以下の規則にしたがって割り振らなければなりません。

外部のネットワークと接続する場合にはアドレス変換を行い、グローバルIPアドレスに変換する必要があります。

次のIPアドレスをプライベートIPアドレスとして、自由に使用できます。

クラスA : 10.0.0.0~10.255.255.225
クラスB : 172.16.0.0~172.31.255.225
クラスC : 192.168.0.0~
192.168.255.225

ISP(Internet Service Provider)

プロバイダーを参照

MACアドレス(Media Access Control Address)

個々のEthernetまたは無線LANカードに設定されている物理アドレスです。

このアドレスは、LANカードの製造メーカーが世界中で重複しない独自の番号で管理しています。

Ethernetや無線LANカードでは、このアドレスを元にしてフレームの送受信をしています。

NAT(Network Address Translator)

LAN側で使用しているプライベートIPアドレスをWAN側で使用しているグローバルIPアドレスに1対1で変換する機能です。

ONU(Optical Network Unit)

光ファイバーから10BASE-TのEthernet信号に変換する装置です。

PoE(Power over Ethernet)

LANケーブルを使用して特定のネットワーク機器に電源供給を行う方法です。

電源供給を受けるネットワーク機器は、PoEに対応している必要があります。

PPP(Point to Point Protocol)

WANにおいて端末が1対1で通信を行うためのプロトコルです。

PPPoE(PPP over Ethernet)

パソコンとプロバイダーのあいだでPPP接続するプロトコルの一種です。

パソコンのPPPクライアント機能を使用して、電話局のアクセスサーバとのあいだにPPP接続を確立します。

PPTP(Point to Point Tunneling Protocol)

インターネット回線を使用してVPNを行うために必要なプロトコルです。

RIP(Routing Information Protocol)

ルータ間で、経路情報を交換するTCP/IPネットワークで使用されるプロトコルです。

この情報をもとに、ルータはパケットを正しい相手に送出します。

現在、「Version1」と「Version2」が存在し、「Version2」では、ブロードキャストだけでなくマルチキャストが扱えます。また、ネットマスクを扱えるため、CIDR(classless inter-domain routing)に対応しています。

SNMP(Simple Network Management Protocol)

TCP/IPネットワークにおいて、ネットワーク上の各ホストから自動的に情報を収集して、ネットワーク管理を行うためのプロトコルです。

SS-ID(Service Set-Identifier)

無線LANで、複数のネットワークグループを通信可能なエリア内に形成するときの識別用の名前です。

TELNET

ほかのパソコンを遠隔操作するためのプロトコルです。

本製品もTELNETにより遠隔操作が行えます。

URL(Uniform Resource Locator)

インターネット上のホームページなどにアクセスするために指定します。

弊社URLは、<http://www.icom.co.jp/>です。

7 ご参考に

7-7. 用語解説(つづき)

xDSL

既存の電話線を使用し、128k~52Mbpsの伝送速度でデジタル通信を行うDSL技術の総称です。

オープンシステム(Open System)認証

無線LANが暗号化を使用して無線アクセスポイントと通信する場合、認証を行わない方式です。認証を行う方式は、「共有キー」と呼ばれます。弊社製無線LAN機器を含む暗号化機能搭載の無線LAN搭載パソコンは、この方式に対応しています。

共有キー(Shared Key)認証

無線LANが暗号化を使用して無線アクセスポイントと通信する場合、設定された暗号化鍵(キー)を利用して互いが共通の暗号化鍵を持っていることを確認する方式です。

認証をしない方式は「オープンシステム」と呼ばれます。

グローバルIPアドレス

インターネット上のどの機器とも重複するものがない世界で唯一のアドレスです。

サブネットマスク

1つのIPアドレスをネットワークアドレスとホストアドレスに区別するために使用します。

あるホストのIPアドレスが「192.168.0.1」、サブネットマスクが「255.255.255.0」とすると、IPアドレスとサブネットマスクを2進数にして掛け合わせると、ネットワークアドレス「192.168.0.0」となり、のこり「1」がホストアドレスになります。

スパンニングツリー

ブリッジによってループ状に形成されたLANでパケットが無限に循環するのを防止する機能が備わったネットワークのことです。

ループ状に形成されたLANの検出に使用されるアルゴリズムやループを解除するプロトコルを総称している場合があります。

ダイバーシティー受信

複数のアンテナで電波を受信させ、環境の変化に応じて受信状態のよい方のアンテナに切り替えて信号を受信する方式です。

ネットマスク

サブネットマスクを参照

ハブ(HUB)

ネットワークを構築するときに必要な装置です。

10BASE-Tまたは100BASE-TXケーブルを使用して接続します。

100Mbpsで通信をするときは、カテゴリ5以上のツイストペアケーブルを使用すると同時に、HUBも100BASE-TXに対応している必要があります。

フラッシュメモリ

本製品が持つ書き込みが可能な記憶装置です。

ここに貯えられた情報は電源を切っても消えないで保存されます。

プロバイダー

インターネットサービスプロバイダー(ISP)の略で、インターネットへの接続サービスを提供する業者のことです。

マルチパス

高周波を受信する場合、コンクリートや金属製の壁に電波が反射して、直接波と反射波が混ざった状態で受信されること。

7-8. 故障のときは

●保証書について

保証書は販売店で所定事項(お買い上げ日、販売店名)を記入のうえお渡しいたします
ので、記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。

●修理を依頼される時

取扱説明書にしたがって、もう一度、本製品とパソコンの設定などを調べていただき、
それでも具合の悪いときは、次の処置をしてください。

保証期間中は

お買い上げの販売店にご連絡ください。

保証規定にしたがって修理させていただきますので、保証書を添えてご依頼ください。

保証期間後は

お買い上げの販売店にご連絡ください。

修理することにより機能を維持できる製品については、ご希望により有料で修理させて
いただきます。

●アフターサービスについてわからないときは

お買い上げの販売店または弊社各営業所サービス係にお問い合わせください。

高品質がテーマです。

アイコム株式会社

本 社	547-0003	大阪市平野区加美南1-1-32	
北海道営業所	003-0806	札幌市白石区菊水6条2-2-7	TEL 011-820-3888
仙台営業所	983-0857	仙台市宮城野区東十番丁54-1	TEL 022-298-6211
東京営業所	108-0022	東京都港区海岸3-3-18	TEL 03-3455-0331
名古屋営業所	468-0066	名古屋市天白区元八事3-249	TEL 052-832-2525
大阪営業所	547-0004	大阪市平野区加美鞍作1-6-19	TEL 06-6793-0331
広島営業所	733-0842	広島市西区井口3-1-1	TEL 082-501-4321
四国営業所	760-0071	高松市藤塚町3-19-43	TEL 087-835-3723
九州営業所	815-0032	福岡市南区塩原4-5-48	TEL 092-541-0211

●サービスについてのお問い合わせは各営業所サービス係宛にお願いします。