

高品質がテーマです。


ICOM

20ch

取扱説明書

Withcall

特定小電力トランシーバー(20ch対応)
IC-4008W

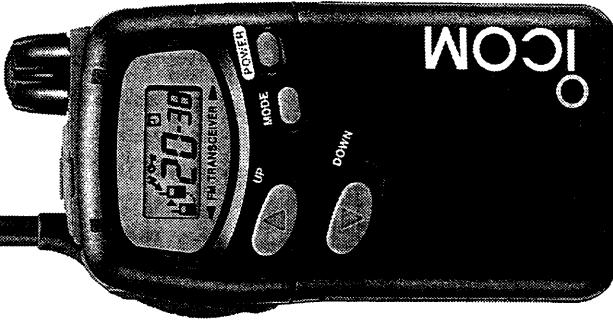

9ch+
11ch

単信方式の9ch機および
11ch機とも通話できます。

この取扱説明書は、別売品についても
記載しています。お読みになつたあと
も大切に保管してください。

アイコム株式会社

本社 547-0003 大阪市平野区加美南1-1-32 TEL 011-820-3888
北海道営業所 003-0806 札幌市白石区菊水6条2-2-7 TEL 022-298-6211
仙台営業所 983-0857 仙台市宮城野区東十番丁54-1 TEL 022-298-6211
東京営業所 108-0022 東京都港区海岸3-3-18 TEL 03-345-0331
名古屋営業所 468-0066 名古屋市天白区元八事3-249 TEL 052-832-2525
大阪営業所 547-0004 大阪市平野区加美東1-6-19 TEL 06-6793-0331
広島営業所 733-0842 広島市西区井口3-1-1 TEL 082-501-4321
四国営業所 760-0071 高松市藤塚町3-19-43 TEL 087-835-3723
九州営業所 815-0332 福岡市南区鷹原4-5-48 TEL 092-541-0211

•サービスについてのお問い合わせは各営業所サービス係宛にお願いします。

A-5670S-1J-(2)
Printed in Japan
© 2000-2003 Icom Inc.

Icom Inc.

はじめに

このたびは、IC-4008Wをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

本機は、技術基準適合証明に認定された、特定小電力トランシーバーです。

ご使用の際は、この取扱説明書をよくお読みいただき、本機の性能を十分発揮していくたゞくとともに、末長くご愛用くださいますようお願い申し上げます。

本機は、IC-4008B/IC-4008と交信できます。

IC-4008との交信は、本機の1～11チャンネルをご使用ください。
IC-4008との交信は、本機の12～20チャンネルをご使用ください。
※相互運用について詳しくは、33ページをご覧ください。

付属品

- ・ベルトクリップ
- ・取扱説明書
- ・保証書

おことわり

◇本文の操作図や状態表示は操作時の一例で、ご使用的機器の状態と一致しないことがあります。

◇操作図の中でスイッチをふつうに短く押すときと、長く(1秒以上)押すときの区別を次のように表現しています。



△ビープ音(操作音)などは、出荷時の状態で説明しています。設定を変更されたときは、説明と異なる場合があります。

目次

1.安全上のご注意(必ずお読みください)	8
2.ご使用前の準備	8
2-1 電池の入れかた	8
2-2 ベルトクリップの取り付けかた	8
2-3 アンテナの使いかた	8
3.各部の名称と機能	9
3-1 前面パネル	9
3-2 表示部	11
4.交信のしかた	12
5.圏内確認のしかた	12
6.グループ機能の使いかた	15
7.ベル機能の使いかた	16
7-1.ベル音の種類を設定するには	17
7-2.接続確認用ベルの使いかた	17
7-3.呼び出しベルの使いかた	18
8.その他の便利な機能	19
8-1.モニター機能の使いかた	19
8-2.電池の残量表示について	19
8-3.キーロック機能の使いかた	20
8-4.ワンタッチPTT機能の使いかた	21
8-5.ビープ音の"ON/OFF"	21
8-6.オートパワー機能の設定	22
8-7.その他自動的に動作する機能	22
9.別売品とその使いかた	23
9-1.ニカドバッテリーパックについて	23
9-2.急速充電器について	25
9-3.スピーカーマイクについて	27
9-4.スピーカーマイク/ヘッドセットの接続について	28
10.ご参考に	29
10-1 初期状態に戻す(リセットする)には	29
10-2 故障かな?と思ったら	30
10-3 故障のときは	31
10-4 日常のお手入れと点検について	32
10-5 IC-4008シリーズとの相互運用について	33
11.定格	34
12.操作早見表	36

安全上のご注意

安全上の注意 1

安全にお使いいただくために、必ずお読みください。

- ここに示した注意事項は、使用者および周囲の人への危害や財産への損害を未然に防ぎ、製品を安全に正しくお使いいただくために、守つていただきたい事項を示しています。
- お読みになつたあとは、大切に保管してください。

■無線機本体について

- △ 危険**
- 下記の記載事項は、これを無視して誤った取り扱いをすると「使用者および周囲の人が、死亡または重傷を負う危険が差し迫つて生じることが想定される内容」を示しています。
- ・引火性ガスの発生する場所では絶対に使用しないでください。
火災、爆発の原因になります。

- △ 警告**
- 下記の記載事項は、これを無視して誤った取り扱いをすると「使用者および周囲の人が、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容」を示しています。
- ・民間航空機内、空港敷地内、新幹線車両内、業務用無線局および中継局周辺では絶対に使用しないでください。
電子機器の近く(特に医療機器のある病院内)では絶対に使用しないでください。
電波障害により電子機器が誤動作、故障する原因になりますので、電源を切つてください。
 - ・指定以外のバッテリーパックは使用しないでください。
火災、感電、故障の原因になります。

- ・線材のような金属物を入れたり、水につけたりしないでください。
火災、感電、故障の原因になります。
- ・大きな音量でヘッドホンやイヤホンなど使用しないでください。
大きな音を連続して聞くと、耳に障害を与える原因になります。
この製品は完全調整していますので、分解、改造しないでください。
火災、感電、故障の原因になります。
- ・万一、煙が出ている、変なにおいや音がするなどの異常状態のまま使用しないでください。
そのまま使用すると、火災、感電、故障の原因になります。
すぐに電源を切り、煙が出なくなるのを確認してからお買い上げの販売店、または弊社各営業所サービス係に連絡してください。
火災、感電、故障の原因になります。

△ 注意

- 下記の記載事項は、これを無視して誤った取り扱いをすると「人が死亡または重傷を食う可能性が想定される内容、および物的損害だけの発生が想定される内容」を示しています。
- ・直射日光のある場所やヒーター、クーラーの吹き出し口など、温度変化の激しい場所には設置しないでください。
変形、変色、火災、故障の原因になります。
 - ・テレビやラジオの近くで送信しないでください。
電波障害を与えたる、受けたりする原因になります。
 - ・マイクロホンを接続するときは、指定以外のマイクロホンを使用しないでください。
故障の原因になります。
 - ・製品の上に乗つたり、物を置いたりしないでください。
落ちたり、倒れたりし、けが、故障の原因になります。
 - ・製品を落としたり、強い衝撃を与えないでください。
けが、故障の原因になります。

■バッテリーパックについて

△ 危険 下記の記載事項は、これを無視して誤った取り扱いをすると「使用者および周囲の人が、死亡または重傷を負う危険が差し迫つて生じることが想定される内容」を示しています。

- 専用充電器(BC-119L)以外で充電しないでください。
電池の破裂、発熱、液もれの原因になります。
- 指定以外の機器に使用しないでください。
電池の破裂、発熱、液もれの原因になります。
- 電池の液が目に入ったときは、こすらないでください。
失明のおそれがありますので、すぐにきれいな水で洗つたあと、ただちに医師の治療を受けてください。
- バッテリーパックの端子間をショートしないでください。
ネックレスなどの金属類と一緒に持ち運んだり、放置しないでください。
電池の破裂、発熱、液もれの原因になります。

- バッテリーパックは下記のことと必ず守らないと、電池の破裂、発熱、液もれの原因になります。
 - 火の中に投入したり、加熱しない
 - ハンド付けしない
 - プラス \oplus とマイナス \ominus を針金などの金属類で接続しない

- 電池の液が皮膚や衣服に付着したときは、放置しないでください。
皮膚に障害を与えるおそれがありますので、すぐにきれいな水で洗い流してください。



△ 注意 下記の記載事項は、これを無視して誤った取り扱いをすると「人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容」を示しています。

- +10～40°Cの範囲以外では充電しないでください。
この温度範囲以外では電池の液もれ、発熱の原因になることがあります。
- 高温の場所で使用、放置しないでください。
電池の液もれ、性能や寿命を低下させる原因になります。
- 寒い戸外や冷えたまま充電しないでください。
電池の液もれ、性能や寿命を低下させる原因になります。
- 電池を水や海水につけたり、ぬらしたりしないでください。
電池の発熱、サビの原因になります。
- バッテリーパックを使用の際に異常と思われたときは、使用しないでお買い上げの販売店、または弊社各営業所サービス係に連絡してください。
そのまま使用すると、電池の破裂、発熱、液もれ、故障の原因になることがあります。
- 強い衝撃を与えたり、投げ付けたりしないでください。
電池の破裂、発熱、液もれの原因になります。
- 無線機を使用しないときは、必ず電源を切ってください。
液もれの原因になります。
- 無線機を長期間使用しない場合はバッテリーパックを取りはずし、-20～+35°Cで温氣の少ない場所に保管してください。
電池の発熱、サビの原因になります。

△ 警告 下記の記載事項は、これを無視して誤った取り扱いをすると「使用者および周囲の人が、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容」を示しています。

- 分解、改造しないでください。
電池の破裂、発熱、液もれの原因になります。
- 指定時間以上充電しないでください。
満充電後、すぐに再充電を繰り返すと過充電となり、電池の破裂、発熱、液もれの原因になります。

■充電器について

危険 下記の記載事項は、これを無視して誤った取り扱いをすると「使用者および周囲の人が、死亡または重傷を負う危険が差し迫つて生じることが想定される内容」を示しています。

- ・バッテリーパック(BP-202)専用の充電器です。
指定以外の充電には使用しないでください。
電池の破裂、発熱、液もれの原因になります。
- ・指定以外の電源に接続しないでください。
他の電源で使用すると、火災、発熱、感電、故障の原因になります。
- ・この製品を分解、改造しないでください。
火災、発熱、感電、けが、故障の原因になります。



警告 下記の記載事項は、これを無視して誤った取り扱いをすると「使用者および周囲の人が、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容」を示しています。

- ・指定以上の連結充電は絶対にしないでください。
火災、発熱、故障の原因になります。
充電器に水を入れたり、ぬらさないでください。また、水にぬれたときは、使用しないでください。
- ・充電コードや接続ケーブルの上に重いものを載せたり、挟んだりしないでください。
傷ついて破損し、火災、感電、故障の原因になります。
- ・電源コードや接続ケーブルを加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、加熱したりしないでください。
傷ついて破損し、火災、感電、故障の原因になります。
- ・充電器の充電端子接点部に金属類を差し込まないでください。
火災、発熱、感電、故障の原因になります。

<ul style="list-style-type: none"> ・赤ちゃんや小さなお子さまの手が届かない場所で使用、保管してください。 感電、けがの原因になります。 ・ねれた手で電源プラグや機器に絶対触れないでください。 感電の原因になります。
<ul style="list-style-type: none"> ・万一、煙が出ている、変なにおいや音がするなどの異常状態のまま使用しないでください。 そのまま使用すると、火災、感電、故障の原因になります。 すぐにACコンセントからACアダプターを抜き、煙が出なくなるのを確認してからお買い上げの販売店、または弊社各営業所サービス係に連絡してください。
<ul style="list-style-type: none"> ・電源コードや接続ケーブルが傷ついたり、ACコンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。 火災、感電、故障の原因になりますので、お買い上げの販売店、または弊社各営業所サービス係に連絡してください。
<p>△ 注意</p> <p>下記の記載事項は、これを無視して誤った取り扱いをすると「人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容、および物的損害だけの発生が想定される内容」を示しています。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・+10~40°Cの範囲以外では充電しないでください。 この温度範囲以外では電池の液もれ、発熱の原因になることがあります。 ・温気やホコリの多い場所、風通しの悪い場所に置かないでください。 火災、発熱、感電、故障の原因になります。 ・直射日光のある場所やヒーター、クーラーの吹き出し口など、 温度変化の激しい場所には設置しないでください。 充電器の火災、故障、誤動作、変形、変色、または電池の破裂、 発熱、液もれの原因になります。 ・充電後や充電しないときは、ACコンセントからACアダプターを抜いてください。 火災、発熱、感電、故障の原因になります。

<p>△ 注意</p> <p>下記の記載事項は、これを無視して誤った取り扱いをすると「人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容、および物的損害だけの発生が想定される内容」を示しています。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・+10~40°Cの範囲以外では充電しないでください。 この温度範囲以外では電池の液もれ、発熱の原因になることがあります。 ・温気やホコリの多い場所、風通しの悪い場所に置かないでください。 火災、発熱、感電、故障の原因になります。 ・直射日光のある場所やヒーター、クーラーの吹き出し口など、 温度変化の激しい場所には設置しないでください。 充電器の火災、故障、誤動作、変形、変色、または電池の破裂、 発熱、液もれの原因になります。 ・充電後や充電しないときは、ACコンセントからACアダプターを抜いてください。 火災、発熱、感電、故障の原因になります。


■充電器について(つづき)



注意 下記の記載事項は、これを無視して誤った取り扱いをすると「人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容、および物的損害だけの発生が想定される内容」を示しています。

- ACアダプターを抜き差しするときは、電源コードを引っ張らないでください。
火災、感電、故障の原因になることがありますので、電源プラグを持つて抜いてください。
- 充電器を保管するときは、-20～+60°Cで湿気の少ない場所に保管してください。
- サビの発生、性能低下の原因になることがあります。

■2-1 電池の入れかた

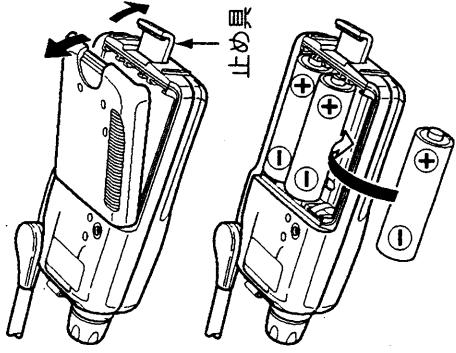


- ①電池カバーの止め具をはずし、電池カバーを取りはずします。
- ※電池カバーの止め具をかいたくしていいますので、コインなどを利用してはずしてください。
- ②市販の単3形電池を3本用意し、プラス $+$ /マイナス $-$ をまちがえないように入れてください。

※本機の電池には、アルカリ電池が適しています。
アルカリ電池の運用時間(寿命)は、送信1分/受信1分/待ち受け8分の時間比で使用した場合、約60時間です。


その他取り扱い上のご注意

- バッテリーパックをお買い上げいただいたときや、2ヵ月以上使用しなかつたときは、ご使用の前に必ず充電してください。
- バッテリーパックを極端に寒い場所から持ち運んだり場合は、結露する可能性があります。
結露した場合は、水分をふき取ってからご使用ください。
- バッテリーパックが満充電されたあとも、引き続き充電したり、短時間運用後の再充電の繰り返しはさけしてください。
- アンテナを持って、製品を持ち運ばないでください。
けが、故障の原因になることがあります。
- 磁気を利用したカード(キャッシュカード、定期券など)を無線機に近づけないでください。
磁気カードの内容が消去されることがあります。
- 長期間使用しないときは、バッテリーパックを取りはずして湿気の少ない場所に保管してください。
- 他局の通信を妨害したり、通話の内容を他に漏らすこととは、電波法でかたく禁じられています。
- この製品を法律や電波の異なる外国では使用できません。

■2-2 ベルトクリップの取り付けかた

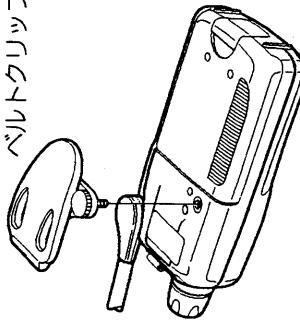

- ベルトクリップ
本体背面に取り付けます。
運用中にゆるまないように、しっかりとネジをしめつけてください。

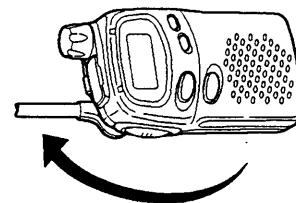


■2-3 アンテナの使いかた

- 運用するときは、必ずアンテナを立ててください。
アンテナを開じておくと、極端に感度が悪くなり、交信できません。

各部の名称と機能 3


3-1 前面パネル

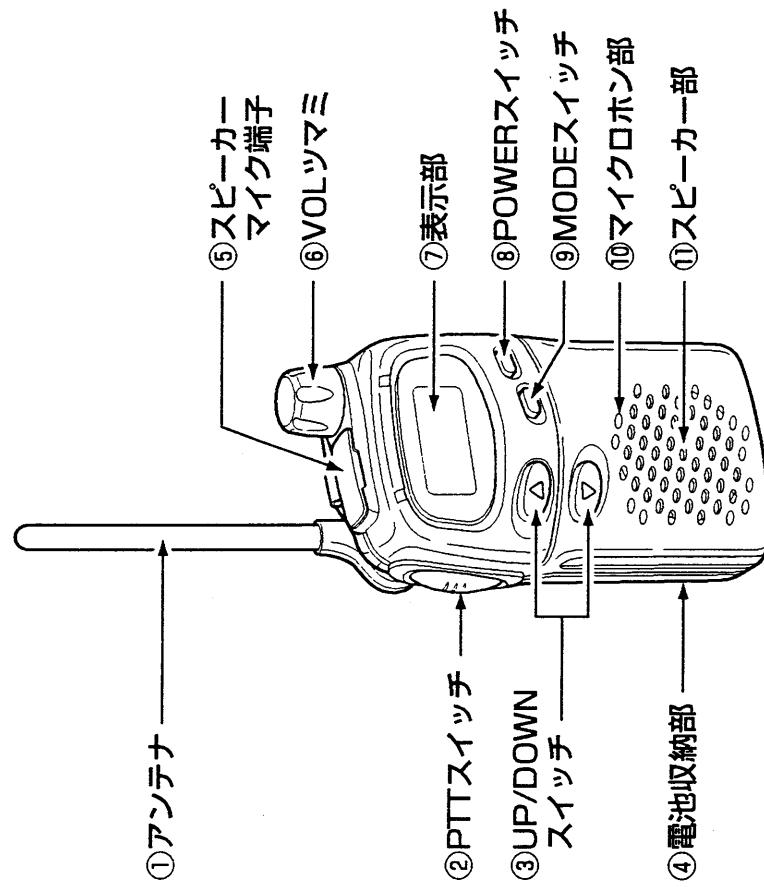

名 称	機 能
③UP(アップ)/DOWN(ダウン)スイッチ ※本文中は△(アップ)/▽(ダウント)と表示します。	通話チャンネルを切り替えるスイッチです。1回押すごとにチャンネルがアップ/ダウンし、押し続けると連続動作になります。グループ番号設定モード時は、グループ番号の設定ができます。
④電池収納部	単3形乾電池または別売品の充電式バッテリーパックを入れる部分です。
⑤スピーカーマイク端子	別売品のスピーカーマイク、ヘッドセットなどを接続する端子です。
⑥VOL(音量)ツマミ	音量を調整するツマミです。右に回すと、音が大きくなります。
⑦表示部	運用状態(■P11)を表示します。
⑧POWER(電源)スイッチ	本機の電源を“ON/OFF”するスイッチです。電源“ON”時に1秒以上押すと、キーロック機能(■P20)が動作します。
⑨MODE(モード)スイッチ	通話(交信)するモードと、グループ番号の設定モードを切り替えるスイッチです。また、1秒以上押すと、モニター機能(■P19)が動作します。
⑩マイクロホン部	超小型のマイクロホンを内蔵しています。別売品のスピーカーマイク、ヘッドセットなどと接続すると、内蔵マイクは動作しません。
⑪スピーカー部	超小型のスピーカーを内蔵しています。別売品のスピーカーマイク、ヘッドセットなどを接続すると、内蔵スピーカーは動作しません。

名 称	機 能
①アンテナ	電波を発射したり、受信する部分です。通話しないときは、本体背面に収納できます。
②PTT(通話)スイッチ	送信と受信を切り替えるスイッチです。送信するときは、スイッチを押しながらマイクに向かって話してください。スイッチを離すと、受信ができます。

3 各部の名称と機能

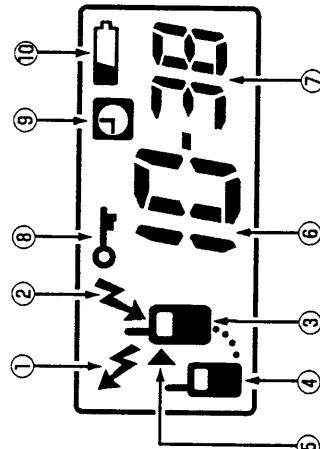


3-2 表示部

表 示		内 容
①送信表示	②受信表示	送信中を表示します。 受信中を表示します。
③自局表示		自局を表わし、①②③④⑥の表示と組み合 わせて自局の運用状態を表示します。
④圏内/圏外表示		圏内確認機能(☞P15)が“ON”的とき、相 手局が通信圏内(点灯)か圏外(点滅)かを表示 します。
⑤ワンタッチPTT表示		ワンタッチPTT機能(☞P21)が“ON”であ ることを表示し、送信中は点滅、受信中お よび待ち受け時は点灯します。
⑥チャンネル表示	⑦グレーブ番号表示	通話チャンネル番号を表示します。 グループ番号を表示します。
⑧キーロック表示		キーロック機能(☞P20)が“ON”的とき、 点灯します。
⑨オートパワーOFF表示		オートパワーオフ機能(☞P22)が“ON”の とき、点灯します。
⑩電池残量表示 (電池マーク)		電池の容量が少なくなると、点灯します。 さらに少くなると、点滅します。


交信のしかた

4

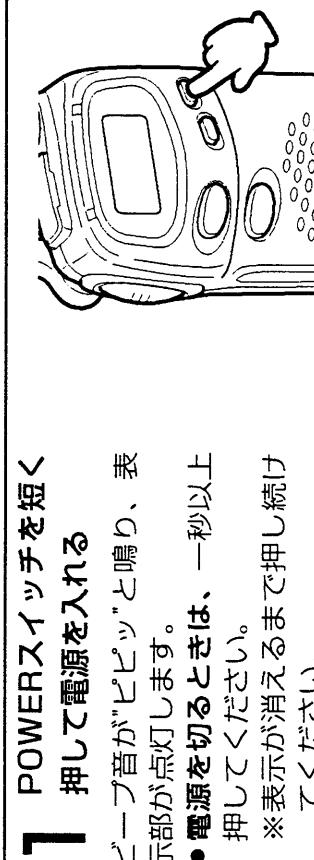


1 POWERスイッチを短く押して電源を入れる

- ビープ音が“ピピッ”と鳴り、表示部が点灯します。
- 電源を切るときは、一秒以上押してください。
- ※表示が消えるまで押し続けしてください。

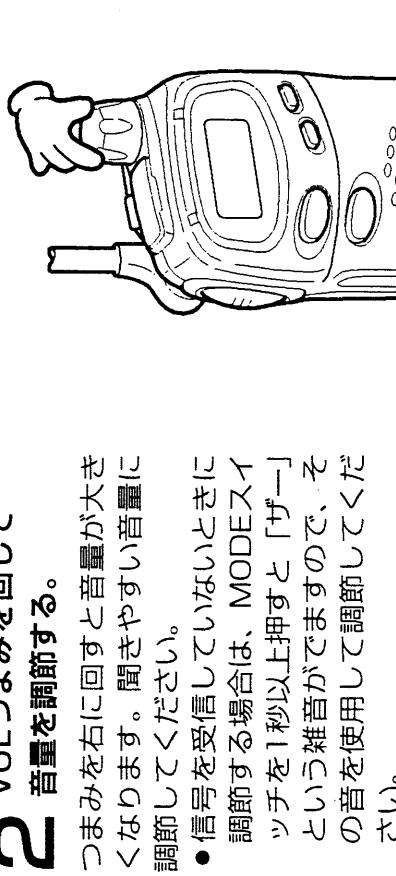

2 VOLUMEまみを回して音量を調節する。

- つまみを右に回すと音量が大きくなります。聞きやすい音量になります。
 - 信号を受信していないときに調節する場合は、MODEスイッチを一秒以上押すと「ザー」という雜音がでますので、その音を使用して調節してください。
- 調節後もう一度MODEスイッチを一秒以上押して、雑音をとめてください。

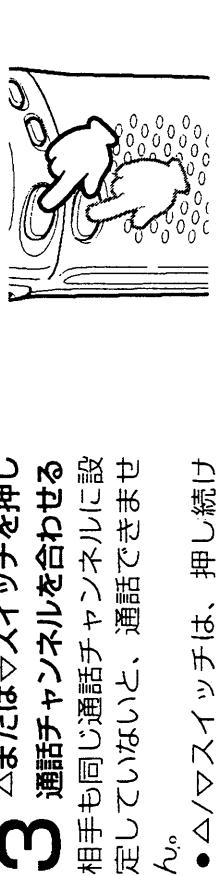

3 マスイッチを押し通話チャンネルを合わせる

- △またはマスイッチは、押し続けると連続動作しますが、1チャンネルになると“ピピッ”が鳴って動作が止まります。いつたんスイッチを離すと、再操作できます。




例 通話チャンネルを1に設定


4 PTTスイッチを押して 送信する

PTTスイッチを押しながら、マイクロホン部に向かって通話相手局を呼び出します。

- 送信中(PTTスイッチを押している間)は、表示部に送信表示が点灯します。

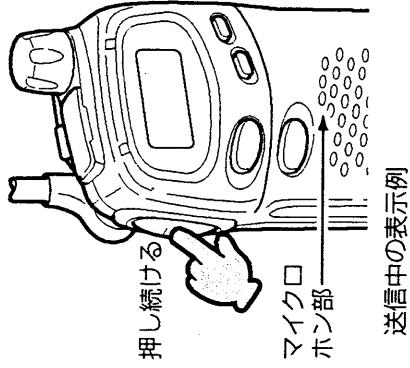

送信中の表示例

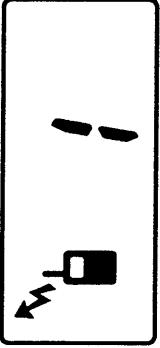

5 PTTスイッチを離して 受信する

PTTスイッチを離すと待ち受け状態になり、相手局が送信すれば音声が聞こえて受信になります。

- 受信中には、表示部に受信表示が点灯します。
- 待ち受け状態のとき、送信、受信表示は消灯します。



受信中の表示例

6 交信する

送信と受信は交互に行います。

- 相手局が送信しているときは、PTTスイッチを押しても混信防止機能が動作してビープ音が“ブブブ”と鳴り、送信できません。
- 送信の終わりに「どうぞ」を付け加えると、交互の会話がスムーズになります。

交信時のアドバイス

- **通話(送信)時間について**
連続して通話できる時間は「3分以内」と電波法で定めています。通話時間が終了する10秒前になると、“ピー”音で知らせます。通話時間が3分になると“ブブブ”と警告音が鳴り、自動的に通話が切れます。また、3分以内でも2秒以上通話が途切れると、自動的に通話が切れます。
◇ 通話が切れると2秒間は休止時間になり、回線はつながりません。2~3秒後にPTTスイッチを押して呼び出せば、通話を再開できます。

- **交信範囲について**
電波の届く範囲は、周囲の状況(建物や山など)により異なりますが、おおよそのめやすは次のとおりです。
 - 見通しのよい場所 : 約2km
 - 郊外 : 約1~2km
 - 高速道路 : 約500m
 - 市街地 : 約100~200m
- ◇ 交信範囲であっても、建物のかげなどに入ると、受信にくくなることがあります。
- そのときは、場所を少し移動して交信するようにしてください。


- **マイクロホンの使いかた**
マイクロホンに向かって話すときは、口元から50cmほど離し、普通の大きさの声で話しかけてください。マイクロホンを近づけすぎたり、大きな声を出したりすると、かえって明りよう度が悪くなりますので注意ください。
- **相手局の声が途切れたり弱くなるときは、モニター機能を使う**
受信中に相手の声が聞こえにくいたときは、MODEスイッチを1秒以上押すと、モニター機能(※P19)が動作して音が途切れなくなります。
- ただし、通信の状況により効果のない場合があります。

5 番内確認のしかた

番内確認機能は、交信する相手局が番内(電波の届く範囲)か、番外かを自動的に判別する機能です。

1 PTTスイッチを押しながらMODEスイッチを押して 番内確認機能を“ON”にする


- 上記操作を繰り返すごとに、番内確認機能が“ON/OFF”します。
- ・番内表示が点灯します。
- ・番内確認機能を解除するときは、番内表示を消灯します。

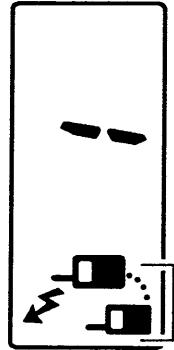


番内表示点灯(設定後約5秒間)

2 番内/番外を確認する


1の操作をすると、約5秒後に1回目の番内確認動作をします。
◆番内なら：番内表示点灯
◆番外なら：番内表示点滅以後、番内確認は1分間隔で自動的に動作し、変化があれば表示を変えます。

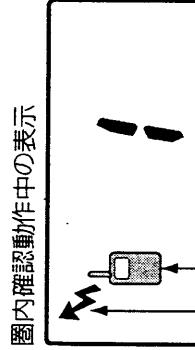

番内確認動作中の表示

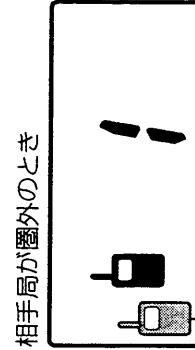


約2秒間点滅

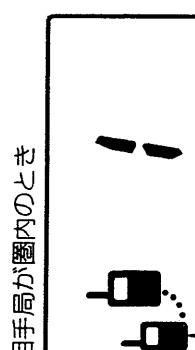


点滅

相手局が番外のとき

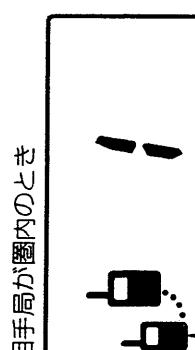


点灯

相手局が番内のとき

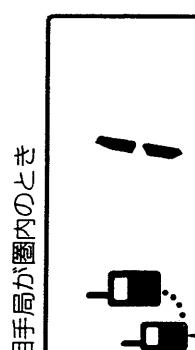

点滅

交信する

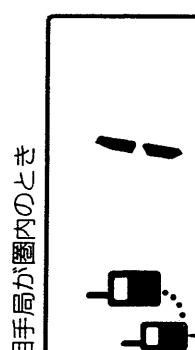

点灯

交信する


番内表示になつているときは、交信を確認し、交信してください。
番外表示のときは、交信できません。

6 グループ機能の使いかた

グループ機能は、通話チャンネルとグループ番号の一一致した局だけと通信するための機能で、特定の相手局またはグループ局と交信するのに便利な機能です。


1 MODEスイッチを短く押して グループ設定表示にする

- グループ番号設定表示になります。
- 以前にグループ設定している場合は、その番号を表示します。

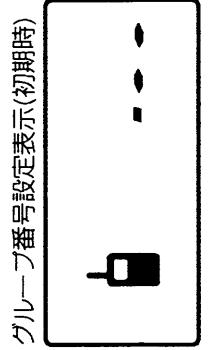

2 △/▽スイッチを押して グループ番号を設定する

- 使用するグループ番号(01～38)を選択します。
- 押し続けると連続して切り替えます。
 - ※押し続けると“...”で止まりますので、押し直してください。

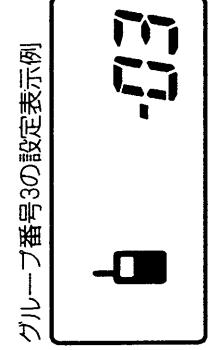

グループ番号3の設定表示例

3 MODEスイッチを短く押して グループ設定を終了する

通話チャンネルと設定したグループ番号の表示になります。



《ご注意》


- 以後、同一チャンネルで同じグループ番号の局だけと交信できます。
- グループ内の交信は、同一グループのすべての局に聞こえます。
- グループ以外の局が同一チャンネルを使用中は、交信できません。
- 交信のしかたは、12～13ページをご覧ください。
- グループ機能を解除するときは、上記2の操作をして“...”(番号表示なし)に設定してください。

7 ベル機能の使いかた

7-1 ベル音の種類を設定するには

ベル機能は、通話相手局を呼び出すとき、電話のように呼び出し（ベル）音を鳴らして呼び出す機能です。

1 いつたん電源を切り、△スイッチを押しながらPOWERスイッチを押してベル音の設定表示にする

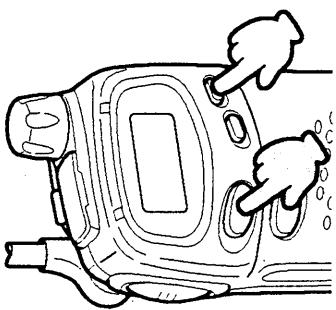

ベル音の初期設定表示

△/▽スイッチを押して
2 ベル音の種類を設定する

スイッチを押すごとに表示が切り替わり、ベル音を鳴らします。10種類の中から、使いたいベル音を設定してください。

3 MODEスイッチを押して
3 ベル音の設定を終了する

7-2 接続確認用ベルの使いかた
接続確認用ベルは、グループ運用にしていないと使用できません。

1 グループ機能を“ON”にす
る

交信する相手局と同じグループ番号(P16)にします。

7-3 ベル機能の使いかた 7



2 接続確認用ベルを送出する

操作音“ピピピピ”が鳴ります。
(ベル音ではありません)

•自動的に接続信号を送出し、相手局との接続を確認します。

《ご注意》

- 接続ができると、送信側、受信側とも約10秒間ベルが鳴ります。ベル音は、送信側、受信側でそれ前ページで設定した種類のベル音になります。
- 接続できないときは、送信側で“ブブブ”音が鳴り、ベルを送出しません。(通話相手が置外、通話チャンネルが異なる場合など)
- ベルが鳴り出したらPTTスイッチを押します。
- ベルが止まって通話できます。(ベルが鳴り終わってからでも通話できます)

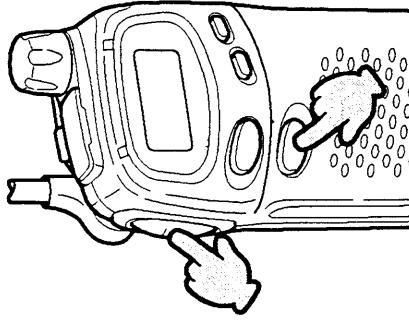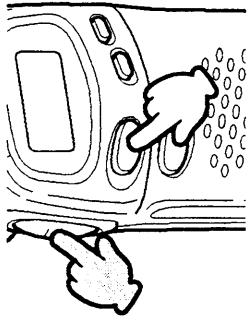

7-3 叫び出しへルの使いかた

呼び出しへルは、通話開始の合図や通話中に相手が出なくなったときの、再呼び出しなどに使用できます。
呼び出しへルは、グループ機能の“ON/OFF”に関係なく動作します。

1 PTTスイッチを押しながら△スイッチを押して
1 叫び出しへルを送出する

スイッチを押している間、前ページで設定したベル音を送ります。
•受信側では、送信側と同じベル音が同じ時間鳴りますので、個別にちがうベル音にしておけば、呼び出し相手をベル音で判別できます。

•音声を送信しているときに△スイッチを押すと、音声の代わりにベルを送出します。



10番目のベル音に設定した例



2 グループ機能を“ON”にす
る

グループ運用の表示例



8 その他の便利な機能

8-1 モニター機能の使いかた


モニター機能は、受信中に相手の音声が途切れたり、弱くなったりしたときに、聞こえやすくなる機能です。

- ①受信中に相手の音声が聞こえにくくなれば、MODEスイッチを1秒以上押します。

モニター機能が動作し、音声が聞こえやすくなります。

※モニター機能の動作中は、受信表示が点灯します。
※通信の状況により、効果がない場合もあります。

- ②モニター機能を解除するときは、もう一度MODEスイッチを1秒以上押します。

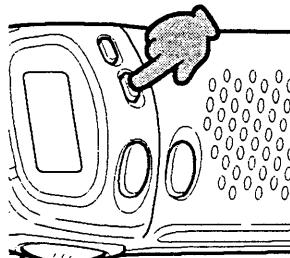

8-3 キーロック機能の使いかた


不用意にスイッチに触れても、設定内容(表示)が変わらないように、スイッチ操作を無効にする機能です。

キーロック中は、表示している相手と交信する操作だけができる、交信以外の操作をできなくしています。

- ①いつたん電源を切り、もう一度POWERスイッチを約2秒押すと、電源が入ってキーロック表示が点灯します。

※キーロックにすると、MODEスイッチおよび△/▽スイッチの操作を無効にします。


- ②キーロック機能を解除するとときは、いつたん電源を切り、もう一度POWERスイッチを約2秒押して電源を入れ直し、キーロック表示を消灯します。

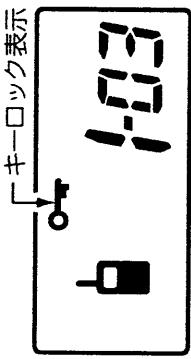

キーロック表示

8-2 電池の残量表示について

電池の容量が残り少なくなると、表示部に電池マークが点灯し、さらに少ないと点滅します。

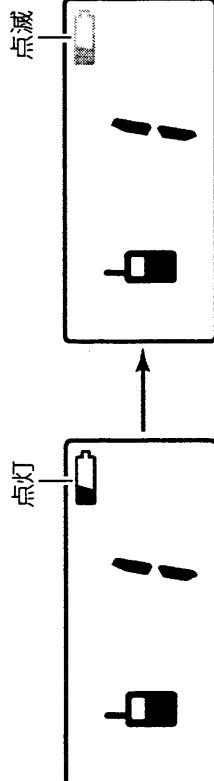

電池容量が少なくなったとき

- 乾電池の場合、点滅したらすべて新しい電池と交換してください。
- バッテリーパックの場合、点灯したら充電してください。

●乾電池の中は、いったん電源を切つてから各種の機能を設定する操作も無効にしています。

■キーロック中の操作範囲

キーロックにしているときは、下記の操作だけができます。


- ◇電源の“ON/OFF”操作
- ◇PTTスイッチによる送信および受信の切り替え
- ◇VOL(スマミ)による音量調整
- ◇PTTと△/▽スイッチによるベルの送出
- ◇MODEスイッチの長押し(1秒)によるモニター機能
- ◇キーロック機能の解除

キーロック中は、いったん電源を切つてから各種の機能を設定する操作も無効にしています。

8-4 ワンタッチPTT機能の使いかた

ワンタッチPTT機能は、PTTスイッチを1回押すごとに送信と受信を切り替える機能で、PTTスイッチを押し続ける操作を省略できます。

- ①いつたん電源を切り、PTTスイッチを押しながらPOWERスイッチを押し、もう一度電源を入れ直すと、ワンタッチPTT表示が点灯します。
※以後、PTTスイッチを1回押すと送信状態を維持するので、そのままマイクに向かって話してください。
もう一度押すと送信が切れ、受信状態になります。

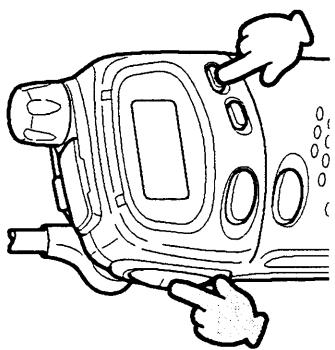

ワンタッチPTT表示



- ②ワンタッチPTT機能を解除するときは、もう一度①の操作をしてワンタッチPTT表示を消灯します。


8-5 ビープ音の“ON/OFF”

スイッチ操作をしたときに鳴る操作音(ビープ音)を“ON/OFF”できます。


- いつたん電源を切り、マスイッチを押しながらPOWERスイッチを押し、もう一度電源を入れ直します。
- 上記操作をするごとに“ON/OFF”が切り替わります。
※操作時以外に鳴る警告音やベル音は、この設定に関係ありません。

8-6 オートパワーオフ機能の設定

なにも操作しない状態が2時間以上続くと、自動的に電源を切る機能で、電源を切り忘れても安全です。

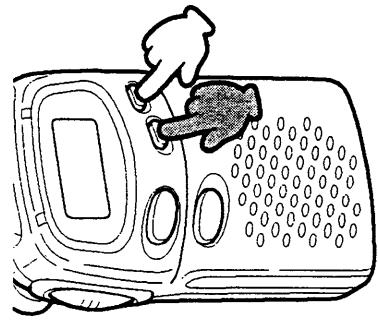

オートパワーオフの表示

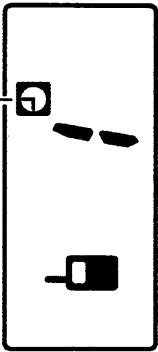

- ①いつたん電源を切ります。次に、MODEスイッチを押しながら、POWERスイッチを押して電源を入れなおすとオートパワーオフ表示が点灯し、機能が有効になります。
※以後、スイッチ操作をしない状態が2時間続くと、自動的に電源が切れます。

電源が切れる1分前に“ビピビピ”音が鳴り、さらに電源が切れる直前には“ビビ”音が5回鳴ります。
※なにか操作をしたり、電源をON/OFFするごとにオートパワーオフの2時間タイマーがスタートします。

- ②オートパワーオフ機能を解除するときは、①と同じ操作をします。


8-7 その他自動的に動作する機能

■表示部の自動照明

スイッチ操作をすると、表示部に照明が点灯します。
この照明は、操作しない状態が5秒以上続くと、自動的に消灯します。

■パワーセーブ機能

パワーセーブは、送受信および操作のない状態が5秒以上続くと、機器を自動的に休止状態にします。
電池の消費を最小限に抑えるための機能で、自動的に動作します。

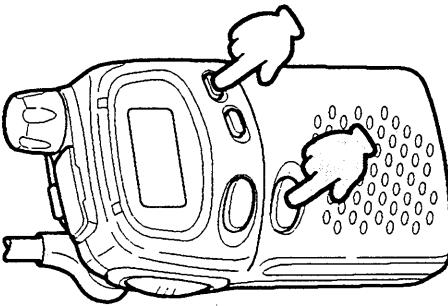

9 別売品とその使いかた

本機をさらに効率よく、便利にお使いいたしました。
別売品を用意いたしました。

- BP-202 ニカドバッテリーパック(DC 3.6V 700mA)
BC-119L BP-202 専用急速充電器
- HM-75A リモコン機能付きスピーカーマイク
- HM-128 イヤホンマイク
- HM-131 スピーカーマイク
- HS-85 VOX(音声による送受信切り替え)機能付き
ヘッドセット

9-1 ニカドバッテリーパックについて


■充電時期について

- 新しいバッテリーパックをお買い上げいただいたときは、長期間(約2ヶ月以上)使用しなかつたときは、必ず充電してください。
- 表示部に電池マークが点灯(■)したときは、その後、数回の交信はできますが、すぐに点滅に変わつて使用できなくなります。電池マークが点滅する前に、充電することをおおすすめします。

■運用時間のめやす

- バッテリーパック(BP-202)の運用時間は、送信1分：受信1分；待ち受け8分の割合で使用した場合、満充電で約24時間がやすです。

- バッテリーパックのはずしかた

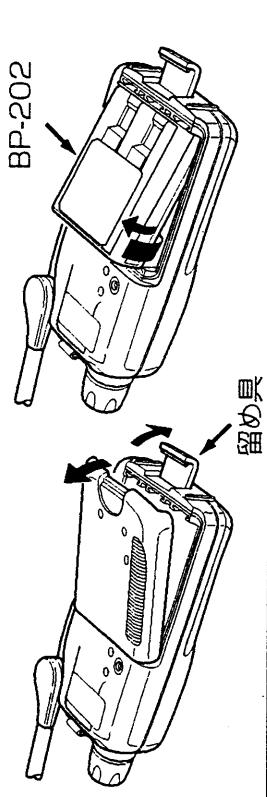

バッテリーパック充電時の注意

- バッテリーパックおよび急速充電器を使用する前に「安全上のご注意(1～7ページ)」を必ずお読みになり、正しく安全にお使いください。
- バッテリーパック(BP-202)は、専用充電器(BC-119L)以外で充電しないでください。
- BC-119LでBP-202以外のバッテリー(パックや、乾電池類を充電しないでください)。
- BP-202およびBC-119Lを、本機以外の目的で使用しないでください。
- バッテリーパックを無線機本体に装着したまま充電するときは、必ず無線機の電源を切つて充電してください。
- バッテリーパックの寿命(充電回数)は、正しく充電されていれば、約300回がめやすです。指定時間充電しても、運用時間が極端に短くなりだしたときは、バッテリーパックの交換時期です。
- 充電するときの温度範囲は、+10～40°Cです。
- 極端な高温・低温になる場所では、充電できません。
- バッテリーパックが満充電になったあと、短時間運用して(電池の容量がまだ十分にあるとき)繰り返し充電すると、見かけ上電池の容量が低下した状態になります。このときは、電池を完全に放電(電池を使いきる)してから、再充電してください。

- 短時間運用して充電の繰り返しは、電池の劣化にもつながりますのでおやめください。

ニカド電池のリサイクルにご協力を

ご使用済みのニカド電池は、貴重な資源です。
再利用しますので廃棄しないでリサイクルに
ご協力をお願いします。




9 別売品とその使いかた

9-2 急速充電器について

■充電のしかた

①電源を接続する

ACアダプターの接続ケーブル側を充電器後面のジヤックに差し込み、AC100VコンセントにACアダプターのプラグを差し込んでください。

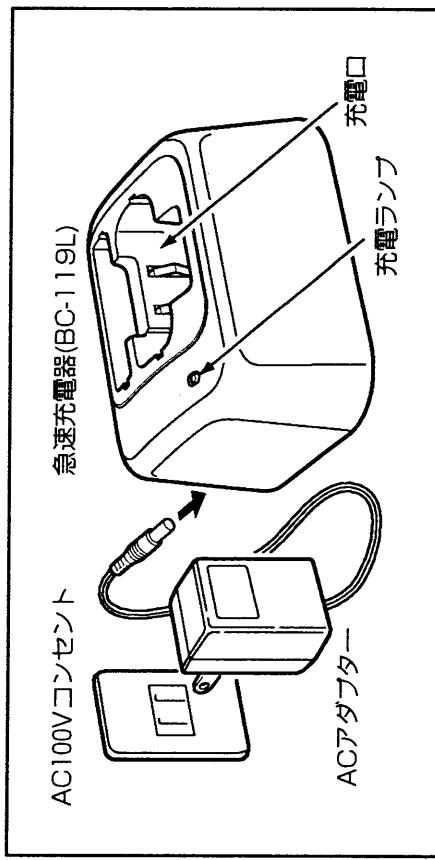

②バッテリーパックまたは無線機を充電口にセットする
充電するとときは、右図のように無線機本体のまま充電する方法と、バッテリーパックを単独で充電する方法があります。
バッテリーパックを単独で充電するときは、充電口の中央部に仕切板を差し込みます。
バッテリーパックの向きに注意(右図参照)してセットしてください。
※充電中、充電ランプはオレンジ色に点灯します。

※充電完了時間は、約70~80分です。

電池の残容量により、ばらつきがあります。
充電しないときや充電完了後は、安全のためACアダプターをACコンセントから抜いてください。


《ご注意》

充電しないときや充電完了後は、安全のためACアダプターをACコンセントから抜いてください。

■充電器へのセット方法

・バッテリーパックを単独で充電するとき

※(バッテリーパックを反対向きにセットすると、充電ランプ(オレンジ色)は点灯しません。)

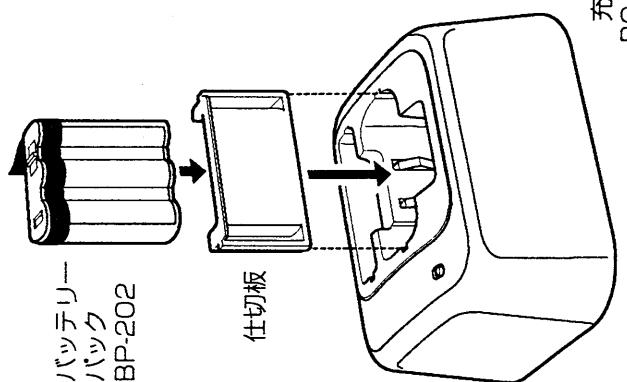


・バッテリーパックを本体に装着したまま充電するとき

IC-4008W

(バッテリーパックを反対向きにセットすると、充電ランプ(オレンジ色)は点灯しません。)

※(バッテリーパックを反対向きにセットすると、充電ランプ(オレンジ色)は点灯しません。)

IC-4008W

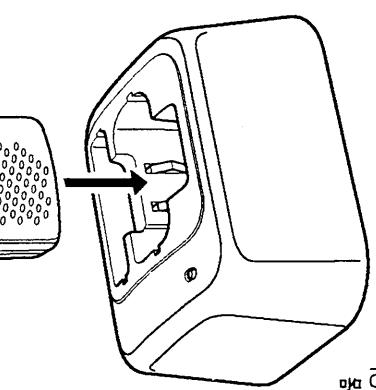


《ご注意》


・バッテリーパックを無線機本体に装着したまま充電するときは、必ず無線機の電源を切ってください。

・無線機本体の電源接続端子、バッテリーパックと充電器の各端子(充電および電源接続端子)にゴミやホコリが付着すると、電源が入らないことや正常に充電できないことがあります。定期的にお手入れしてください。

9-3 スピーカーマイクについて
HM-75Aは、本体スイッチの操作と同じ操作を手元でできる、リモコン機能付きの便利なスピーカーマイクです。
本体上部のスピーカーマイク端子に接続(次ページ)してください。

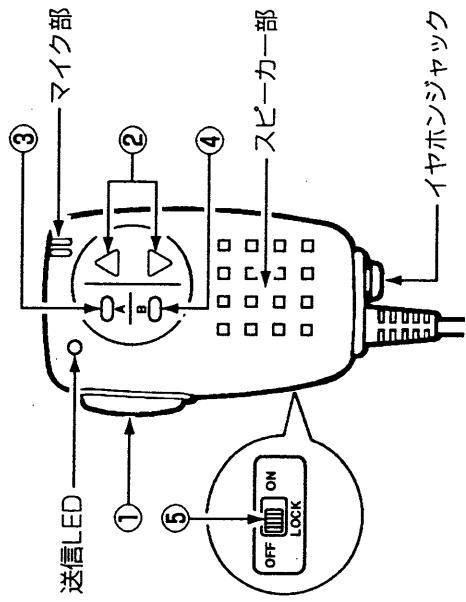

9-4 スピーカーマイク/ヘッドセットの接続について
スピーカーマイクまたはヘッドセットは、下図のように本体上部のスピーカーマイク端子に接続します。
スピーカーマイクを接続すると、本体のスピーカーおよびマイクは、動作しなくなります。

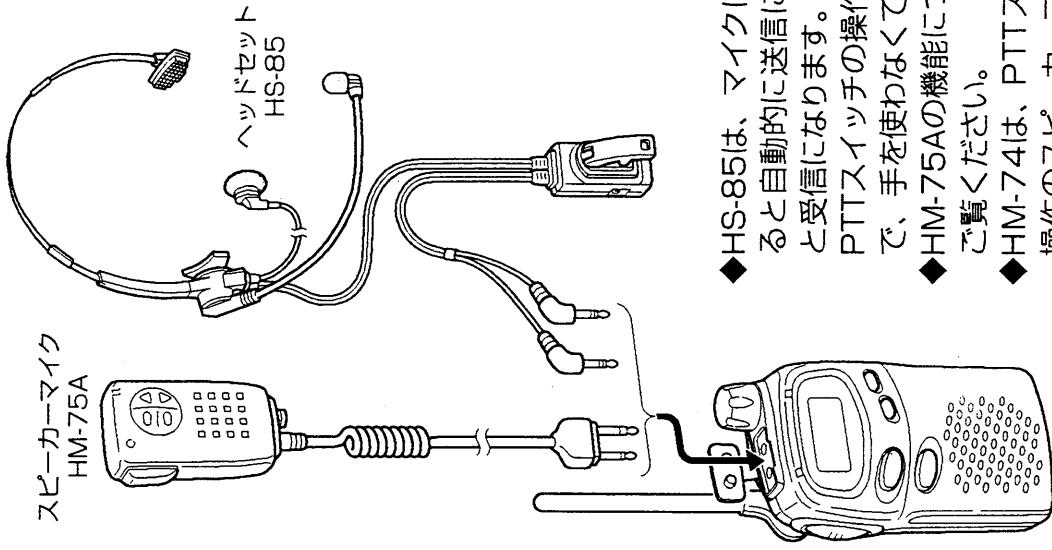

名 称	能 力
①PTTスイッチ	本体PTTスイッチと同様に、送受信を切り替えるスイッチです。 ※ワンタッチPTT機能は使えません。
②△(アップ)/▽(ダウン) スイッチ	本体△/▽スイッチと同様に、チャンネルまたはグループ番号のアップ/ダウンおよびPTTスイッチと併せるとベルを送出できます。
③Aスイッチ	接続確認用ベルを送出するスイッチです。
④Bスイッチ	スイッチを押している間だけモニター機能を“ON”にします。(本体MODEスイッチを1秒以上押すのと同じ動作)
⑤LOCKスイッチ	HM-75A(裏面)のスイッチで、上記②～④のスイッチをキーロックし、無効にします。

- ◆HS-85は、マイクに向かって話しかけると自動的に送信になり、話をやめると受信になります。
- ◆PTTスイッチの操作を省いていますので、手を使わなくても交信できます。
- ◆HM-75Aの機能については前ページをご覧ください。
- ◆HM-74は、PTTスイッチだけの簡単操作のスピーカーマイクです。

10 参考に

10-1 初期状態に戻す(リセットする)には

次ページの、「故障かな?と思ったら」の処置をしても異常があるときや、すべての設定を工場出荷時の状態に戻したいときは、下記のリセット操作を行なってください。

- いったん電源を切り、MODEスイッチとマスイッチを押しながら、POWERスイッチを押して電源を入れます。
※約3秒間すべての表示が点灯したのち、チャンネル1だけの表示になります。



※キーロック(キーロック表示点灯)しているときは、リセット操作はできません。いったんキーロック機能([P20](#))を解除してください。

• 初期状態での設定値

リセット操作をすると、設定した機能が次のように初期状態に戻ります。運用に必要な機能は再設定してください。

- ◇通話チャンネル([P12](#)) : 1
- ◇グループ機能([P16](#)) : OFF
- ◇キーロック機能([P20](#)) : OFF
- ◇ワントッチPTT機能([P21](#)) : OFF
- ◇ベル音の種類([P17](#)) : bl-0
- ◇オートパワー機能([P22](#)) : OFF
- ◇ビープ(操作音)機能([P21](#)) : ON

10-2 故障かな?と思ったら

下記のような症状は故障ではないことがありますので、修理を依頼される前にもう一度お調べください。

症 状	原 因	処 理	参 照
電源が入らない	電池の極性まちがい なおす	極性を確認していれ る	P8
電池の消耗		乾電池を交換する バッテリーパックを 充電する	P8 P25
通話チャンネルまたはグループ番号が切り替わらない	キーロック機能が "ON"になっている (キーロック表示点灯)	いったん電源を切り、 POWERスイッチを ロックをOFFにする (キーロック表示消灯)	P20
送信できない (ブッブブが鳴る)	3分間の通話制限時 間がすぎたとき	2~3秒待ってから、 もう一度送信する	P14
呼び出しをしても相手が出てこない	他局が送信している とき	受信表示が消灯して から送信する	P13
交信できない	相手との距離が離れ すぎている	設定を合わせる ※設定が合っていない 番号が合っていない ※設定が合つていれば 相手が不在か電 源をきっています。	P12 P16
	アンテナを閉じたま まにしている	場所を移動してから 交信してみる	P14
	圈外表示(点滅)にな っているとき	アンテナを完全に立 てる	P8
		圈内表示(点灯)にな るまで待つ	P15

10-3 故障のときは

製品はすべて厳重な品質管理と、厳しい検査により出荷されていますが、万一故障が発生したときは、お買い上げの販売店または弊社営業所まで、故障状況をできるだけ具体的にご連絡ください。

- 保証書について
保証書は販売店で所定事項(お買い上げ日、販売店名)を記入のうえお渡しいたしますので、記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。
- 修理を依頼されるとときは
『故障かなど?と思ったら』(前ページ)にしたがって、もう一度調べてください。それでも具合の悪いときは、次の処置をしてください。

修理期間中は

修理規定にしたがって修理させていただきますので、保証書を添えてご依頼ください。

保証期間を過ぎた後は

お買い上げの販売店にご連絡ください。
修理することにより、機能を維持できる製品については、ご希望により、有償で修理させていただきます。

お買い上げの販売店、または弊社営業所サービス係までお問い合わせください。

- アフターサービスについて
わからぬときは、本体から乾電池をとりだしてください。

10-4 日常のお手入れと点検について

- 清掃するときは、シンナーやベンジンなどは絶対に使用しないでください。
- ケースが変質したり、塗装がはげる原因になります。
- ふだんのお手入れは、やわらかい布でふいてください。
汚れのひどいときは、水でうすめた中性洗剤を少し含ませて、ふいてください。
- 無線機本体の電源端子や、バッテリーパックおよび充電器の接続端子にゴミやホコリが付着すると、電源が入らなくなったり正常に充電できなくなることがあります。定期的にお手入れをして汚れを防止してください。
- 無線機を使用する前に、電池の残量が十分にあるか、電池マークを確認(電池マークが消灯していること)してください。
また、電池は正しくセットされているか、アンテナは最良の状態に引き出しているかを確認してください。
- 音量が最小や最大になつていなか、音量ツマミの位置を確認してください。
受信音が聞こえやすい位置にしておきます。
- 定期的に、決まった位置の相手局と通話して、交信状態に変化がないかを調べてください。
- 機器が雨にぬれたときなどは、電池を取り出し、乾いた布で本体と電池をよくふき、十分に乾かしてください。
特に電池をいれる部分はよくふいてください。
また、別売品を接続していた場合も、別売品を本体からはずして、水分をふきとつてから、十分に乾かしてください。
- 保管するときは、直射日光の当る場所、湿気ホコリの多い場所を避けしてください。
- 長期間使用しないときは、本体から乾電池をとりだしてください。

10-5 IC-4008シリーズとの相互運用について

本製品は、従来のレジャー用9チャンネル機(IC-4008)および、業務用11チャンネル機(IC-4008B)と相互運用が可能です。従来製品と相互に運用するときは、下記をご参照ください。

従来製品との通話チャンネル対応表

IC-4008W	IC-4008B	IC-4008
1CH	1CH	1CH 交信できません
2CH	2CH	2CH
3CH	3CH	3CH
4CH	4CH	4CH
5CH	5CH	5CH
6CH	6CH	6CH 交信できません
7CH	7CH	7CH
8CH	8CH	8CH
9CH	9CH	9CH
10CH	10CH	10CH
11CH	11CH	11CH
12CH		1CH 交信できません
13CH		2CH
14CH		3CH
15CH		4CH
16CH		5CH 交信できません
17CH		6CH
18CH		7CH
19CH		8CH
20CH		9CH

■無線機本体

- 送受信周波数 422.0500MHz～422.3000MHz
- 通信方式 単信方式
- チャンネル数 20CH
- 電波型式 F3E(8K50F3E)
- 周波数安定度 ±4ppm(-10°C～+50°C)
- 使用温度範囲 -10°C～+50°C
- 電源電圧 DC4.5V(動作範囲3.24～5.0V)
- 消費電流 送信時：70mA以下
受信待ち受け時：50mA以下
受信最大出力時：140mA以下
- パワーセーブ時：約23mA
- 送出力 10mW(+20/-50%)
- 低周波出力 100mW(4.5V/8Ω負荷/10%歪時)
可変リニアターンス周波数変調
- 変調方式 ダブルステップヘテロダイアン方式
- 受信方感度 -14dBμ以下 12dB SINAD
- 外形寸法 102.5(H)×55.5(W)×26.5(D)mm
- 重量 約180g(乾電池×3本を含む)
- 突起物は除く

11 定格

■急速充電器(BC-119L)

- 入力電圧 DC12~16V/1A (専用ACアダプター使用)
+10°C~+40°C
-20°C~+60°C
- 保存温度範囲 -25°C~+35°C
- 外形寸法 60(H)×120(W)×104(D)mm
(突起物を除く)
- 重量 約270g

■ニカドバッテリーパック(BP-202)

- 定格電圧 DC3.6V
- 定格容量 700mAh
- 使用温度範囲 +10°C~+40°C
- 保存温度範囲 -25°C~+35°C

操作の種類	スイッチ操作
電源のON/OFF	POWER(スイッチ) P12
音量の調整	VOL(ツマミ) P12
チャンネル/グループの切り替え	MODE(スイッチ) P16
チャンネルのアップ/ダウン	△/▽(スイッチ) P12
グループ番号のアップ/ダウン	△/▽ P16
送信/受信の切り替え	PTT(スイッチ) P13
■内/■外表示のON/OFF	PTT+MODE P15
接続確認用ベルの送出	PTT+△ P17
呼び出しベルの送出	PTT+▽ P18
ベル音の種類の設定※	①△+POWER ②△/▽ P17
モニターのON/OFF	MODE(1秒以上) P19
キーロックのON/OFF※	POWER(約2秒) P20
ワンタッチPTTのON/OFF※	PTT+POWER P21
ビープ(操作音)ON/OFF※	▽+POWER P21
オートパワーON/OFF※	MODE+POWER P22
リセット操作※	MODE+▽+POWER P30

- ※印のついた操作は、いったん電源を切ってからスイッチ操作をしてください。
- スイッチ操作欄の+記号は、○○スイッチを押しながら、XXスイッチを押すことを表します。

操作早見表 12