

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。


本製品は、設置環境に合わせてパワーレベルを調整できる無線LANカードです。

パワーレベル調整機能以外の機能や本製品の使いかたについては、本製品に付属のSL-5000XG取扱説明書をご覧ください。



IEEE 802.11a/b/g 無線LANカード

# SL-5100

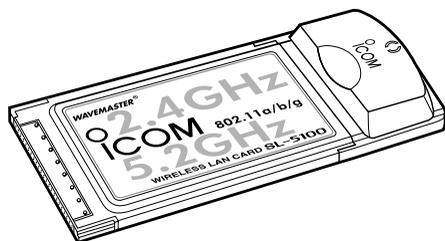

Icom Inc.

★★ドライバーを最初にインストールしてから、SL-5100を取り付けてください。★★

## 標準構成

SL-5100をお買い上げの場合は、次のものが同梱されています。

本製品をご使用になる前に、すべて揃っていることを確認してください。



## アフターサービスについて


SL-5100は、弊社コールセンターのサポート対象外の製品です。

ご不明な点、または標準構成で不足しているものがございましたら、お買い上げの販売店または弊社各営業所サービス係にお問い合わせくださいますようお願い申し上げます。

## ■ パワーレベル(送信出力)の設定について

本製品の送信出力を3段階(高/中/低)に調整できる機能です。(出荷時の設定：高)

本製品のパワーレベルは、本製品のCDIに収録された設定ユーティリティから設定できます。設定ユーティリティの[通信設定]タブをクリックすると、その項目があります。

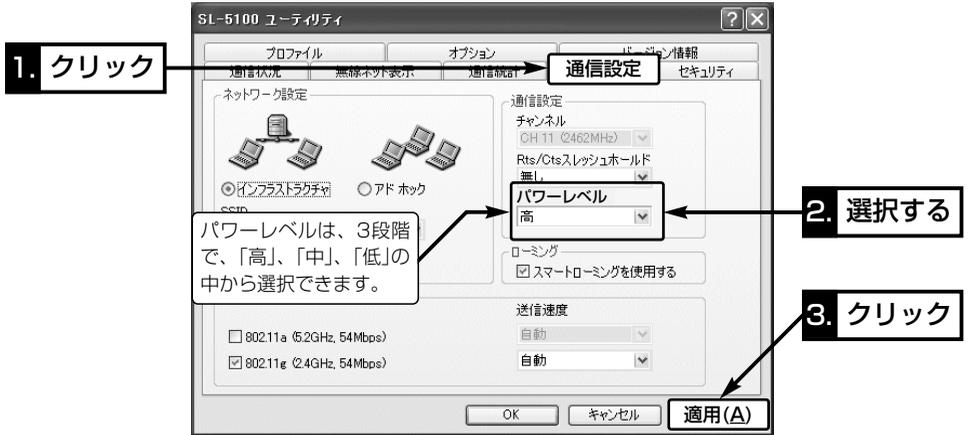

## ■ パワーレベルを低くする目的について

- ◎本製品から送信される電波が部屋の外に漏れるのを防止したいとき
- ◎通信エリアを制限してセキュリティを高めたいとき
- ◎比較的狭いエリアに複数台の無線アクセスポイントが設置された環境で、近くの無線クライアントや無線アクセスポイントとの電波干渉を無くして、通信速度の低下などを防止したいとき

### <設定時のアドバイス>

次のことを考慮しながら使用環境に応じて適切なレベルに設定してください。  
本製品の最大伝送距離は、パワーレベルが「高」(出荷時の設定)の場合です。  
パワーレベルを低くすると、それに比例して伝送距離も短くなります。

#### アイコム株式会社

本社 547-0003 大阪市平野区加美南1-1-32  
北海道営業所 003-0806 札幌市白石区菊水6条2-2-7  
仙台営業所 983-0857 仙台市宮城野区東十番丁54-1  
東京営業所 108-0022 東京都港区海岸3-3-18  
名古屋営業所 468-0066 名古屋市天白区元八事3-249

TEL 011-820-3888  
TEL 022-298-6211  
TEL 03-3455-0331  
TEL 062-832-2525

大阪営業所 547-0004 大阪市平野区加美南作1-6-19  
広島営業所 733-0842 広島市西区井口3-1-1  
四国営業所 760-0071 高松市藤塚町3-19-43  
九州営業所 815-0032 福岡市南区塩原4-5-48

高品質がテーマです。

TEL 06-6793-0331  
TEL 082-501-4321  
TEL 087-835-3723  
TEL 092-541-0211