

このたびはアイコム製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

UT-107はIC-PCR1000用に設計されたFM文字多重放送の受信ユニットです。

ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みください。

ご 注 意

- UT-107を取り付けるときは、必ずIC-PCR1000の電源を切り、DC電源コードや他の接続コードをはずしてから行ってください。
- UT-107を静電気の発生しやすい場所に放置しないでください。静電気の影響で故障することがありますので、取り扱いにご注意ください。

使用上のご注意

- コンピューター、テレビ、蛍光灯などからの雑音によりFM文字放送が受信できない場合があります。付属アンテナをコンピューターなどからできるだけ離し、窓際など電波の強い場所に取り付けてください。このとき、文字放送の表示画面にアンテナマーク“(((P)))”が点灯することを確認しながら、取り付け場所を決めてください。
- 雑音が多く受信状態が悪いときは、サテライト局を探してみてください。サテライト局とは、親局から離れた電波の弱い地域の受信状態を改善するため、別の周波数で放送している中継局のことです。
- UT-107は日本国内用です。海外では放送方式が異なるため、FM文字放送を受信することができません。
- VICS(交通情報サービス)、緊急情報には対応していません。受信することはできません。

取り付け方法

- ① カバーを取り付けている8本のネジをはずします。
- ② 付属のフラットケーブルをUT-107とLOGICユニットのJ12に接続します。
『電極(接点側)の向きを確認して接続します。』
※フラットケーブルの電極部分に直接手を触れないようにご注意ください。
- ③ 付属の両面テープでRFユニットのシールドカバーに張り付けます。(下図参照)
- ④ カバーを元どおり取り付けます。


操作方法

- ① メニューバーのHelp(ヘルプ)をクリックし、Contents(目次)をポイントします。
- ② 目次の中から、“FM文字多重放送チューナー”の項目をクリックすると、操作方法が表示されます。


【ご参考】

外部アンテナを接続することにより、さらに良好な受信状態を得ることができます。アンテナはアンテナメーカーから数多く発売されていますから、用途や設置スペースに合わせて選択してください。第一電波工業(株)のD-707などの市販のアンテナを使用すると、受信性能がさらによくなる場合がありますので、販売店にご相談ください。ただし、M(メス)→BNC(オス)型への変換コネクタが必要となります。

● カバーのはずしかた

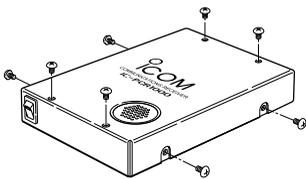

● UT-107の取り付けかた

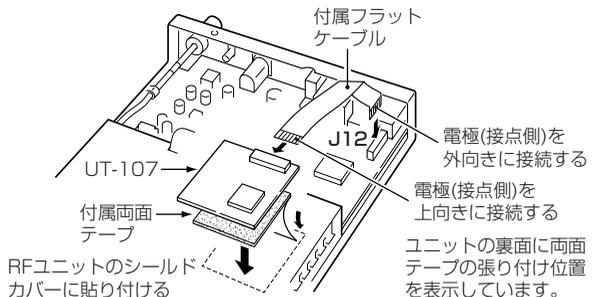

アイコム株式会社

本社 547-0003 大阪市平野区加美南1-1-32
 北海道営業所 060-0041 札幌市中央区大通東9-14
 仙台営業所 983-0857 仙台市宮城野区東十番丁54-1
 東京営業所 130-0021 東京都墨田区緑1-22-14
 名古屋営業所 488-0068 名古屋市天白区元八事3-249

TEL 011-251-8888
 TEL 022-298-6211
 TEL 03-5600-0331
 TEL 052-832-2525

大阪営業所 547-0004 大阪市平野区加美東作1-6-19
 広島営業所 733-0842 広島市西区井口3-1-1
 四国営業所 760-0071 高松市藤塚町3-19-43
 九州営業所 815-0032 福岡市南区塩原4-5-48

TEL 06-6793-0331
 TEL 082-501-4321
 TEL 087-835-3723
 TEL 092-541-0211

高品質がテーマです。