


Manual de instrucciones

Room 1605, 16/F., Eastern Centre,
1065 King's Road, Quarry Bay, Hong Kong
Tel: (852) 2168 3388 Fax: (852) 2552 3181
Correo electrónico: sales@isa-pacific.com
Sitio web: www.isaswiss.com


Calibre: 9231 / 1890

Función: manecilla para la Hora, Minutero y Segundero, Fecha, día



Ilustración

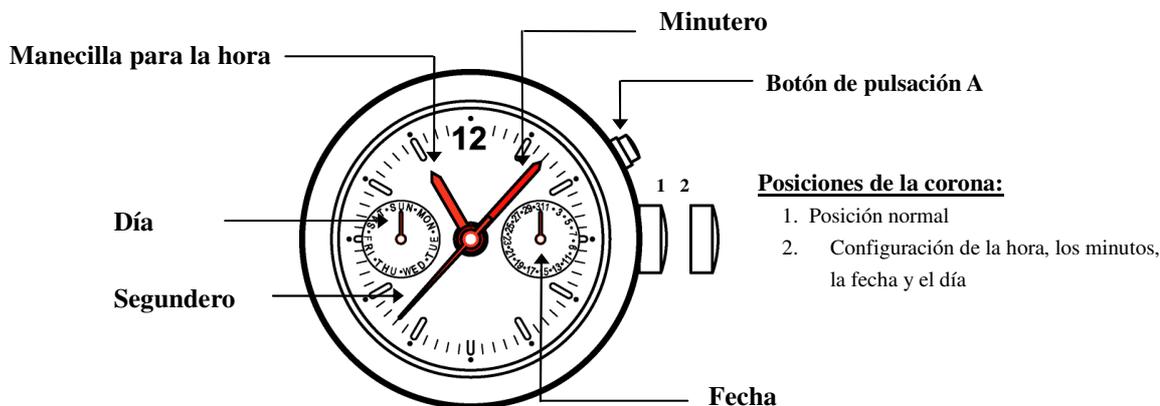

A. Configuración de la hora y los minutos

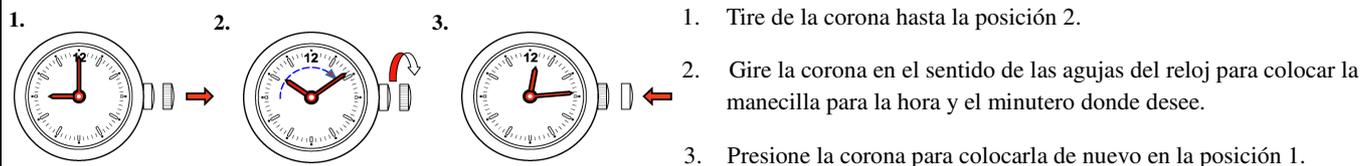

B. Configuración de la fecha

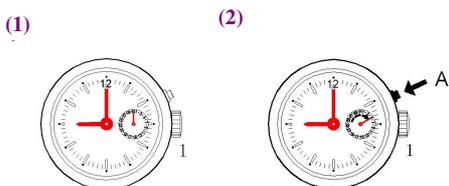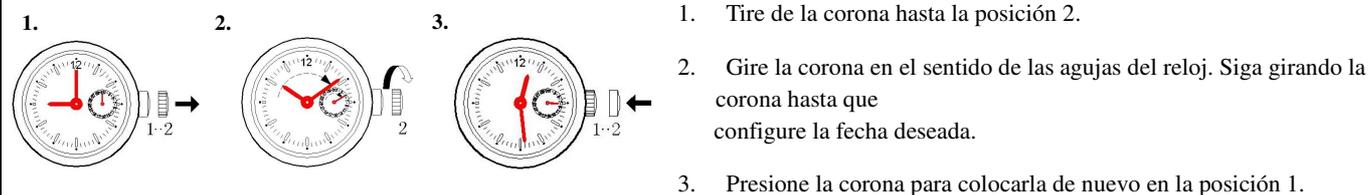


Corrección rápida de la fecha:

1. Coloque la corona en la posición 1.
2. Pulse el botón A poco a poco para hacer avanzar la fecha hasta alcanzar la deseada.

¡Atención!!: la fecha se cambia a las 00:00 de la noche, no a las 12:00 del mediodía.

C. Configuración del día

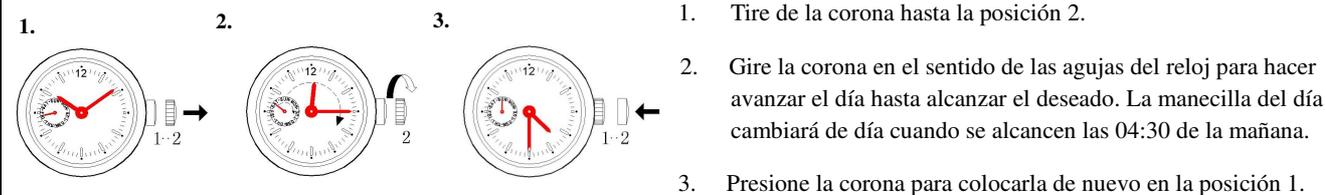

Batería: 371 - SR 920 SW