


Calibre : 9231 / 1890

Fonction : Aiguilles des heures, minutes & secondes, Date, Jour


**Illustration**

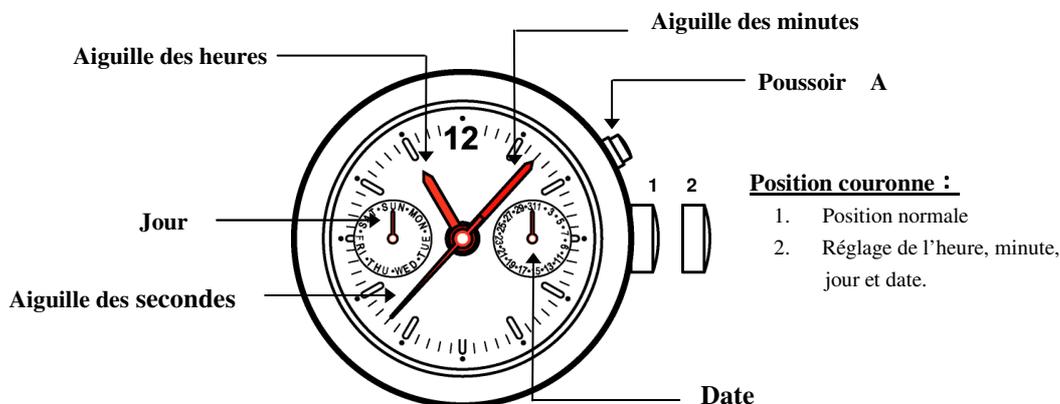

**Position couronne :**


1. Position normale
2. Réglage de l'heure, minute, jour et date.

**A. Réglage de l'heure et minute**

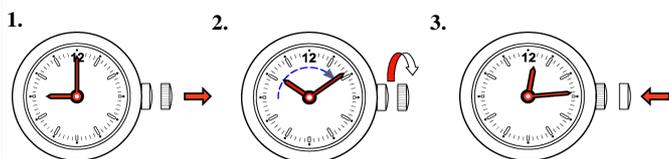


1. Tirez la couronne en position 2.
2. Tournez la couronne dans le sens horaire pour régler les aiguilles des heures et minutes à l'heure souhaitée.
3. Repoussez la couronne en position 1.

**B. Réglage de la date**

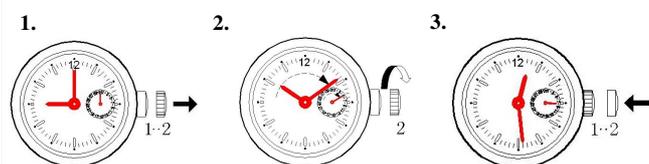

1. Tirez la couronne en position 2.
2. Tournez la couronne dans le sens horaire. Continuer de tourner jusqu'à ce que la date souhaitée s'affiche.
3. Repoussez la couronne en position 1.

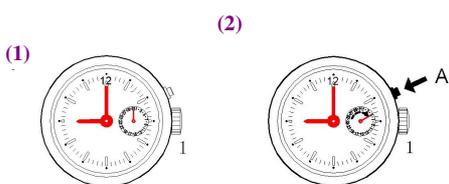

**Correction rapide de la date :**

1. Couronne en position 1.
2. Pressez le poussoir A pas à pas pour avancer la date jusqu'au jour souhaité.

**!! Attention !!:** La date avance à 00:00 minuit et non à 12.00 midi.

**C. Réglage du jour**



1. Tirez la couronne en position 2.
2. Tournez la couronne dans le sens horaire pour régler les aiguilles du jour jusqu'au jour souhaité. L'aiguille du jour avance d'un jour à 4.30 heures du matin.
3. Repoussez la couronne en position 1.

**Pile :** 371 - SR 920 SW