



Kaliber : 9232 / 1920

Funktion : Monat-Datum-Tag / Zweite Zeitzone / 24-Stunden

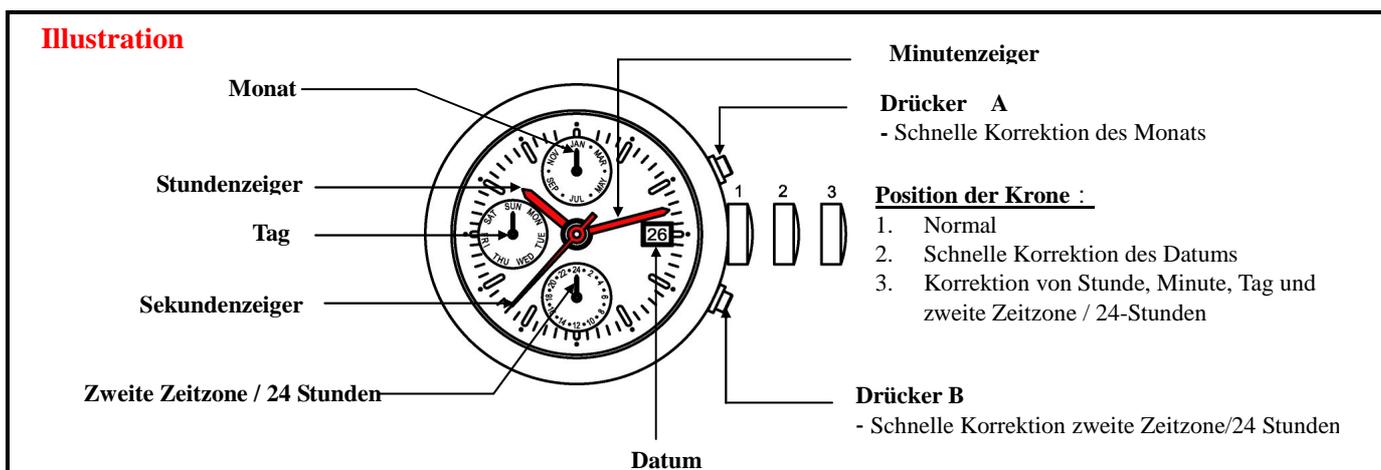

A. Einstellen der Zeit – Stunde, Minute und 24 Stunden

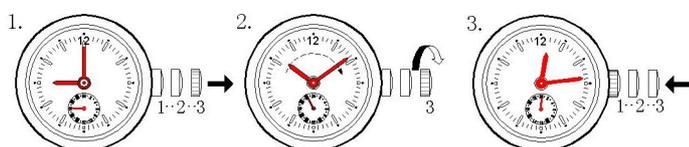


1. Ziehen der Krone in Position 3.
2. Drehen der Krone im Uhrzeigersinn um die Stunde, Minute und 24 Stundenanzeige auf die gewünschte Zeit einzustellen.
3. Drücken der Krone auf Position 1.

B. Einstellen der zweiten Zeitzone




1. Krone in Position 1
2. Drücken von B step-by-step um den Zeiger der zweiten Zeitzone auf die gewünschte Zeit einzustellen.
3. Die Zeit ist nun gesetzt.

C. Einstellen des Datums

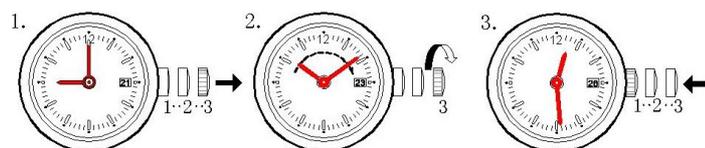

1. Krone in Position 1.
2. Drehen der Krone in Uhrzeigersinn. Das Datum schreitet einen Tag vor wenn die Zeit 00.00 Mitternacht erreicht. Drehen bis das gewünschte Datum eingestellt ist.
3. Drücken der Krone auf Position 1.

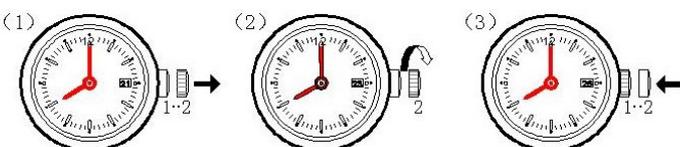

Schnelle Korrektur des Datums :

1. Ziehen der Krone auf Position 2 .
2. Drehen der Krone im Uhrzeigersinn bis das gewünschte Datum eingestellt ist.
3. Drücken der Krone auf Position 1.

!! Achtung !! : Bitte nicht einstellen zwischen 21:00 und 00:30 Mitternacht

D. Einstellen des Wochentages



1. Ziehen der Krone in Position 3.
2. Drehen der Krone in Uhrzeigersinn bis zum gewünschten Wochentag. Der Tageszeiger schreitet einen Tag vor wenn 04: morgens erreicht wird.
2. Drücken der Krone auf Position 1.

Kaliber : 9232 / 1920

Funktion : Monat-Datum-Tag / Zweite Zeitzone / 24-Stunden

E. Einstellen des Monats



1. Krone in Position 1 .
2. A drücken step-by-step um den gewünschten Monat einzustellen.
3. Der Monat ist nun gesetzt.

!! Achtung !!: Bitte nicht die schnelle Korrektur am 31. jedes Monats benutzen

Batterie : 371 – SR920SW