


Calibre: 9232 / 1920


# Manual de instrucciones

Función: mes, fecha, día, segunda zona horaria/24 horas

## Ilustración

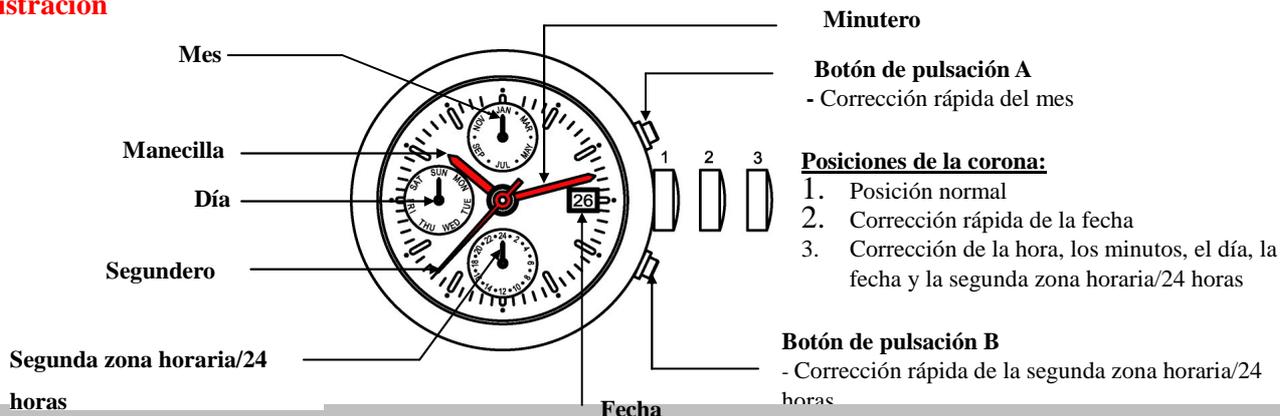

### A. Configuración de la hora, los minutos y el modo 24 horas

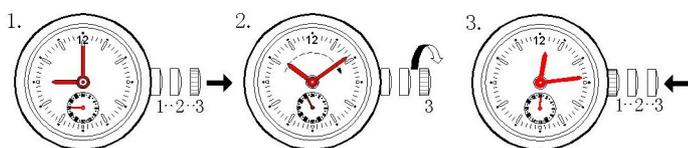


1. Tire de la corona hasta la posición 3.
2. Gire la corona en el sentido de las agujas del reloj para colocar la manecilla para la hora, el minutero y la manecilla del modo 24 horas donde desee.
3. Presione la corona para colocarla de nuevo en la posición 1.

### B. Configuración de la segunda zona horaria




1. Coloque la corona en la posición 1.
2. Pulse el botón B poco a poco para hacer avanzar la manecilla de la segunda zona horaria una hora cada vez hasta configurar la hora deseada.
3. Deje de pulsar el botón cuando haya finalizado la configuración.

### C. Configuración de la fecha

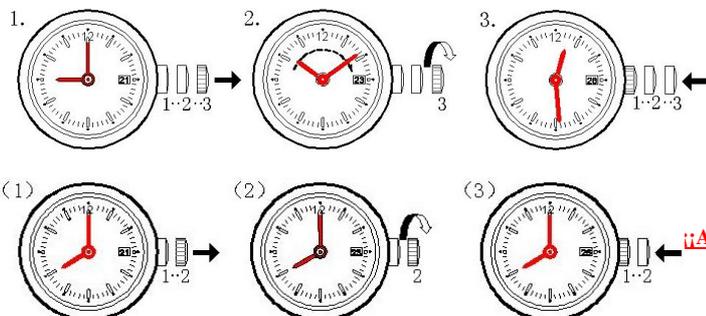


1. Tire de la corona hasta la posición 3.
  2. Gire la corona en el sentido de las agujas del reloj. La fecha avanzará 1 día cuando la hora llegue a las 00:00 de la noche. Siga girando
  1. Tire de la corona hasta la posición 2.
  2. Gire la corona en el sentido de las agujas del reloj paso a paso hasta alcanzar la fecha deseada.
  3. Presione la corona para colocarla de nuevo en la posición 1
- ¡Atención!:** no la configure entre las 21:00 y las 00:30 de la noche.

### D. Configuración del día

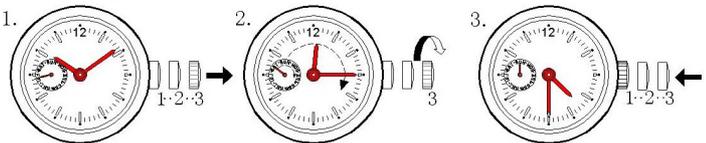

1. Tire de la corona hasta la posición 3.
2. Gire la corona en el sentido de las agujas del reloj para hacer avanzar la manecilla del día hasta alcanzar el deseado. La manecilla del día avanzará un día cuando se alcancen las 04:00 de la madrugada.
3. Presione la corona para colocarla de nuevo en la posición 1.

### E. Configuración del mes

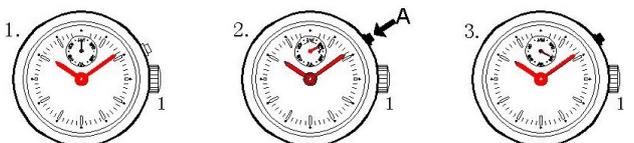

1. Coloque la corona en la posición 1.
2. Pulse el botón A poco a poco para ajustar el mes según desee.
3. Deje de pulsar el botón cuando haya finalizado la configuración.

**¡Atención!:** no utilice la corrección rápida el día 31 del mes .

**Batería:** 371 – SR920SW