



**Calibre: 9232 / 1950**

**Función: manecilla para la hora, minutero, segundero, fecha y día**

**Ilustración**

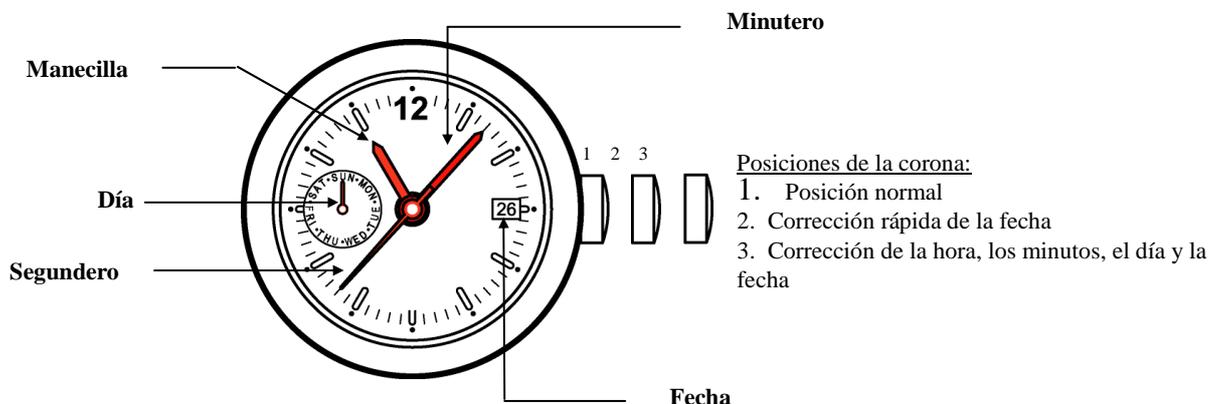


**A. Configuración de la hora y los minutos**

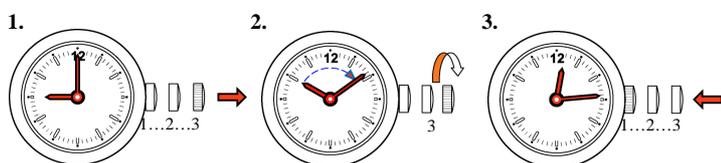


1. Tire de la corona hasta la posición 3.
2. Gire la corona en el sentido de las agujas del reloj para colocar la manecilla para la hora y el minutero donde desee.
3. Presione la corona para colocarla de nuevo en la posición 1.

**B. Configuración de la fecha**

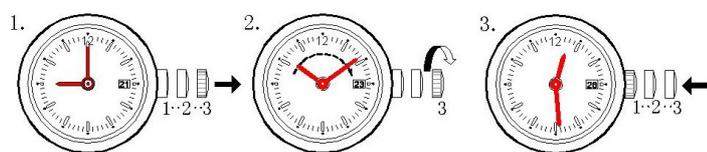

1. Tire de la corona hasta la posición 3.
2. Gire la corona en el sentido de las agujas del reloj. La fecha avanzará 1 día cuando la hora llegue a las 00:00 de la noche. Siga girando la corona hasta configurar la fecha deseada.
3. Presione la corona para colocarla de nuevo en la posición 1.


**Corrección rápida de la fecha:**

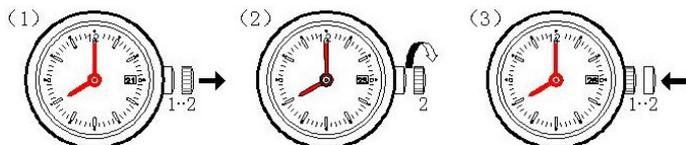

1. Tire de la corona hasta la posición 2.
2. Gire la corona en el sentido de las agujas del reloj paso a paso hasta alcanzar la fecha deseada.
3. Presione la corona para colocarla de nuevo en la posición 1.

**¡¡Atención!!** : no la configure entre las 21:00 y las 00:30 de la noche.

**D. Configuración del día**

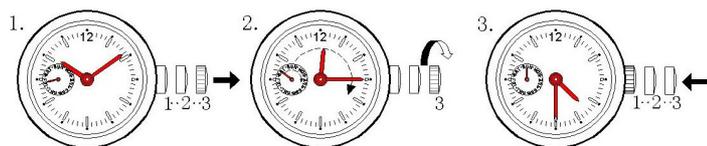

1. Tire de la corona hasta la posición 3.
2. Gire la corona en el sentido de las agujas del reloj para hacer avanzar la manecilla del día hasta alcanzar el día deseado. La manecilla del día cambiará de día cuando se alcancen las 04:00 de la madrugada.
3. Presione la corona para colocarla de nuevo en la posición 1.

**Batería:** 371 – SR920SW