


Manual de instrucciones

Calibre: 9238 / 1960

Función: fecha, segunda zona horaria/24 horas

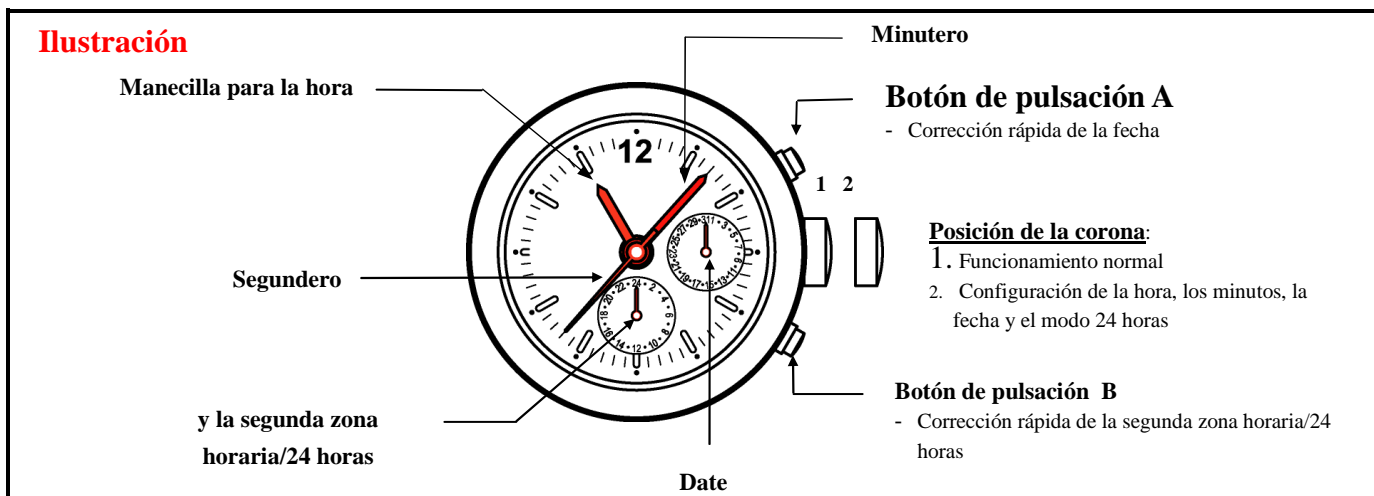

A. Configuración de la hora, los minutos y el modo 24 horas

- -
 -
- Tire de la corona hasta la posición 2.
 - Gire la corona en el sentido de las agujas del reloj para colocar la manecilla para la hora, el minutero y la manecilla del modo 24 horas donde desee.
 - Presione la corona para colocarla de nuevo en la posición 1.

B. Configuración de la segunda zona horaria

- -
 -
- Coloque la corona en la posición 1.
 - Pulse el botón B poco a poco para hacer avanzar la manecilla de la segunda zona horaria hasta configurar la hora deseada.
 - Deje de pulsar el botón cuando haya finalizado la configuración.

¡Atención!:

a la hora de utilizar el botón de pulsación B para configurar la hora de la segunda zona horaria, el minutero del centro debe estar configurado entre el minuto 55 y el 05 de cualquier hora.

C. Configuración de la fecha

- -
 -
- Tire de la corona hasta la posición 2.
 - Gire la corona en el sentido de las agujas del reloj. Siga girando la corona hasta que configure la fecha deseada.
 - Presione la corona para colocarla de nuevo en la posición 1.

Corrección rápida de la fecha:

- -
- Coloque la corona en la posición 1.
 - Pulse el botón A poco a poco para hacer avanzar la fecha hasta alcanzar la deseada.

¡Atención!: la fecha se cambia a las 00:00 de la noche, no a las 12:00 del mediodía.

Batería: 371 – SR920SW