


**Kaliber : 9238 / 1970**

**Funktion : Tag, Datum, 24-Stunden / Zweite Zeitzone**

**Illustration**

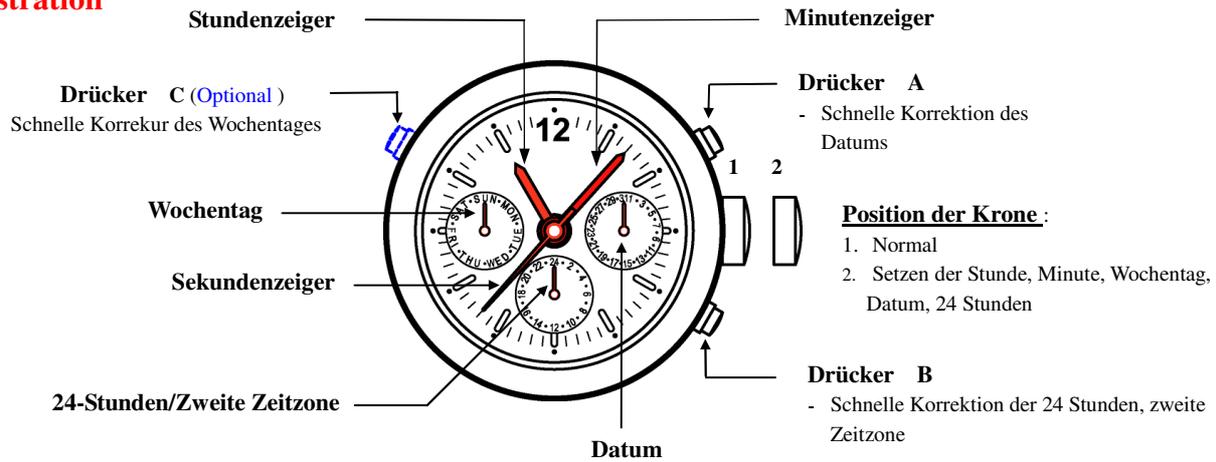


**A. Einstellen der Zeit – Stunde, Minute und 24 Stunden**



1. Ziehen der Krone in Position 2.
2. Drehen der Krone im Uhrzeigersinn, um die Stunde, Minute und 24 Stundenanzeige auf die gewünschte Zeit einzustellen.
3. Drücken der Krone auf Position 1


**B. Einstellen der zweiten Zeitzone**

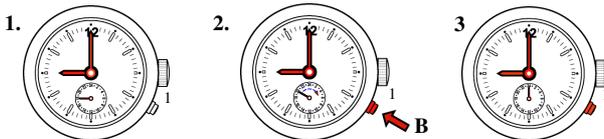

1. Krone in Position 1 setzen.
2. Drücken von B step-by-step um den Zeiger der zweiten Zeitzone auf die gewünschte Zeit einzustellen.
3. Die Zeit ist nun gesetzt..

**!! Achtung !!:** Wenn Drücker B zur Einstellung der zweiten Zeitzone verwendet wird, muss der Minutenzeiger zwischen 55. Minute und 5. Minute stehen.

**C. Einstellen des Datums**

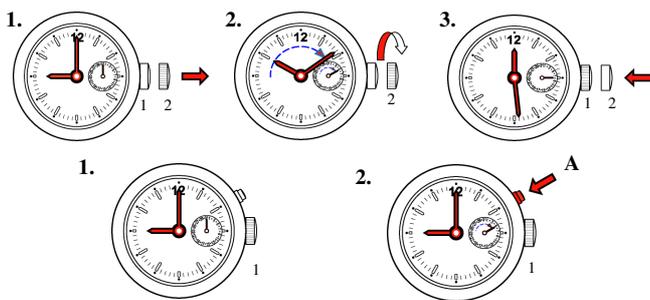


1. Ziehen der Krone in Position 2.
2. Drehen der Krone im Uhrzeigersinn, bis das gewünschte Datum eingestellt ist.
3. Drücken der Krone auf Position 1.

**Schnelle Korrektur des Datums :**

1. Krone in Position 1 setzen.
2. Drehen der Krone im Uhrzeigersinn step-by-step bis zum gewünschten Datum..

**!! Achtung !!:** Das Datum schreitet um 00:00 Mitternacht vor und nicht um 12.00 Mittags.

**D. Einstellen des Wochentages**

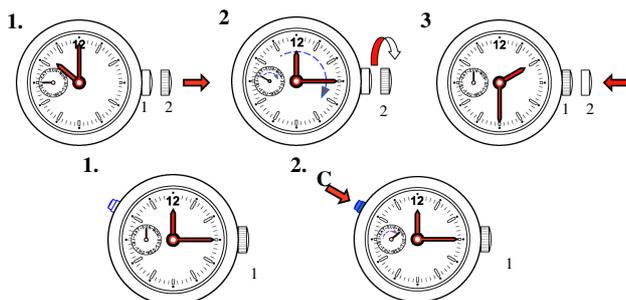

1. Ziehen der Krone in Position 2.
2. Drehen der Krone im Uhrzeigersinn bis der gewünschte Wochentag eingestellt ist. Der Tageszeiger wechselt auf einen neuen Tag um 04:30 morgens.
3. Drücken der Krone auf Position 1.

**Schnelle Korrektur des Wochentages:**

1. Krone in Position 1 setzen.
2. Drücken von C um den gewünschten Wochentag einzustellen.

**!! Achtung !!:** Nicht die schnelle Korrektur benutzen um den Tag zwischen 22.00 nachts und 06.00 morgens einzustellen.

**Batterie : 371 – SR920SW**