


Calibre : 9238 / 1970

Fonction : Jour, Date, 24-heures/ Deuxième fuseau horaire

**Illustration**

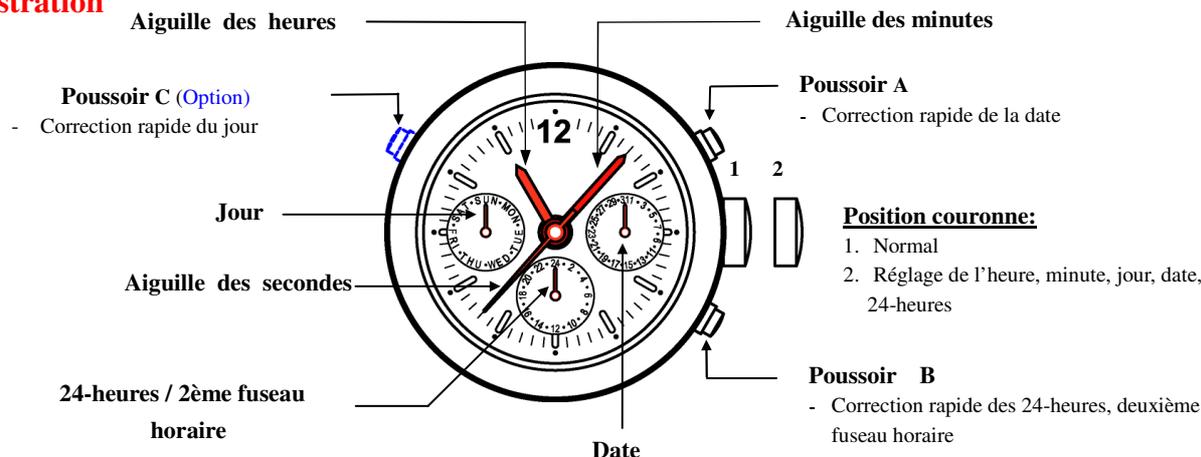


**A. Réglage de l'heure – heures et minutes et 24-heures**



1. Tirez la couronne en position 2.
2. Tournez la couronne dans le sens horaire pour régler l'heure, minute et aiguille 24 heures à l'heure souhaitée.
3. Repoussez la couronne en position 1.


**B. Réglage deuxième fuseau horaire**

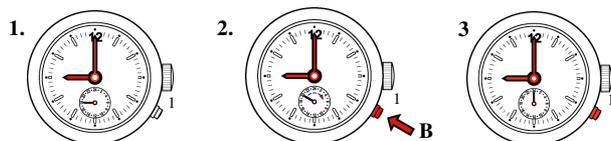

1. Tirez la couronne en position 1.
2. Pressez le poussoir B pour réglage pas à pas de l'aiguille du compteur à 6H00 sur l'heure désirée (deuxième fuseau horaire).
3. Le réglage est terminé.

**!! Attention !!:** Lorsque vous utilisez le poussoir B pour régler le deuxième fuseau horaire, l'aiguille des minutes (au centre) doit être placée entre la 5<sup>ème</sup> minute et la 5<sup>ème</sup> minute de n'importe quelle heure

**C. Réglage de la date**

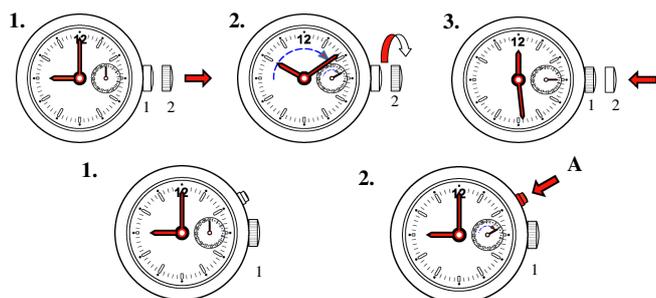


1. Tirez la couronne en position 2.
2. Tournez la couronne dans le sens horaire. Continuer de tourner jusqu'à ce que la date souhaitée s'affiche..
4. Repoussez la couronne en position 1.

**Correction rapide de la date :**

1. Tirez la couronne en position 1.
2. Pressez le poussoir A pas à pas jusqu'à ce que la date souhaitée s'affiche.

**!! Attention!!:** La date avance à 00:00 minuit et non à 12:00 midi.

**D. Réglage du jour**

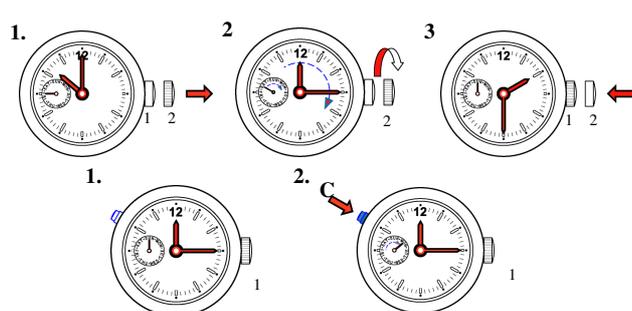

3. Tirez la couronne en position 2.
1. Tournez la couronne dans le sens horaire pour avancer l'aiguille du jour jusqu'au jour souhaité. L'aiguille du jour avance d'un jour à 4.30 heures du matin.
5. Repoussez la couronne en position 1.

**Correction rapide du jour :**

1. Tirez la couronne en position 1.
2. Poussez C deux fois pour avancer l'aiguille d'un jour et ceci jusqu'au jour souhaité.

**!! Attention !!:** Ne pas utiliser la correction rapide pour régler le jour de 22:00 le soir à 06:00 le matin.

Piles: 371 – SR920SW