

9011/ Z000 Bedienungsanleitung

Allgemeines

Drücken der Krone um die Funktionen zu wechseln.

ZEIT 1

TIME 1
01
00:38'22

ZEIT 2

TIME 2
01
03:38'22

ALARM



ALARM
01
00:00'00

CHRONO

CHR
01
00'00"00


SYNCHRONISATION DER ZEIGER

In jeder Funktion, Krone mindestens 3 Sekunden lang drücken. Das Uhrwerk geht in den Synchronisationsmodus um die Zeigerpositionen anzupassen und zu synchronisieren.

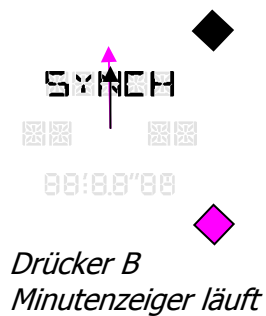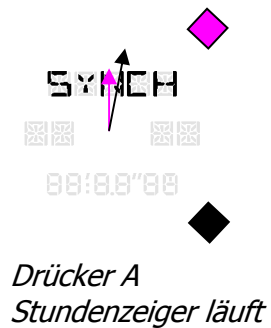

Krone drücken – Ende der Einstellfunktion


ZEIT 1 FUNKTION

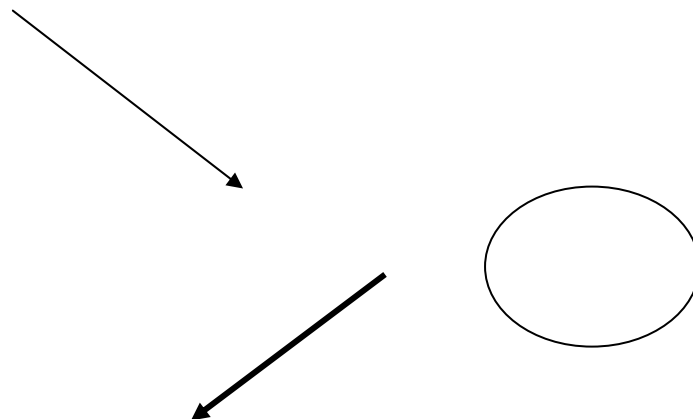


Aktionen:

- A: Wechsel zwischen lokalen USA Städten: New York, Chicago, Denver, Los Angles. (Nur in USA Version, ansonsten nicht verwendet)
- A 1 Sekunde: Nicht verwendet
- B: Zeigerposition wechseln (auf LCD für 20 Sekunden oder Zeit 1)
- B 1 Sekunde: Zeit 1, Datum und Parameter-Einstellung
- A + B: Nicht verwendet


Ziehen der Krone aus jeder Einstellung, um die Zeit 1, das Datum und die Parameter einzustellen oder in Zeit 1-Einstellung B minimum 1 Sekunde drücken und Zeiger gehen in den LCD Modus. (USA Version – anstelle von Zeit 1 : EST, CST, MST oder PST gefolgt von lokaler Zeiteinstellung)

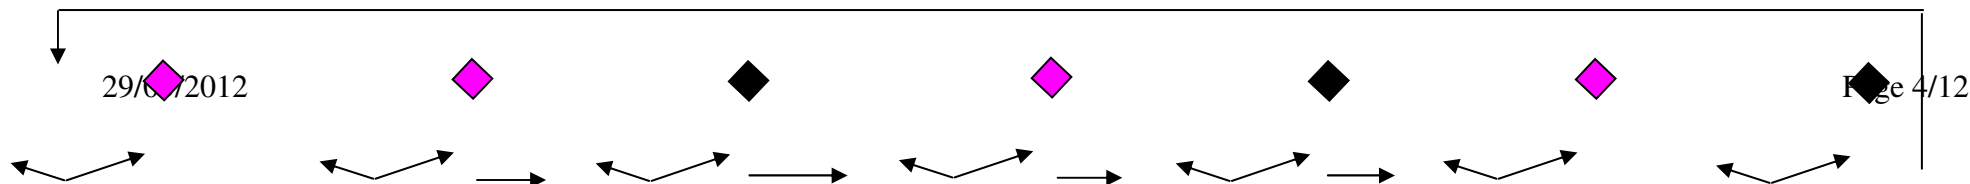

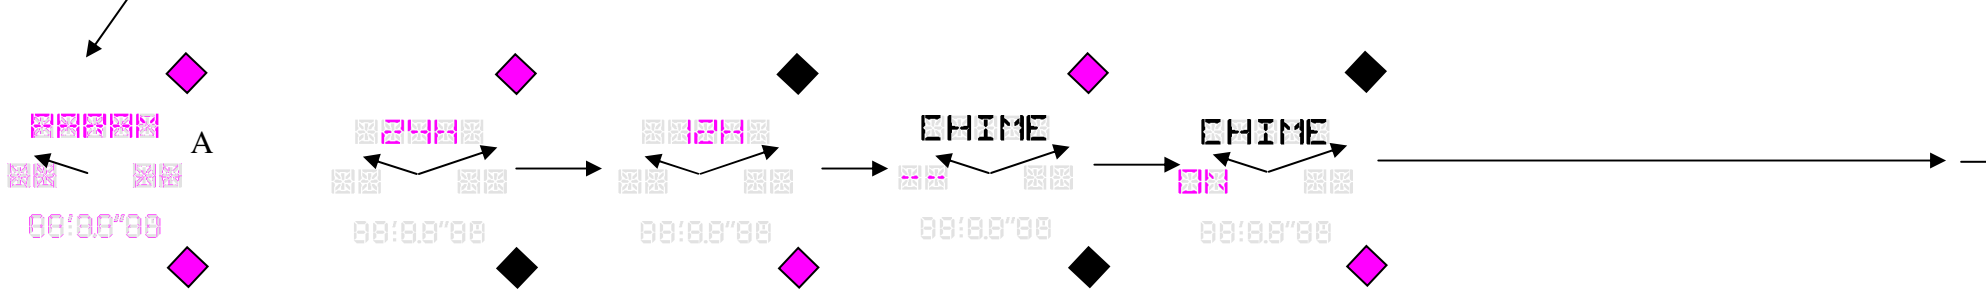

Exit aus dem Einstellmodus: Falls B gedrückt wurde, drücken der Krone oder 5 Sekunden warten oder von der Einstellung "PARAM" B drücken. Falls Krone gezogen wurde, diese drücken.


ZEIT 2 FUNKTION

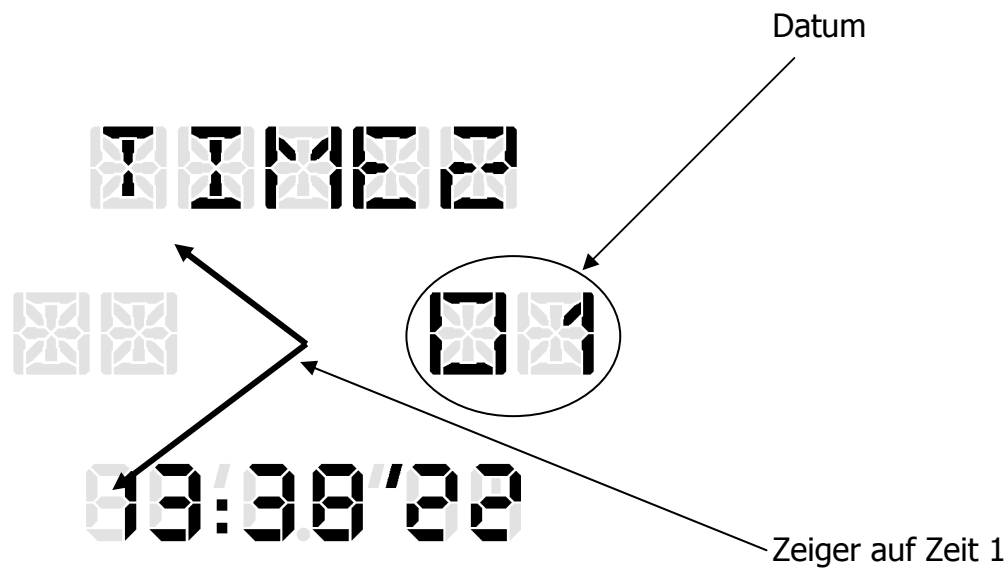

Aktionen:


- A: Nicht verwendet
- A 1 Sekunde : nicht verwendet
- B: Wechsel der Zeigerposition (auf LCD für 20 Sekunden oder Zeit 1)
- B 1 Sekunde: Einstellen von Zeit 2
- A + B: Voyager Funktion

Um die Zeit 2 anzupassen, B mindestens 1 Sekunde drücken und Zeiger gehen in den LCD Modus.

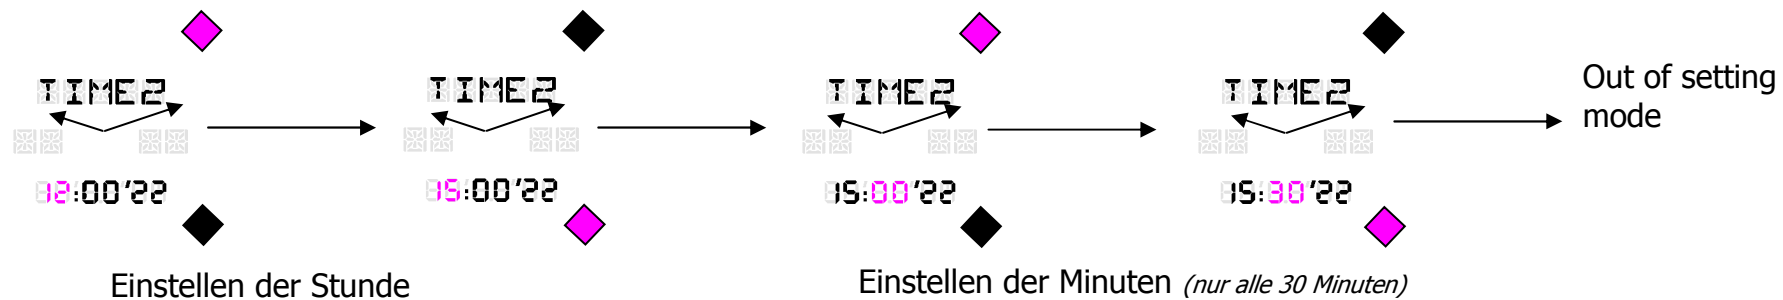

Um schnell aus dem Einstellmodus zu gehen, Krone drücken oder 5 Sekunden warten.


ALARM FUNKTION

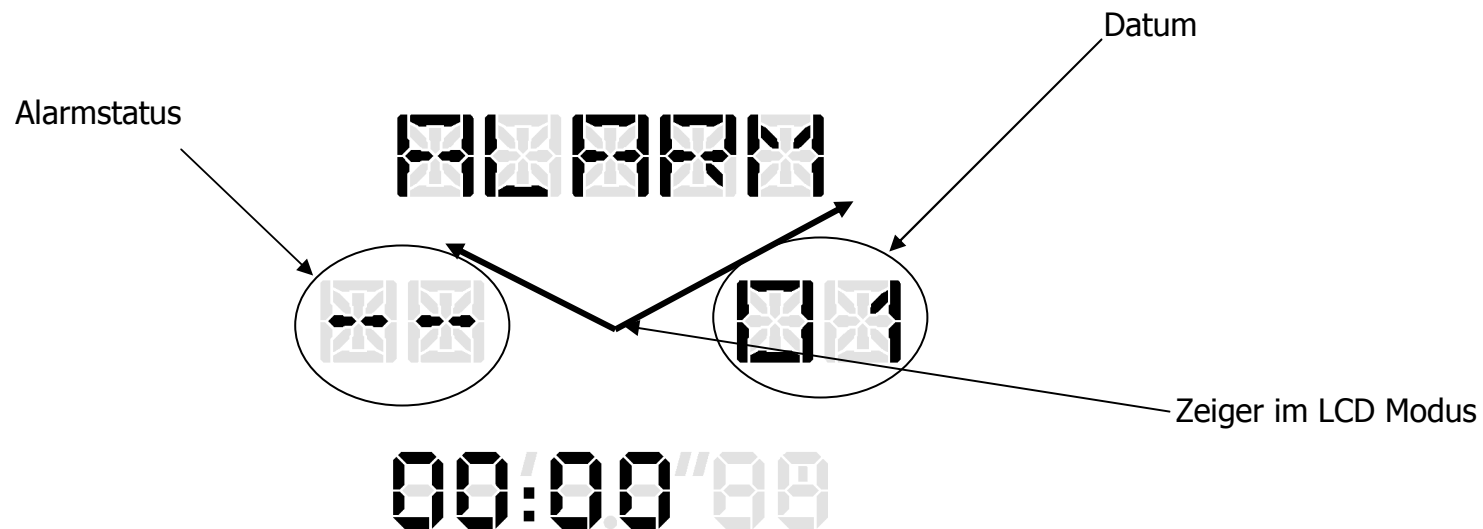

Aktionen:


- A: Wechseln der Alarmeinstellung und stellen der Zeiger auf LCD Modus
- A 1 Sekunde: nicht verwendet
- B: Wechsel Zeigerposition (LCD Modus für 20 Sekunden oder Zeit 1)
- B 1 Sekunde: Alarmeinstellung
- A + B: Nicht verwendet

Um Alarm anzupassen, B mindestens 1 Sekunde drücken und Zeiger gehen in den LCD Modus.

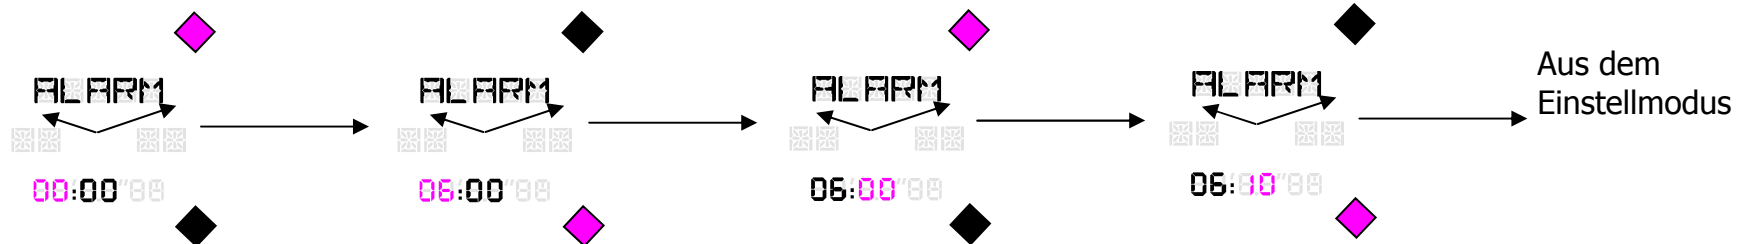

Um schnell aus dem Einstellmodus zu gehen, Krone drücken oder 5 Sekunden warten.

CHRONO FUNKTION

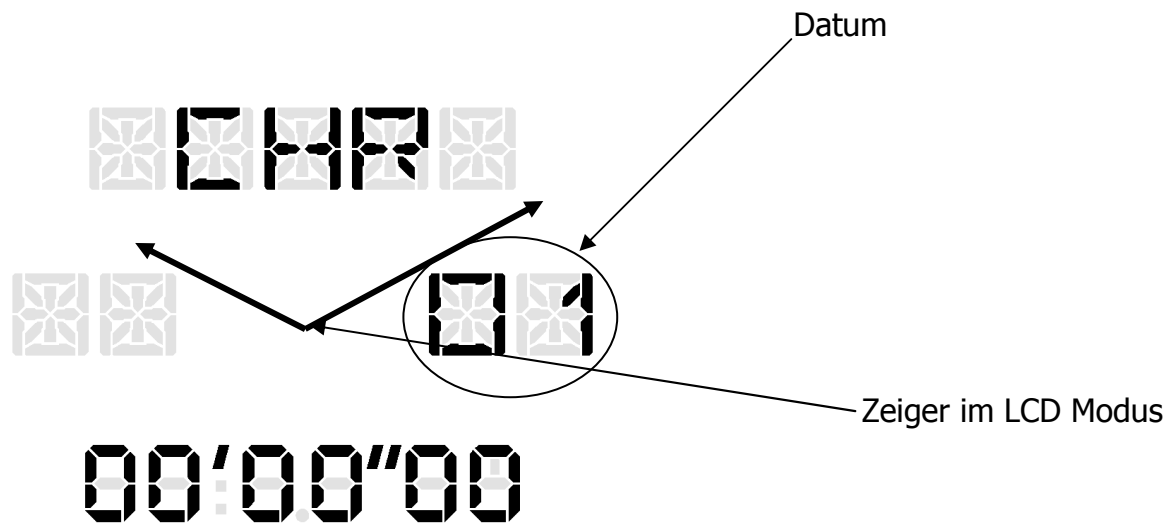

Aktionen:

Jede Aktion stellt die Zeiger in LCD Modus für 20 Sekunden.
Siehe nachstehende Beschreibung

1. Messen der abgelaufenen Zeit

Drücken von A um den Chrono zu starten. Drücken von A um den Chrono zu stoppen, Display zeigt die abgelaufene Zeit.
B drücken um den Chrono neu einzustellen.

2. Messen der kumulierten Zeit

Drücken von A um den Chrono zu starten. Drücken von B um den Chrono zu stoppen. Display zeigt die abgelaufene Zeit. Wieder B drücken um die Zeit zu kumulieren. A drücken um den Chrono neu einzustellen.

3. Ablesen einer Zwischenzeit, wenn Chrono Anzeige "eingefroren" ist.

A drücken um den Chrono zu starten.

B drücken um die Anzeige "einzufrieren".

B drücken um die Anzeige "augzutauen"; um wiederum die kumlierte Zeit anzugeben.

4. Messen einer zweiten Zeit

Diese Operation ist eine Kombination der obenstehenden Beschreibung:

A drücken um den Chrono zu starten.

B drücken um die Anzeige "einzufrieren" (Der Chrono läuft weiter)

A drücken um den Chrono zu stoppen (ablesen der ersten Zeit), Piktogramm blinkt nicht, weil Chrono gestoppt ist

B drücken um die Anzeige "aufzutauen"; Anzeige gibt die beim Chronostopp verstrichene Zeit (zweite Zeit) an..

B drücken um den Chrono neu einzustellen.

SCHWACHE BATTERIE

Wenn schwache Batterie erkannt wird, sind alle Funktionen ausser Betrieb und Zeiger stellen sich auf 12h00. Batterie blinkt. Falls der Alarm eingeschaltet war, ist dieser noch funktionstüchtig bis zum ersten Ton.

