

9012/ Z000 BEDIENUNGSANLEITUNG

ALLGEMEINES

Drücken der Krone um die Funktionen zu wechseln

ZEIT 1

ZEIT 2

ALARM

CHRONO

KOMPASS

TIME 1
00 01
07:38'22

TIME 2
00 01
03:38'22



ALARM
-- 01
00:00'00

CHR
00 01
00'00"00


COMP
00 01
02:00'00

SYNCHRONISATION DER ZEIGER

In jeder Funktion, Krone mindestens 3 Sekunden drücken. Das Uhrwerk geht in den Synchronisationsmodus um die zeigerpositionen anzupassen und zu synchronisieren.

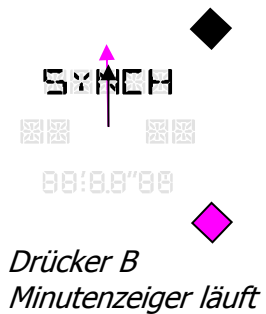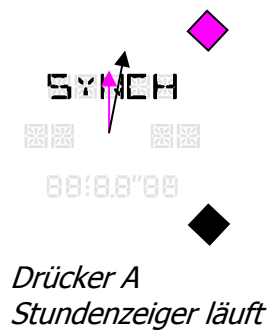


Krone drücken – Ende der Einstellfunktion

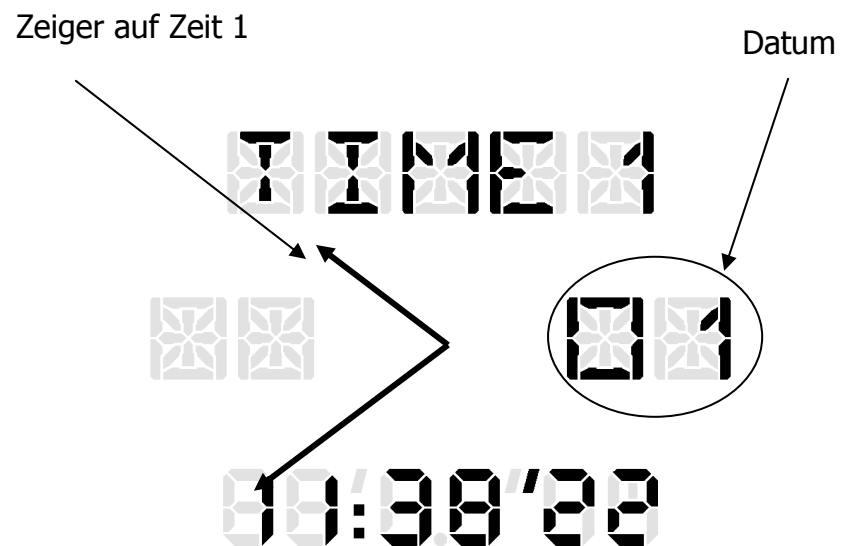ZEIT 1 FUNKTION**Aktionen:**


- A: Wechsel zwischen lokalen USA Städten: New York, Chicago, Denver, Los Angles. (Nur in USA Version, ansonsten nicht verwendet)
- A 1 Sekunde: Nicht verwendet
- B: Zeigerposition wechseln (auf LCD für 20 Sekunden oder Zeit 1)
- B 1 Sekunde: Zeit 1, Datum und Parameter-Einstellung
- A + B: Nicht verwendet

Ziehen der Krone aus jeder Einstellung, um die Zeit 1, das Datum und die Parameter einzustellen oder in Zeit 1-Einstellung B minimum 1 Sekunde drücken und Zeiger gehen in den LCD Modus. (USA Version – anstelle von Zeit 1 : EST, CST, MST oder PST gefolgt von lokaler Zeiteinstellung)

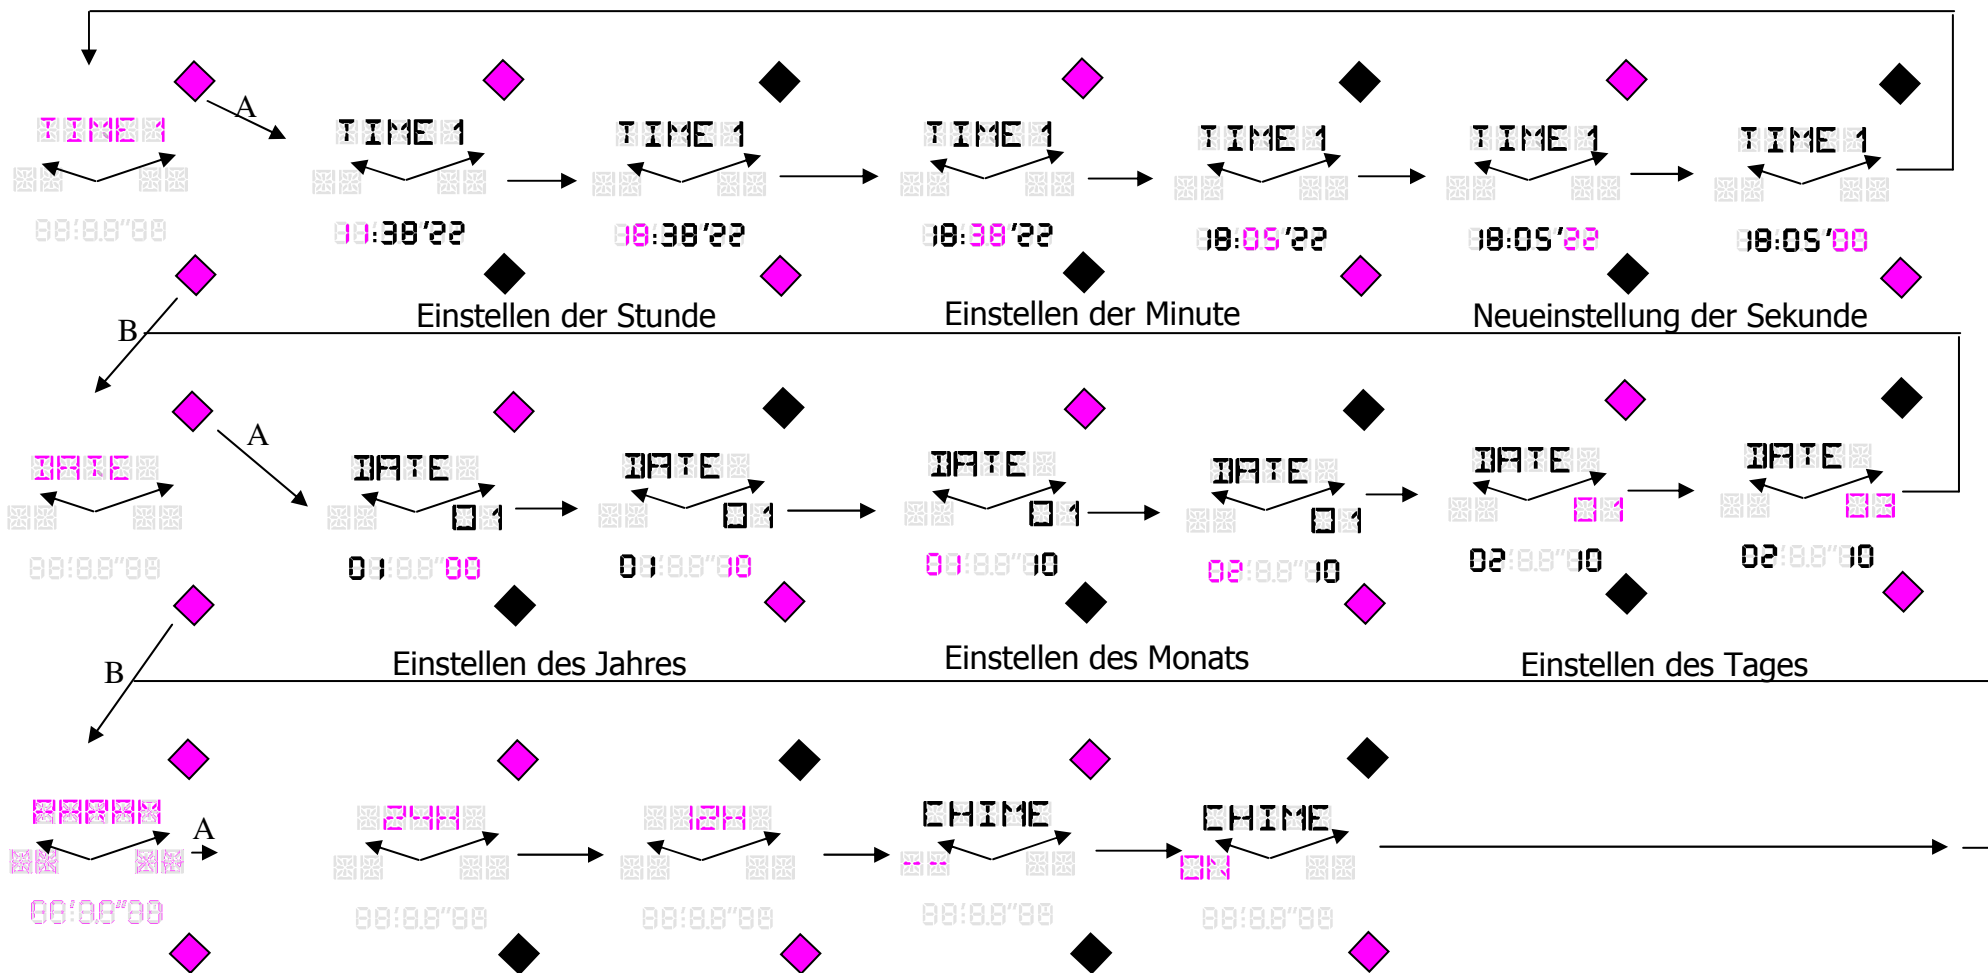

Exit aus dem Einstellmodus: Falls B gedrückt wurde, drücken der Krone oder 5 Sekunden warten oder von der Einstellung "PARAM" B drücken. Falls Krone gezogen wurde, diese drücken.


ZEIT 2 FUNKTION

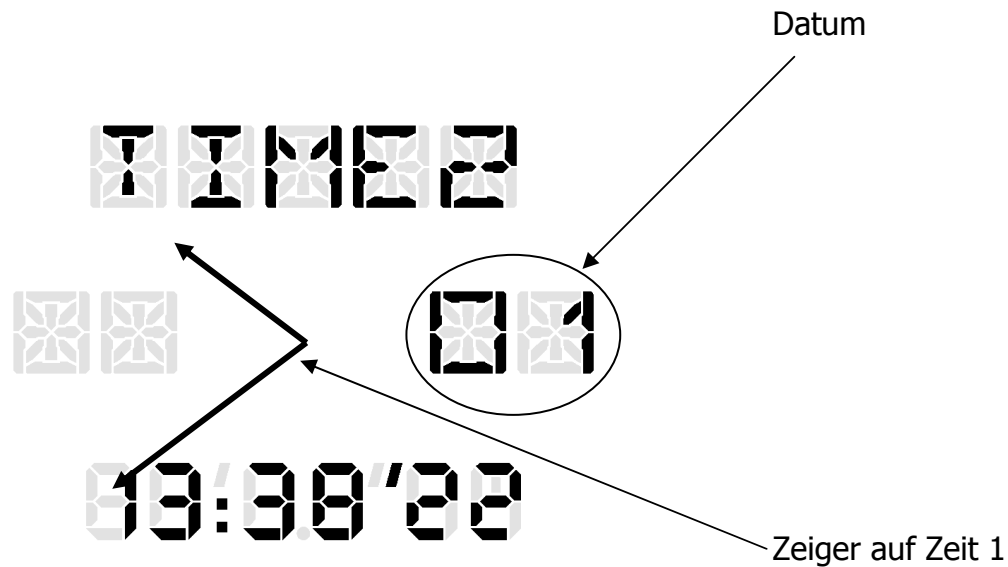

Aktionen:


- A: Nicht verwendet
- A 1 Sekunde : nicht verwendet
- B: Wechsel der Zeigerposition (auf LCD für 20 Sekunden oder Zeit 1)
- B 1 Sekunde: Einstellen von Zeit 2
- A + B: Voyager Funktion

Um die Zeit 2 anzupassen, B mindestens 1 Sekunde drücken und Zeiger gehen in den LCD Modus.

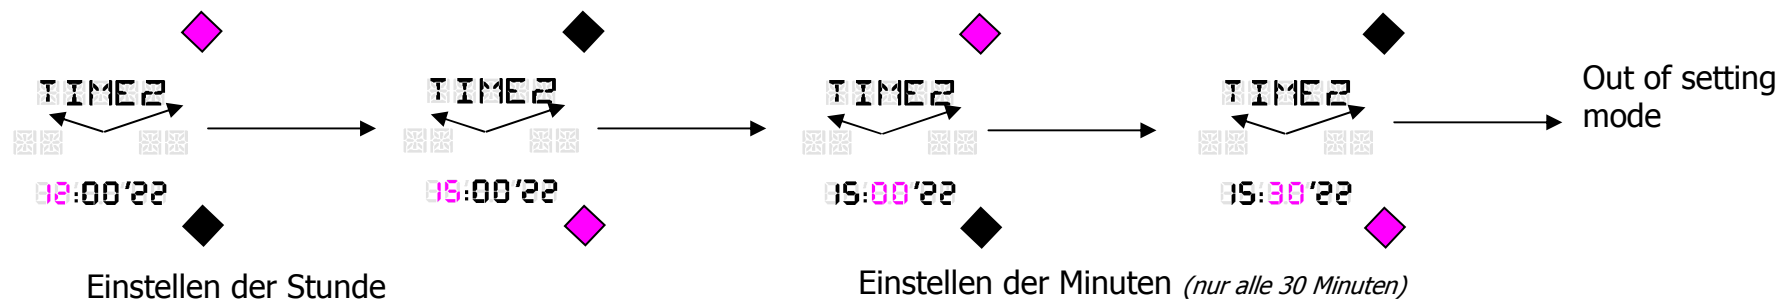

Um schnell aus dem Einstellmodus zu gehen, Krone drücken oder 5 Sekunden warten.


ALARM FUNKTION

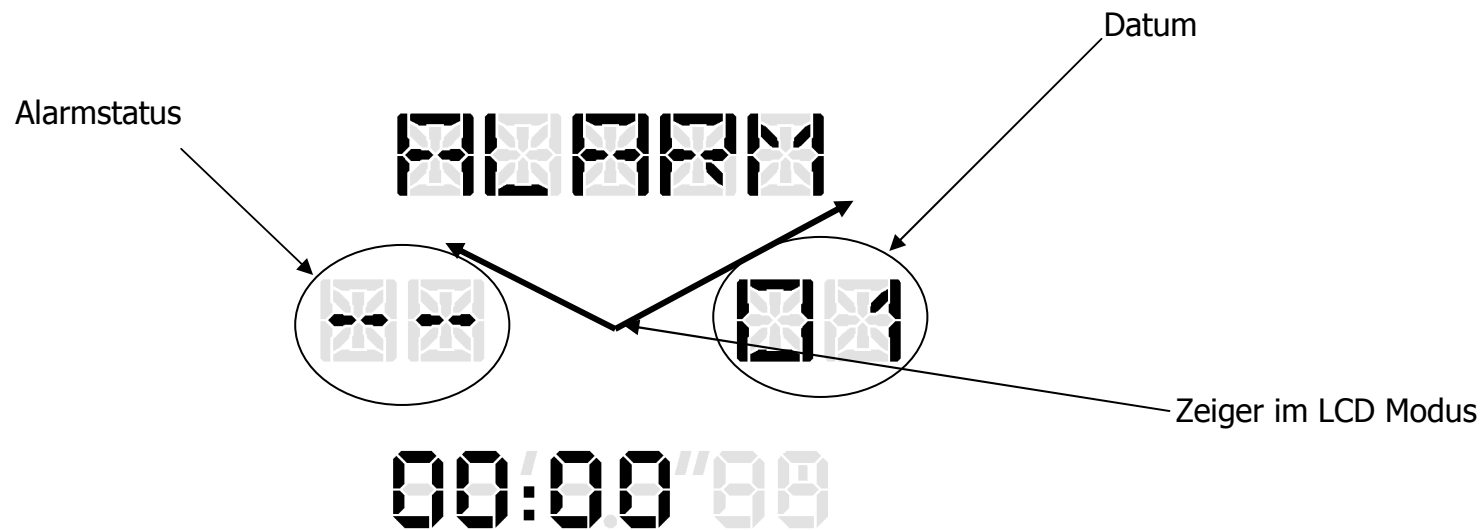

Aktionen:


- A: Wechseln der Alarmeinrichtung und stellen der Zeiger auf LCD Modus
- A 1 Sekunde: nicht verwendet
- B: Wechsel Zeigerposition (LCD Modus für 20 Sekunden oder Zeit 1)
- B 1 Sekunde: Alarmeinrichtung
- A + B: Nicht verwendet

Um Alarm anzupassen, B mindestens 1 Sekunde drücken und Zeiger gehen in den LCD Modus.

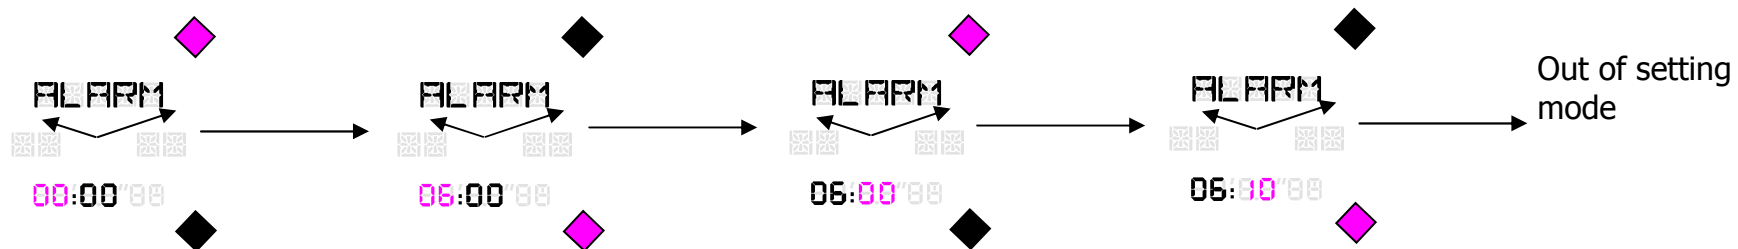

Um schnell aus dem Einstellmodus zu gehen, Krone drücken oder 5 Sekunden warten.

CHRONO FUNKTION

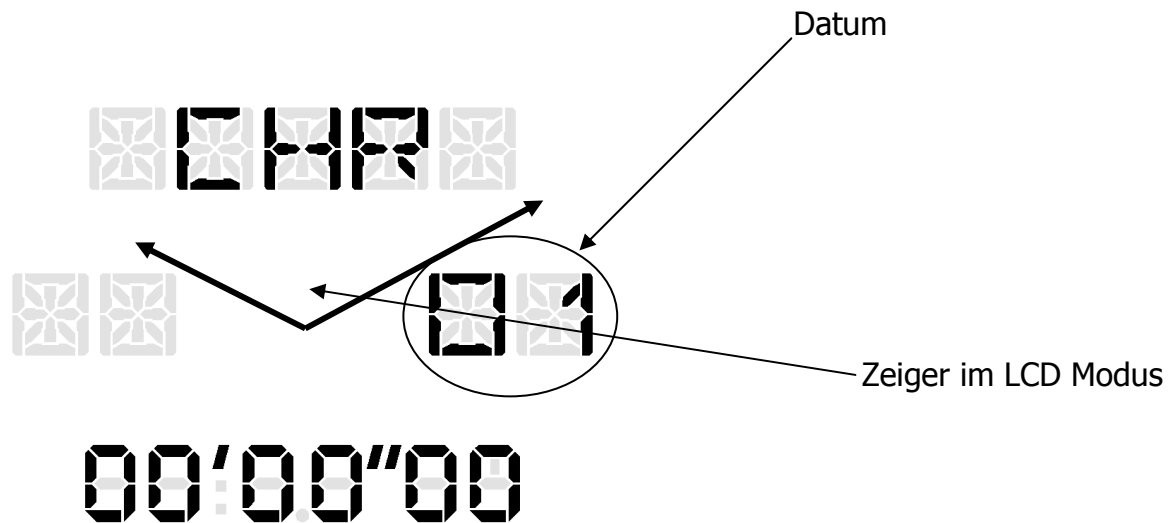

Aktionen:

Jede Aktion stellt die Zeiger in LCD Modus für 20 Sekunden.
Siehe nachstehende Beschreibung

1. Messen der abgelaufenen Zeit

Drücken von A um den Chrono zu starten. Drücken von A um den Chrono zu stoppen, Display zeigt die abgelaufene Zeit.
B drücken um den Chrono neu einzustellen.

2. Messen der kumulierten Zeit

Drücken von A um den Chrono zu starten. Drücken von B um den Chrono zu stoppen. Display zeigt die abgelaufene Zeit. Wieder B drücken um die Zeit zu kumulieren. A drücken um den Chrono neu einzustellen.

3. Ablesen einer Zwischenzeit, wenn Chrono Anzeige "eingefroren" ist.


A drücken um den Chrono zu starten.
B drücken um die Anzeige "einzufrieren".
B drücken um die Anzeige "augzutauen"; um wiederum die kumlierte Zeit anzugeben.

4. Messen einer zweiten Zeit

Diese Operation ist eine Kombination der obenstehenden Beschreibung:

A drücken um den Chrono zu starten.
B drücken um die Anzeige "einzufrieren" (Der Chrono läuft weiter)
A drücken um den Chrono zu stoppen (ablesen der ersten Zeit), Piktogramm blinkt nicht, weil Chrono gestoppt ist
B drücken um die Anzeige "aufzutauen"; Anzeige gibt die beim Chronostopp verstrichene Zeit (zweite Zeit) an..
B drücken um den Chrono neu einzustellen.

KOMPASS FUNKTION

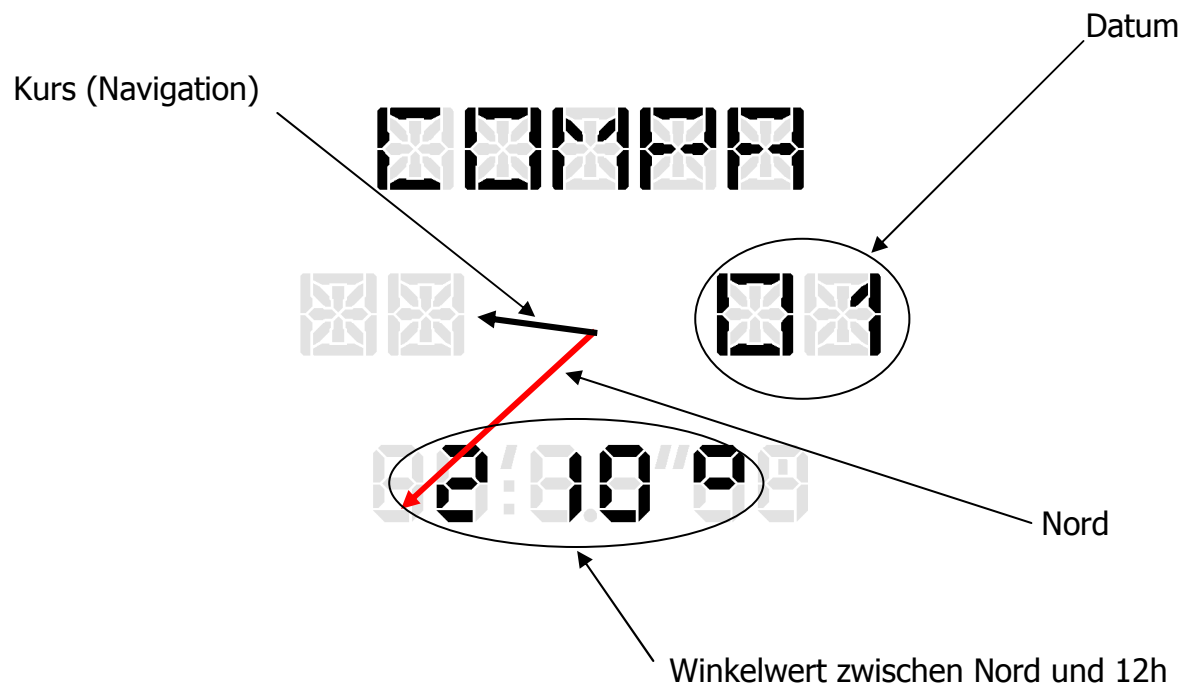


Aktionen:

- A: Neustart Messung für 20 Sekunden
- A 1 Sekunde: Einstellung des Kurses
- B: Nicht verwendet.
- B 1 Sekunde: Kompass Winkelwert und Kalibrierung
- A + B: Nicht verwendet.


Wenn Kompass in "standby" ist, werden Zeiger in Zeit 1 angezeigt.

A mindestens 1 Sekunde drücken um den Kurs anzupassen, Zeiger werden im LCD Modus angezeigt.

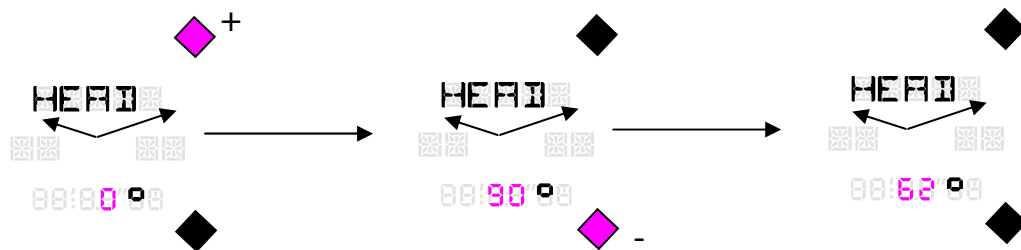

Um aus dem Einstellmodus zu gehen, Krone drücken oder 5 Sekunden warten.

Um den Kompass zu Kalibrieren B mindestens 1 Sekunde drücken, Zeiger werden im LCD Modus angezeigt.

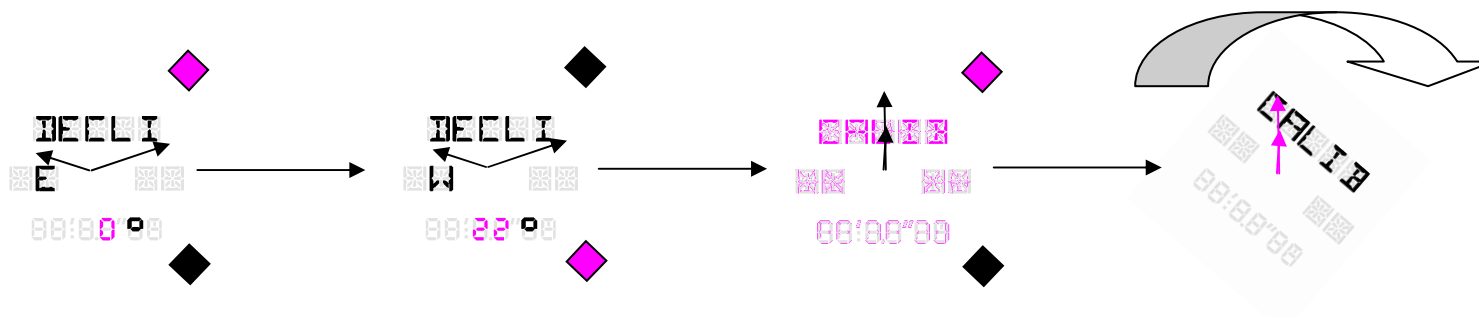

Der Winkelwert ist zwischen 40° östlich und 40° westlich einstellbar.

Um Kompasszeiger zu kalibrieren, die Uhr konstant drehen, so dass der Zeiger immer in dieselbe Richtung zeigt. Nach beendeter Kalibrierung verlässt die Uhr den Einstellmodus.

Um schnell aus dem Einstellmodus zu gelangen, drücken der Krone oder 5 Sekunden warten.

SCHWACHE BATTERIE

Wenn schwache Batterie erkannt wird, sind alle Funktionen ausser Betrieb, Zeiger stellen sich auf 12h00. Falls der Alarm eingeschaltet war, ist dieser noch funktionstüchtig bis zum ersten Ton.

