

9013 / Z000 Manual de usuario

IMPORTANTE

Tire de la corona del reloj para cambiar modo desde ciudad

HORA



HORA CIUDAD 2



ALARMA



CRONÓMETRO



TEMPORIZADOR



SINCRONIZAR LAS MANECILLAS

En cada modo, pulse la corona al menos 3 segundos. Se moverá a modo sincronizar y ajustará y sincronizará la posición de las manecillas.



Pulsar A

El indicador de hora está en marcha




Pulsar B

El indicador de minutos está en marcha

Pulsar la corona para salir

HORA

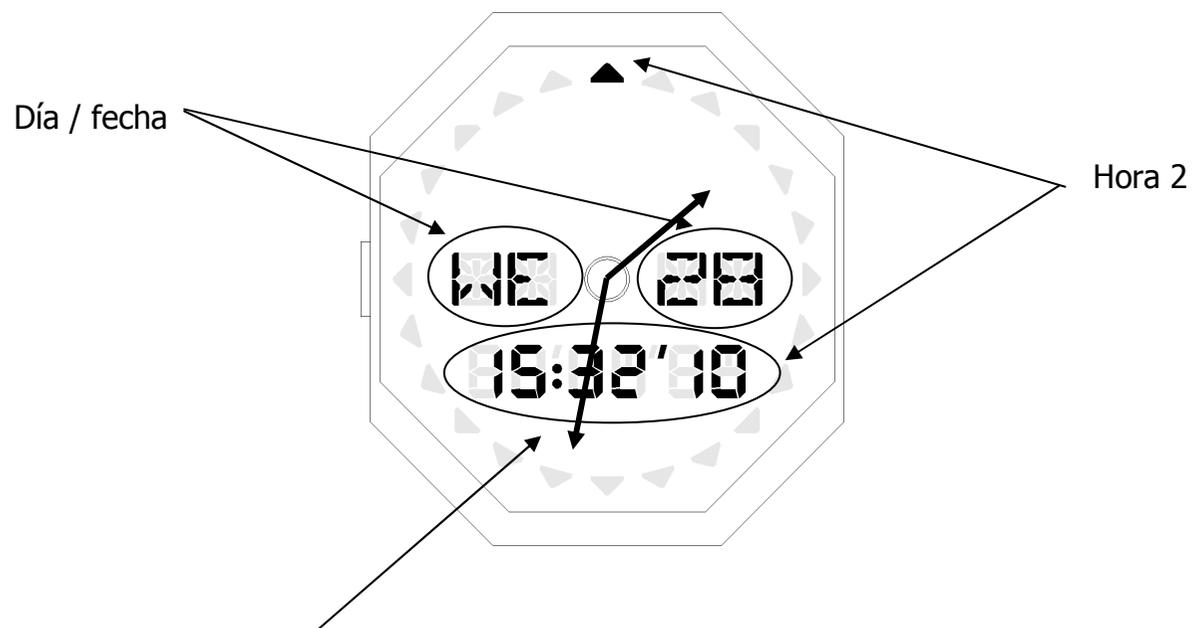


Indicador de hora/minutos/segundos colocado en Hora 1

Procedimiento:


- A: Cambio con modos opcionales
- A 1 segundo: no usado
- B: Cambio de posición de indicador de hora/min/seg (vista LCD durante 20 segundos u Hora 1)
- B 1 segundo: hora 1, ajustar fecha y parámetros
- A + B: función de viajero

Para ajustar Hora 1, fecha y parámetros, pulse la corona de cada modo o presione al menos un segundo B, del modo hora y el indicador de hora/minutos se colocará en modo vista LCD.

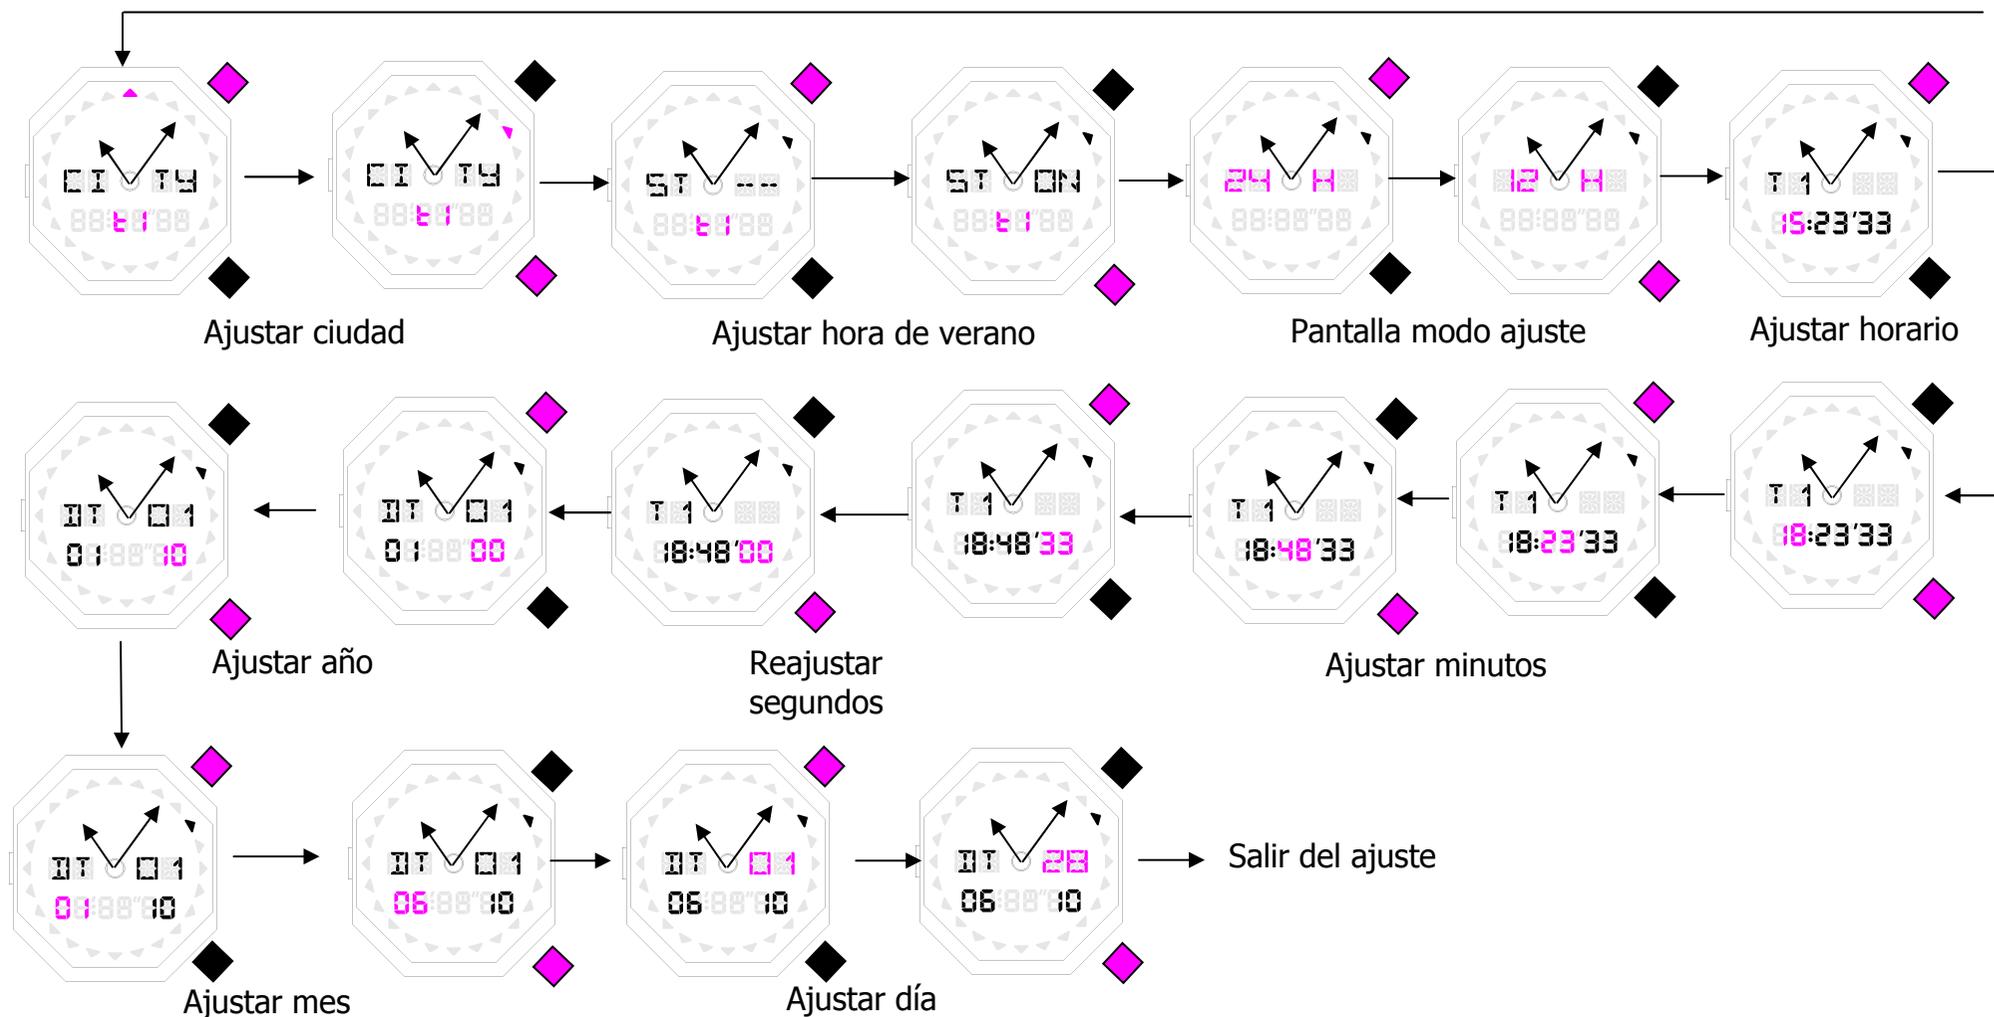

Nota: para salir del modo: Si estaba pulsado B, pulse la corona en cualquier paso o espere 5 segundos.
 Si la corona estaba arrastrada, púlsela
 Si cambia a ciudad T1, la hora se ajusta automáticamente


FUNCIÓN CIUDAD T2

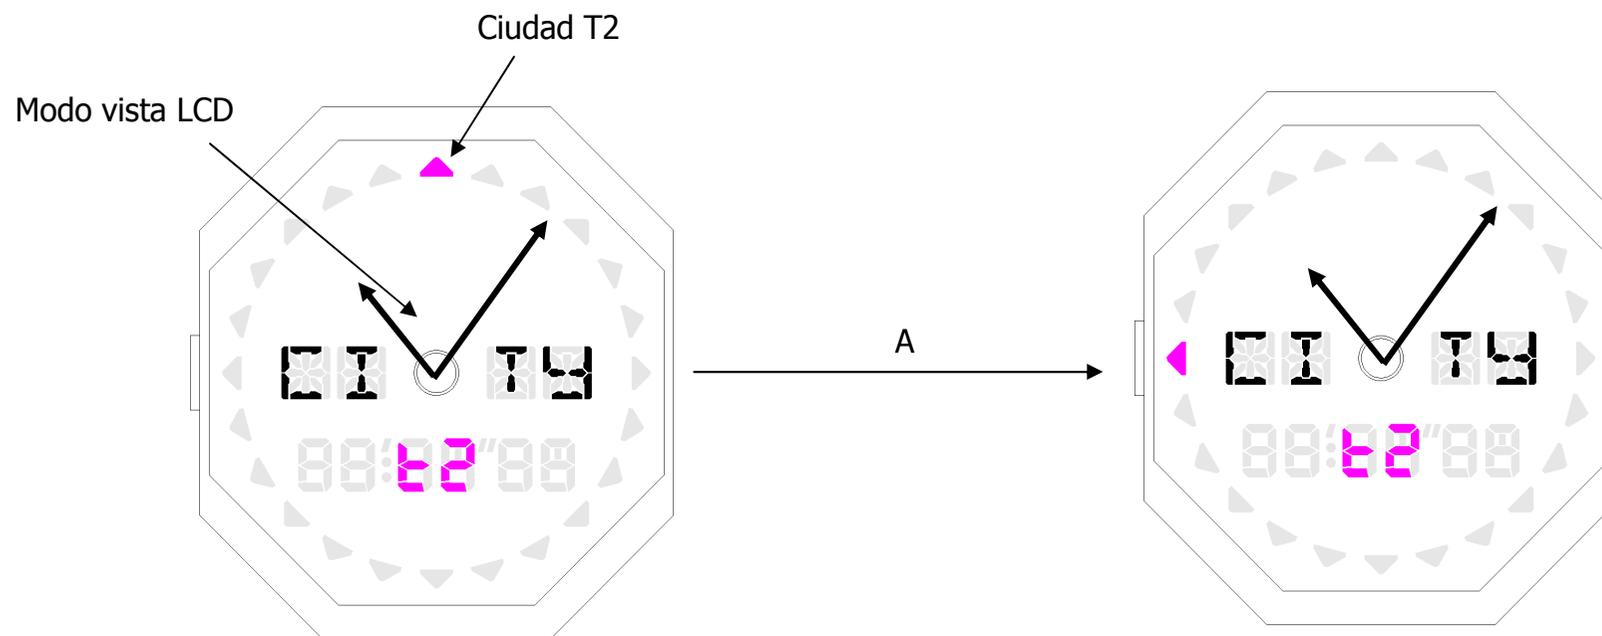

Procedimiento:


- A: cambiar ciudad
- A 1 segundo: cambiar ciudad rápidamente
- B: no usado
- B 1 segundo: ajustar hora de verano T2
- A + B: no usado

Para ajustar hora de verano T2, pulse B al menos 1 segundo y el indicador de hora se colocará en modo vista LCD.

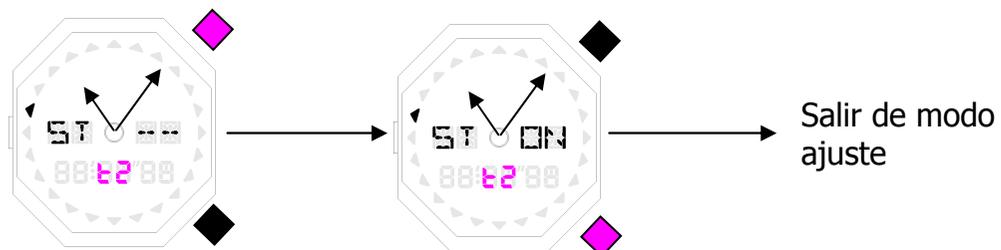

Para salir del modo ajuste rápidamente, pulse la corona o espere 5 segundos.


FUNCIÓN DE ALARMA

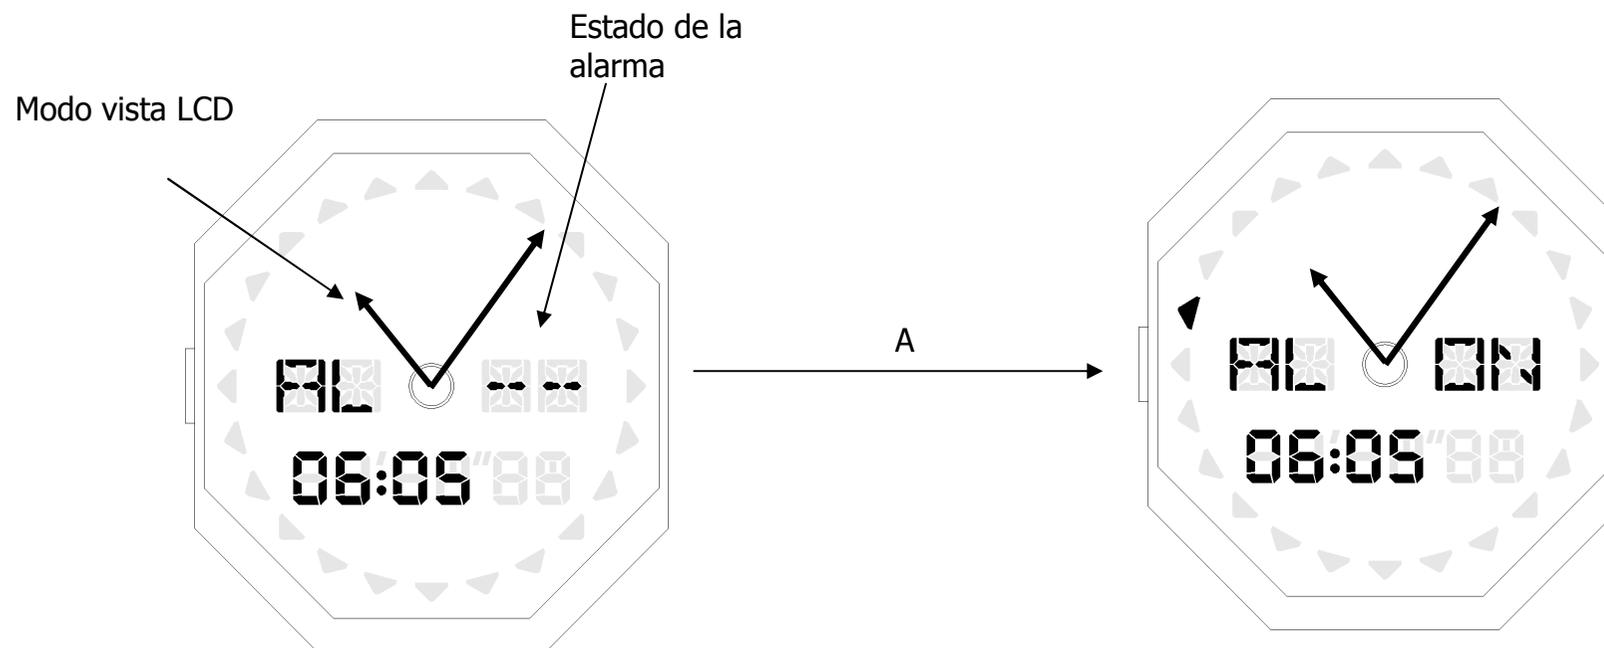

Procedimiento:


- A: cambio a estado alarma
- A 1 segundo: no usado
- B: no usado
- B 1 segundo: ajustar alarma
- A + B: no usado

Para ajustar la alarma, pulse B al menos 1 segundo y el indicador de hora se colocará en modo vista LCD.

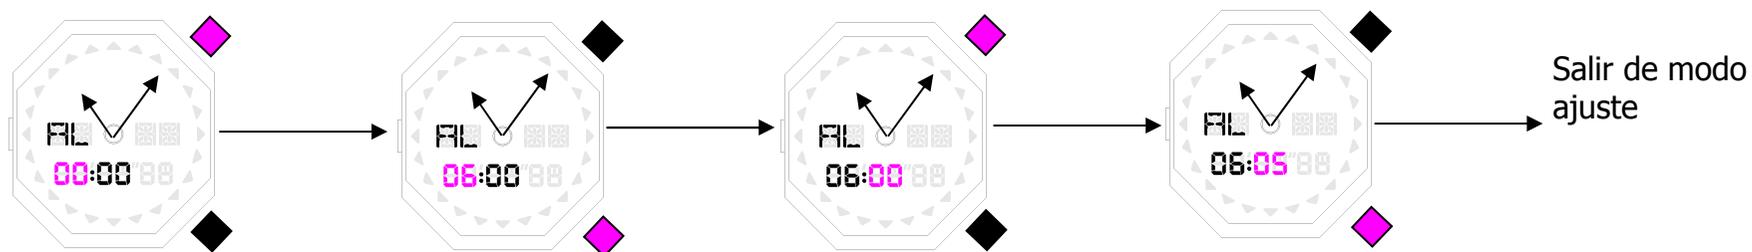

Para salir del modo ajuste rápidamente, pulse la corona o espere 5 segundos.

CRONÓMETRO (OPCIONAL)

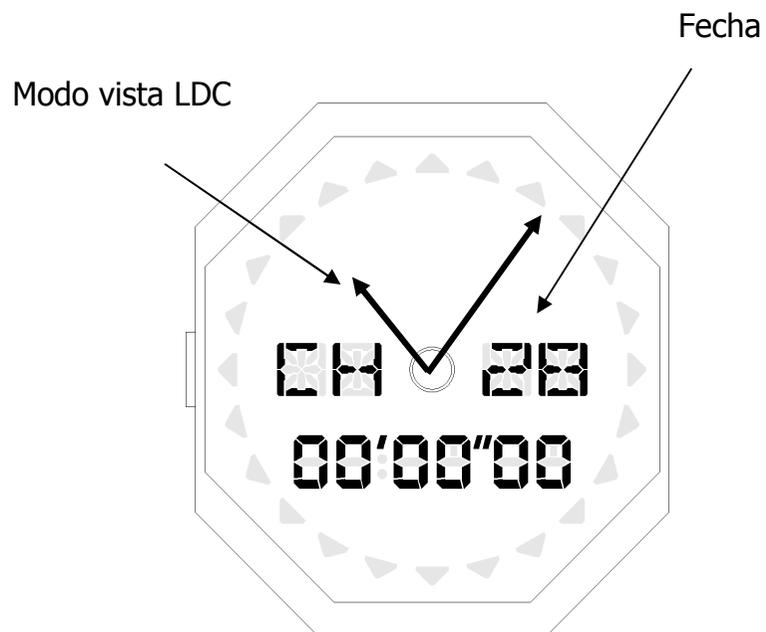

Procedimiento:

Cada procedimiento coloca el indicador de hora en modo vista LCD durante 20 segundos
Lea la descripción más abajo

1. Medir el tiempo transcurrido

Pulse A para iniciar el cronómetro. Pulse A para parar el cronómetro, la pantalla muestra el tiempo transcurrido.
Pulse B para reajustar el cronómetro.

2. Medir el tiempo acumulado

Igual proceso que en el punto 1 pero cambiando "pulsar B" por pulsar A para reiniciar el cronómetro.

3. Leer un tiempo parcial cuando la pantalla del cronómetro está congelada.

Pulse A para iniciar el cronómetro.

Pulse B para congelar la pantalla.

Pulse B para que la pantalla se descongele y vuelva a mostrar el tiempo transcurrido realmente.

4. Medir un segundo tiempo

Esta función es una combinación de los puntos precedentes:

Pulse A para iniciar el cronómetro.


Pulse B para congelar la pantalla (el cronómetro sigue contando).

Pulse A para parar el cronómetro (los pictogramas no parpadean ya que el cronómetro está parado).

Pulse B para descongelar la pantalla: la pantalla muestra el tiempo transcurrido en el momento de parar el cronómetro.

Pulse B para reajustar el cronómetro.

TEMPORIZADOR (OPCIONAL)

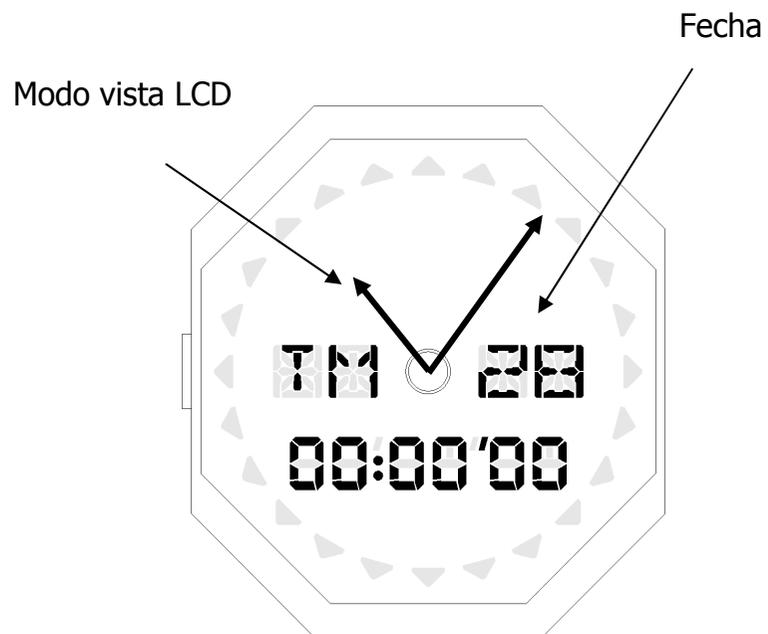


Procedimiento:

- A: Iniciar / parar temporizador
- A 1 segundo: no usado
- B: Si el reajuste del temporizador está parado
- B 1 segundo: ajustar temporizador
- A + B: no usado

Pulsar A o B colocando el indicador de hora en modo vista LCD durante 20 segundos.

Para ajustar la alarma, pulse B al menos 1 segundo y el indicador de hora se colocará en modo vista LCD.

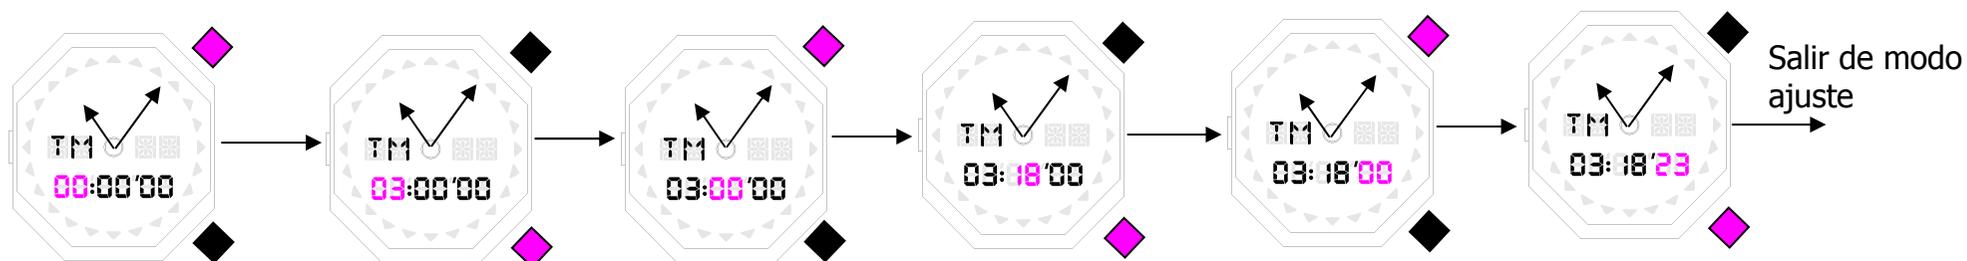

Para salir del modo ajuste rápidamente, pulse la corona o espere 5 segundos.

Función de uso del temporizador

Cuando el temporizador ha finalizado, el modo temporizador parpadea y emite pitidos dobles durante 20 segundos.

BATERÍA BAJA

Con la batería baja, todas las funciones se inutilizan y la hora se coloca en 12:00.
La batería parpadea
Si la alarma está en ON no se apagará hasta que suene.

