


ATTENTION – If Auto Set Up Does Not Complete –

While Auto Set Up is in progress,

- the "■" mark appearing on the AUTO SET screen stops moving for about 10 minutes slightly before the end,

OR

- "Auto" remains blinking on the display panel for about 20 minutes.

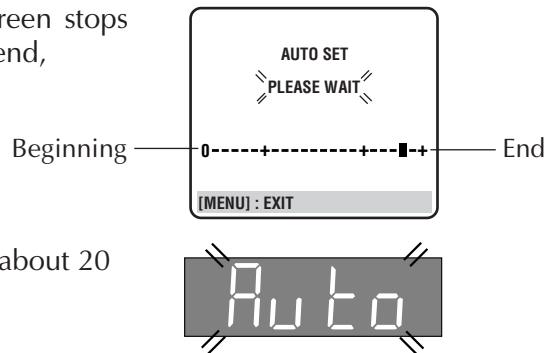

If this happens, finish Auto Set Up by pressing the MENU button, then see "Video Channel Set" of the instruction manual to set the Video Channel manually.

NOTES:

- Auto Channel Set and Auto Guide Channel Set should be complete even though the symptoms as described above take place.
- Be sure to press the –:– button on the remote control in order to check if the recorder's built-in clock has been set correctly by Auto Clock Set; if not, see "Clock Set" of the instruction manual to set the clock manually.
- If there is an interruption of the clock setting data while Auto Set Up is in progress, Auto Set Up does not function properly and the symptoms as described above take place.


ACHTUNG – Wenn die automatische Grundeinstellung nicht abgeschlossen wird –

Bei Ausführung der automatischen Grundeinstellung:

- Wenn die Statusmarke "■" in der Anzeigetafel AUTO SENDEREINSTELLUNG kurz vor dem Endpunkt für ca. 10 Minuten nicht weiterbewegt wird,

ODER

- Wenn die Displayfeldanzeige "Auto" für mehr als 20 Minuten blinkt,

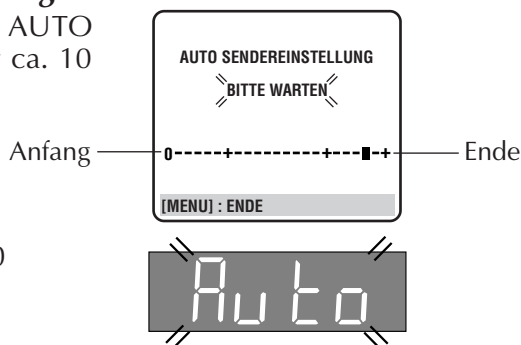

muß die automatische Grundeinstellung durch Drücken der Taste MENU beendet werden. Dann die Videokanal-Einstellung wie in der Bedienungsanleitung beschrieben manuell vornehmen.

HINWEISE:

- Auch wenn die automatische Grundeinstellung wie oben beschrieben nicht abgeschlossen wurde, sollte der Recorder die automatische Senderprogrammierung und Leitzahlzuweisung bereits komplett ausgeführt haben.
- Auf der Fernbedienung die Taste "– :– –" drücken, um zu überprüfen, ob die Recorder-Uhr einwandfrei gestellt wurde. Falls dies nicht der Fall ist, die Recorder-Uhr wie im Kapitel "Uhreinstellung" beschrieben stellen.
- Tritt bei der automatischen Grundeinstellung während der automatischen Uhreinstellung eine Datenunterbrechung auf, kann die automatische Grundeinstellung nicht einwandfrei abgeschlossen werden und die oben beschriebenen Symptome treten auf.


ATTENTION – Si le réglage automatique ne se termine pas –

Alors que le réglage automatique progresse...

- la marque "■" apparaissant sur l'écran REGL. AUTO. DES CANAUX s'arrête de bouger pendant 10 minutes environ légèrement avant la fin.

OU

- "Auto" reste clignotant sur le panneau d'affichage pendant 20 minutes environ.

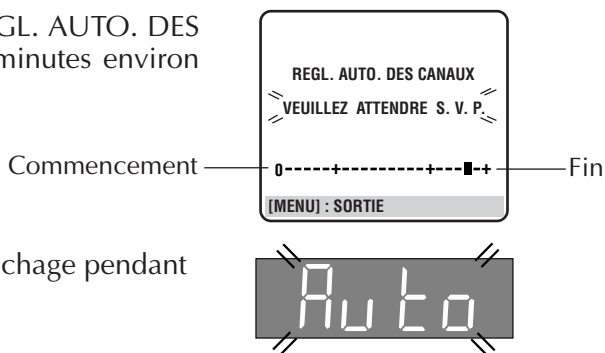

Si ceci arrive, terminer le réglage automatique en appuyant sur la touche MENU, puis voir "Réglage du canal vidéo" du mode d'emploi pour régler manuellement le canal vidéo.

REMARQUES:

- Le réglage automatique des canaux et le réglage automatique des numéros guides peuvent avoir été effectués même si les symptômes décrits ci-dessus ont lieu.
- Bien s'assurer d'appuyer sur la touche "– :– –" de la télécommande pour vérifier si l'horloge incorporée du magnétoscope a été réglée correctement par le réglage automatique de l'horloge; si ce n'est pas le cas, voir "Réglage de l'horloge" du mode d'emploi pour régler manuellement l'horloge.
- S'il y a une interruption des données de réglage de l'horloge alors que le réglage automatique progresse, le réglage automatique ne fonctionne pas correctement et les symptômes décrits ci-dessus ont lieu.