

JVC

DRAAGBARE MINIDISC-SPELER

NEDERLANDS



GEBRUIKSAANWIJZING

Bijgeleverd toebehoren

Controleer of de onderstaande toebehoren in de verpakkingsdoos zijn.

Netadapter (AA-R9017)	1 st.	Oplaadbare nikkelmetaalhydride-batterij (BN-R1210)	1 st.
Hoofdtelefoon	1 st.	Batterijhouder	1 st.
Afstandsbediening met draad	1 st.	Draagtas	1 st.
Batterijlader/adapter (AC-R124)	1 st.		


*Noem de modelnummers vermeld tussen haakjes wanneer u vervangingsonderdelen bestelt.

Hartelijk dank voor de aanschaf van dit JVC product. Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u de minidisc-speler in gebruik neemt zodat u kunt genieten van een optimale prestatie en een lange levensduur van het apparaat.


Vorbereidingen voor de stroomvoorziening

Gebruik van de oplaadbare Ni-MH batterij (bijgeleverd)


- 1 Neem de oplaadbare batterij uit de houder.
- 2 Steek de oplaadbare batterij in de batterijlader/adapter.

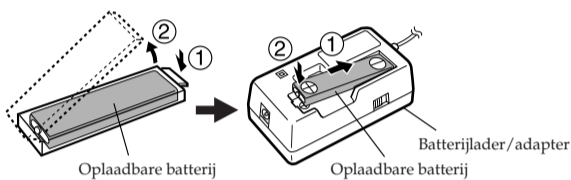

- 3 Zet de schakelaar van de batterijlader/adapter op "CHARGER".
- 4 Sluit de netadapter op de batterijlader/adapter aan.

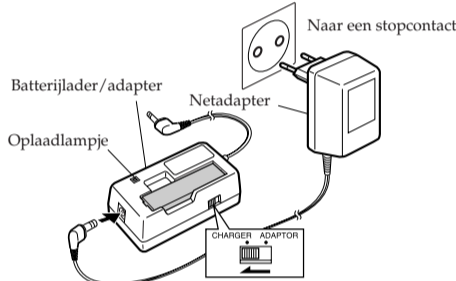

- 5 Het oplaadlampje zal eerst rood oplichten en dan uitgaan zodra het opladen is voltooid. Wanneer het opladen klaar is, maakt u de netadapter los van het stopcontact en van de batterijlader/adapter.
- 6 Neem de oplaadbare batterij uit de batterijlader/adapter en steek de batterij in het apparaat.

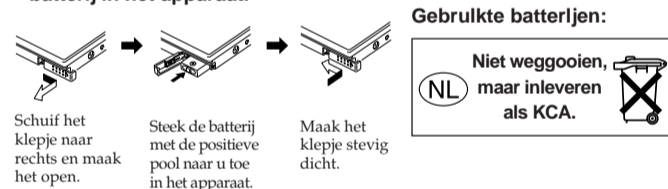

- Opmerkingen:**
- Tijdens het opladen van de batterij kunt u de minidisc-speler niet gebruiken.
 - Het opladen van de oplaadbare batterij duurt ongeveer 2 uur.
 - De oplaadbare batterij kan ongeveer 300 maal opgeladen en weer ontladen worden. Indien de gebruikstijd van een volledig opgeladen batterij aanzienlijk korter is dan normaal, is de batterij versleten en moet deze vervangen worden.
 - De netadapter en de oplaadbare batterij kunnen tijdens het opladen warm worden. Dit is normaal en duidt niet op een storing.
 - Wanneer u een oplaadbare batterij die langere tijd niet gebruikt is geweest gaat opladen, is het mogelijk dat het oplaadlampje niet meteen oplicht. Het lampje zal echter na een paar minuten gaan branden.


Zie de technische gegevens voor nadere bijzonderheden betreffende de gebruiksduur van het apparaat bij voeding door een oplaadbare batterij, een droge batterij, of beide tegelijk.

Gebruik van de netadapter


LET OP: "Zorg dat er geen batterij in de minidisc-speler en in de batterijhouder is."

- 1 Bevestig de batterijhouder aan de minidisc-speler.

Draai de knop op de batterijhouder naar "LOCK" totdat deze stopt. (Om de batterijhouder los te maken, draait u de knop naar "RELEASE" totdat de batterijhouder afgenomen kan worden.)

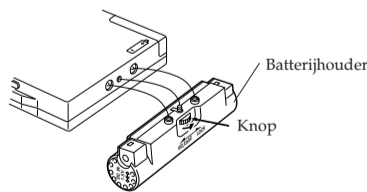

- 2 Zet de schakelaar van de batterijlader/adapter op "ADAPTOR".
- 3 Sluit de netadapter op de batterijlader/adapter aan en de batterijlader/adapter op de batterijhouder.

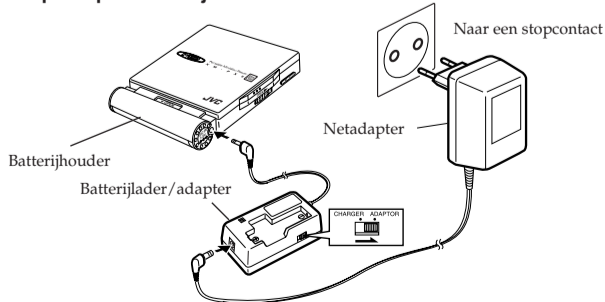

- Opmerkingen:**
- De minidisc-speler staat standby wanneer de netadapter en de batterijlader/adapter op het apparaat zijn aangesloten.
 - Zolang de netadapter op een stopcontact aangesloten is, wordt het primaire circuit van stroom voorzien.

BELANGRIJK!

IN DIT APPARAAT WORDT GEBRUIK GEMAAKT VAN EEN LASER. HET GEBRUIK VAN REGELAARS OF HET MAKEN VAN AFSTELLINGEN E.D. DIE NIET IN DEZE GEbruiksaanwijzing staan beschreven, kan leiden tot blootstelling aan gevaarlijke laserstraling. MAAK DE BEHUIZING VAN HET APPARAAT NIET OPEN EN GA NOOIT ZELF REPARATIES UITVOEREN. LAAT ALLE REPARATIES EN ONDERHOUD AAN BEVOEGDE VAKMENSEN OVER.

WAARSCHUWING:

STEL HET APPARAAT NIET BLOOT AAN REGEN OF VOCHT OM BRAND OF EEN GEVAARLIJKE ELEKTRISCHE SCHOK TE VOORKOMEN.

LET OP:

De netadapter (AA-R9017), batterijlader/adapter (AC-R124) en oplaadbare Ni-MH batterij (BN-R1210 en BN-R127) zijn audio-accessoires die uitsluitend bedoeld zijn voor gebruik met de XM-PX5.

WAARSCHUWING-SLABEL, IN HET APPARAAT


DANGER: Invisible laser radiation when open and interlock failed or defeated. AVOID DIRECT EXPOSURE TO BEAM. (e)

WARNING: Osynlig laserstrålning när denna del är öppen och spärrar är urkopplad. Beträkta ej strålen. (s)

AVVARSEL: Usynlig laserstrålning ved åbning, når sikkerhedsafbrydere er ude af funktion. Undgå udsættelse for stråling. (d)

VARO: Avattassa ja suo-alkutus ohitettaessa olet ärittina näkymättömälle lasersäteilylle. Älä katso säteeseen. (f)


Plaats van de bedieningsorganen

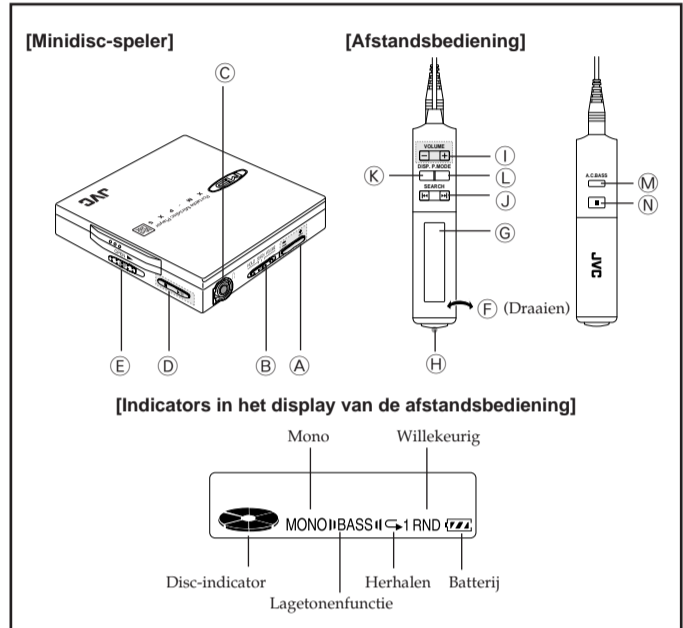

- A Volume- (VOLUME) en overslaan/zoektoetsen (SKIP/SEARCH)
- B Keuzeschakelaar voor blokkeer/zoek/volumefunctie (HOLD/SEARCH/VOLUME)
- C Hoofdtelefoonaansluiting (Ⓜ)
- D Stop/weergave/pauzetoets (⏏ / II)
- E Open-schakelaar (OPEN)
- F Blokkeerschakelaar (HOLD)
- G Display
- H Weergave/pauzetoets (▶/II)
- I Volumetoetsen (VOLUME +, -)
- J Overslaan/zoektoetsen (SEARCH ◀◀ ▶▶)
- K Aanduidingskeuzetoets (DISP.)
- L Afspeelfunctie-keuzetoets (P.MODE)
- M Actieve lagetonenversterkingstoets (A.C.BASS)
- N Stoptoets (■)

Als de rubber houder losraakt van de afstandsbedieningsklem

Steek de klem in de rubber houder en draai de klem rond.

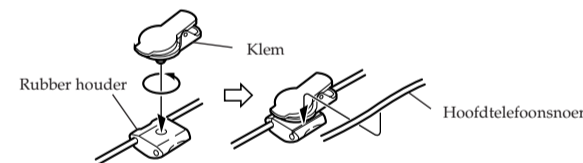

Minidisc-speler

- Breng geen wijzigingen e.d. in het apparaat aan want dit kan resulteren in een defect.
- Stel het apparaat niet aan schokken bloot want dit kan resulteren in beschadigingen.
- Gebruik het apparaat niet op de volgende plaatsen aangezien dit kan resulteren in een defect.
 1. Badkamer of andere vochtige ruimte.
 2. Opslagplaats of andere stoffige ruimte.
 3. Erg warme plaats zoals in de buurt van een verwarming e.d.
- Stel het apparaat niet voor lange tijd bloot aan direct zonlicht want dit kan resulteren in vervorming of verkleuring van de behuizing of in een defect.

Belangrijke informatie betreffende het luisteren met de hoofdtelefoon


- Stel het volume van de hoofdtelefoon niet te hoog in. Deskundigen op het gebied van gehoor raden langdurig, ononderbroken luisteren met een hoofdtelefoon af.
- Als u een gezonde toon in uw oren hoort, moet u het volume onmiddellijk verlagen of de hoofdtelefoon afzetten.
- Gebruik de hoofdtelefoon niet tijdens het besturen van een voertuig. Dit is bijzonder gevaarlijk en is tevens in veel landen bij de wet verboden.
- In mogelijk gevaarlijke situaties dient u uiterst voorzichtig te zijn of de hoofdtelefoon niet te gebruiken.
- Wanneer u een "open" hoofdtelefoon hebt zodat u geluiden van buitenaf kunt opvangen, moet u het volume toch niet te hoog instellen want het is mogelijk dat u de geluiden om u heen dan niet meer kunt horen.

Bij het besturen van een auto

- Om veiligheidsredenen raden wij u af de minidisc-speler te gebruiken wanneer u een auto bestuurt.

Batterij-indicator

Het display van de afstandsbediening heeft een batterij-indicator. Wanneer de batterij-indicator eruit ziet zoals hieronder afgebeeld, zal het apparaat spoedig uitgeschakeld worden. **Oplaadbare batterij: Laad de batterij op.**



Droge batterij: Vervang de batterij door een nieuwe.


Opmerkingen:

- De batterij-indicator verschijnt wanneer zich een minidisc in de minidisc-speler bevindt.
- De batterij-indicator verschijnt ook wanneer de netadapter wordt gebruikt. In dit geval heeft deze echter geen betekenis.

Gebruik op een droge batterij (niet bijgeleverd)

LET OP: Gebruik niet tegelijk een droge batterij en de netadapter.

- 1 Open het deksel van de batterijhouder en steek een LR6 (UM-3) alkalibatterij in het batterijvak.
- 2 Bevestig de batterijhouder aan de minidisc-speler. (Zie "Gebruik van de netadapter".)

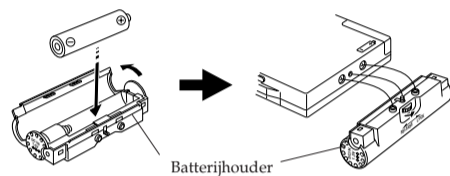


Opmerking:

- Om een lange gebruiksduur te verkrijgen, kunt u tegelijk de oplaadbare batterij en een droge batterij gebruiken.

Voorkomen van abusievelijke bediening (HOLD toetsblokkeerfunctie)

Met deze functie kunt u voorkomen dat de minidisc-speler onbedoeld wordt ingeschakeld. De minidisc-speler en de afstandsbediening hebben elk een HOLD schakelaar; deze schakelaars werken onafhankelijk van elkaar.

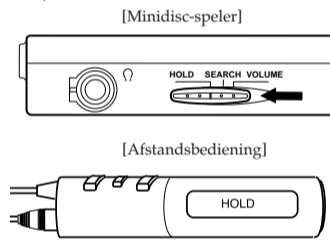

Draai de schakelaar op de afstandsbediening in de richting van de pijl om de HOLD toetsblokkeerfunctie in te schakelen.

Wanneer de minidisc-speler in de HOLD stand staat, werkt geen van de toetsen op de minidisc-speler en de afstandsbediening.

Om de minidisc-speler en de afstandsbediening weer normaal te gebruiken, moet u de HOLD functie uitschakelen.

Opmerking:

- Wanneer de HOLD functie op de afstandsbediening wordt uitgeschakeld, verschijnt de begroeting "HELLO" in het display en tevens het muziekstuknummer en de speelduur.

Voorzorgsmaatregelen

Batterijen

- Schakel de minidisc-speler altijd uit voordat u de batterijen vervangt.

Oplaadbare Ni-MH batterij:

- Gebruik met deze minidisc-speler uitsluitend de BN-R1210 (bijgeleverd) of de BN-R127 (niet bijgeleverd) oplaadbare batterij.
- Als de batterij na het opladen nog slechts gedurende een korte tijd stroom levert, is de batterij versleten. De batterij mag dan niet meer gebruikt worden.
- Het opladen van een reeds opgeladen batterij verkort de levensduur van deze batterij.
- Wanneer u een batterij voor de eerste maal oplaadt of wanneer de batterij gedurende een lange tijd niet is gebruikt, kan de speelduur korter zijn dan normaal. In een dergelijk geval dient u de batterij herhaaldelijk te laden en ontladen, om weer de oorspronkelijke toestand van de batterij te herstellen.
- Let op dat geen metalen voorwerpen in contact komen met de aansluitingen van de oplaadbare batterij, aangezien dit een gevaarlijke kortsluiting kan veroorzaken.
- Laad de batterij op bij een temperatuur tussen 10°C en 35°C.

Droge batterij en oplaadbare batterij:

Neem de volgende punten in acht om beschadiging van de batterijen en lekkage van batterij-elektrolyt te voorkomen.

- Plaats de batterijen met de ⊕ en ⊖ polen in de juiste richting.
- Vervijder de batterijen wanneer u de minidisc-speler voor langere tijd niet denkt te gebruiken.
- Werp de batterijen niet in vuur, voorkom kortsluiting, haal ze niet uit elkaar en stel ze niet bloot aan grote hitte.
- Probeer niet om droge batterijen op te laden.

Meenemen van batterijen:

- Wanneer u droge of oplaadbare batterijen in uw zak of in een tas meeneemt, zorg er dan voor dat er geen metalen voorwerpen, zoals een halsketting of munten, met de batterijen in contact komen. Dit zou namelijk kunnen resulteren in kortsluiting met brand tot gevolg.
- Steek de oplaadbare batterij altijd in de bijbehorende houder wanneer u de batterij meeneemt.

Informatie betreffende recycling

De oplaadbare batterij is geschikt voor recycling. Volg de plaatselijke recycling-voorschriften.

Netadapter en batterijlader/adapter

- Behandel de netadapter en de batterijlader/adapter voorzichtig. Foutieve behandeling is gevaarlijk.
 - Raak ze niet met natte handen aan.
 - Plaats er geen zware voorwerpen op.
 - Verbuig ze niet met geweld.


- Gebruik uitsluitend de netadapter en batterijlader/adapter die bij de minidisc-speler worden geleverd.

- Trek de netadapter uit het stopcontact wanneer u het apparaat voor langere tijd niet denkt te gebruiken.


Volg de bedieningsaanwijzingen in de genummerde volgorde, aangegeven in de afbeelding rechts hiernaast.

- 1 Sluit de stekker van de hoofdtelefoon stevig aan.**
- 2 Sluit de stekker van de afstandsbediening stevig aan.**
- 3 Controleer of de schakelaars op het apparaat en op de afstandsbediening niet in de HOLD stand staan.**
- 4 Plaats een minidisc.**
 - Verschuif de OPEN schakelaar zodat het deksel opengaat.
 - Til het deksel met de hand omhoog.
 - Steek een minidisc, met het label naar boven, in de minidisc-uitsparing onder het deksel. Druk de minidisc naar binnen totdat deze stopt. Zorg dat het Δ of ⇒ teken op de minidisc in de richting wijst aangegeven in de afbeelding.
 - Sluit het deksel.

- 5 Stel het volume in tussen 0 en 25.**
Druk op de volumetoetsen (+, -) van het apparaat of de afstandsbediening.
- 6 Druk op de ►/II toets.**
Het afspelen begint bij het eerste muziekstuk en stopt nadat alle muziekstukken op de minidisc zijn afgespeeld.

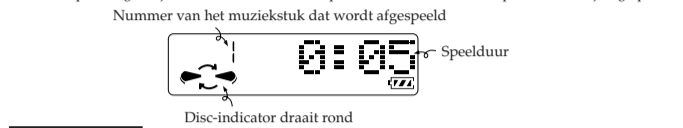

- Opmerkingen:**
- Steek de minidisc zodanig naar binnen dat deze niet tegen de pal stoot. Als de pal verbogen is, is het mogelijk dat het deksel niet goed gesloten kan worden.
 - Pak het deksel bij de rand vast als er een minidisc in het deksel is wanneer u dit opent.
 - Als er geen minidisc in het apparaat is, verschijnt "No Disc" in het display en wordt het apparaat automatisch na ongeveer 10 seconden uitgeschakeld.
 - Als de minidisc in mono is opgenomen, ziet u "MONO" in het display.
 - Om de minidisc uit te nemen, verschuift u de OPEN schakelaar en maakt het deksel dan met de hand open. De minidisc zal naar buiten komen.
 - Het is mogelijk dat het apparaat automatisch wordt ingeschakeld wanneer u de afstandsbediening er op aansluit. Als u echter geen bedieningshandeling uitvoert, zal het apparaat weer automatisch worden uitgeschakeld.
 - De minidisc-speler heeft een 40-seconden buffergeheugen om onderbrekingen in de weergave als gevolg van schokken te voorkomen. Dit betekent dat u het apparaat ook kunt gebruiken terwijl u loopt.

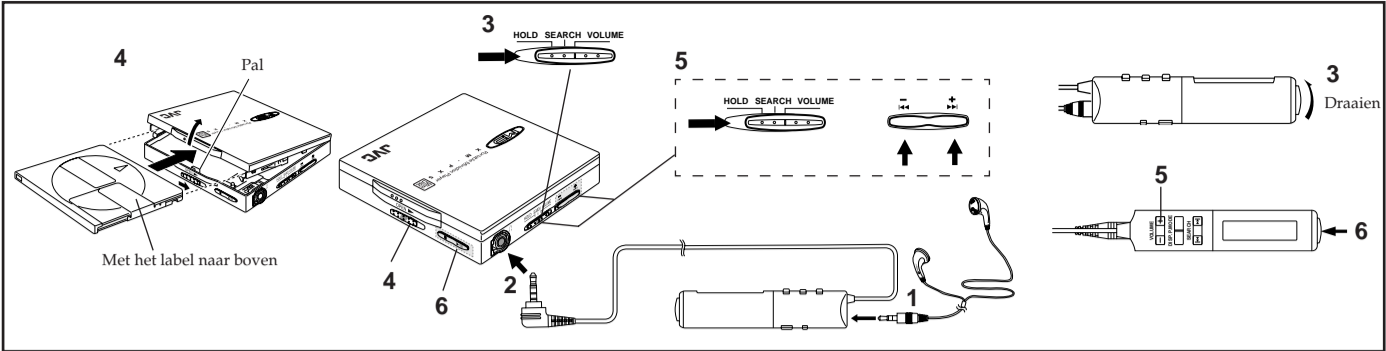

Versterken van de lage tonen (A.C.BASS)


Druk op de A.C.BASS toets om de actieve laagtonenversterkingsfunctie in te schakelen.

De "BASS" indicator verschijnt in het display van de afstandsbediening. De lage tonen worden automatisch versterkt overeenkomstig het geluidsvolume.

Bij meermalen indrukken van de A.C.BASS toets verandert de instelling als volgt:

A.C.BASS → TRAIN* → OFF

* In de TRAIN (trein) stand is de hoeveelheid geluid die via de hoofdtelefoon naar buiten "lekt" minder.

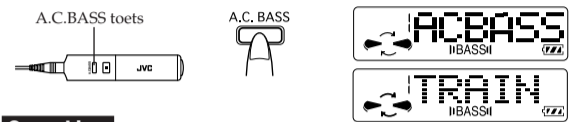

- Opmerking:**
- Wanneer de A.C.BASS toets samen met de P.MODE toets of de SEARCH toets wordt ingedrukt, zal de gemaakte instelling gewijzigd worden. In dat geval moet u de A.C.BASS functie opnieuw instellen.

Hervatten van de weergave

De hervattingsfunctie zorgt ervoor dat de weergave hervat wordt bij het begin van het muziekstuk waar de minidisc-speler in de stopstand werd gezet.

Druk op de ►/II toets.

Aangeven van de disc-informatie

Wanneer u tijdens afspelen of in de stopstand meermalen op de DISP. toets drukt, wordt de diverse informatie van de minidisc in het display aangegeven.

In de stopstand:
Titel van de disc* → Totaal aantal muziekstukken en totale speelduur van de disc → Titel van het muziekstuk* → Speelduur → (terug naar begin)

Tijdens afspelen:
Speelduur → Titel van het muziekstuk* → (terug naar begin)

* De titel van de disc of het muziekstuk schuift door het display indien deze uit 7 of meer tekens bestaat. Als er geen titel is, verschijnt "♪~" in het display. (Maximaal kunnen 80 tekens worden getoond.)

U wilt	Toets	Display/opmerkingen
De weergave tijdelijk onderbreken	[Op het apparaat] of [Op de afstandsbediening]	Knippert Opnieuw indrukken om de weergave weer te starten. Als niets wordt gedaan binnen 2 minuten, zal het apparaat automatisch worden uitgeschakeld.
De weergave stoppen (Stopstand)	[Op het apparaat] of [Op de afstandsbediening]	Stopt Opnieuw op de ►/II toets drukken om de weergave weer te starten (hervattingsfunctie). De weergave wordt hervat vanaf het begin van het huidige muziekstuk (zie "Hervatten van de weergave"). Als niets wordt gedaan binnen 45 seconden, zal het apparaat automatisch worden uitgeschakeld. Wanneer alle muziekstukken zijn afgespeeld, komt de minidisc-speler automatisch in de stopstand te staan.
Het apparaat uitschakelen (Uit-stand)	[Op het apparaat] of [Op de afstandsbediening]	BYE (Geen aanduiding) Nadat "BYE" in het display is verschenen wordt het apparaat uitgeschakeld. Druk op de ►/II toets om het apparaat weer in te schakelen.

U wilt	Toets	Display/opmerkingen
Snel vooruit/achteruit gaan	[Op het apparaat]	Overslaanfunctie Tijdens weergeven of in de stopstand op de toets drukken. Zoekfunctie De toets tijdens weergeven ingedrukt houden.
	[Op de afstandsbediening]	
	[Op de afstandsbediening]	Tijdens willekeurige weergave kunt u de overslaanfunctie niet gebruiken om terug te gaan naar nummers die eerder werden weergegeven in de willekeurige volgorde.

Herhaalde weergave en willekeurige weergave

Deze speler heeft tevens een herhaalde weergavefunctie en een willekeurige weergavefunctie. Bij herhaalde weergave wordt één muziekstuk of alle muziekstukken herhaaldelijk weergegeven. Bij willekeurige weergave worden de muziekstukken op de disc in een willekeurige volgorde afgespeeld.

Inschakelen van de herhaalde weergavefunctie en de willekeurige weergavefunctie in de stopstand

Druk op de P.MODE toets terwijl het apparaat in de stopstand staat. Bij meermalen indrukken van de toets verandert de afspelfunctie als volgt:

- ↶1 → ↷ → RND → ↶1 RND → ↷ RND → Oorspronkelijke aanduidingen → (terug naar begin)
- ↶1 : Herhaalde weergave van 1 muziekstuk
- ↷ : Herhaalde weergave van alle muziekstukken
- RND : Willekeurige weergave
- ↶1 RND : Herhaalde weergave van willekeurig gekozen muziekstuk
- ↷ RND : Herhaalde willekeurige weergave van alle muziekstukken

Druk op de ►/II toets nadat u een van de bovenstaande functies gekozen hebt.

Om de herhaalde of willekeurige weergave uit te schakelen, stopt u de minidisc en drukt dan op de P.MODE toets totdat weer de oorspronkelijke aanduidingen in het display verschijnen.

Inschakelen van de herhaalfunctie tijdens normale of willekeurige weergave

Tijdens normale weergave:
Bij meermalen indrukken van de P.MODE toets verandert de afspelfunctie als volgt:
↶1 → ↷ → Oorspronkelijke aanduidingen → (terug naar begin)
Kies "↶1" om het huidige muziekstuk herhaaldelijk weer te geven. Kies "↷" om alle muziekstukken herhaaldelijk weer te geven.

Tijdens willekeurige weergave:
Bij meermalen indrukken van de P.MODE toets verandert de afspelfunctie als volgt:
↶1 RND → ↷ RND → Oorspronkelijke aanduidingen → (terug naar begin)
Kies "↶1 RND" om een willekeurig gekozen muziekstuk herhaaldelijk weer te geven. Kies "↷ RND" om alle muziekstukken herhaaldelijk in een willekeurige volgorde weer te geven.

Om de herhaalde of willekeurige weergave uit te schakelen, stopt u de minidisc en drukt dan op de P.MODE toets totdat weer de oorspronkelijke aanduidingen in het display verschijnen.

Verhelpen van storingen

Controleer bij storingen de onderstaande punten voordat u de minidisc-speler voor reparatie wegbrengt. Een eenvoudige controle of simpele afstelling kan het probleem in veel gevallen verhelpen, waarna u het apparaat weer normaal kunt gebruiken. Als uw probleem niet in de lijst voorkomt of als de aangegeven maatregelen het probleem niet oplossen, neem dan contact op met een officieel servicecentrum (zie de bijgeleverde lijst met servicecentra) of raadpleeg uw dealer.

Storing	Controleer dit
Het apparaat werkt niet.	Is er een minidisc in het apparaat? Als dit niet het geval is, ziet u "No Disc" in het display.
De minidisc kan niet worden afgespeeld.	<ul style="list-style-type: none"> Is de HOLD schakelaar misschien ingeschakeld? Is de batterij leeg? Is er condenswater op de lens? (Wacht ongeveer een uur en probeer dan nogmaals.)
De muziekstukken op de minidisc worden niet in de normale volgorde weergegeven, beginnend bij het eerste muziekstuk.	<ul style="list-style-type: none"> Is de herhaalde of willekeurige weergavefunctie ingeschakeld? U hebt de weergave voortijdig gestopt of het apparaat tijdens weergeven uitgeschakeld, waardoor de hervattingsfunctie is ingesteld.
Er is veel ruis in de muziek of er is geen geluid.	<ul style="list-style-type: none"> Is de hoofdtelefoonstekker volledig in de aansluitbus gestoken? Is de stekker vuil? (Veeg het vuil van de stekker.) Is er muziek op de minidisc? Als er geen muziek op de disc is, ziet u "BLANK" in het display.
Het TV-beeld wordt gestoord. Er is ruis in de radio-ontvangst.	<ul style="list-style-type: none"> Staat het apparaat erg dicht bij de TV of de radio? (Als de TV of de radio een eenvoudige binnenantenne gebruikt, sluit deze dan aan op een buitenantenne.)
Het apparaat wordt niet ingeschakeld.	<ul style="list-style-type: none"> De batterij werd verwisseld tijdens weergeven terwijl beide HOLD schakelaars geactiveerd waren. (Schakel beide HOLD schakelaars uit en probeer het apparaat opnieuw in te schakelen.)
Het oplaadlampje brandt niet tijdens opladen.	<ul style="list-style-type: none"> Is de batterijlader erg warm? (Als de batterijlader erg warm is, moet u de netadapter losmaken en de batterijlader een tijdje laten afkoelen.)

Foutmeldingen in het display:

Foutmelding	Betekenis	Maatregel
DISC ERROR	Er is een probleem met de disc (de disc is beschadigd).	Vervang de disc.
READ ERROR	De discgegevens kunnen niet afgelezen worden.	Verwijder de disc en plaats hem opnieuw.

Instellen van de afstandsbediening

Uitschakelen van de pieptoon

Wanneer u een toets op de afstandsbediening indrukt, met uitzondering van de A.C.BASS en VOLUME (+, -) toetsen, hoort u een pieptoon.

Om de pieptoon uit te schakelen, houdt u in de stopstand of tijdens afspelen de A.C.BASS toets ingedrukt en drukt dan tegelijk op de P.MODE toets. In het display van de afstandsbediening verschijnt "BEEP OFF".




Om de pieptoon weer in te schakelen, herhaalt u dezelfde handeling. In het display verschijnt "BEEP ON".

Diverse andere gebruiksmogelijkheden van de minidisc-speler

Gebruik van de minidisc-speler in combinatie met uw normale audio-installatie

U kunt de minidiscs ook via uw normale audio-installatie weergeven.

- Schakel de versterker uit en sluit dan een stereo-aansluitsnoer (niet bijgeleverd) op de hoofdtelefoonaansluiting van dit apparaat aan en op de versterker, zoals hieronder is aangegeven.
- Stel het volume van de minidisc-speler op een geschikt niveau in.
- Stel het volume op de versterker in.
- Gebruik voor de bediening de toetsen van de minidisc-speler. (De afstandsbediening zal een pieptoon produceren.)

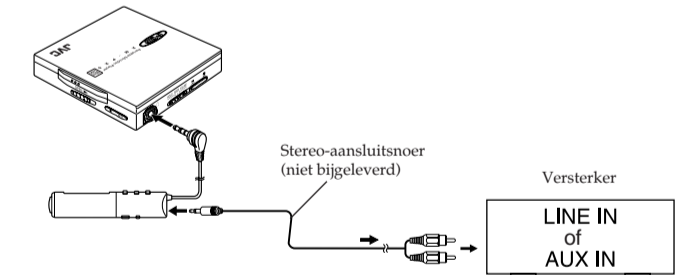

- Bij een directe verbinding zonder gebruik van de afstandsbediening is het mogelijk dat er ruis is.

Gebruik van de minidisc-speler in combinatie met uw audio-installatie in de auto

U kunt de minidiscs ook via uw audio-installatie in de auto weergeven. Hiervoor zijn de onderstaande accessoires beschikbaar.

- Auto-adapter (CA-R153)
- Car-audio cassetteadapter

Onderhoud


Minidisc-speler:

Maak het apparaat en de afstandsbediening met een zachte doek schoon. Verwijder hardnekkig vuil met een doek bevochtigd met water (of een zeepoplossing). Wring de doek goed uit voordat u begint en veeg met een droge doek na.

- Als u een chemisch behandelde doek gebruikt, lees dan zorgvuldig de bijgevoegde instructies.
- Gebruik geen alcohol of terpentijn.

Minidiscs:

Als de behuizing van de minidisc vuil is, kunt u deze met een vochtige doek schoonvegen en dan met een andere doek drogen.

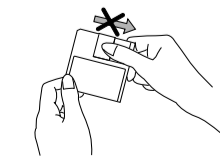

- Berg de minidiscs niet op de volgende plaatsen op:
 - Plaatsen blootgesteld aan direct zonlicht.
 - Vochtige of stoffige plaatsen.
 - Dicht in de buurt van een warmtebron.
 - Op het dashboard of op de hoedenplank van een auto.

Behandeling van minidiscs

- Probeer het schuifje niet te openen. Het schuifje is gewoonlijk vergrendeld om te voorkomen dat dit geopend wordt. Maak het schuifje niet met geweld open, aangezien dit de disc kan beschadigen.

Wijzigen van het display-contrast

U kunt het display-contrast bijregelen wanneer de aanduidingen minder duidelijk zijn als gevolg van de omgevingstemperatuur of tijdens het schuiven van de tekens door het display. Houd in de stopstand of tijdens afspelen de A.C.BASS toets ingedrukt en druk dan tegelijk op de SEARCH toets.


Het instelbereik loopt van LCD00 tot LCD15. Bij indrukken van de SEARCH toets wordt het contrast doorlopend gewijzigd. De oorspronkelijke instelling is "LCD07".



Wijzigen van het display-contrast

U kunt het display-contrast bijregelen wanneer de aanduidingen minder duidelijk zijn als gevolg van de omgevingstemperatuur of tijdens het schuiven van de tekens door het display. Houd in de stopstand of tijdens afspelen de A.C.BASS toets ingedrukt en druk dan tegelijk op de SEARCH toets.

- Het instelbereik loopt van LCD00 tot LCD15. Bij indrukken van de SEARCH toets wordt het contrast doorlopend gewijzigd. De oorspronkelijke instelling is "LCD07".

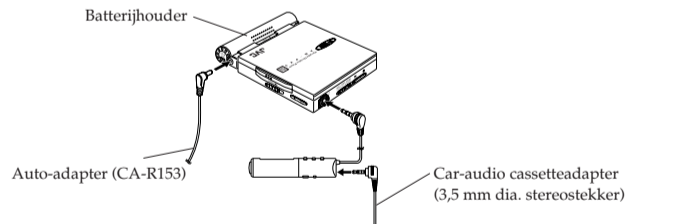

Opmerkingen:

- Aangezien de insteekrichting van de car-audio cassetteadapter beperkt is, dient u er zeker van te zijn dat deze in de cassettegleuf van de audio-installatie in uw auto kan worden geplaatst.
- Afhankelijk van het gebruikte voertuig, kan er ruis optreden. Mocht dat het geval zijn, sluit dan een ruisfilter (verkrijgbaar bij uw audiohandelaar) aan tussen de afstandsbediening en de car-audio cassetteadapter.
- Als uw audio-installatie van een LINE IN of AUX IN aansluiting is voorzien, kunt u de uitgang van de afstandsbediening met behulp van een stereo-ministekkersnoer (niet bijgeleverd) met deze aansluiting verbinden. In dat geval hebt u de los verkrijgbare car-audio cassetteadapter niet nodig.

Technische gegevens

Draagbare minidisc-speler

- Type : Minidisc digitaal audiosysteem
- Bemonsteringsfrequentie : 44,1 kHz
- Comprimering-/expansiemethode : ATRAC methode
- Aantal kanalen : 2 kanalen (stereo)
- Frequentiebereik : 20 Hz tot 20.000 Hz
- Wow en flutter : Beneden de meetbare grens
- Uitgangsvermogen : Hoofdtelefoon (3,5 mm dia. stereo x 1) 3 mW/kan. bij 3% THV/16 ohm tot 47 kohm (XM-PX5SL(E)) 5 mW/kan. bij 10% THV/16 ohm tot 47 kohm (XM-PX5SL(EN))
- Levensduur batterij : Ca. 21 uur bij gebruik van een oplaadbare batterij (BN-R1210) die 2 uur is opgeladen; Ca. 33 uur bij gebruik van een alkalibatterij (LR6); Ca. 60 uur bij gelijktijdig gebruik van een oplaadbare batterij en een alkalibatterij.
- * De bovenstaande tijden kunnen een weinig verschillen afhankelijk van de omgevingstemperatuur en de gebruikscondities.
- Stroomvereisten : DC 1,2 V gelijkstroom (oplaadbare batterij), DC 1,5 V gelijkstroom (R6-formaat batterij)
- Afmetingen (B x H x D) : DC IN 1,5 V gelijkstroomingang 72,0 mm x 15,1 mm x 78,9 mm (uitgezonderd knoppen en bedieningsorganen)
- Gewicht : Ca. 63 gram (zonder batterij)

Netadapter (AA-R9017)

- Ingangsstroom : AC 230 V wisselstroom, 50 Hz
- Uitgangsvoltage : DC 9 V gelijkstroom, 500 mA

Batterijlader/adapter (AC-R124)

- Ingangsstroom : DC 9 V gelijkstroom, 0,5 A
- Uitgangsvoltage : DC 1,5 V gelijkstroom, 0,7 A

Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens voorbehouden.
Amerikaanse en buitenlandse octrooien onder licentie van Dolby Laboratories Licensing Corporation.