


# JVC

## DRAAGBARE MINIDISC-SPELER

NEDERLANDS



MDLP

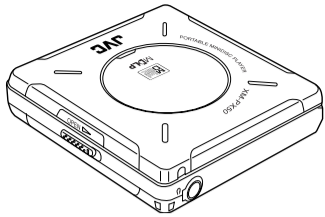

### XM-PX50WT XM-PX50BU

\* Dit apparaat is met grote zorg en precisie vervaardigd. Laat het apparaat niet vallen en stel het niet aan schokken bloot, want dit kan resulteren in een beschadiging. Als u gaat zitten terwijl u het apparaat in de achterzak van uw broek hebt gestoken, kan dit resulteren in beschadiging van het apparaat als gevolg van de druk die erop wordt uitgeoefend.

LVT0593-003A[E]

### Bijgeleverd toebehoren

Controleer of de onderstaande toebehoren in de verpakkingendoos zijn.

Netadapter (AA-R9026)	1 st.	Oplaadbare nikkelmetaalhydride-batterij (BN-R1210)	1 st.
Hoofdtelefoon	1 st.	Draagtas	1 st.
Afstandsbediening met draad	1 st.		
Batterijlader (AC-R126)	1 st.		


\*Noem de modelnummers vermeld tussen haakjes wanneer u vervangingsonderdelen bestelt.

Hartelijk dank voor de aanschaf van dit JVC product. Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u de minidisc-speler in gebruik neemt zodat u kunt genieten van een optimale prestatie en een lange levensduur van het apparaat.


### Vorbereidingen voor de stroomvoorziening

#### Gebruik van de oplaadbare Ni-MH batterij (bijgeleverd)

1. Neem de oplaadbare batterij uit de houder.
2. Steek de oplaadbare batterij in de batterijlader.

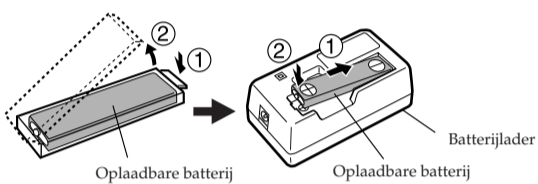


#### 3. Sluit de netadapter op de batterijlader aan.

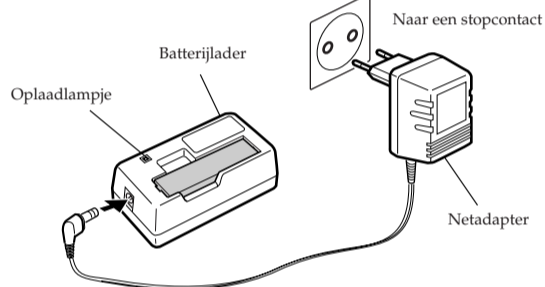

#### 4. Het oplaadlampje zal eerst rood oplichten en dan uitgaan zodra het opladen is voltooid. Wanneer het opladen klaar is, maakt u de netadapter los van het stopcontact en van de batterijlader.

#### 5. Neem de oplaadbare batterij uit de batterijlader en steek de batterij in het apparaat.

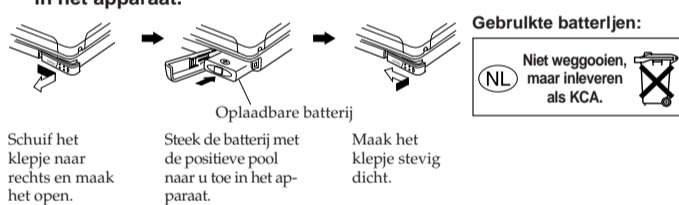

#### Opmerkingen:

- Het opladen van de oplaadbare batterij duurt ongeveer 2 uur.
- De oplaadbare batterij kan ongeveer 300 maal opgeladen en weer ontladen worden. Indien de gebruikstijd van een volledig opgeladen batterij aanzienlijk korter is dan normaal, is de batterij versleten en moet deze vervangen worden.
- De netadapter en de oplaadbare batterij kunnen tijdens het opladen warm worden. Dit is normaal en duidt niet op een storing.
- Wanneer u een oplaadbare batterij die langere tijd niet gebruikt is geweest gaat opladen, is het mogelijk dat het oplaadlampje niet meteen oplicht. Het lampje zal echter na een paar minuten gaan branden.

### Voorzorgsmaatregelen

#### Batterijen

- Schakel de minidisc-speler altijd uit voordat u de batterijen vervangt. Anders zullen de instellingen die u hebt gemaakt veranderen.

#### Oplaadbare Ni-MH batterij:

- Gebruik met deze minidisc-speler uitsluitend de BN-R1210 (bijgeleverd) of de BN-R127 (niet bijgeleverd) oplaadbare batterij.
- Als de batterij na het opladen nog slechts gedurende een korte tijd stroom levert, is de batterij versleten. De batterij mag dan niet meer gebruikt worden.
- Het opladen van een reeds opgeladen batterij verkort de levensduur van deze batterij.
- Wanneer u een batterij voor de eerste maal oplaadt of wanneer de batterij gedurende een lange tijd niet is gebruikt, kan de speelduur korter zijn dan normaal. In een dergelijk geval dient u de batterij herhaaldelijk te laden en ontladen, om weer de oorspronkelijke toestand van de batterij te herstellen.
- Let op dat geen metalen voorwerpen in contact komen met de aansluitingen van de oplaadbare batterij, aangezien dit een gevaarlijke kortsluiting kan veroorzaken.
- Laad de batterij op bij een temperatuur tussen 10°C en 35°C.
- Laad de batterij niet langer dan 15 uur op. Te lang opladen resulteert in een kortere levensduur van de batterij.
- Laad de batterij minstens eenmaal in de 6 maanden op wanneer u deze langere tijd niet gebruikt, om een optimale oplaadprestatie te handhaven.

#### Oplaadbare batterij:

- Neem de volgende punten in acht om beschadiging van de batterij en lekkage van batterij-elektrolyt te voorkomen.
- Plaats de batterij met de ⊕ en ⊖ polen in de juiste richting.
- Verwijder de batterij wanneer u de minidisc-speler voor langere tijd niet denkt te gebruiken.
- Werp de batterij niet in vuur, voorkom kortsluiting, haal ze niet uit elkaar en stel ze niet bloot aan grote hitte.

#### Meenemen van batterijen:

- Wanneer u de oplaadbare batterij in uw zak of in een tas meeneemt, zorg er dan voor dat er geen metalen voorwerpen, zoals een halsketting of munten, met de batterij in contact komen. Dit zou namelijk kunnen resulteren in kortsluiting met brand tot gevolg.
- Steek de oplaadbare batterij altijd in de bijbehorende houder wanneer u de batterij meeneemt.

#### Informatie betreffende recycling

De oplaadbare batterij is geschikt voor recycling.  
Volg de plaatselijke recycling-voorschriften.



### BELANGRIJK!

IN DIT APPARAAT WORDT GEBRUIK GEMAAKT VAN EEN LASER. HET GEBRUIK VAN REGELAARS OF HET MAKEN VAN AFSTELLINGEN E.D. DIE NIET IN DEZE GEBRUIKSAANWIJZING STAAN BESCHREVEN, KAN LEIDEN TOT BLOOTSTELLING AAN GEVAARLIJKE LASERSTRALING. MAAK DE BEHUIZING VAN HET APPARAAT NIET OPEN EN GA NOOIT ZELF REPARATIES UITVOEREN. LAAT ALLE REPARATIES EN ONDERHOUD AAN BEVOEGDE VAKMENSEN OVER.

### WAARSCHUWING:

STEL HET APPARAAT NIET BLOOT AAN REGEN OF VOCHT OM BRAND OF EEN GEVAARLIJKE ELEKTRISCHE SCHOK TE VOORKOMEN.

### LET OP:

De netadapter (AA-R9026), batterijlader/adapter (AC-R126) en oplaadbare Ni-MH batterij (BN-R1210 en BN-R127) zijn audio-accessoires die uitsluitend bedoeld zijn voor gebruik met de XM-PX50.

\* MDLP wordt gekenmerkt door een nieuwe geluidcomprimeringsmethode (ATRAC3) en een 2 maal (of 4 maal) longplay stereo-opname en weergavefunctie. Het MDLP-logo is aangegeven op MD-recorders en spelers die compatibel zijn met MDLP. Dit logo staat tevens op voorbespeelde minidiscs die zijn opgenomen met ATRAC3 (met uitzondering van minidiscs waarop u zelf opnamen kunt maken).

\* Zorg dat de ventilatie-openingen niet geblokkeerd worden. (Als deze openingen geblokkeerd worden door een krant, kleding e.d. kan de warmte niet uit het apparaat worden afgevoerd.) Houd open vuur, zoals een kaars, uit de buurt van het apparaat. Neem bij het weggoien van batterijen alle plaatselijke voorschriften en bepalingen in acht, zodat het milieu niet wordt belast. Gebruik dit apparaat niet in de badkamer of op andere plaatsen waar water in de buurt is. Plaats ook geen bloemenvaas of ander voorwerp met een vloeistof erin (cosmetica, medicijn, plant, beker met drank) op het apparaat.

CLASS 1  
LASER PRODUCT

1. KLAS 1 LASERPRODUCT
2. **VOORZICHTIG:** Onzichtbare laserstraling wanneer open en de beveiliging faalt of uitgeschakeld is. Voorkom het direct blootstaan aan de straal.
3. **VOORZICHTIG:** De bovenkap niet openen. Binnenin het toestel bevinden zich geen door de gebruiker te repareren onderdelen: laat onderhoud over aan bekwame vakpersoneel.

**CAUTION:** Invisible laser radiation when open and interlock failed or defeated. AVOID DIRECT EXPOSURE TO BEAM. (e)

**WARNING:** Onzichtbare laserstraling när denna del är öppen och spärrar är urkopplad. Beträkta ej strålen. (s)

**ADVASEL:** Onsynlig laserstråling ved åpning, når sikkerhetsbrydere er ude af funktion. Undgåudsattelse for stråling. (d)


**VARO:** Avattassa ja suojauslaitus ohitettaessa olet alttiina näkymättömälle lasersäteilylle. Älä katso säteeseen. (f)

WAARSCHUWINGSLABEL, IN HET APPARAAT


### Voorkomen van abusievelijke bediening (HOLD toetsblokkeerfunctie)

Met deze functie kunt u voorkomen dat de minidisc-speler onbedoeld wordt ingeschakeld. De minidisc-speler en de afstandsbediening hebben elk een HOLD schakelaar; deze schakelaars werken onafhankelijk van elkaar.

[Minidisc-speler (Onderkant)]



[Afstandsbediening]

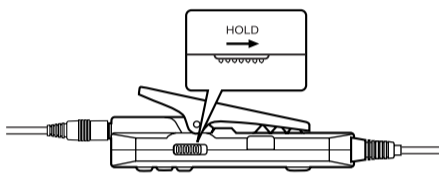

In de HOLD stand zal geen van de toetsen werken.

Om de minidisc-speler en de afstandsbediening weer normaal te gebruiken, moet u de HOLD functie uitschakelen.

### Batterij-indicator

Het display van de afstandsbediening heeft een batterij-indicator. Wanneer de batterij-indicator eruit ziet zoals hieronder afgebeeld, zal het apparaat spoedig uitgeschakeld worden.

Oplaadbare batterij: Laad de batterij op.




#### Opmerking:


- Wanneer "No Disc" wordt aangegeven, zal de batterij-indicator niet veranderen. De batterijtoestand wordt pas aangegeven zodra er een minidisc wordt geplaatst.

### Plaats van de bedieningsorganen


[Minidisc-speler]

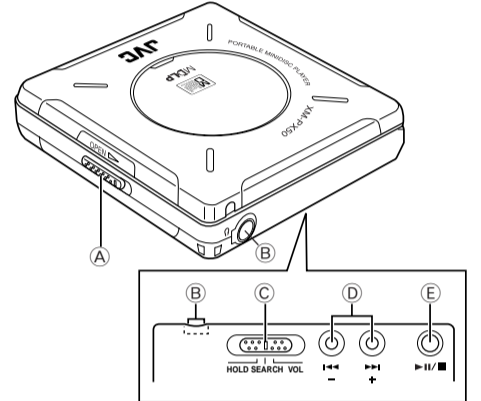

[Afstandsbediening]

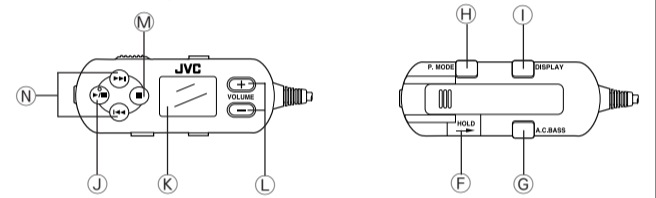

[Indicators in het display van de afstandsbediening]

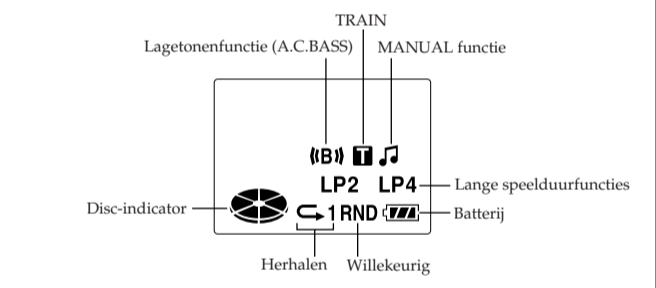

- Ⓐ Open knop (OPEN)
- Ⓑ Hoofdtelefoonaansluiting (Ⓡ)
- Ⓒ Keuzeschakelaar voor blokkeer/zoek/volumefunctie (HOLD/SEARCH/VOL)
- Ⓓ Volume- en overslaan-toetsen/zoektoetsen (SEARCH +, -, <<, >>)
- Ⓔ Weergave/pauze/stoptoets (▶/||)
- Ⓕ Blokkeerschakelaar (HOLD)
- Ⓖ Actieve lagetonenversterkingstoets (A.C.BASS)
- Ⓕ Afspeelfunctie-keuzetoets (P.MODE)
- Ⓖ DISPLAY-toets
- Ⓙ Weergave/pauzetoets (▶/||)
- Ⓚ Display
- Ⓛ Volumetoetsen (VOLUME +, -)
- Ⓜ Stoptoets (■)
- Ⓝ Overslaan/zoektoetsen (SEARCH <<< >>>)

### Onderhoud

#### Minidisc-speler:

Maak het apparaat en de afstandsbediening met een zachte doek schoon. Verwijder hardnekkig vuil met een doek bevochtigd met water (of een zeepoplossing). Wring de doek goed uit voordat u begint en veeg met een droge doek na.

- Als u een chemisch behandelde doek gebruikt, lees dan zorgvuldig de bijgevoegde instructies.
- Gebruik geen alcohol of terpentijn.

#### Minidiscs:

Als de behuizing van de minidisc vuil is, kunt u deze met een vochtige doek schoonvegen en dan met een andere doek drogen.



- Berg de minidiscs niet op de volgende plaatsen op:
  - Plaatsen blootgesteld aan direct zonlicht.
  - Vochtige of stoffige plaatsen.
  - Dicht in de buurt van een warmtebron.
  - Op het dashboard of op de hoedenplank van een auto.

#### Behandeling van minidiscs

- Probeer het schuifje niet te openen. Het schuifje is gewoonlijk vergrendeld om te voorkomen dat dit geopend wordt. Maak het schuifje niet met geweld open, aangezien dit de disc kan beschadigen.

### Netadapter en batterijlader

- Behandel de netadapter en de batterijlader voorzichtig. Foutieve behandeling is gevaarlijk.
  - Raak ze niet met natte handen aan.
  - Plaats er geen zware voorwerpen op.
  - Verbuig ze niet met geweld.
- Gebruik uitsluitend de netadapter en batterijlader die bij de minidisc-speler worden geleverd.
- Trek de netadapter uit het stopcontact wanneer u het apparaat voor langere tijd niet denkt te gebruiken.

### Minidisc-speler

- Breng geen wijzigingen e.d. in het apparaat aan want dit kan resulteren in een defect.
- Stel het apparaat niet aan schokken bloot want dit kan resulteren in beschadigingen.
- Breng niet een mobiele telefoon dicht in de buurt van de minidisc-speler, want dit kan resulteren in ruis of in een foutieve werking van het apparaat.
- Gebruik het apparaat niet op de volgende plaatsen aangezien dit kan resulteren in een defect.
  1. Badkamer of andere vochtige ruimte.
  2. Opslagplaats of andere stoffige ruimte.
  3. Erg warme plaats zoals in de buurt van een verwarming e.d.

- Stel het apparaat niet voor lange tijd bloot aan direct zonlicht want dit kan resulteren in vervorming of verkleuring van de behuizing of in een defect.

### Belangrijke informatie betreffende het luisteren met de hoofdtelefoon

- Stel het volume van de hoofdtelefoon niet te hoog in. Deskundigen op het gebied van gehoor raden langdurig, ononderbroken luisteren met een hoofdtelefoon af.
- Als u een gezonde teen in uw oren hoort, moet u het volume onmiddellijk verlagen of de hoofdtelefoon afzetten.
- Gebruik de hoofdtelefoon niet tijdens het besturen van een voertuig. Dit is bijzonder gevaarlijk en is tevens in veel landen bij de wet verboden.
- In mogelijk gevaarlijke situaties dient u uiterst voorzichtig te zijn of de hoofdtelefoon niet te gebruiken.
- Wanneer u een "open" hoofdtelefoon hebt zodat u geluiden van buitenaf kunt opvangen, moet u het volume toch niet te hoog instellen want het is mogelijk dat u de geluiden om u heen dan niet meer kunt horen.

### Bij het besturen van een auto

- Om veiligheidsredenen raden wij u af de minidisc-speler te gebruiken wanneer u een auto bestuurt.

