

GSM DESKTOP PHONE[®]

GDP – 02

GSM-lauatelefon



Kasutusjuhend

Sisukord

Telefoni põhifunktsioonid	2
Alustamine	2
Teenusepakkuja valimine.....	2
SIM kaardi paigaldamine.....	2
Telefoni esmakordne sisselülitamine	2
Telefoni sisse- ja väljalülitamine	3
Telefoni kasutamine akutoitel.....	3
Funktsioonid	4
Ekraan	4
Telefoni funktsioonid	5
Põhitoimingud	6
Ekraanikeele valimine	6
Kuupäeva ja kellaaja reguleerimine	6
Helistamine	6
Kõne vastuvõtmine ja kõnest keeldumine	8
Kõnede vaatamine	8
Numbri salvestamine telefoniraamatusse	8
SMS-lühisõnumi lugemine	9
SMS-lühisõnumi kirjutamine ja saatmine	10
Telefoninumbri salvestamine kiirvalimisklahvile (TEL1 kuni TEL6)	11
Menüüfunktsioonid	12
Ooterežiim.....	12
Menüükaart.....	12
Sõnumid.....	12
Kõned	12
Seaded	13
Spetsifikatsioonid	15

GSM lauatelefon – kasutusjuhend

Õnnitleme teid GSM-lauatelefoni ostmise puhul! Sellel telefonil on arvukalt hõlpsasti kasutatavaid funktsioone, näiteks SMS-sõnumite saatmise ja vastuvõtu võimalus, valjuhääldi, kõneregister, mahukas telefoniraamat kuni 200 telefoninumbriga talletamiseks, sagedamini kasutatavate funktsioonide kiirklahvid ja suur QWERTY-paigutusega klaviatuur. Oleme veendunud, et telefon rahuldab teie vajadused ja et tunnete selle kasutamisest rõõmu.

TELEFONI PÕHIFUNKTSIOONID

- SMS-lühisõnumite saatmine ja vastuvõtt
- Mahukas telefoniraamat, kuhu saate talletada kuni 200 telefoninumbrit ja nime (need salvestatakse telefoni mälu tähestikulises järjestuses)
- Kõneregistri funktsiooni abil saate vaadata 10 viimase vastuvõetud kõne, 10 viimase vastamata kõne ja 10 viimase valitud kõne kuupäeva, kellaaega ning telefoninumbrit
- SMS-lühisõnumite arhiivimine (kuni 20 sõnumit)
- Valjuhääldifunktsiooni kasutamine jätab suhtlemisel käed vabaks
- QWERTY-klaviatuur SMS-sõnumite kirjutamise hõlbustamiseks
- Kiirklahvid pakuvad mugavat juurdepääsu sageli kasutatavatele funktsioonidele
- Kuni kuue salvestatud numbriga kiirvalimine
- 4-suunaline (üles, alla, vasakule, paremale) juhtnupp lihtsustab telefoni kasutamist
- Sisemine varuaku võimaldab telefoni kasutada ka voolukatkestuse korral või ringi liikudes

ALUSTAMINE

Teenusepakkuja valimine

Saadaolevate võrguteenuste kasutamiseks peate end esmalt registreerima mõne mobiilsideteenuse kasutajaks ja ostma SIM-kaardi või ettemaksuga kõnekaardi. Sageli pakuvad mobiilsideteenuse pakkujad ka oma teenuste kirjeldusi ning funktsioonide kasutamise juhiseid.

Teenusepakkujate toetatavad funktsioonid võivad erineda. Enne registreerumist veenduge, et mobiilsideteenuse pakkuja toetaks teile vajalikke funktsioone.

SIM kaardi paigaldamine

Veenduge, et telefonitoru oleks õigesti hargil, telefon välja lülitatud ja vahelduvvooluadapter vooluvõrgust lahutatud: SIM-kaardi võib sisestada ainult siis, kui telefon on välja lülitatud ja toitejuhe pole ühendatud.

Ilma SIM-kaardita saate helistada ainult oma riigi kolmekohalisel hädaabinumbri. SIM-kaardi sisestamiseks telefoni täitke järgmised juhised.

1. Otsige üles telefoni tagaküljel asuv SIM-kaardi pesa. SIM-kaardi hoidiku avamiseks vajutage hoidikust paremal asuvat kollast nuppu mõne terava otsaga tööriistaga (sobib ka näiteks pliats või kirjaklamber) – vt **joonist 1**.



Joonis 1: SIM-kaardi hoidiku eemaldamine

2. Sisestage SIM-kaart hoolikalt SIM-kaardi hoidikusse (SIM-kaardi kaldnurk peab asuma kohakuti SIM-kaardi hoidiku kaldnurgaga ja SIM-kaardi kollasvärvi kontaktid peavad jääma üles).
3. Asetage SIM-kaardi hoidik SIM-kaardi pesa ja lükake hoidik ettevaatlikult tagasi oma kohale.

TELEFONI ESMAKORDNE SISSELÜLITAMINE


1. Ühendage telefoni vahelduvvooluadapteri üks ots telefoni toitepesa ja teine ots vooluvõrgu seinakontakti.
2. Vahelduvvooluadapteri esmakordsel vooluvõrku ühendamisel peaks telefon automaatselt sisse lülituma.


3. Sisemise varuaku automaatse laadimise alustamiseks otsige üles telefoni tagaküljel asuv akulüliti ja lükake see asendisse ON (Sees).
4. Kui telefon küsib PIN-koodi, sisestage kood ja vajutage klahvi ✓. Pärast kehtiva PIN-koodi esmakordset sisestamist ei küsi telefon koodi hiljem uuesti.

Märkus: Mõni teenusepakkuja ei luba kasutajatel SIM-kaardi PIN-koodi kaitset välja lülitada. Sel juhul palub telefon teil PIN-koodi sisestada iga kord, kui lülitate telefoni sisse.

Hoiatus: Kui mobiiltelefonide kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi, ärge telefoni sisse lülitage.

TELEFONI SISSE- JA VÄLJALÜLITAMINE

1. Telefoni sisselülitamiseks vajutage klahvi  ja hoidke seda paar sekundit all, kuni ekraanil kuvatakse järgmine teade: „**Telefoni sisselülitamine...**“ Kui telefon töötab akutoitel, peab telefoni tagaküljel asuv ON-OFF-lüliti olema telefoni sisselülitamiseks asendis ON (Sees).

Telefoni väljalülitamiseks vajutage klahvi  ja hoidke seda all. Hoidke klahvi all, kuni ekraanil kuvatakse teade „**Telefon lülitub välja...**“.

Telefoni kasutamine akutoitel

Tavaolukorras peaks telefoni kasutama koos vahelduvvooluadapteriga. Voolukatkestuse puhul või telefoni vooluvõrgust eemaldamisel lülitub telefon automaatselt akutoiterežiimi (ekraani paremas servas kuvatakse aku olekut näitav riba). Ooterežiimis töötab telefon akutoitel ligikaudu 48 tundi. Täielikult laetud aku tühjenemiseks piisab aga ainult 120 minutist telefoniga rääkimisest (kui võrgu signaal on nõrk, võib kõneaeg akutoite kasutamisel olla veelgi lühem). Kui telefon töötab akutoitel, kasutage telefoni helistamiseks nii vähe kui võimalik. Kui telefon ei pea tingimata sees olema, lükake telefoni tagaküljel asuv ON-OFF-akulüliti aku säästmiseks asendisse OFF (Väljas).

Aku tühjaksamisel lülitub telefon automaatselt välja. Sel juhul saab telefoni jälle sisse lülitada ainult pärast vahelduvvooluadapteri ühendamist. Aku täielikuks laadimiseks kulub ligikaudu 12 tundi. Aku laadimise ajal saab telefoni kasutada.

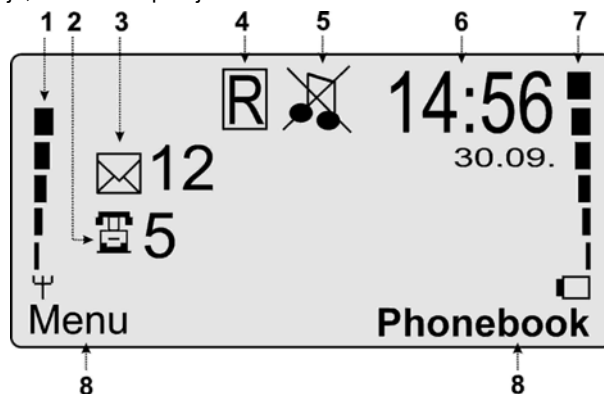
Märkus: Telefoniga on kaasas sisemine laetav aku. Akut võib täis ja tühjaks laadida sadu kordi, kuid lõpuks muutub see siiski kasutuskõlbmatuks. Aku keskmine eluiga on kaks aastat. Kui akut ei saa enam kasutada, peaksite edasimüüjalt küsima uut akut.

FUNKTSIOONID




Ekraan

Ooterežiim

Telefoni LCD-ekraanil kuvatav tervituskuva näitab, et telefon on ooterežiimis. Vooluvõrgutoitel on ekraan telefoni aktiivsel kasutamisel valgustatud (kui telefoni ei kasutata, on taustvalgustus tuhmim). Akutoite kasutamisel lülitatakse ekraani taustvalgustus automaatselt välja, kui telefoni parajasti ei kasutata. Siit leiate ekraanil kuvatavate märkide selgituse.

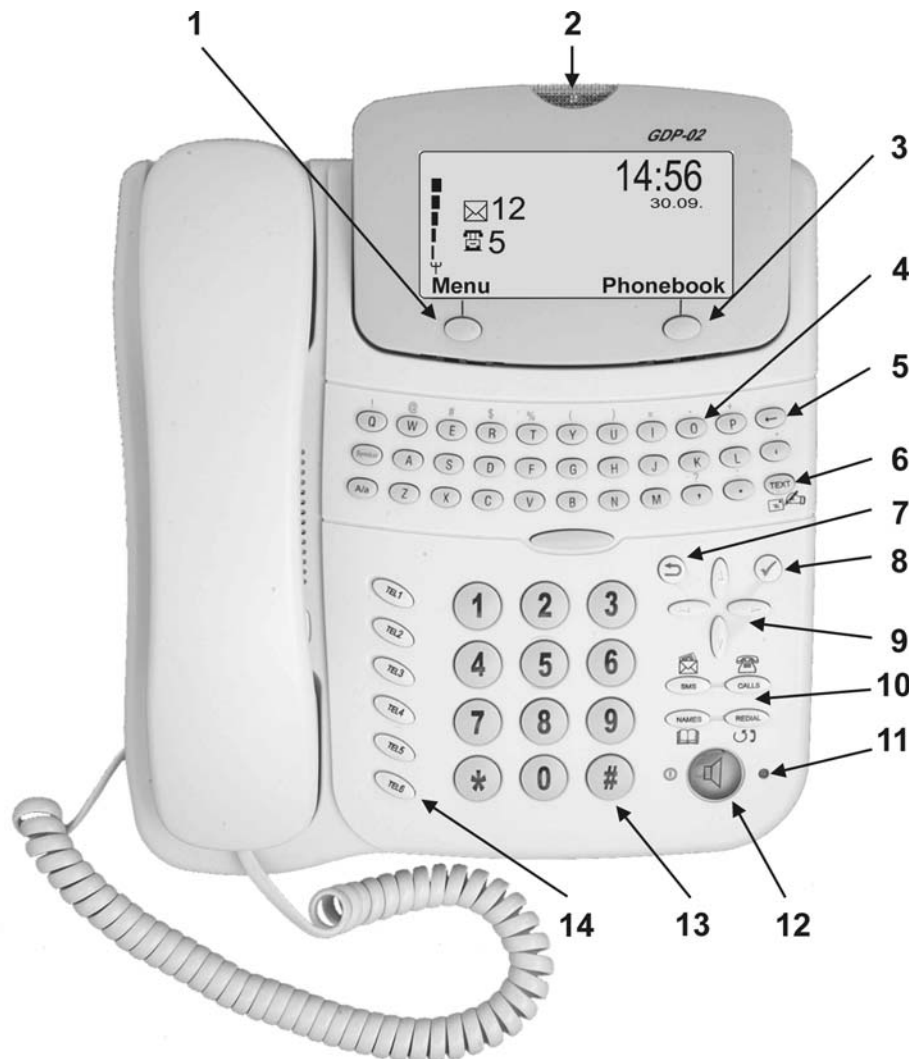


Joonis 2: LCD-ekraan

- Võrgusignaali tugevuse riba** – näitab mobiilsidevõrgu signaali tugevust. Pikem indikaatorriba tähistab tugevamat vastuvõetud võrgusignaali. Kui signaalitugevuse riba ei kuvata, pole telefon võrgu levialas (signaal puudub). Proovige telefon paigutada kohta, kus vastuvõetud signaal on tugevaim.
- Vastamata kõned** – kuvatakse vastamata kõnede arv (kui olete kõigi vastamata kõnede teavet vaadanud, siis see ikoon kaob – vt lõiku „Vastamata kõnede vaatamine“ lk 8).
- Sissetulevad sõnumid** – kuvatakse uute vastuvõetud lühisõnumite arv (kui olete kõik uued sõnumid läbi lugenud, siis see ikoon kaob – vt lõiku „SMS-lühisõnumi lugemine“ lk 9).
- Rändlus** – näitab, et telefon on registreeritud mõne muu teenusepakkuja mobiilsidevõrgus ja töötab rändlusrežiimis.
- Vaikne režiim** – näitab, et telefon töötab vaikselt režiimis: uutest kõnedest või sõnumitest ei anta märku helina ega piiksuga. Seda funktsiooni saab sisse ja välja lülitada klahvi  vajutamise ning allhoidmisega. Kui vaikselt režiimi tingimärgi () pole ekraanil kuvatud, on telefon helinarežiimis.
- Kuupäev ja kellaeg** – kuupäeva ja kellaaja muutmise kohta saate täpsemat teavet lõigust „Kuupäeva ja kellaaja reguleerimine“ lk 6.
- Aku oleku näidik** (kuvatakse ainult siis, kui telefon töötab akutoitel) – näitab aku täituvustaset. Mida pikem riba, seda täitunud on aku. Kui telefon töötab vooluvõrgutoitel ja akutoite lüliti on asendis OFF (Väljas), kuvatakse järgmine ikoon: .
- Valikuklahvi funktsioon** – näitab vastava sõna all asuva klahvi funktsiooni (nende kahe klahvi funktsioon sõltub parajasti ekraanil kuvatavast menüüst); ooterežiimis näiteks kuvatakse **Menüü ja Telefoniraamat**.

Märkus: Kui vastamata kõnesid ega uusi sõnumeid ei ole, kuvatakse ekraani keskel selle GSM-võrgu nimi, kus telefon on praegu registreeritud.





Telefoni funktsioonid




Joonis 3: telefoni vaade ülalt

1. **Alumine vasakpoolne valikuklahv** – ooterežiimis avab selle klahvi vajutamine **Menüü**; muul ajal sooritab klahvi kohale kirjutatud funktsiooni (nt **Vali** = alammenüüs esiletõstetud valiku valimiseks).
2. **Ülemine LED-märgutuli** – vilgub, kui telefonis on: 1) uus SMS-lühisõnum, 2) sissetulev telefonikõne või 3) vastamata telefonikõne.
3. **Alumine parempoolne valikuklahv** – ooterežiimis avab selle klahvi vajutamine telefoniraamatu; muul ajal sooritab klahvi kohale kirjutatud funktsiooni (nt **Tagasi** = viib alammenüüst tagasi eelmisse menüüsse).
4. **QWERTY-paigutusega klaviatuur** – võimaldab teksti mugavalt tippida.
5. **Tagasilükkeklahv (←)** – kui tekstiredaktor on avatud, eemaldab selle klahvi vajutamine kursorist vasakul asuva märgi. **Tagasilükkeklahvi** põgus vajutamine kustutab ühe kursorist vasakul asuva märgi, klahvi pikemalt all hoides saate aga kustutada kogu ekraanil leiduva teksti.
6. **Klahv TEXT** (✉) – avab uue SMS-sõnumite redaktori akna.
7. **Paoklahv (↻)** – selle klahvi põgusal vajutamisel läheb telefon uuesti ooterežiimi. Klahvi vajutamise ja allhoidmisega saate vaheldumisi aktiveerida helina- ja vaikse režiimi (ikoon kuvatakse ainult vaiksese režiimis).
8. **Klahv ✓** – kinnitab valitud funktsiooni (nt avab Menüü esiletõstetud valiku).
9. **4-suunaline juhtnupp** (üles, alla, vasakule ja paremale) – saate nimede ja menüüde seas ning tekstides liikuda.

10. **Neli kiirklahvi** – vajutage ühte neist neljast klahvist vastava tegevuse sooritamiseks (kiirklahvide kasutamiseks peab telefon olema ooterežiimis).

Ikon	Funktsioon	Kirjeldus
	SMS (Sõnumid)	Avab teie SMS-sõnumite sisendkausta.
	CALLS (Vastamata kõned)	Avab vastamata kõnede registri.
	NAMES (Telefoniraamat)	Avab teie telefoniraamatu.
	REDIAL (Kordusvalimine)	Valib viimati valitud numbri uuesti.

11. **Alumine LED-märgutuli** – selle tule põlemine näitab, et telefoni kasutatakse. Viilkumine annab märku sellest, et telefon töötleb mõnda käsku (saadab lühisõnumit, salvestab telefoninumbrit jne).
12. **Klahv**  (**Käed-vabad**) – saate helistamisel kasutada vabakäefunktsiooni. Selle klahvi vajutamine ja allhoidmine lülitab telefoni sisse või välja.
13. **Numbriklahvid** – nende klahvide abil saate valida telefoninumbreid või sisestada numbreid lühisõnumi koostamisel.
14. **Kiirvalimisklahvid (TEL1 kuni TEL6)** – programmeeritud telefoninumbreid saab valida ühe nupuvajutusega. Lisateavet leiate lõigust „**Helistamine kiirvalimisklahvide (TEL1–TEL6) abil**“ lk 7.

PÕHITOIMINGUD

Ekraanikeele valimine

Vaikimisi on ekraanitekstid inglise keeles, kuid telefon toetab ka paljude teiste keelte kasutamist.




Ekraanitekstide keele vahetamiseks täitke järgmised juhised.

- Vajutage ekraani vasakus alumises nurgas asuvat klahvi **Menu** (Menüü), liikuge valikule **Settings** (Seaded) ja vajutage klahvi ✓.
- Valige **Language** (Keel) ja vajutage klahvi ✓.
- Valige soovitud keel ja vajutage klahvi ✓ või klahvi **Select** (Vali).

Kuupäeva ja kellaaja reguleerimine




- Vajutage ekraani vasakus alumises nurgas asuvat klahvi **Menüü**, liikuge valikule **Seaded** ja vajutage klahvi ✓.
- Liikuge valikule **Kuupäev ja kellaeg** ning vajutage klahvi ✓.
- Sisestage kuupäev ja kellaeg esiletõstetud alal numbriklahvide abil ja vajutage siis klahvi ✓.




Helistamine

Tõstke telefonitoru või vajutage vabakäerežiimi sisselülitamiseks klahvi . Kui kuulete valimistooni, valige soovitud number ja oodake, kuni kõne ühendatakse. Kõne lõpetamiseks pange telefonitoru ära, vajutage klahvi  või vajutage klahvi .

Märkus: Rahvusvaheliste numbrite puhul vajaliku plussmärgi (+) sisestamiseks vajutage kiiresti kaks korda järjest tärniklahvi (*).

Telefoniraamatu kaudu helistamine

Telefoniraamatu kaudu helistamine: vajutage seadme alumises parempoolses servas olevat klahvi **NAMES** () , valige valikuklahvi **Vali** või klahvi  vajutades käsk **Otsi ja muuda**, liikuge soovitud nimele ja vajutage klahvi  . Telefoniraamatu avamiseks on veel kaks võimalust:

1. Vajutage ooterežiimis juhtnuppu üles () või alla () , et pääseda otse telefoniraamatu nimeloendisse.
2. Vajutage ooterežiimis ekraani alumises parempoolses nurgas kuvatud valikuklahvi Telefoniraamat ja valige siis **Otsi ja muuda**, vajutades klahvi **Vali** või klahvi  .

Märkus: Telefoniraamatust otsimiseks avage telefoniraamat ja tippige klaviatuuril otsitava nime algustähed (üks täht või rohkem) – telefon kuvab automaatselt esimese teie tipitud tähtedega algava nime.






Helistamine kiirvalimisklahvide (TEL1–TEL6) abil


Kiirvalimisfunktsiooni kasutamiseks määrake soovitud telefoninumber esmalt mõnele kiirvalimisklahvile – vt lõiku „**Telefoninumbri salvestamine kiirvalimisklahvile (TEL1–TEL6)**“ lk 11.

1. Vajutage mõnda **kiirvalimisklahvi (TEL1 kuni TEL6)** ja telefon valib salvestatud numbrit automaatselt.



Telefoninumbri kordusvalimine

Telefoninumbri kordusvalimiseks on kolm võimalust:

1. Viimati valitud numbrit automaatselt kordusvalimiseks vajutage kiirklahvi **REDIAL** ()
2. Tõstke telefonitoru ja vajutage vasakpoolset valikuklahvi **Kordusvalimine**.
3. Kui soovite uuesti valida mõne kümne viimase kõnega (vastamata, sissetulevad või väljaminevad) seotud numbrit, vajutage klahvi **Menüü**, valige **Kõned**, valige **Vastamata**, **Sisenevad kõned** või **Väljuvad kõned** ja liikuge üles- () või allaklahvi () abil soovitud telefoninumbri või nimele. Helistamiseks tehke järgmist:
 - a) tõstke telefonitoru;
 - b) vajutage klahvi  või **Seaded**, valige **Helista** ja vajutage uuesti klahvi  .

Näpunäide: Selle isiku telefoninumbri sisestamiseks, kellele te viimati helistasite, võite alati kasutada kordusvalimisklahvi **REDIAL** () . Kui näiteks soovite saata lühisõnumit isikule, kellele te just helistasite, siis vajutage kiirklahvi **TEXT**, kirjutage sõnum, vajutage saatmisklahvi ja seejärel vajutage kordusvalimisklahvi **REDIAL**. Telefoninumbri väljal kuvatakse automaatselt viimati valitud number. Sõnumi saatmiseks vajutage klahvi **OK**.


Valjuhääldi kasutamine helistamisel

Valjuhääldi kasutamiseks vajutage klahvi  Oodake, kuni kõlab valimistoon, valige soovitud telefoninumber ja oodake siis, kuni kõne ühendatakse. Telefonitorurežiimi naasmiseks piisab sellest, kui tõstate toru vestluse ajal hargilt. Kui soovite kõne valjuhääldirežiimis lõpetada, tõstke toru ja pange see hargile tagasi või vajutage klahvi  .


Helistaja nime ja numbril kuvamine

Kõne ajal kuvatakse telefoni LCD-ekraanil automaatselt vestluspartneri telefoninumber, nimi (kui see on teie telefoniraamatusse juba sisestatud) ning kõne kestus (minutites ja sekundites). Kui helistab inimene, kelle numbrit pole teie telefoniraamatusse salvestatud, võite helistaja andmete talletamiseks vajutada kõne ajal vasakpoolset valikuklahvi **Salvesta** ja sisestada helistaja telefoninumbri ning nime.

Numbril automaatne valimine





SMS-lühisõnumi lugemise (vt „**SMS-lühisõnumi lugemine**“ lk 9) või vastamata kõne andmete vaatamise (vt „**Vastamata kõnede vaatamine**“ lk 8) ajal saate sõnumi saatjale või teile helistanud inimesele kiiresti helistada, tõstes toru või vajutades klahvi  . Telefon valib numbril automaatselt.

Kõne ootelepanek ja konverentskõned

Kõne ootelejätmiseks vajutage parempoolset valikuklahvi **Ootele** (see valik kuvatakse ekraanil ainult käimasoleva kõne ajal). Uue kõne algatamiseks siis, kui olete eelmise kõne ootele pannud, sisestage soovitud telefoninumber numbriklahvide abil või liikuge juhtnuppu **üles/allas** vajutades telefoniraamatus soovitud nimele. Kõne alustamiseks vajutage klahvi  . Praeguse kõne ja ootelejäetud kõne vaheldumisi aktiveerimiseks vajutage valikuklahvi **Vaheta**. Kõne lõpetamiseks ajal, kui teine kõne on ootel, vajutage valikuklahvi **Seaded** ning valige siis **Lõpeta aktiivne**. Konverentskõne algatamiseks enda, praeguse kõne vestluspartneri ja ootelejäetud kõne vestluspartneri vahel vajutage

valikuklahvi **Seaded** ja valige siis **Konverents**. Konverentskõne puhul asendatakse ekraanil kuvatav telefoninumber sõnaga „Konverents“. Konverentskõne algatamiseks peab teie võrk seda funktsiooni toetama.

Kõne vastuvõtmine ja kõnest keeldumine

- Kui teile helistatakse, siis telefon heliseb ja ülemine märgutuli hakkab vilkuma. Ekraanil kuvatakse helistaja number ja nimi (juhul, kui helistaja nimi ja number on juba teie telefoniraamatusse salvestatud). Tõstke toru või vajutage vabakäerežiimi sisselülitamiseks klahvi .
- Kõnest keeldumiseks vajutage valikuklahvi **Keeldu** ning kõne katkestatakse.
- Vestluse ajal saate salvestada helistaja nime ja telefoninumbri, kui te pole seda varem juba teinud. Selleks vajutage valikuklahvi **Salvesta** (see kuvatakse kõne ajal ekraani alumises vasakpoolses nurgas).
- Kõne lõpetamiseks pange toru hargile, vajutage klahvi  (vabakäerežiimis) või vajutage klahvi .
- Telefoni helina väljalülitamiseks, kui teile parajasti helistatakse, vajutage klahvi . Telefon lõpetab helisemise, kuid ülemine märgutuli vilgub edasi seni, kuni helistaja proovib teid kätte saada.





Kõnede vaatamine

Vastamata kõnede vaatamine


Vastamata kõned on kõned, mida ei võetud vastu siis, kui telefon oli sisse lülitatud. Kui te ei vasta kõnele, salvestatakse selle andmed telefoni registris **Vastamata**. Telefoni ülemine märgutuli annab vastamata kõnest vilkumisega märku. Ekraanil kuvatakse telefoniikoon (vt paremal kujutatud ikooni). Telefoniikooni kõrval kuvatud number näitab, mitu kõnet on viimati vastamata jäänud (kuni 10). Icoon kaob, kui olete läbi vaadanud kõigi vastamata kõnede andmed.




Vastamata kõnede vaatamiseks toimige järgmiselt:

- Vajutage kiirklahvi **CALLS** () , et avada register **Vastamata**. Kõnede seas liikumiseks jätkake kiirklahvi **CALLS** allhoidmist või kasutage soovitud kõne valimiseks juhtnuppu ja klahvi . Salvestatud on 10 viimase vastamata kõne andmed.
- Kui soovite vestelda inimesega, kelle telefoninumbrit parajasti vaatate, siis tõstke toru või vajutage klahvi  ning telefon valib numbrit automaatselt. Vastamata kõne vaatamisel kuvatakse klahvi  vajutamisel järgmised valikud: **Aeg** – kõne kellaaja vaatamiseks, **Helista** – sellel numbril helistamiseks, **Salvesta nr** – helistaja numbril salvestamiseks, või **Kustuta** või **Kustuta kõik** – kõnede kustutamiseks.

Sissetulevate kõnede vaatamine

Sissetulevad kõned on kõned, millele on vastatud. Vastatud kõnede loendi vaatamiseks vajutage valikuklahvi **Menüü**, valige **Kõned** ja seejärel valige **Sisenevad kõned**. Salvestatud on 10 viimase vastatud kõne andmed. Vastatud kõne vaatamisel kuvatakse klahvi  vajutamisel järgmised valikud: **Aeg** – kõne kellaaja vaatamiseks, **Helista** – sellel numbril helistamiseks, **Salvesta nr** – helistaja numbril salvestamiseks, või **Kustuta kõne** või **Kustuta kõik** – kõnede kustutamiseks.


Väljaminevate kõnede vaatamine

Väljuvad ehk väljaminevad kõned on teie telefonist valitud kõned. Valitud kõnede loendi vaatamiseks vajutage valikuklahvi **Menüü**, valige **Kõned** ja seejärel valige **Väljuvad kõned**. Salvestatud on 10 viimase valitud kõne andmed. Valitud kõne vaatamisel kuvatakse klahvi  vajutamisel järgmised valikud: **Aeg** – kõne kellaaja vaatamiseks, **Helista** – sellel numbril helistamiseks, **Salvesta nr** – helistaja numbril salvestamiseks, või **Kustuta kõne** või **Kustuta kõik** – kõnede kustutamiseks.

Märkus: Mõne kõnemenüü (vastamata, sisenevad või väljuvad numbrid) numbril või nime ees kuvatud tärn (*) näitab, et see üksus on registrisse lisandunud pärast seda, kui te seda menüüd viimati vaatasite.

Numbril salvestamine telefoniraamatusse

Vajutage ooterežiimis parempoolset valikuklahvi **Telefoniraamat** või vajutage kiirklahvi **NAMES** (). Teile pakutakse järgmisi variante:

- **Otsi ja muuda:** valige see variant telefoniraamatus leiduvate nimede otsimiseks ja muutmiseks. Vajutage klahvi . Kuvatakse telefoniraamatus leiduvate nimede loend. Telefoniraamatu nimeloendis saate liikuda juhtnupu abil. Kiiremaks otsimiseks võite klaviatuurilt sisestada soovitud nime algustähted ja telefon tõstab automaatselt esile esimese teie tipitud tähtedega algava nime.

1. **Andmed:** valige see variant isiku nime ja telefoninumbri vaatamiseks. Vajutage valikuklahvi **Seaded**, et valida mõni järgmistest võimalustest:
 - a) **Muuda:** valige see variant nime ja telefoninumbri muutmiseks.
 - b) **Helista:** valige see variant sellele isikule helistamiseks või tõstke toru – telefon valib numbriga automaatselt.
 - c) **Kustuta:** valige see variant telefoninumbri ja nime telefoniraamatust kustutamiseks.
 - d) **Helin:** valige see variant sellele isikule (nt ülemus, abikaasa või vanemad) kindla helina määramiseks. Telefonis on 11 helinat. Helinate seas saate liikuda juhtnupu abil. Esiletõstetud helina määramiseks mõnele numbrile vajutage valikuklahvi **Vali** või klahvi ✓. Kui valite „0“, ei määrata sellele isikule oma helinat (st kui see inimene teile helistab, siis kõlab tavaline helin).
 - e) **Kustuta kõik:** kustutab kõik telefoniraamatus leiduvad nimed ja numbrid.
- **Lisa uus...:** valige see variant uue kontakti andmete lisamiseks telefoniraamatusse. Sisestage isiku nimi, valige OK, sisestage telefoninumber ja valige uuesti OK.
- **SIM-kaardi telefoniraamat:** selle funktsiooni abil saate nimesid ja telefoninumbreid kopeerida telefoni mälust oma SIM-kaardi mällu või vastupidi.
 - a) **Kopeeri SIM-ilt:** selle variandi abil saate mõne muu SIM-kaardi telefoniraamatu oma telefoniraamatusse importida. Veenduge, et SIM-kaart oleks õigesti paigaldatud (vt „SIM-kaardi paigaldamine“ lk 2). Valige menüüst **Kopeeri SIM-ilt**. Kuvatakse küsimus „Kas soovite sihtloendi üle kirjutada?“. Telefoniraamatu importimiseks valige **Kopeeri**. Võtke arvesse, et teie telefoni telefoniraamat kirjutatakse täielikult üle. Tühistamiseks valige **Tagasi** või vajutage klahvi ↩.
 - b) **Kopeeri SIM-ile:** selle variandi abil saate oma telefoniraamatu mõnele muule SIM-kaardile kopeerida. Veenduge, et SIM-kaart oleks õigesti paigaldatud (vt „SIM-kaardi paigaldamine“ lk 2). Valige menüüst **Kopeeri SIM-ile**. Kuvatakse küsimus „Kas soovite sihtloendi üle kirjutada?“. Telefoniraamatu eksportimiseks valige **Kopeeri**. Võtke arvesse, et SIM-kaardi telefoniraamat kirjutatakse täielikult üle ja kogu teie telefoni telefoniraamat kopeeritakse SIM-kaardile. Tühistamiseks valige **Tagasi** või vajutage klahvi ↩.

Märkus: Telefoniraamatu kopeerimiseks võib kuluda mitu minutit. Oodake, kuni tekst „Palun oodake...“ ekraanilt kaob.

SMS-lühisõnumi lugemine

Uue lühisõnumi saabumisel annab telefon sellest helisignaaliga märku ja ülemine märgutuli hakkab vilkuma. Ekraanil kuvatakse ümbrikuikoon koos numbriga, mis näitab vastuvõetud, veel lugemata lühisõnumite arvu (vt parempoolset ikooni).



Lugemata sõnumite lugemiseks toimige järgmiselt:

- Vajutage kiirklahvi **SMS** (✉) et avada sõnumimenüü **SMS**. Vajutage sama klahvi uuesti, et liikuda järjest läbi kõigi sõnumite, või vajutage sõnumiloendis allapoole liikumiseks juhtnuppu alla (▼) või sõnumiloendis üles liikumiseks juhtnuppu üles (▲). Telefoni postkastis saab korraga hoida kuni 20 sõnumit. Kui vastu võetud sõnumeid on üle 20, hakkab telefon vanu sõnumeid (sh lugemata sõnumeid) automaatselt järjest kustutama.
- Avatud lühisõnumis saate liikuda juhtnupuga alla (▼) ja üles (▲). Iga sõnumi lõpus kuvatakse selle kohtaletoimetamise kellaeg ja -kuupäev.


Hoiatus: Kui kõneregistri sõnumite arv jõuab lubatud piirini (20), hakkab telefon teateid automaatselt kustutama, alustades juba loetud sõnumitest ja kustutades esmalt vanemad sõnumid. Kui register sisaldab ainult lugemata sõnumeid, kustutab telefon need järjest, alustades vanematest.

Näpunäide: Telefon suudab kuvada ka pikki SMS-sõnumeid – kuvada saab kuni neli omavahel seotud lühisõnumit.

- Sissetuleva sõnumi teksti lugemisel võite vajutada vasakpoolset valikuklahvi **Seaded** või klahvi ✓. Avatakse menüü **Seaded**, mis sisaldab järgmisi valikuid: **Kustuta**, **Vasta**, **Saada edasi**, **Saatja number**, **Salvesta nr** ja **Kustuta kõik**. Liikuge soovitud valikule ja valige see klahviga ✓.
- Saadetud sõnumi teksti lugemisel võite vajutada valikuklahvi **Seaded**. Avatakse menüü **Seaded**, mis sisaldab järgmisi valikuid: **Saada**, **Kustuta**, **Salvesta nr**, **Kustuta kõik** ja **Muuda**. Liikuge soovitud valikule ja valige see klahviga ✓.



Järgmine tabel annab lühisõnumivalikutest täpsema ülevaate.


Valik	Kirjeldus
Kustuta	Selle valiku puhul kustutatakse sõnum, mille olete just läbi lugenud.
Vasta	Selle valiku puhul avatakse sõnumiaknen, kus saate vastloetud sõnumi saatjale vastuse tippida. Sõnumi saatmiseks vajutage klahvi Saada . Vastata saate ainult vastuvõetud SMS-lühisõnumitele.
Saada edasi	Selle valiku puhul kuvatakse telefoninumbri väli, kus saate tippida selle isiku telefoninumbri, kellele soovite valitud sõnumi edasi saata. Telefoniraamatu avamiseks võite telefoninumbri sisestamise kuval vajutada juhtnuppu üles (▲) või alla (▼). Soovitud nime leidmisel vajutage klahvi ✓. Sõnumi saatmiseks vajutage OK.
Saatja number	Selle valiku puhul saate helistada viimati loetud sõnumi saatjale.
Salvesta nr	Selle valiku puhul saate telefoninumbri salvestada oma telefoniraamatusse, kui seda pole veel sinna lisatud.
Kustuta kõik	Selle valiku puhul kustutatakse kõik avatud postkastis leiduvad sõnumid.
Saada	Selle valiku puhul kuvatakse telefoninumbri väli, kus saate tippida selle isiku telefoninumbri, kellele soovite sõnumi saata. Valiku Saada edasi kirjeldusest leiate täpsemat teavet selle kohta, kuidas saate juhtnupu abil telefoniraamatu avada.
Muuda	Selle klahvi vajutamisel avatakse juba saadetud SMS-lühisõnum tekstiredaktoris. Kasutage sõnumi sisu redigeerimiseks klaviatuuri. Vajutage klahvi Saada , sisestage soovitud telefoninumber ja vajutage sõnumi saatmiseks OK. See valik on saadaval üksnes siis, kui loetav SMS-sõnum ei sisalda rahvusvahelisi märke, vaid ainult ASCII-märke.

- Kui soovite helistada selle sõnumi saatjale, mida te parajasti loete, tõstke telefonitoru või vajutage klahvi  (kääbavabad). Telefon valib saatja telefoninumbri automaatselt.

SMS-lühisõnumi kirjutamine ja saatmine

Teksti kirjutamine

Lühisõnumi tippimiseks vajutage numbriklahvistikul kiirklahvi **TEXT** () et avada tekstiredaktor. Tippige sõnum QWERTY-klaviatuuri abil – esimese tähe kuvamiseks vajutage vastavat klahvi, järgmise tähe kuvamiseks taas vastavat klahvi ja nii edasi. Numbri sisestamiseks lühisõnumisse kasutage telefoni numbriklahve. Tühiku sisestamiseks vajutage klaviatuuri all keskel asuvat suurt ovaalset klahvi (). Suur- ja väiketähtede vaheldumisi kasutamiseks vajutage klahvi **A/a**. Nii saate vaheldumisi kasutada suure algustähe režiimi (Abc – järgmine tipitav täht on suurtäht, järgmised aga väiketähed) ning väiketäherežiimi (abc). Ainult suurtähtede kasutamiseks (ABC) vajutage klahvi **A/a** ja hoidke seda all.

- Sõnumisse saab sisestada kuni 640 märki. Akna **TEXT** ülemises parempoolses nurgas kuvatav arv tähistab tipitud märkide arvu. Kui tekst ei mahu ühte lühisõnumisse, kuvatakse parempoolses nurgas saadetavate SMS-ide arvu tähistav number (kuni 4).
- Tagasilükkelahv** (←) — kustutab kursorist vasakul asuva märgi. Selle klahvi vajutamine ja allhoidmine tühistab terve sõnumiakna.
- Kui olete sunnitud sõnumi kirjutamise ootamatult katkestama (nt teile helistatakse või vajutate eksikombel klahvi ) ei lähe juba sisestatud tekst kaotsi. Tekstivälja saate igal ajal uuesti avada, vajutades kiirklahvi **TEXT**.

4-suunalise juhtnupu kasutamine

Kursorit saate sõnumis liigutada 4-suunalise juhtnupu abil. Kursori liigutamiseks vasakule vajutage juhtnuppu vasakule (◀), paremale – juhtnuppu paremale (▶), üles – juhtnuppu üles (▲), alla – juhtnuppu alla (▼). Juhtnuppudega saate ka reguleerida helitugevust kõne ajal – helitugevuse suurendamiseks vajutage juhtnuppu üles (▲) ja vähendamiseks alla (▼). Ooterežiimis avab üles- või allanupu vajutamine telefoniraamatu nimeloendi.

Sümbolite ja erimärkide sisestamine

Teie telefon sisaldab eritekstifunktsiooni, mis võimaldab teil lisaks tavamärkidele tippida ka neid 13 märki, mis on klaviatuuril märgitud vastavate klahvide kohal oranžis kirjas. Ühe erimärgi lisamiseks vajutage korraks klahvi **Symbol**. Seejärel vajutage soovitud oranži erimärgi all asuvat klahvi (nt T = %). Telefoni mällu on talletatud lisaks veel terve hulk muid erimärke. Nende märkide kasutamiseks vajutage klahvi **Symbol** ja hoidke seda all, kuni kuvatakse erimärgikuva. Liikuge juhtnupu abil soovitud erimärgile või sümbolile ja vajutage vasakpoolset valikuklahvi **Sisestage**.

SMS-lühisõnumi saatmine

Pärast sõnumi tippimist vajutage klahvi **Saada**. Kuvatakse telefoninumbri sisestamise väli. Tippige telefoninumber ja vajutage OK või vajutage telefoniraamatu avamiseks juhtnuppu üles (▲) või alla (▼), liikuge soovitud nimele ja vajutage klahvi **Vali** või ✓ ning vajutage siis uuesti klahvi ✓. Telefon kinnitab iga sõnumi saatmist järgmise teatega: „**Sõnum on saadetud**”. Kui sõnum jääb võrgu lühisõnumikeskuses ootele, kuvatakse teade „**Sõnum on ootel**”. Kui sõnumit ei saadetud adressaadile, kuvatakse teade „**Sõnum on kohale toimetamata**”. Võrguprobleemi ilmnemisel või valessti valitud numbril puhul kuvatakse teade „**Saatmine nurjus**”. Kui saadetava lühisõnumi pikkus ületab ühe SMS-i standardpikkuse (160 märki), kuvab telefon töödeldud SMS-sõnumite arvu. Pärast kõigi sõnumite töötlemist kuvab telefon edukalt saadetud sõnumite arvu. Tõrke ilmnemisel avatakse uuesti tekstiredaktor.

Näpunäide: Tekstiredaktori avamisel (kiirklahvi **Text** vajutamisel) telefoniraamatus leiduva telefoninumbri, vastamata kõne või sõnumi kaudu ei pea te SMS-i adressaadi telefoninumbrit sisestama. Telefon kasutab automaatselt viimati kuvatud kontakti, kõne või sõnumi telefoninumbrit.

Telefoninumbri salvestamine kiirvalimisklahvile (TEL1 kuni TEL6)

Kuus numbriklahvistikust vasakul asuvat kiirvalimisklahvi (TEL1–TEL6) on numbrite kiirvalimist võimaldavad mäluklahvid. Saate nendele klahvidele määrata telefoninumbri ning seejärel piisab vastava klahvi vajutamisest, et telefon valiks automaatselt selle klahvi mällu talletatud numbril. Kui vajutate kiirvalimisklahvi, millega pole mälus ühtegi numbrit seostatud, kuvatakse teade „**Mälu on tühi**”. Numbril määramiseks mäluklahvile on kaks võimalust.

Uue numbril salvestamine kiirvalimisklahvile

Uue telefoninumbri lisamiseks telefoniraamatusse (kui numbrit telefoniraamatus veel pole) toimige järgmiselt:

1. Valige ooterežiimis üks kuuest kiirvalimisklahvist (nt **TEL1**) ja hoidke seda all, kuni ekraanil kuvatakse küsimus „**Salvestan kiirvaliku?**”. Vabastage kiirvalimisklahv ja vajutage klahvi ✓.
2. Sisestage telefoninumber ja vajutage klahvi ✓.
3. Sisestage isiku nimi ja vajutage klahvi ✓. Ekraanil kuvatakse protsessi kinnituseks teade „**Number salvestatud**”. Number salvestatakse mäluklahvile ja lisatakse automaatselt ka telefoniraamatusse.
4. Programmeeritud kiirvalimisklahvi uuesti vajutamisel valib telefon automaatselt selle klahviga seostatud telefoninumbri ja aktiveerib valjuhääldi- ehk vabakäerežiimi. Kõnetoru kasutamiseks tõstke toru hargilt.

Telefoniraamatus oleva numbril salvestamine kiirvalimisklahvile

Telefoniraamatusse salvestatud numbril lisamiseks soovitud kiirvalimisklahvile toimige järgmiselt.

1. Avage ooterežiimis telefoniraamat, vajutades kiirklahvi **NAMES** (📖), või valikuklahvi **Telefoniraamat**.
2. Valige **Otsi ja muuda**.
3. Liikuge soovitud nimele (nime kiiremaks leidmiseks tippige klaviatuuril soovitud isiku nime algustäht) ja vajutage klahvi ✓.
4. Valige üks kuuest kiirvalimisklahvist (nt **TEL2**) ja hoidke seda all, kuni ekraanil kuvatakse küsimus „**Salvestan kiirvaliku?**”. Vabastage kiirvalimisklahv ja vajutage klahvi ✓. Ekraanil kuvatakse protsessi kinnituseks teade „**Number salvestatud**”.
5. Programmeeritud kiirvalimisklahvi uuesti vajutamisel valib telefon automaatselt selle klahviga seostatud telefoninumbri ja aktiveerib valjuhääldi- ehk vabakäerežiimi. Kõnetoru kasutamiseks tõstke toru hargilt.

Kiirvalimisklahvi numbril muutmine

1. Mõne juba programmeeritud kiirvalimisnumbril ülekirjutamiseks korrake eelkirjeldatud toimingut (4. juhises valige kindlasti see varem programmeeritud kiirvalimisklahv, millega seostatud numbril soovite muuta).


Kiirvalimisklahvi numbril kustutamine

1. Telefoniraamatust mõne nime ja numbril kustutamisel kustutatakse see number automaatselt ka vastava kiirvalimisklahvi mälust (telefoniraamatust numbrite kustutamise kohta leiate teavet lõigust „**Numbril salvestamine telefoniraamatusse**” lk 9). Pärast numbril telefoniraamatust kustutamist vajutage vastavat kiirvalimisklahvi. Ekraanil kuvatakse teade „**Mälu on tühi**”. See tähendab, et number on kustutatud ja kiirvalimisklahviga pole ühtegi numbril seostatud.
2. Võite ka vastavat kiirvalimisklahvi vajutada ja all hoida, kuni ekraanil kuvatakse küsimus „**Salvestan kiirvaliku?**”. Valige **Vali**, kustutage number **tagasilükkeklahvi** (←) abil ja vajutage siis klahvi **Kustuta**. Number kustutatakse kiirvalimisklahvi mälust, kuid mitte telefoniraamatust.




MENÜÜFUNKTSIOONID

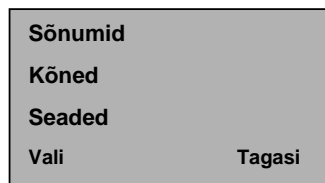
Teie telefoni väljatöötamisel on arvesse võetud, et seda oleks lihtne kasutada. Järgmine ülevaade selgitab telefoni mugava kasutajaliidese kasutamist.

Ooterežiim

Kui telefon on kasutamiseks valmis ja te pole sisestanud ühtegi käsku, on telefon ooterežiimis. **Menüü** Käskude sirvimiselt ooterežiimi naasmiseks vajutage lihtsalt klahvi . Telefon naaseb automaatselt ooterežiimi, kui kõne on lõpetatud ja kasutajaliidest pole mõnda aega kasutatud.

Menüükaart







Menüü avamiseks vajutage vasakpoolset valikuklahvi **Menüü**. Ekraanil kuvatakse Menüükaart (vt **Joonis 4**: Menüükaart). Menüüst väljumiseks vajutage ooterežiimi naasmiseks klahvi  või eelmise aknasse naasmiseks klahvi **Tagasi** () Menüüfunktsioonide seas saate liikuda juhtnupu abil. Menüüs esiletõstetud alapealkirja vaatamiseks vajutage valikuklahvi **Vali** (või klahvi ).



Joonis 4: Menüükaart

Sõnumid

Selles lõigus kirjeldatakse uute, vastuvõetud ja saadetud sõnumite haldamist.

- **Kirjuta uus...**: selle alammenüü kaudu saate kirjutada uusi sõnumeid. Sõnumi saatmiseks vajutage klahvi **Saada**.
- **Saabunud**: selle alammenüü valimisel saate vaadata saabunud sõnumeid. Avatud ümbriku ikoon () tähendab, et sõnumit on loetud, avamata ümbriku ikoon () seevastu tähistab lugemata sõnumit. SMS-sõnumi avamiseks vajutage kiirklahvi **SMS** () või valikuklahvi **Loe**. Valige **Seaded**, liikuge soovitud funktsioonile ja vajutage valikuklahvi **Vali** ning **Kustuta** sõnumi kustutamiseks, **Vasta** sõnumile vastamiseks, **Saada edasi** sõnumi edasisaatmiseks, **Saatja number** sõnumi saatjale helistamiseks, **Salvesta nr** sõnumi saatja telefoninumbri salvestamiseks, või **Kustuta kõik** kõigi selle alammenüü sõnumite kustutamiseks.
- **Saadetud**: selle alammenüü valimisel saate vaadata saadetud sõnumeid. Märkega tähistatud ümbrik () tähendab, et sõnum on saadetud; X-iga tähistatud ümbrik () tähendab, et sõnumit pole saadetud; „tiibadega“ ümbrik () tähendab, et sõnumit saadetakse praegu. Sõnumi avamiseks vajutage valikuklahvi **Loe**. Valige **Seaded**, liikuge soovitud funktsioonile ja vajutage valikuklahvi **Vali** ning **Saada** sõnumi saatmiseks, **Kustuta** sõnumi kustutamiseks, **Salvesta nr** sõnumi saatja telefoninumbri salvestamiseks, **Kustuta kõik** kõigi selle alammenüü sõnumite kustutamiseks või **Muuda** saadetud sõnumi redigeerimiseks ja saatmiseks.

Kõned

Selles lõigus kirjeldatakse vastamata, vastatud ja valitud kõnede vaatamist.

- **Vastamata**: valige see alammenüü vastamata kõnede loendi vaatamiseks. Valige soovitud kõne ja vajutage valikuklahvi **Seaded** ning **Aeg** kõne kellaaja vaatamiseks, **Helista** sellel numbril helistamiseks, **Salvesta nr** helistaja numbril salvestamiseks, **Kustuta kõne** mälust kõne kustutamiseks, või **Kustuta kõik** kõigi mälus leiduvate vastamata kõnede kustutamiseks.
- **Sisenevad kõned**: valige see alammenüü vastatud kõnede loendi vaatamiseks. Valige soovitud kõne ja vajutage valikuklahvi **Seaded** ning **Aeg** kõne kellaaja vaatamiseks, **Helista** sellel numbril helistamiseks, **Salvesta nr** helistaja numbril salvestamiseks, **Kustuta kõne** mälust kõne kustutamiseks, või **Kustuta kõik** kõigi mälus leiduvate vastatud kõnede kustutamiseks.
- **Väljuvad kõned**: valige see alammenüü valitud kõnede loendi vaatamiseks. Valige soovitud kõne ja vajutage valikuklahvi **Seaded** ning **Aeg** kõne kellaaja vaatamiseks, **Helista** sellel numbril helistamiseks, **Salvesta nr** helistaja numbril salvestamiseks, **Kustuta kõne** mälust kõne kustutamiseks või **Kustuta kõik** kõigi mälus leiduvate võetud kõnede kustutamiseks.

Seaded

See funktsioon võimaldab telefoni seadeid kohandada oma eelistustele vastavaks.

- **Helina seaded:** selle valiku abil saate muuta telefoni helinat ja reguleerida helitugevust. Vajutage **Vali** ja liikuge juhtnupu abil soovitud **Helina meloodia** valikule (kuni 10 meloodiaseadet) või valige helitugevuse reguleerimiseks **Helina tugevus** (kuni 9 seadet).
- **Lülita vaikne režiim sisse/välja:** selle valiku abil saate vaikse režiimi sisse või välja lülitada.
- **Sõnumi toon:** selle valiku ja juhtnupu abil saate muuta uutest sõnumitest teavitavat meloodiat (kuni neli meloodiaseadet).
- **Kuupäev ja kellaeg:** selle valiku kaudu saate muuta telefonis kuvatavat kuupäeva ja kellaega. Sisestage numbrid esiletõstetud väljale numbrikaviatuurilt. Välju saate valida juhtnupu abil.
- **Helitugevus:** selle valiku kaudu saate muuta telefoni kõnetoru ja valjuhääldi helitugevust. Vajutage **Vali** ja liikuge helitugevuse muutmiseks juhtnupu abil valikule **Kõnetoru** (kuni üheksa seadet) või **Valjuhääldi** (kuni üheksa seadet).
- **Keel:** selle valiku kaudu saate muuta telefoni ekraanitekstide keelt. Vaikimisi on valitud inglise keel. Liikuge soovitud keelele ja vajutage valikuklahvi **Vali**.
- **Kõneseaded:** selle valiku kaudu saate muuta kõneseadeid. Liikuge vastavale funktsioonile ja vajutage **Vali**, et muuta järgmist seadet:
 - **Helistaja tunnus:** saate määratleda, kas teised näevad teie telefoninumbrit, kui te neile helistate. Liikuge soovitud variandile ja vajutage valikuklahvi **Vali**: **Luba**, **Keela** või **Sõltub võrgust**.

Näpunäide: Enne selle funktsiooni sisselülitamist kontrollige, kas teie teenusepakkuja lubab telefoninumbrite peitmist!

- **Suunamine:** saate sissetulevad kõned mõnele teisele telefoninumbri ümber suunata. Liikuge soovitud variandile ja vajutage valikuklahvi **Vali**: **Kõik kõned** [alammenüü variandid: **Aktiveeri**, **Tühista**, **Kontrolli olekut**]; **Kui liin on hõivatud** [alammenüü variandid: **Aktiveeri**, **Tühista**, **Kontrolli olekut**]; **Kui ei vasta** [alammenüü variandid: **Aktiveeri**, **Tühista**, **Kontrolli olekut**]; **Kui ei saa kätte** – teie telefon on välja lülitatud või telefon ei võta võrgusignaali vastu [alammenüü variandid: **Aktiveeri**, **Tühista**, **Kontrolli olekut**]; või **Tühista suunamised**.
- **Koputus:** kui see võrguteenus on saadaval, teavitab võrk teid käimasoleva kõne ajal uuest sissetulnud kõnest. Liikuge soovitud variandile ja vajutage valikuklahvi **Vali**: **Aktiveeri**, **Tühista** või **Kontrolli olekut**. Kui see funktsioon on aktiveeritud, annab telefon käimasoleva kõne ajal uue kõne saabumisest märku piiksumisega. Helistaja telefoninumber kuvatakse ekraanil selle inimese telefoninumbri all, kellega te parajasti vestlete. Ootel kõnele vastamiseks vajutage vasakpoolset valikuklahvi **Vaheta** ning käimasoleva kõne lõpetamiseks parempoolset valikuklahvi **Lõpeta aktiivne**.

Hooldusmenüü (ainult hooldustehnikutele)

Tippige ooterežiimis telefoni QWERTY-klaviatuuri kaudu sõna SERVICE (sõna ei kuvata ekraanil ja telefon piiksub tippimise ajal). Avatakse hooldusmenüü. Kui teete tippimisel vea, tõstke toru enne uue katse tegemist hargilt ja pange see siis tagasi. Saate kasutada järgmisi valikuid:

- *Püsivara versioon* – kuvab telefoni püsivara versiooni ja IMEI-koodi.
- *Ekraani kontrastsus* – valige juhtnupu abil soovitud number.
- *Taustvalgustus* – valige juhtnupu abil soovitud number, et muuta ekraani taustvalgustuse taset ooterežiimis (kui telefon töötab vooluvõrgutoitel).
- *Helitugevus* – saate reguleerida mikrofoni, valjuhääldi ning kõlari ja märguandehelide helitugevust.
- *Aku ping* – kuvab aku pinget.
- *Tehaseseaded* – taastab telefoni tehase- ehk vaikeseaded ja kustutab mälust kõik üksused: telefoniraamatu, sõnumid, kõneregistrid. Kuupäeva ja kellaaega ei muudeta.

Hooldusrežiimis saab sisestada järgmisi erifunktsioonide koode:

- ***P1#** – aktiveerib kaitsmata juurdepääsu. Kasutajad ei pea SIM-kaardi kasutamiseks sisestama PIN-koodi (tehaseseade).
- ***P0#** – desaktiveerib eeltoodud funktsiooni. Kasutajad peavad SIM-kaardile juurdepääsuks sisestama PIN-koodi.
- ***A1#** – aktiveerib automaatse sisselülitamise. Vahelduvvoolutoite ühendamine lülitab telefoni automaatselt sisse (tehaseseade).
- ***A0#** – deaktiveerib eeltoodud funktsiooni. Vahelduvvoolutoite ühendamine ei lülita telefoni automaatselt sisse.
- ***N1#** – aktiveerib võrgu nime kuvamise ekraanil (tehaseseade). Kuvatakse selle võrgu nimi, kus telefon on praegu registreeritud. Mõne SIM-kaardi puhul võidakse võrgu nime asemel kuvada SIM-kaardiga seostatud telefoninumber.
- ***N0#** – deaktiveerib eeltoodud funktsiooni. Võrgu nime ei kuvata telefoni ekraanil.

Iga koodijada lõpetab alati märk #. Kui kood sisestati õigesti, kuvab telefon teate „OK“; vale koodi sisestamisel kuvatakse teade „Viga“. Eeltoodud koode saab sisestada ainult siis, kui telefon on hooldusrežiimis.

SPETSIFIKATSIOONID:

Mõõtmed	240 x 210 x 100 mm
Ekraan	Taustvalgustusega graafiline LCD, eraldusvõime: 132x65 punkti, 82x40 mm
Telefoniraamat	200 nime
SMS-sõnumite mälu	20 viimati vastuvõetud sõnumit (160 märki/sõnum) 20 viimati saadetud sõnumit (160 märki/sõnum)
Kõnemälu	10 viimati valitud kõnet 10 viimati vastatud kõnet 10 viimati vastamata kõnet
Helinad	10 kordumatut melodiat
SMS-ide tippimine	Sisseehitatud QWERTY-paigutusega klaviatuur
Kiirvalimine	6 mäluklahvi
Vabakäehelistamine	Sisseehitatud valjuhääldi ja mikrofon
Töötemperatuur	-20...+55 °C; 25–85% õhuniiskus
Vahelduvvooluadapter	100–240 V vahelduvvool / 50–60 Hz; 12 V / 1 A alalisvool
Varuaku	NiCD-aku, 900 mAh
GSM-süsteem	Kahesüsteemne (900/1800 MHz), toiteklass 4 (2 W sagedusel 900 MHz, 1 W sagedusel 1800 MHz)
Vastavus standarditele	Tervishoid ja ohutus: EN 60950, klass II EMÜ: EN 301489-7, EN 55022, EN 50130-4 Raadioside parameetrid: ETSI EN 301419-1, EN 301511; raadioseadmed: klass 1 Kasutatav vastavalt standardile T/R 20-08



Käesolevaga kinnitab ettevõtte JabloCOM Ltd., et see GSM-lauatelefon GDP-02 vastab direktiivi 1999/5/EÜ põhilistele nõuetele ja muudele asjakohastele tingimustele. GSM mooduli Wismo Quick Q2400A tüübi kinnitus on CE0681.

Nõuetele vastavust kinnitava dokumendi originaali leiata veebisaidilt www.jablotron.com jaotises „**Technical support**” („Tehniline tugi”).

SERTIFIKAADI INFORMATSIOON (SAR):

SEE TELEFON VASTAB ELEKTROMAGNETVÄLJA KIIRGUSE LEVIKULE KEHTESTATUD NÕUETELE.

See telefon vastab raadiolainete kiirgustaseme nõudmistele kui seda kasutatakse normaalingimustel kui telefonitoru on asetatud vastu kõrva ja telefon on kehast vähemalt 2 cm kaugusel.



Värkus. Ehkki see toode ei sisalda kahjulikke materjale, soovitame teil toote pärast kasutamist tagastada edasimüüjale või otse ootjale.

Piiratud garantii

Vastavalt käesoleva Piiratud garantii tingimustele garanteerib Jablotron Ltd., et see toode ei sisalda konstruktsiooni-, materjali- ja tootmisdefekte kahe (2) aasta jooksul alates sellest kuupäevast, kui klient toote ostis. Kui Toode peaks vajama garantiiteenindust, tagastage see edasimüüjale, kellelt te Toote ostsite.

Tingimused:

- Garantii kehtib ainult juhul, kui koos parandatava või väljavahetatava Tootega esitatakse originaalkviitung, mille edasimüüja andis algele ostjale ning kus on kirjas ostukuupäev. See garantii ei hõlma rikkeid, mis on tekkinud Toote väärkasutamise tõttu (sealhulgas, kuid mitte ainult selline kasutamine, mida ei saa pidada normaalseks ja tavapäraseks vastavalt Toote kasutus- ja hooldusjuhiste). Samuti ei hõlma see garantii toote rikkeid, mis on põhjustatud õnnetustest, muudatustest, valest parandamisest või vääramatust jõust.
- Käesolev garantii ei kehti akudele ega teiste tootjate toodetud moodulitele (nt GSM-teenuse pakkuja SIM-kaart).
- Garantii ei mõjuta tarbija seadusejärgseid õigusi vastavalt kehtivatele riiklike seadustele ega tarbija õigusi edasimüüja suhtes, mis tulenevad müügi-/ostulepingust.

Tootja jätab endale õiguse teha toote osas väikesi disaini ja funktsioonidega seotud muudatusi.

© Autoriõigus 2005, JabloCOM Ltd. Kõik õigused on reserveeritud.